


nuwave®

Infinity Blender™ ProPlus

Noise Reduction

Owner's Manual

Model 28301

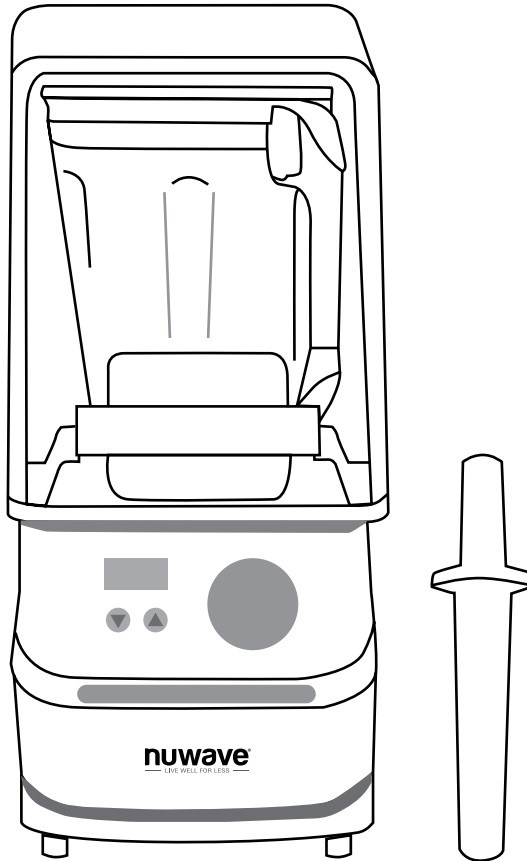

Questions or Concerns?

Toll Free: 1-888-502-7807 • support@nuwavenow.com
(Mon-Fri 7:30am-4:30pm CST)

**REGISTER
NOW!**

As a special thank-you for registering your NuWave® Infinity Blender™ Pro Plus, you'll automatically receive an additional 12 months added to your limited manufacturer's warranty!*

All you have to do is follow these simple steps.

1 Using your smartphone or smart device, scan the QR code located on the back of the Infinity Blender™ Pro Plus.


2 You will be directed to NuWave's product registration page with your Infinity Blender™ Pro Plus' unique serial number automatically entered in the appropriate field.

NOTE: If you do not have a web-enabled smart device, simply visit nuwavenow.com/QR and manually enter in your Infinity Blender™ Pro Plus' serial number.

3 Fill out the remaining information and complete the optional survey.


4 Once you submit your information, you will receive a confirmation email containing your extended warranty details.

**Register your product within 1 year of date of purchase for a free 12-month extension of your limited warranty.*

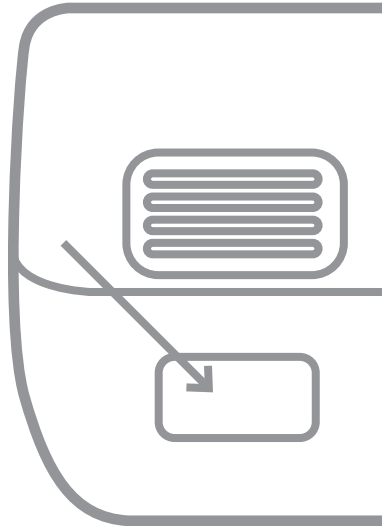

for an additional
**12-month
warranty!**

DOWNLOAD THE QR CODE APP TO YOUR MOBILE DEVICE

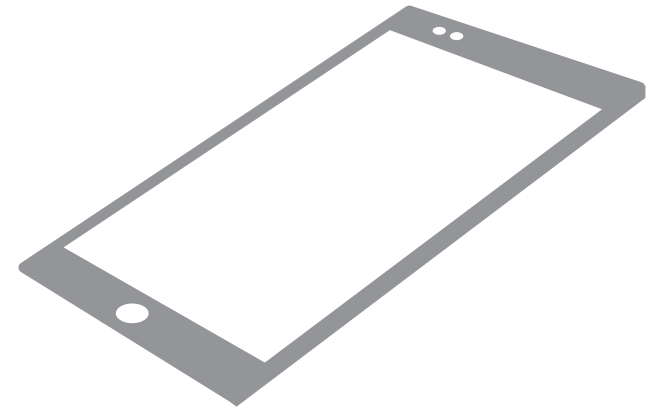

1 Open your mobile app store (App Store, Google™ Play).



2 Search for "QR code readers."



3 Simply download the QR code reader to your phone, open it, scan the code and you are ready to go.

NOTE: You may need to open your downloaded QR code reader each time you want to scan a QR code.

TABLE OF CONTENTS

Owner's Manual

Important Safeguards	6-8
Parts & Accessories	9
Assembly Guide	10-11
Quick Start	12-13
General Use	14-16

Cleaning & Maintenance	17-18
------------------------------	-------

Troubleshoot Guide	19-20
--------------------------	-------

Limited Warranty	20-23
------------------------	-------

Spanish	24-47
---------------	-------

Replacement Parts	48-49
-------------------------	-------

Welcome to the NuWave® Family!

Congratulations on your NuWave® Infinity Blender™ Pro Plus purchase! We're incredibly excited for you as you begin your healthy home cooking journey with your new Infinity Blender™.

We want to make sure you get the most out of your Infinity Blender™ cooking experience, so we have provided detailed instructions here in this manual for you to know all the ins and outs to be a successful NuWave® home cook. We have also included a Recipe Book which contains a variety of recipes written and developed by our team of talented chefs.



We want every step of your NuWave® experience to be as easy and rewarding as possible, so if you have any questions, comments, or concerns, please don't hesitate to contact our Customer Service by calling 1-888-502-7807 or emailing support@nuwavenow.com (Mon-Fri 7:30am-4:30pm CST).

Connect with us!



#nuwavenow

Visit nuwavenow.com to see our other NuWave® products and accessories.

IMPORTANT SAFEGUARDS

HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

ALWAYS KEEP THIS MANUAL HANDY FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: When using the Infinity Blender™ Pro Plus, basic safety precautions should always be followed:

1. DO NOT immerse the Blender Base, cord, plug, or any part of the main Infinity Blender™ Pro Plus in water or any other liquids to protect against the risk of electrical shock.
2. ALWAYS be aware when any appliance is used near children to ensure that the children do not play with the appliance. The Infinity Blender™ Pro Plus is not intended to be used by children, people with reduced physical, sensory, mental capabilities, or those unfamiliar with the Infinity Blender™ Pro Plus.
3. ALWAYS avoid contact with moving parts.
4. DO NOT operate the Infinity Blender™ Pro Plus with a damaged cord or plug, if the appliance malfunctions, is dropped, or is damaged in any manner. Contact Customer Service* for information on examination, repair, or adjustment.
5. NOT INTENDED FOR OUTDOOR USE. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
6. ALWAYS make sure the Infinity Blender™ Pro Plus is clean prior to use.
7. DO NOT let the cord hang over the edge of the table or counter, or allow it to come into contact with hot surfaces, such as a stove.
8. Discard the protective plastic covering the power plug before use.
9. DO NOT place or use the Infinity Blender™ Pro Plus on or near a hot gas or electric stovetop or burner, in a heated oven, close to flammable materials, heating units, or in wet environments.
10. ALWAYS keep hands, utensils, and foreign objects out of the Jar while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to blender. A scraper may be used, but only when the blender is NOT running.
11. CAUTION! The Blades are sharp. Do not handle the Blades in any way or attempt to remove them for cleaning.
12. ALWAYS operate the blender with the Lid and Jar correctly in place. The Plunger Lid should be firmly put in place with the dot properly lined up with the handle.
13. DO NOT operate the blender if abnormal sounds or motion is detected. If a hard or foreign object comes into contact with the Blades in the Jar, discard the objects.
14. DO NOT alter or modify any part of the blender, or use the attachments not recommended by the manufacturer, as doing so may cause fire, injury, or damage to property.
15. DO NOT use the Infinity Blender™ Pro Plus for anything, or in any manner, not intended by the manufacturer.
16. ALWAYS start with cold liquids when blending. DO NOT add hot or boiling liquids in the Jar.
17. DO NOT fill the Jar above $\frac{3}{4}$ capacity (42oz).
18. NEVER knock the Jar against any surface to loosen stuck-on ingredients. Always remove the Jar from the Infinity Blender™ Pro Plus's Base first, then use a rubber spatula to remove the stuck-on ingredients from bottom of the Jar. Do not use metal utensils as this can damage the Jar.
19. DO NOT shake or rattle the Jar while the blender is in use.
20. NEVER remove the Jar from the Infinity Blender™ Pro Plus's Base until the blades have come to a complete stop.
21. DO NOT move the Infinity Blender™ Pro Plus while it is in operation. Only after the Infinity Blender™ Pro Plus has finished blending and has completely cooled should moving be attempted. Always wait for the Infinity Blender™ Pro Plus to cool down prior to handling it.
22. ALWAYS turn off and unplug the Infinity Blender™ Pro Plus from the outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
23. ALWAYS inspect the Infinity Blender™ Pro Plus' Blade assembly after each use. If there are loose, damaged, or missing parts, contact Customer Service*.
24. ALWAYS use extreme caution when inspecting or maintaining the Infinity Blender™ Pro Plus or any appliance.
25. NEVER operate the appliance with an external timer or separate remote-control system.

IMPORTANT SAFEGUARDS

HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

26. ALWAYS unplug the Infinity Blender™ Pro Plus and contact Customer Service* if a lot of smoke is escaping from the air vent during operation. **Note: It is normal for some smoke to escape the Infinity Blender™ Pro Plus when blending for the first time. When blending for a long period of time, steam may escape from the Plunger Cap.**
27. ALWAYS have service provided by NuWave® LLC or a service center authorized by manufacturer if any trouble arises during operation.

*Customer Service Department.

1-888-502-7807 • support@nuwavenow.com

NOTICE: THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS, ADDITIONAL SAFEGUARDS, OR THE INSTRUCTIONS FOR SAFE USE IS A MISUSE OF YOUR BRIO THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.

Electrical Information


A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:

1. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it could be pulled on or tripped over.
3. The appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. If the appliance is of the grounded type, the cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.

PARTS & ACCESSORIES



Blender Base
Part #: MRA2

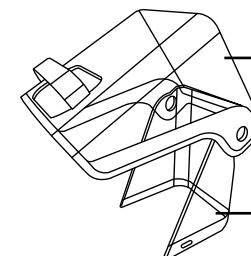

Door Cover
Part #: MRP2

Quiet Cover
Part #: MRA7


Back Cover
Part #: MRP3




Plunger Lid
Part #: MRA3



Jar with Blade
Part #: MRA1



Plunger Cap
Part #: MRA4



Silicone Pad
Part #: MRA5



Plunger Lid Seal Ring
(comes assembled onto Lid)
Part #: MRP1



Plunger
Part #: MRA6



Quiet Cover Silicone Lining
(comes assembled onto Quiet Cover)
Part #: MRP4

To order replaceable parts, head over to the Replaceable Parts and then call Customer Service at 888-502-7807 or visit nuwavenow.com


ENGLISH

Parts and Accessories


ASSEMBLY GUIDE

Removing the Quiet Cover


1. Turn the Infinity Blender™ Pro Plus off and unplug it from the outlet. Lift the Door Cover handle to open the Door Cover.

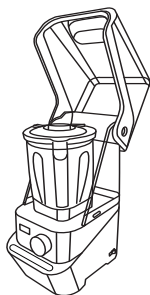

2. To remove the Back Quiet Cover, apply pressure to two points (left and right) to disengage the cover from locking tabs on the motor plate. To avoid damaging the Quiet Cover, apply pressure to the Back Quiet Cover frame, not the clear plastic material.

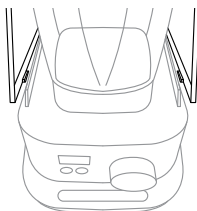

3. Disengage the 3rd lock tab located on the back of the Back Quiet Cover.

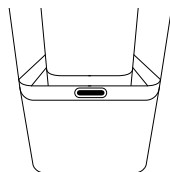


4. To reinstall the Quiet Cover, gently spread the sides of the door and place the door hinge cutouts over the round hinges. Secure the hinge on the back first before securing the sides.

Note: Do not disassemble the Quiet Cover unless it is absolutely necessary to do so for cleaning or maintenance. If any part of the Quiet Cover arrives broken or is not usable, contact Customer Service to have the part(s) replaced.

Plunger Lid Assembly

1. Line up the red dot on the Plunger Lid with the handle.
2. Push down on the Plunger Lid until it sits firmly in place.
3. Align the Plunger Cap to the Plunger Lid and twist to secure.
 - The Plunger Cap is removed when adding additional ingredients while blending.

Note: The Plunger Lid Seal Ring and Silicone Pad are removable for cleaning. Please see Cleaning & Maintenance.

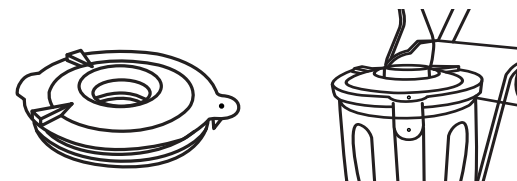


Using the Plunger


Remove the Plunger Cap by twisting it to the left to unlock it from the Plunger Lid before inserting the Plunger.

When you are not using the Plunger, place the Plunger Cap in the Plunger Lid and twist it to the right to lock it.

Note: The Plunger Lid's hole is designed to be used with the Plunger so that the Plunger cannot come in contact with the blades when moving the ingredients.

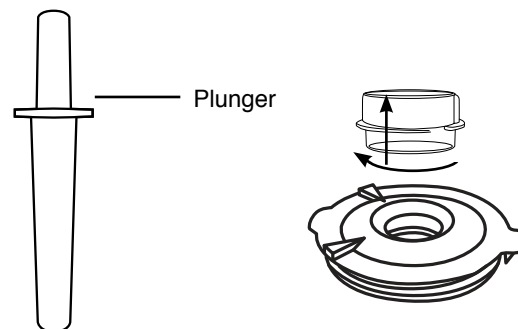

QUICK START

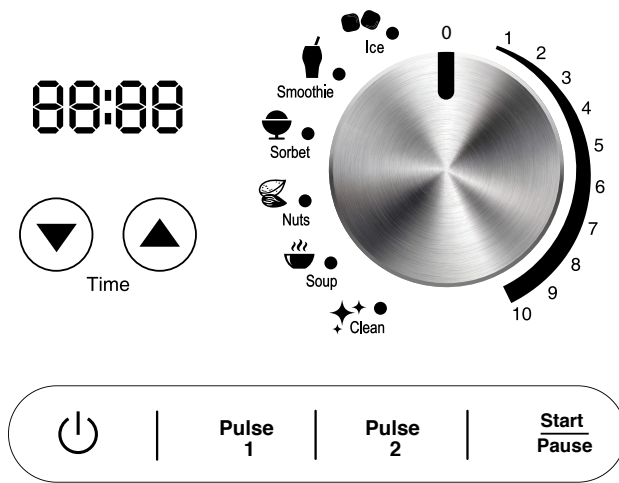

Power : Turn the red main Power Switch, located on the right side of the Blender Base, to ON. Press **Power** once to turn your Infinity Blender™ Pro Plus on. Press **Power** again and then press the red main Base Power Switch to OFF to turn your Infinity Blender™ Pro Plus off.

Start/Pause: Press **Start/Pause** to start and stop blending.

Note: Do not fill the Jar above $\frac{3}{4}$ capacity (42oz.). Please see Instructions for more details.

Up and Down Arrows: The arrow buttons adjust the blending time.

- **Set your time**: The LED display will show the default time for your selected setting. Times are displayed in minutes and seconds. Adjustments can be made on all settings. **Note**: When blending for a long period of time, liquids may become hot and steam may escape from the Plunger Cap.

Pulse 1 & Pulse 2: Use either **Pulse 1** or **Pulse 2** for quick bursts of high-powered blending. **Pulse 2** has a higher RPM than **Pulse 1**. When using either **Pulse 1** or **Pulse 2**, the LED display will show the default time that you set and will remain displayed until you change the setting.

Numbered settings: The default time is 3 minutes. For standard blending you can select from one of the numbered speed settings between 1 and 10. Adjust to the desired time, then press **Start/Pause** to begin blending.

Note: The lowest setting is #1 (5,000 RPM). The highest setting is #10 (27,000 RPM).

Icon settings: These settings are for specialized blending tasks. Each icon setting has the default time and RPM built in. Turn the dial to the desired icon setting and press **Start/Pause** to begin blending.

Note: Always start with cold liquids when blending. DO NOT add hot liquids to the blender.

Cleaning your Infinity Blender™ Pro Plus Jar: Add water and 1-2 drops of liquid dish soap to your Jar, place it on the Base, and close the Lid. Turn the dial to Clean. 00:15 will be shown on the LED display. Adjust the time if desired, and then press **Start/Pause**. Once finished, remove the Jar, rinse, and dry the Jar thoroughly before using it again.

Note: For detailed instructions on cleaning refer to “Cleaning and Maintenance.”


Getting Started

1. Turn the red main Power Switch, located on the right side of the Blender Base, to ON.
 - The **Power** button will flash.
2. Press **Power** once to turn your Infinity Blender™ Pro Plus on. The LED display will show the default time for the selected setting.
3. Turn the dial to choose your desired blending function.
4. Press **Start/Pause** to start blending.
5. Press **Start/Pause** again to stop blending.
6. When the Infinity Blender™ Pro Plus is finished blending, it will beep 5 times and “0:00” will be displayed.
7. Press **Power** again and turn the red main Base Power Switch to OFF to turn your Infinity Blender™ Pro Plus off.

Time Setting

Use the **Up** and **Down** arrows to increase or decrease the time on the display.

00:15



- Times are displayed in minutes and seconds.
- Blending times can be adjusted in 1-second increments when using any setting.

Example:

Press **Power**. Turn the dial to Ice. “00:15” (15 seconds) will be displayed. Use the Up and Down arrows to adjust the time. Press **Start/Pause**.

Numbered Settings

For standard blending, you can select your blending speed from one of the numbered settings between 1 and 10.

1. Turn the dial to your desired setting between 1 and 10.
2. Adjust the time, if desired, then press **Start/Pause** to begin blending at your selected setting.
3. Adjust the number setting using the dial at any point while blending, if needed.


Pulse Function

The Infinity Blender™ Pro Plus offers two Pulse functions where the power settings are fully adjustable.

1. Press **Pulse 1** for short bursts of blending at low power (25% Power).
 - Press and hold **Pulse 1** for continuous blending. The display will show “3:00”. Once the button is released, blending will end.
 - The percentage of power used can be adjusted by holding Pulse 1 and rotating the dial. The percentage will change in 10% increments.
2. Press **Pulse 2** for short bursts of blending at high power (100% Power).
 - Press and hold **Pulse 2** for continuous blending. The display will show “3:00”. Once the button is released, blending will end.
 - The percentage of power used can be adjusted by holding **Pulse 2** and rotating the dial. The percentage will change in 10% increments.

Icon Setting

For more specialized blending tasks you can select one of the preset icons with the dial. Each icon setting has a default time and RPM.

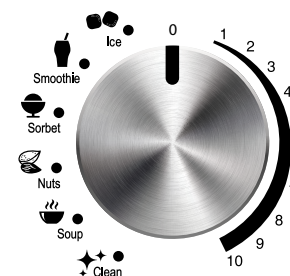







1. Turn the dial to your desired icon setting. The LED display will show the default time.
2. Adjust the time, if needed, then press **Start/Pause** to begin blending at your selected setting.
 - If desired, increase or decrease the time at any point while blending.

Notes:

- When blending for a long period of time, steam may escape from the Plunger Cap.
- Always start with cold liquids when blending. DO NOT add hot liquids to the blender.
- Do not fill the Jar above $\frac{3}{4}$ capacity (42oz.).

GENERAL USE

Icon	Default Min. : Sec.	Min. Sec.	Max. Min.	Notes
1-10	03:00	00:05	05:00	Adjustable speed
 Ice	00:15	00:05	02:00	Ice-based drinks
 Smoothie	00:35	00:05	02:00	Frozen drinks
 Sorbet	00:30	00:05	02:00	Frozen desserts
 Nuts	01:30	00:05	02:00	Jams and spreads
 Soup	03:00	00:05	05:00	Soup and hot chocolate
 Clean	00:15	00:05	02:00	Self-cleaning

Tips for Cleaning Your Infinity Blender™ Pro Plus Jar:

- Add 1-2 cups of water and 1-2 drops of liquid dish soap to your Jar, place it on the Base, and close the Lid.
- Turn the dial to Clean. “00:15” will be displayed. Adjust the time, if desired, then press **Start/Pause**.
- Once finished, remove the Jar, rinse, and dry it thoroughly before using it again.

For detailed instructions on cleaning your Infinity Blender™ Pro Plus see “Cleaning and Maintenance”.


CAUTION

Moving parts may become hot with extended use. DO NOT TOUCH.

Before First Use

Wash all removable parts in warm, soapy water or in the dishwasher, top rack only. The Jar with Blade and Quiet Cover should be cleaned by hand with warm, soapy water. The Jar can also be washed using the Clean function. See “Instructions” for details.

CLEANING & MAINTENANCE

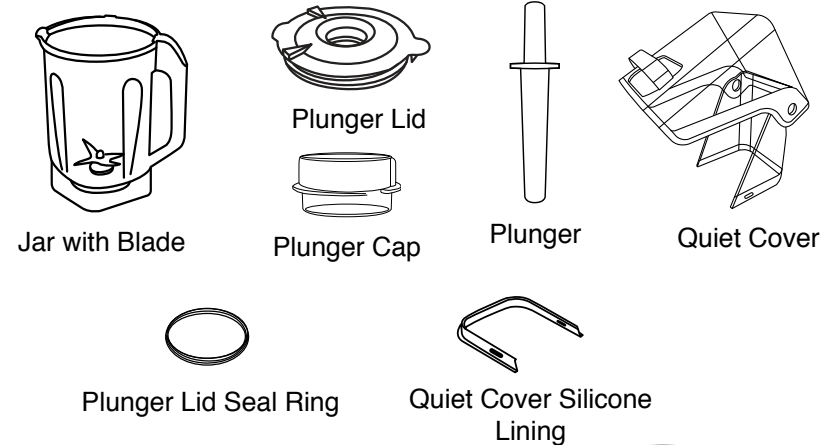

Do not immerse the Blender Base in water. Clean it with a damp sponge or cloth and wipe dry.



CAUTION

The power cord needs to be unplugged from the power source before inserting or removing any parts or attachments and before cleaning.

Quiet Cover Cleaning

To clean the Quiet Cover, you will need to remove and replace it as follows:

1. Lift the lid and then pull slightly outward on the sides of the Quiet Cover to remove it from the side tabs. Pull it up to free the Quiet Cover from the Infinity Blender™ Pro Plus.
2. Hand wash the Quiet Cover in warm, soapy water. Do not place it in the dishwasher. Dry it thoroughly.
3. When the Quiet Cover is dry, assemble it by sliding it over the Infinity Blender™ Pro Plus and securing the rear opening tab first.
4. With the lip up, slightly pull the sides to allow the Quiet Cover opening to connect with the side tabs on the motor base.
5. Ensure all tabs are engaged before using the Infinity Blender™ Pro Plus.


Quiet Cover Silicone Lining

The lining on the bottom of the Quiet Cover is removable and can be washed with warm, soapy water. To attach it back onto the Quiet Cover, align the rectangular hinges of the Silicone Lining to the rectangular holes on the Quiet Cover.

Plunger Lid Seal Ring Assembly

It may be necessary to remove the Plunger Lid Seal Ring for occasional cleaning or to replace the part if it becomes worn or damaged. To assemble:

1. Line the inside of the Plunger Lid Seal Ring into the rim.
2. Press the Seal Ring into the rim to ensure it is properly sealed.
3. Make sure the lower part of the Plunger Lid Seal Ring lines up with the bottom side of the rim.

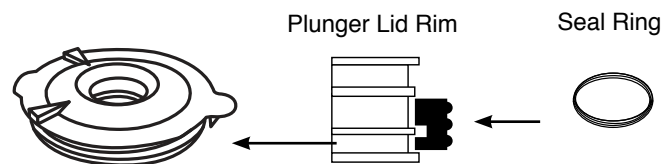


Silicone Pad Removal

It may be necessary to remove the Silicone Pad for occasional cleaning or to replace the part if it becomes worn or damaged.

To remove:

1. Lift up one corner of the Silicone Pad.
2. The Silicone Pad is tightly secured so make sure to carefully pull out the Pad until it is removed.

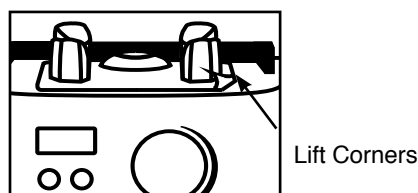

Silicone Pad Cleaning

The Silicone Pad is dishwasher-safe, top rack only. It can only also be handwashed with warm soapy water.

The Infinity Blender™ Pro Plus was engineered with an automatic shut-off feature to prevent overheating during use. If the blender shuts off to cool itself down, an odor may be detected. Unplug the Infinity Blender™ Pro Plus and wait for it to completely cool down. To prevent overheating, do not process foods above the recommended speeds.

The Infinity Blender™ Pro Plus is not turning on or working.

1. The plug may not be in the outlet. Plug the Infinity Blender™ Pro Plus into an appropriate power source.
2. The Red Power Switch on the right side of Base may not be on. Check to see if the Power Switch is on.

Blender is not running at a high enough speed for the recipe.

1. The dial is not on the correct setting. Turn the dial to the proper setting based on the recipe.
2. The Jar is overloaded. Reduce the amount of ingredients being used.

Blender is becoming clogged and not operating efficiently.

1. Certain ingredients can cause clogging. Remove the Plunger Cap from Lid and insert the Plunger through the hole. Press the ingredients down and around until the mixture loosens around the bottom of Jar.
2. The amount of ingredients is greater than specified in the recipe. Do not fill the Jar above $\frac{3}{4}$ capacity (42oz.).
3. Large pieces of ice are not mixing properly. Use smaller pieces of ice. Use the Plunger to break up the pieces.

Blended mixture has lumps or texture is not even.

An air pocket has formed (cavitation) and the mixture is too cold or has solidified in areas, and the Blades are spinning in the cavity. Increase the temperature by reducing the amount of ice in the recipe. Use the Plunger to eliminate lumps.

Noises or motions unusual for normal operation of the blender are detected.

1. The Blade assembly may be loose, missing a part, or damaged. Turn the blender off and unplug it immediately. DO NOT disassemble the blade assembly. Call Customer Service: 1-888-502-7807 or email support@nuwavenow.com.
2. Foreign objects from ingredients may have been put into the Jar and are making unusual sounds. Prior to adding your ingredients to the Jar, clean any raw ingredients and remove all debris or any other objects.

Error Message:	Solution(s)
Er1	The NTC Temperature Sensor has short circuited. Contact NuWave Customer Service 1-888-502-7807 or support@nuwavenow.com.
Er2	The NTC Temperature Sensor is open. Contact NuWave Customer Service 1-888-502-7807 or support@nuwavenow.com.
Er3	Overheated NTC Sensor. Turn the Infinity Blender™ Pro Plus off and allow it to cool. If the Infinity Blender™ Pro Plus is not working after it cools down, Contact NuWave Customer Service 1-888-502-7807 or support@nuwavenow.com.

The NuWave® Infinity Blender™ Pro Plus Noise Reduction Blender

THE MANUFACTURER WARRANTIES

The NuWave® Infinity Blender™ Pro Plus Noise Reduction Blender is warranted to be free from manufacturer defects. This Warranty covers original owner of this Blender for personal household use only. This Warranty does not apply to products used for commercial, rental or resale purposes. Motor is warranted for 5 years from the date of purchase, under normal household use, and when operated in accordance with the Manufacturer’s written instructions. Jar with Blades, Plunger Lid, Plunger, Plunger Cap, Plunger Lid Seal Ring, Quiet Cover, Door Cover, Back Cover, Quiet Cover Silicone Lining, and Blender Base are warranted for 1 year from the date of purchase, under normal household use, and when operated in accordance with the Manufacturer’s written instructions. The Manufacturer will provide the necessary parts and labor to repair or replace any part of the NuWave Infinity Blender™ Pro Plus High-Performance Blender at NuWave LLC Service Department. After the expiration of the warranty, the cost of the labor and parts will be the responsibility of the owner.

THE WARRANTY DOES NOT COVER

The Limited Warranty is voided if repairs are made by an unauthorized dealer and/or the serial number data plate is removed and/or defaced. Normal deterioration of finish due to use or exposure is not covered by this Warranty. This Limited Warranty does not cover failure, damages or inadequate performance due to accident, acts of God (such as lightning), fluctuations in electric power, alterations, abuse, misuse, misapplications, corrosive-type atmospheres, improper installation, failure to operate in accordance with the Manufacturer’s written instructions, abnormal use or commercial use. NuWave LLC reserves the right to void the Limited Warranty, where allowable by law, for products purchased from an unauthorized dealer.

TO OBTAIN SERVICE

The owner shall have the obligation and responsibility to: pay for all services and parts not covered by the warranty; prepay the freight to and from Service Department for any part or system returned under this warranty; and carefully package the product using adequate padding material to prevent damage in transit. The original container is ideal for this purpose. Include in the package the owner’s name, address, daytime telephone number, a detailed description of the problem, and your “**RGA number.**” **Call 1-888-502-7807 or email support@nuwavenow.com** to obtain the **RGA number (Return Goods Authorization number)**. Provide the cooking system model & serial number and proof of date of purchase (a copy of the receipt) when making claims under this warranty.

MANUFACTURER’S OBLIGATION

The Manufacturer’s obligation under this Limited Warranty is limited, to the extent allowable by law, to repairing or replacing any part covered by this Limited Warranty which upon examination is found to be defective under normal use. The Limited Warranty is applicable only within the continental United States and only to the original purchaser of the manufacturer’s authorized channels of distribution. **THE LIMITED WARRANTY MAY NOT BE ALTERED, VARIED OR EXTENDED EXCEPT BY A WRITTEN INSTRUMENT EXECUTED BY THE MANUFACTURER. THE REMEDY OF REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE. IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES TO ANY PERSON, WHETHER OR NOT**

LIMITED WARRANTY

OCCASIONED BY NEGLIGENCE OF THE MANUFACTURER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, COSTS OF SUBSTITUTION, PROPERTY DAMAGE, OR OTHER MONEY LOSS.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation exclusions may not apply. This Limited Warranty gives specific legal rights, and there may also be other rights which vary from state to state. EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, THE MANUFACTURER MAKES NO WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED ARISING BY LAW OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO ANY OTHER PERSON. READ YOUR OWNER'S MANUAL. IF YOU STILL HAVE ANY QUESTIONS ABOUT OPERATION OR WARRANTY OF THE PRODUCT, PLEASE CONTACT NUWAVE LLC. DISPUTE RESOLUTION PROCEDURE. For disputes relating to use of the website or use or purchase of a NuWave product or service (collectively "Disputes"), you agree to first contact NuWave LLC at (877) 689-2838 (phone), (847) 367-5486 (facsimile), or legal@nuwavenow.com (email). If we cannot resolve your dispute informally, any and all disputes shall be submitted to final and binding arbitration. You may start the arbitration process by submitting in writing a demand to the American Arbitration Association ("AAA") and sending a copy to NuWave. NuWave will pay all filing costs. A single arbitrator of the AAA will conduct the arbitration in a location convenient to you or by phone.

The arbitrator's award will be binding and may be entered as a judgment in a court of competent jurisdiction. The arbitration will be conducted in accordance with the provisions of AAA's Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures in effect at the time of submission of your demand for arbitration. See https://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf. Except as may be required by law as determined by an arbitrator, no party or arbitrator may disclose the existence, content, or results of any arbitration hereunder without prior written consent of both parties.

A. WAIVER OF RIGHT TO SUE. By agreeing to arbitration, you understand that, to the maximum extent permitted by law, you are agreeing to waive your right to file suit in any court, to a court hearing, judge trial, and jury trial.

B. CLASS ACTION WAIVER. To the maximum extent permitted by law you expressly agree to refrain from bringing or joining any claims in any representative or class-wide capacity, including but not limited to, bringing or joining any claims in any class action or class-wide arbitration.

C. OPT OUT PROCEDURE. To opt out of arbitration you must contact NuWave. To request to opt out of arbitration contact us at legal@nuwavenow.com (email), NuWave LLC, 560 Bunker Ct. Vernon Hills, IL 60061, U.S.A., (847) 367-5486 (fax), or (877) 689-2838 or (224) 206-3019 (phone). You will have thirty (30) days from the date of product delivery to opt out of arbitration with respect to any dispute arising out of or relating to use or purchase of any NuWave product. If more than 30 days have passed you are not eligible to opt out of arbitration and will have waived your right to sue or participate in a class action with respect to the dispute arising out of your purchase or use of a NuWave product. For any dispute arising out of your use of NuWave's website, you have thirty (30) days from the date you provided information to the website to opt out of arbitration. If more than 30 days have passed you are not eligible to opt out of arbitration and you will have waived your right to sue and participate in a class action with respect to the dispute arising out of your use of NuWave's website.

D. SOME MATTERS ARE NOT SUBJECT TO ARBITRATION. Notwithstanding the foregoing, the following shall not be subject to arbitration and may be adjudicated only in the state and federal courts of Illinois: (i) any dispute, controversy, or claim relating to or contesting the validity of our intellectual property rights and proprietary rights, including without limitation, patents, trademarks, service marks, copyrights, or trade secrets; (ii) an action by a party for temporary, preliminary, or permanent injunctive relief, whether prohibitive or mandatory, or other provisional relief; or (iii) interactions with governmental and regulatory authorities. You expressly agree to refrain from bringing or joining any claims in any representative or class-wide capacity, including but not limited to, bringing or joining any claims in any class action or any class-wide arbitration.

READ YOUR OWNER'S MANUAL


If you still have any questions about operation or warranty of the product, please contact **NuWave LLC at: 1-888-502-7807 or email support@nuwavenow.com.**

nuwave®

Infinity Blender™ ProPlus

Manual Del Proprietario

Model 28301

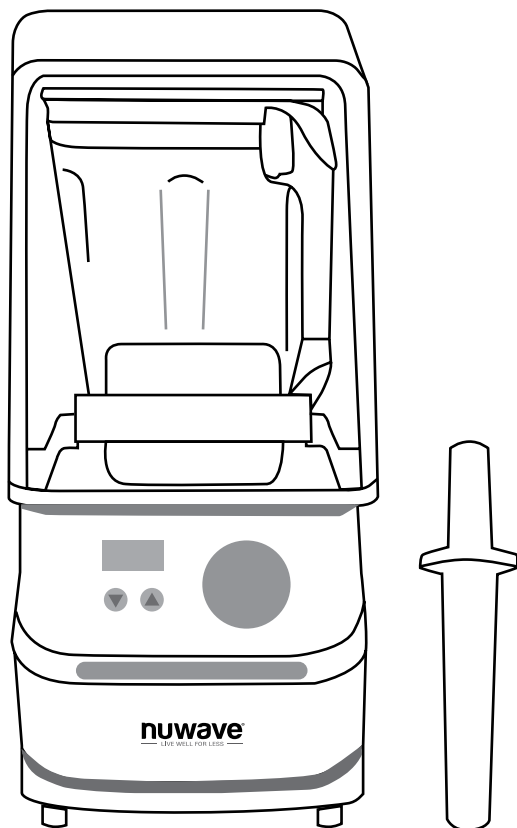

Preguntas o Inquietudes?


Toll Free: 1-888-502-7807 • support@nuwavenow.com
(Mon-Fri 7:30am-4:30pm CST)

¡REGISTRESE
AHORA!

Como agradecimiento especial por registrar su Infinity Blender™ Pro Plus, ¡recibirá automáticamente 12 meses adicionales a su garantía limitada del fabricante!*

Todo lo que tiene que hacer es seguir estos simples pasos.


- 1 Usando su teléfono inteligente o dispositivo inteligente, escanee el código QR ubicado en la etiqueta de su Infinity Blender™ Pro Plus en la parte posterior de la unidad.
- 2 Se le dirigirá a la página de registro del producto NuWave con el número de serie único de su Infinity Blender™ Pro Plus que se ingresa automáticamente en el campo correspondiente.
NOTA: Si no tiene un dispositivo inteligente habilitado para la web, simplemente visite nuwavenow.com/QR e ingrese manualmente el número de serie de su Infinity Blender™ Pro Plus.
- 3 Complete la información restante y complete la encuesta opcional.
- 4 Una vez que envíe su información, recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles de la garantía extendida.

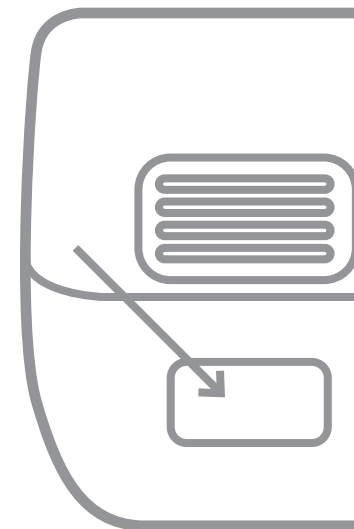

* Registre su producto dentro de 1 año a partir de la fecha de compra para una extensión gratuita de 12 meses de garantía limitada.

!para una garantía
12 adicional de meses!

DESCARGUE LA APLICACIÓN QR
CODE EN SU DISPOSITIVO MÓVIL

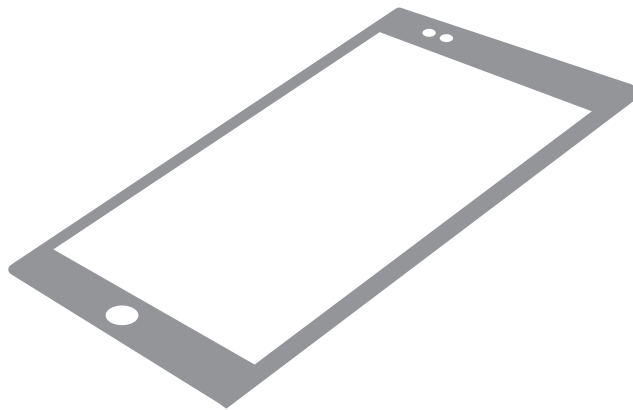

1 Abra su tienda de aplicaciones móviles (App Store, Google™ Play).



2 Busque “lectores de códigos QR.”



3 Simplemente descargue el lector de códigos QR a su teléfono, ábralo y escanee el código, ya está listo para comenzar.

NOTA: Es posible que deba abrir el lector de código QR descargado cada vez que desee escanear un código QR.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

SIEMPRE TENGA A LA MANO ESTE MANUAL PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

ADVERTENCIA: Cuando se utiliza la Licuadora Infinity Blender™ Pro Plus, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

1. NO sumerja la Base de la licuadora, el cable, el enchufe o cualquier parte de la Infinity Blender™ Pro Plus en agua o cualquier otro líquido para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica.
2. SIEMPRE preste atención cuando cualquier aparato sea utilizado cerca de niños para asegurarse de que ellos no juegan con él. La Infinity Blender™ Pro Plus no está diseñada para ser utilizada por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o aquellas que no estén familiarizadas con esta Infinity Blender™ Pro Plus.
3. Evite SIEMPRE el contacto con las piezas móviles.
4. NO utilice la Infinity Blender™ Pro Plus con un cable o enchufe dañado, si el aparato funciona mal, se ha caído o está dañado de alguna manera. Comuníquese con Servicio al Cliente al 1-888-502-7807 o envíe un correo electrónico a support@nuwavenow.com para obtener información sobre el análisis, reparación o ajuste.
5. NO ESTÁ DISEÑADO PARA EL USO AL AIRE LIBRE. SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
6. Asegúrese SIEMPRE de que la Infinity Blender™ Pro Plus esté limpia antes de su uso.
7. NO deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o el mostrador, ni permita que entre en contacto con superficies calientes, como una estufa.
8. Deseche el plástico protector que cubre el enchufe antes de usarlo.
9. NO coloque ni utilice la Infinity Blender™ Pro Plus sobre o cerca de una estufa o quemador eléctrico o de gas calientes, dentro de un horno caliente, cerca de materiales inflamables, unidades de calor o en ambientes húmedos.
10. SIEMPRE mantenga las manos, los utensilios y los objetos extraños fuera de la Jarra mientras licua para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la licuadora. Se puede utilizar una espátula, pero sólo cuando la licuadora NO esté en movimiento.

ESPAÑOL

Seguridad importantes

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

11. ¡PRECAUCIÓN! Las aspas son filosas. No manipule las aspas de ninguna manera, ni intente quitarlas para limpiarlas.
12. SIEMPRE utilice la licuadora con la Tapa y la Jarra correctamente en su lugar. El Tapón del Émbolo debe colocarse firmemente en su lugar con el punto correctamente alineado con el mango.
13. NO utilice la licuadora si se detectan sonidos o movimientos anormales. Si un objeto duro o extraño entra en contacto con las aspas de la Jarra, retire el objeto.
14. NO altere ni modifique ninguna parte de la licuadora, ni utilice accesorios no recomendados por el fabricante, ya que hacerlo puede causar incendios, lesiones o daños a la propiedad.
15. NO utilice la Infinity Blender™ Pro Plus para nada, o de ninguna manera, que no sea la pretendida por el fabricante.
16. NO agregue líquidos calientes o hirviendo en la Jarra.
17. NUNCA golpee la Jarra contra una superficie para aflojar alimentos atascados. Retire siempre la Jarra de la Base de la Infinity Blender™ Pro Plus primero, luego use una espátula de goma para retirar los ingredientes pegados en la parte inferior de la Jarra. No utilice utensilios metálicos, ya que esto puede dañar la Jarra.
18. NO sacuda ni agite la Jarra mientras esté en uso.
19. NUNCA retire la Jarra de la Base de la Infinity Blender™ Pro Plus hasta que las aspas se hayan detenido completamente.
20. NO mueva la Infinity Blender™ Pro Plus mientras esté funcionando. La Infinity Blender™ Pro Plus puede intentar moverse solamente después de que haya terminado de licuar y se haya enfriado por completo. Siempre espere a que la Infinity Blender™ Pro Plus se enfríe antes de manipularla.
21. SIEMPRE apague y luego desenchufe la Infinity Blender™ Pro Plus de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de ponerle o quitarle piezas, y antes de limpiarla.
22. SIEMPRE inspeccione el ensamble de aspas de la Infinity Blender™ Pro Plus después de cada uso. Si hay piezas sueltas, dañadas o que faltan, comuníquese con Servicio al Cliente al 1-888-502-7807 o envíe un correo electrónico a support@nuwavenow.com
23. SIEMPRE tome extrema precaución al inspeccionar o dar mantenimiento a la Infinity Blender™ Pro Plus o a cualquier aparato.
24. NUNCA utilice el aparato con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

25. SIEMPRE desconecte la Infinity Blender™ Pro Plus y póngase en contacto con Servicio al Cliente* si se está escapando mucho humo de la ventilación durante el funcionamiento. Nota: Es normal que algo de humo escape de la Infinity Blender™ Pro Plus al licuar por primera vez.
26. SIEMPRE tome el servicio proporcionado por NuWave LLC o un centro de servicio autorizado por el fabricante si surge algún problema durante el funcionamiento.


Departamento de Servicio al Cliente 1-888-502-7807
support@nuwavenow.com

AVISO: EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES O LAS INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO ES UN MAL USO DE SU INFINITY BLENDER™ Pro Plus QUE PUEDE ANULAR SU GARANTÍA Y CREAR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES.


Información Eléctrica

Se proporciona un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación desmontable) para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. Los cables de alimentación desmontables más largos o extensiones están disponibles y se pueden utilizar si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de alimentación desmontable o una extensión:

1. La capacidad eléctrica nominal del cable de extensión debe ser al menos igual a la del electrodoméstico.
2. El cable más largo debe colocarse de manera que no caiga sobre la encimera o la mesa, donde se pueda tirar o provocar tropezones.
3. El electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para entrar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra correctamente en el tomacorriente, colóquelo al revés. Si aun así no encaja, consulte con un electricista profesional. En ningún caso intente modificar el enchufe. Si el electrodoméstico es del tipo con conexión a tierra, el cable eléctrico o el cable de extensión deberá ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.

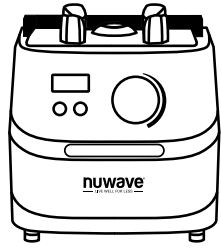

Base de la Licuadora
Part #: MRA2

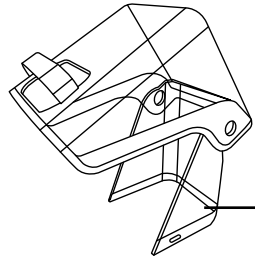

Cubierta Silenciosa
Part #: MRA7

Cubierta de Puerta
Part #: MRP2

Contraportada
Part #: MRP3




Tapón del Émbolo
Part #: MRA3




Jarra
Part #: MRA1



Tapa del Émbolo
Part #: MRA4




Almohadilla de Silicona
Part #: MRA5



Aro de Sello
(comes assembled onto Lid)
Part #: MRP1



Émbolo
Part #: MRA6



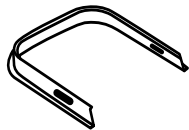


Almohadilla de Silicona de Cubierta Silenciosa
Part #: MRP4

Para pedir piezas reemplazables, diríjase a la sección Piezas reemplazables y luego a NuWaveNow.com.

Extracción de la Cubierta Silenciosa

1. Apague la Infinity Blender™ Pro Plus y desconéctela de la toma de corriente. Levante la manija de la cubierta de la puerta para abrirla.
2. Para quitar la Cubierta Silenciosa posterior, se aplicará presión en dos puntos (izquierda y derecha) para desenganchar la cubierta de las lengüetas de bloqueo de la placa del motor. Para evitar dañar la Cubierta Silenciosa, aplique presión al marco de la Cubierta Silenciosa posterior, no al plástico transparente.
3. Desenganche la 3ª lengüeta de bloqueo situada en la parte trasera de la Cubierta Silenciosa posterior.

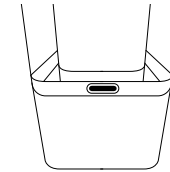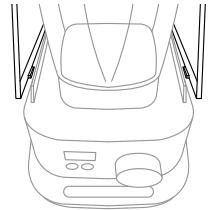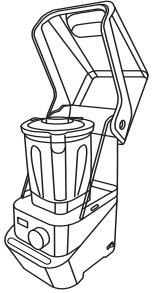

4. Para reinstalar la Cubierta Silenciosa, extienda suavemente los lados de la puerta y coloque los recortes de las bisagras de la puerta sobre las bisagras redondas. Asegure la bisagra en la parte posterior primero antes de asegurar los lados.


Nota: No desmonte la Cubierta Silenciosa a menos que sea absolutamente necesario hacerlo para la limpieza o el mantenimiento. Si alguna parte de la Cubierta Silenciosa llega rota o no se puede usar, póngase en contacto con Servicio al Cliente para que se reemplacen las piezas.

GUÍA DE MONTAJE

Plunger Lid Assembly


1. Alinee el punto rojo de la Tapa del Émbolo con el mango.
2. Alinee el Tapón del Émbolo con la Tapa del Émbolo y gire para fijar.
 - El Tapón del Émbolo se retira al agregar ingredientes adicionales mientras licua.
3. Presione hacia abajo la Tapa del Émbolo hasta que se siente firmemente en su lugar.

Nota: El Anillo Sellador de la Tapa del Émbolo y la Almohadilla de Silicón son extraíbles para su limpieza. Consulte Limpieza y Mantenimiento.

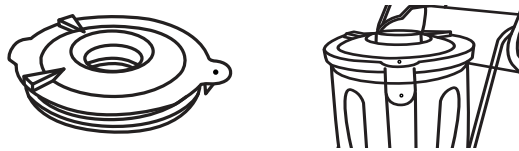


Using the Plunger

1. Retire el Tapón del Émbolo, girándolo hacia la izquierda para desbloquearlo de la Tapa del Émbolo antes de insertar el Émbolo.
2. La Tapa del Émbolo está diseñada para ser utilizada con el agujero abierto para que el Émbolo no entre en contacto con las aspas al mover los alimentos.
3. Cuando no esté utilizando el Émbolo, coloque el Tapón del Émbolo en la Tapa del Émbolo y gírelo a la derecha para bloquearlo.

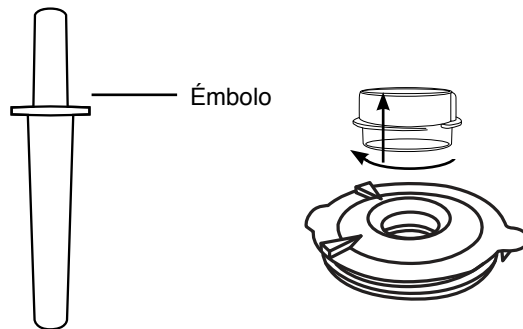

Ensamble de la Jarra con la Tapa del Émbolo

1. Coloque la Jarra en la Base alineándolo sobre las 4 Columnas de Goma.
2. Presione la Tapa firmemente hacia abajo en la Jarra.

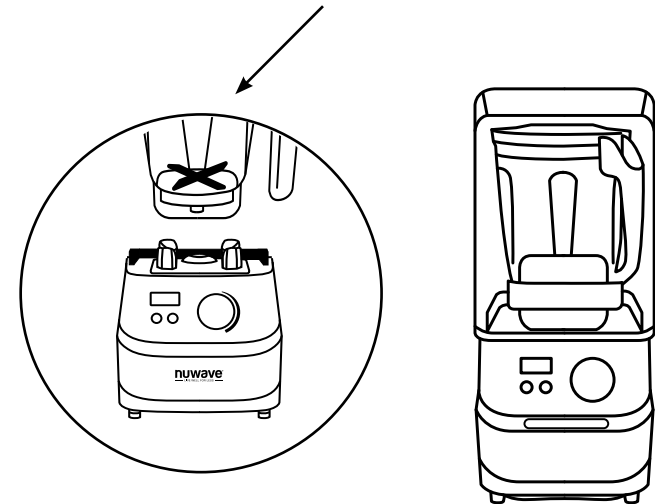


⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas.

ADVERTENCIA: Al igual que con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas están vivas incluso cuando la Infinity Blender™ Pro Plus esté apagada.

INICIO RÁPIDO

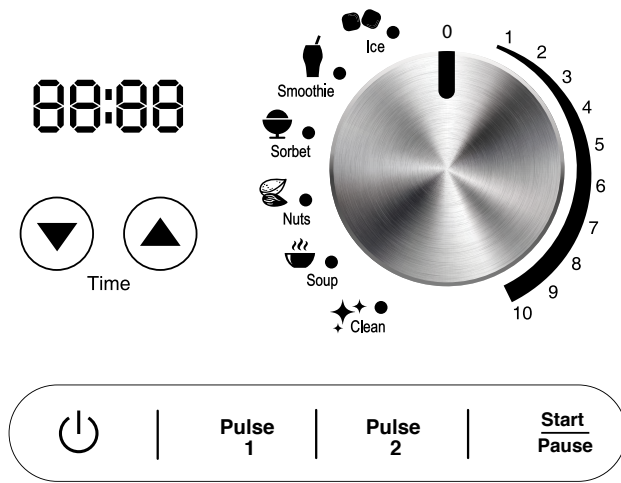

⏻: Presione a ON el Interruptor rojo de Alimentación principal de la Base, situado en el lado derecho de la Base de la Licuadora. Presione **Power** una vez para encender la Infinity Blender™ Pro Plus. Presione **Power** de nuevo y después presione a OFF el Interruptor rojo de Alimentación principal de la Base para apagar la Infinity Blender™ Pro Plus.

Start/Pause: Presione **Start/Pause** para iniciar y detener la mezcla.

Nota: No llene la Jarra por encima de $\frac{3}{4}$ de su capacidad (42oz.). Consulte “Instrucciones” para obtener más información.

Flechas de Arriba y Abajo: Los botones de flecha ajustan el tiempo y las velocidades para licuar.

Pulse 1 y Pulse 2: Use **Pulse 1** o **Pulse 2** para ráfagas rápidas de mezcla de alta potencia. Pulse 2 tiene un RPM más alto que Pulse 1. Cuando utilice Pulse 1 o Pulse 2, la pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado que establece la perilla y permanecerá mostrado hasta que se cambie la configuración.

Configuración del Tiempo: La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado para la configuración seleccionada. Los tiempos se muestran en minutos y segundos. Se pueden realizar ajustes en todas las configuraciones.

Notas: Al mezclar durante un largo período de tiempo, los líquidos pueden calentarse y puede escapar vapor del Tapón del Émbolo.

Configuración Numerada.

El tiempo predeterminado es de 3 minutos. Para la mezcla estándar puede seleccionar entre uno de los ajustes de velocidad numerados entre 1 y 10. Ajuste el tiempo deseado y, a continuación, presione Start/Pause para comenzar a licuar.

Nota: La configuración más baja es la #1 (5.000 RPM). La configuración más alta es la #10 (27.000 RPM).

Configuración de los Íconos: Estas configuraciones son para funciones de mezcla especializadas. Cada configuración de ícono tiene un tiempo predeterminado y RPM integrados. Gire la perilla a la configuración de ícono deseada y presione **Start/Pause** para comenzar a mezclar.

Nota: Comience siempre con líquidos fríos al mezclar. NO agregue líquidos calientes a la licuadora.

Limpieza de la Jarra de su Infinity Blender™ Pro Plus: Agregue agua y 1-2 gotas de jabón líquido a la Jarra, colóquela en la Base y cierre la Tapa. Gire la perilla a Clean (Limpiar). Se mostrará 00:15 en la pantalla LED. Ajuste el tiempo si lo desea y, a continuación, presione **Start/Pause**. Una vez que termine, retire la Jarra, enjuáguela y séquela bien antes de usarla de nuevo.

Nota: Para obtener instrucciones detalladas sobre la limpieza, consulte “Limpieza y Mantenimiento”.

Empezando


1. Encienda el interruptor de alimentación de la base principal rojo. El interruptor está ubicado en el lado derecho de la base de la licuadora.
 - El botón de **encendido parpadeará**.
2. Presiona el botón de **Encendido** una vez para encender tu Infinity Blender™ Pro Plus. La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado para la configuración seleccionada.
3. Gire el dial para elegir la función de fusión adecuada.
4. Presiona **Start/Pause** para comenzar a mezclar.
5. Presione **Start/Pause** nuevamente para detener la mezcla. Presiona el botón ON/OFF nuevamente y presiona el Interruptor de Encendido de la Base principal rojo para apagar tu Infinity Blender™.

Configuración de la hora

Presione las flechas hacia **arriba** y **hacia** abajo para aumentar o disminuir el tiempo en la pantalla.

00:15

1. Los tiempos se muestran en minutos y segundos.
2. Esto se puede hacer en todos los ajustes.



Ejemplo:

Presione el botón de **encendido**. Gire la perilla a Hielo Ice. Se mostrará 00:15 (15 segundos). Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para ajustar el tiempo. Presione **Start/Pause**.

Configuraciones Numeradas

Para la mezcla estándar, seleccione una de las configuraciones numeradas entre 1 y 10.

1. Gire la perilla a la configuración deseada entre 1 y 10. Cuando esté en vacío, el valor predeterminado será 02:00.
2. Ajuste el tiempo si lo desea [1], luego presione **Start/Pause** para comenzar a mezclar en la configuración seleccionada.
3. Ajuste la configuración del número usando la perilla en cualquier punto mientras mezcla, si es necesario.
 - La configuración más baja es #1 (5,000 RPM).
 - La configuración más alta es #10 (27,000 RPM).


Presione Función

El Infinity Blender™ ofrece dos funciones de pulso donde la configuración de energía es totalmente ajustable.

1. Presione **Pulse 1** para ráfagas cortas de mezcla a baja potencia (25% de potencia).
 - Mantenga presionado **Pulse 1** para una mezcla continua. La pantalla mostrará "3:00". Una vez que suelte el botón, finalizará el licuado.
 - El porcentaje de potencia utilizada se puede ajustar manteniendo presionado **Pulse 1** y girando la perilla. El porcentaje cambiará en incrementos del 10%.
2. Presione **Pulse 2** para ráfagas cortas de mezcla a alta potencia (100% Potencia).
 - Mantenga presionado **Pulse 2** para una mezcla continua. La pantalla mostrará "3:00". Una vez que se suelte el botón, la fusión finalizará.
 - El porcentaje de potencia utilizada se puede ajustar manteniendo presionado **Pulse 2** y girando la perilla. El porcentaje cambiará en incrementos del 10%.

Configuración de Íconos

Para tareas de mezcla más especializadas, seleccione uno de los iconos predefinidos con la perilla. Cada configuración de ícono tiene un tiempo predeterminado y RPM incorporados en la unidad.

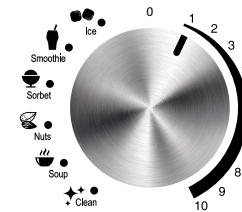

1. Gire la perilla a la configuración de ícono deseada. La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado.
2. Ajuste la hora, si es necesario, luego presione **Start/Pause** para comenzar a mezclar en la configuración seleccionada.
 - Si lo desea, aumente o disminuya el tiempo en cualquier punto durante la mezcla.

USO GENERAL

Ícono	Predeterminado Min : Seg	Min.	Max.	Notas
1-10*	03:00	00:05	05:00	Velocidad ajustable
Hielo	00:15	00:05	02:00	Bebidas a base de hielo
Zalamero	00:35	00:05	02:00	Bebidas congeladas
Sorbete	00:30	00:05	02:00	Postres congelados
Nueces	01:30	00:05	02:00	Atasco y extensión
Sopa	03:00	00:05	05:00	Sopa y chocolate caliente
Limpiar**	00:15	00:05	02:00	Autolimpieza

PRECAUCIÓN

Las piezas móviles pueden calentarse con el uso prolongado.
NO TOCAR.

Limpeza de la Jarra de su Infinity Blender™ Pro Plus:

- Agregue agua y 1-2 gotas de jabón líquido a la Jarra, colóquela en la Base y cierre la Tapa.
- Gire la perilla a Clean (Limpiar). Se mostrará "00:15". Ajuste el tiempo, si lo desea, pulse Start/Pause.
- Una vez terminado, retire la Jarra, enjuáguela y séquela bien antes de usarla de nuevo.


Para obtener instrucciones detalladas sobre la limpieza de su Infinity Blender™ Pro Plus, consulte "Limpeza y Mantenimiento".

Antes del primer uso:

Lave todas las piezas extraíbles con agua jabonosa tibia o en el lavavajillas (sólo en la rejilla superior).

El Jarra y Cubierta Silenciosa debe limpiarse a mano con agua tibia y jabón. El Jarra se puede lavar con la función Clean.

Consulte "Instrucciones de Funcionamiento" para más detalles.

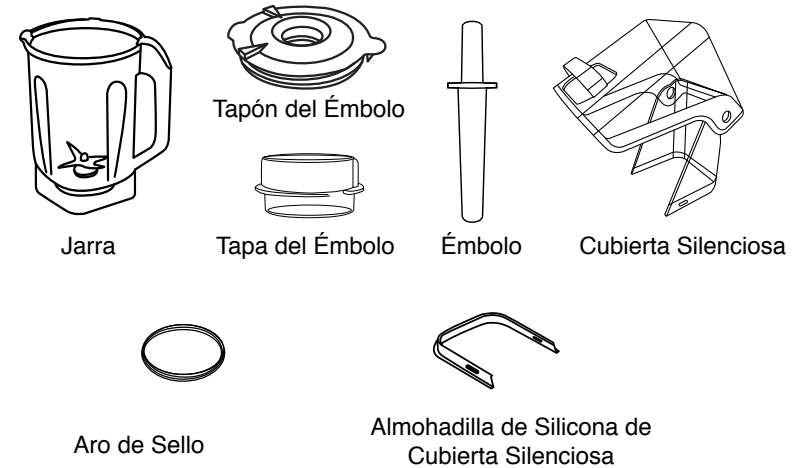

PRECAUCIÓN

El cable de alimentación debe desconectarse de la fuente de energía antes de insertar o extraer los accesorios y antes de limpiarlo.

No sumerja la Base del Infinity Blender™ en agua. Límpiela con una esponja o paño húmedo y séquela.



Limpeza silenciosa de la cubierta

Para limpiar la cubierta silenciosa, deberá quitarla y volver a colocarla de la siguiente manera:

1. Levante la tapa y luego tire ligeramente hacia afuera en los lados de la cubierta silenciosa para quitarla de las pestañas laterales. Tire hacia arriba para liberar la cubierta silenciosa de la Infinity Blender™.
2. Lave a mano la funda silenciosa con agua tibia y jabón. No lo coloque en el lavavajillas. Sécalo bien.
3. Cuando la cubierta silenciosa esté seca, móntela deslizándola sobre la Infinity Blender™ y asegurando primero la lengüeta de apertura trasera.
4. Con el borde hacia arriba, tire ligeramente de los lados para permitir que la abertura de la cubierta silenciosa se conecte con las pestañas laterales en la base del motor.
5. Asegúrese de que todas las pestañas estén enganchadas antes de usar Infinity Blender™.


Forro de silicona Quiet Cover

El forro de la parte inferior de la funda silenciosa es extraíble y se puede lavar con agua tibia y jabón. Para volver a colocarlo en la cubierta silenciosa, alinee las bisagras rectangulares del revestimiento de silicona con los orificios rectangulares de la cubierta silenciosa.

Asamblea del Anillo de Sello de la Tapa

Puede ser necesario quitar el anillo de sello de la tapa para una limpieza ocasional o para reemplazar la pieza si se desgasta o daña. Armar:


1. Alinee el interior del anillo de sellado de la tapa en el borde.
2. Presione el anillo de sellado en el borde para asegurarse de que esté sellado correctamente.
3. Asegúrese de que la parte inferior del anillo de sello se alinee con el lado inferior del borde.

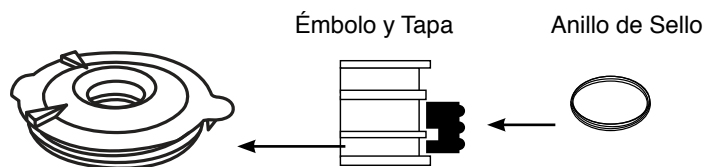

Retirando la Almohadilla de Silicón

Puede ser necesario quitar la Almohadilla de Silicón para la limpieza ocasional o para reemplazar la pieza si se desgasta o se daña. Para eliminar:

1. Levante una esquina de la Almohadilla de Silicón.
2. La Almohadilla de Silicón está firmemente asegurada, así que asegúrese de extraer cuidadosamente la Almohadilla hasta quitarla.

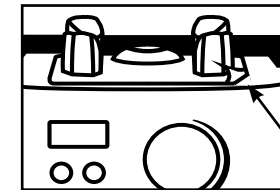

Levantar esquinas

Limpeza de la Almohadilla de Silicón

La Almohadilla de Silicón es apta para el lavavajillas, sólo en la rejilla superior. También se puede lavar a mano solamente con agua tibia y jabonosa.

El Infinity Blender™ Pro Plus fue diseñado con una función de apagado automático para evitar el sobrecalentamiento durante el uso. Si la licuadora se apaga para enfriarse, puede detectarse un olor. Desenchufe la unidad y espere a que se enfríe completamente. Para evitar el sobrecalentamiento, no procese a velocidades más altas o no se recomiendan tiempos más largos.

La unidad no enciende.

1. El enchufe puede no estar en la toma de corriente. Conecte la unidad.
2. El Interruptor de encendido rojo en el lado derecho de la Base puede no estar encendido. Verifique si el Interruptor está encendido.

La Licuadora no funciona aún cuando está conectada y el Botón e Interruptor están encendidos.

1. La Tapa del Jarra no está colocada correctamente. Alinee el punto rojo en la parte superior de la tapa con el mango del Jarra y presione la Tapa hacia abajo firmemente para asegurarla sobre el Jarra.

La Licuadora no está funcionando a una velocidad lo suficientemente alta para su receta.

1. La perilla no está en la configuración correcta. Gire la perilla a la configuración adecuada según la receta.
2. El Jarra está sobrecargado. Reduzca la cantidad de ingredientes.

La mezcla licuada tiene grumos o la textura no es pareja.

Se ha formado una bolsa de aire (cavitación) y la mezcla está demasiado fría o se ha solidificado en áreas y las cuchillas están girando en la cavidad. Aumente la temperatura reduciendo el hielo de la receta.

La mezcla licuada tiene grumos o la textura no es uniforme.

1. El ensamble de cuchillas puede estar flojo, faltarle una parte o estar posiblemente dañado. Apague la licuadora y desconéctela inmediatamente. NO desarme el ensamble de cuchillas. Llame a Servicio al Cliente: 1-888-502-7807 o envíe un correo electrónico a support@nuwavenow.com.
2. Es posible que objetos extraños de los ingredientes se hayan puesto en el Jarra y emitan sonidos inusuales. Antes de agregar ingredientes al Jarra para licuarlos, limpie las frutas u otros ingredientes y elimine todos los restos o cualquier otro objeto.

Se detectan ruidos o movimientos inusuales para el funcionamiento normal de la licuadora

1. El ensamble de cuchillas puede estar flojo, faltarle una parte o estar posiblemente dañado. Apague la licuadora y desconéctela inmediatamente. NO desarme el ensamble de cuchillas. Llame a Servicio al Cliente: 1-888-502-7807 o envíe un correo electrónico a support@nuwavenow.com.
2. Es posible que objetos extraños de los ingredientes se hayan puesto en el Jarra y emitan sonidos inusuales. Antes de agregar ingredientes al Jarra para licuarlos, limpie las frutas u otros ingredientes y elimine todos los restos o cualquier otro objeto.

Error Message:	Solution(s)
Er1	El sensor de temperatura NTC tiene un cortocircuito. Comuníquese con el Servicio al cliente de NuWave al 1-888-502-7807 o support@nuwavenow.com.
Er2	El sensor de temperatura NTC está abierto. Comuníquese con el Servicio al cliente de NuWave al 1-888-502-7807 o support@nuwavenow.com.
Er3	Sensor NTC sobrecalentado. Apague el Infinity Blender™ Pro Plus y déjelo enfriar. Si el Infinity Blender™ Pro Plus no funciona después de que se enfría, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de NuWave al 1-888-502-7807 o support@nuwavenow.com.

GARANTÍA LIMITADA

La Licuadora NuWave Infinity Blender™ Pro Plus de Alto Rendimiento

LAS GARANTÍAS DEL FABRICANTE

La NuWave Infinity Blender™ licuadora aspiradora digital de alto rendimiento está garantizada contra defectos del fabricante. Esta garantía cubre al propietario original de esta licuadora solo para uso doméstico personal. Esta garantía no se aplica a los productos utilizados con fines comerciales, de alquiler o de reventa.

El motor está garantizado durante 1 año a partir de la fecha de compra, bajo uso doméstico normal y cuando se opera de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante. El frasco, las cuchillas, la bomba, el anillo de sello y la carcasa están garantizados por 1 año a partir de la fecha de compra, bajo uso doméstico normal y cuando se opere de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante. El fabricante proporcionará las piezas y la mano de obra necesarias para reparar cualquier parte de la licuadora digital de alto rendimiento para vacío NuWave Infinity Blender™ en el departamento de servicio de NuWave LLC. Después de la expiración de la garantía, el costo de la mano de obra y las partes será responsabilidad del propietario.

LA GARANTÍA NO CUBRE

La garantía limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un distribuidor no autorizado o si la placa de datos del número de serie se retira o borra. Esta garantía no cubre el deterioro normal del acabado debido al uso o la exposición. Esta garantía limitada no cubre fallas, daños o un desempeño inadecuado debido a un accidente, actos de Dios (como rayos), fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, aplicaciones incorrectas, atmósferas de tipo corrosivo, instalación incorrecta, falta de funcionamiento de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante, uso anormal o uso comercial. NuWave LLC se reserva el derecho de anular la Garantía Limitada, según lo permita la ley, para los productos adquiridos a través de un distribuidor no autorizado.

OBTENER SERVICIO

El propietario tendrá la obligación y la responsabilidad de: pagar por todos los servicios y piezas no cubiertos por la garantía; prepagar el flete hacia y desde el Departamento de Servicio para cualquier parte o sistema devuelto bajo esta garantía; y empacar cuidadosamente el producto con material de relleno adecuado para evitar daños durante el transporte. El envase original es ideal para este propósito. Incluya

en el paquete el nombre del propietario, la dirección, el número de teléfono durante el día, una descripción detallada del problema y su “número RGA”. (Llame al 1-888-502-7807) o envíe un correo electrónico a support@nuwavenow.com para obtener el número RGA (Número de autorización de devolución de mercancías). Proporcione el modelo del sistema de cocción y el número de serie y el comprobante de la fecha de compra (una copia del recibo) al realizar reclamaciones bajo esta garantía.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE

La obligación del fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se limita, en la medida en que lo permita la ley, a reparar o reemplazar cualquier pieza cubierta por esta Garantía Limitada que, al examinarla, se encuentre defectuosa en el uso normal. La Garantía Limitada se aplica solo dentro de los Estados Unidos continentales y solo al comprador original de los canales de distribución autorizados por el fabricante. LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, VARIADA O EXTENDIDA, EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO ESCRITO EJECUTADO POR EL FABRICANTE. EL RECHAZO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO PROPORCIONADO POR ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO, EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL A CUALQUIER PERSONA, SEA O NO OCASIONADO POR LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO, COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑO A LA PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE DINERO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que no se apliquen las exclusiones de limitación anteriores. Esta Garantía Limitada otorga derechos legales específicos, y también puede haber otros derechos que varían de estado a estado. EXCEPTO OTRAS MANERAS QUE EXPRESAMENTE SE PROPORCIONAN ANTERIORMENTE, EL FABRICANTE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE LA LEY O DE OTRA MANERA, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y EJERCICIO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR A CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA EL MANUAL DEL USUARIO. SI TUVIERA ALGUNA DUDA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, CONTACTE A NUWAVE LLC.

GARANTÍA LIMITADA

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o la compra de un producto o servicio NuWave (colectivamente “Disputas”), usted acepta comunicarse primero con NuWave LLC al (877) 689-2831 (teléfono), (847) 367-5486 (facsímil) o legal@nuwavenow.com (correo electrónico). Si no podemos resolver su disputa de manera informal, todas las disputas se someterán a un arbitraje final y vinculante. Puede comenzar el proceso de arbitraje enviando una solicitud por escrito a la Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”) y enviando una copia a NuWave. NuWave pagará todos los costos de presentación. Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo el arbitraje en un lugar conveniente para usted o por teléfono.

El laudo del árbitro será vinculante y podrá presentarse como un fallo en un tribunal de jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones de las Reglas de arbitraje comercial de AAA y los Procedimientos de mediación vigentes en el momento de la presentación de su solicitud de arbitraje. Ver https://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf. Salvo que lo exija la ley según lo determine un árbitro, ninguna de las partes o el árbitro puede revelar la existencia, el contenido o los resultados de cualquier arbitraje a continuación sin el consentimiento previo por escrito de ambas partes.

A. RENUNCIA DE DERECHO A DEMANDAR. Al aceptar el arbitraje, comprende que, en la medida máxima permitida por la ley, acepta renunciar a su derecho a presentar una demanda en cualquier tribunal, a una audiencia judicial, un juicio con jueces y un juicio con jurado.

B. RENUNCIA A LA ACCIÓN DE CLASE. En la medida máxima permitida por la ley, usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en cualquier acción de clase o arbitraje de clase.

C. PROCEDIMIENTO DE SALIDA. Para optar por no participar en el arbitraje, debe comunicarse con NuWave. Para solicitar la exclusión voluntaria del arbitraje, contáctenos en legal@nuwavenow.com (correo electrónico), NNUWave LLC, 560 Bunker Ct. Vernon Hills, IL 60061, EE. UU., (847) 367-5486 (fax) o (877) 689 -2838 o (224) 206-3019 (teléfono). Tendrá treinta (30) días a partir de la fecha

de entrega del producto para optar por el arbitraje con respecto a cualquier disputa que surja o esté relacionada con el uso o la compra de cualquier producto NuWave.

Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho de demandar o participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surge de su compra o uso de un producto NuWave. Para cualquier disputa que surja de su uso del sitio web de NuWave, tiene treinta (30) días a partir de la fecha en que proporcionó información al sitio web para optar por no participar en el arbitraje. Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho de demandar y participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surge del uso del sitio web de NuWave.

D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE. Sin perjuicio de lo anterior, lo siguiente no estará sujeto a arbitraje y podrá ser juzgado solo en los tribunales estatales y federales de Illinois: (i) cualquier disputa, controversia o reclamo relacionado o que impugne la validez de nuestros derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad, incluidas, entre otras, patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor o secretos comerciales; (ii) una acción de una parte para una medida cautelar temporal, preliminar o permanente, ya sea prohibitiva u obligatoria, u otra medida provisional; o (iii) interacciones con autoridades gubernamentales y reguladoras.









Usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en cualquier acción de clase o cualquier arbitraje de clase.

LEA EL MANUAL DE SU PROPIETARIO

Si aún tiene preguntas sobre el funcionamiento o la garantía del producto, comuníquese con **NuWave LLC al: 1-888-502-7807 o envíe un correo electrónico a support@nuwavenow.com.**

REPLACEABLE PARTS

To order replaceable parts head over to NuWaveNow.com

Part Name	
	Plunger Lid
	Plunger Lid Seal Ring
	Plunger Cap
	Jar with Blade
	Plunger
	Silicone Pad
	Quiet Cover
	Door Cover

Part Description	Part No.
Covers jar. Used for blending tasks.	MRA3
Located under the rim of Plunger Lid. Provides seal while blending.	MRP1
Located on top, in center of Plunger Lid. Removed to pour additional ingredients. Provides opening for Plunger.	MRA4
Where ingredients are placed. Clear container with stainless steel blades attached inside. Caution: Do not remove blades.	MRA1
Tool used through Plunger Lid to push down and move around ingredients.	MRA6
Used to help secure the Jar onto the Blender Base	MRA5
Used to reduce noise of the Blender when it is in use.	MRA7
The front of the Quiet Cover that helps reduce noise.	MRP2

nuwave®

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

120V, 60Hz, 1800 Watts

Model: 28301

Rev. 1

For patent information please go to:

www.nuwavenow.com/legal/patent

Designed in France & Developed in USA

NuWave LLC

560 E. Bunker Ct.

Vernon Hills, IL 60061, U.S.A.

Tel: 1-888-502-7807

Mon - Fri 7:30 am to 4:30 pm (CST)

Email: support@nuwavenow.com

Made in China

©2021 NuWave LLC • All Rights Reserved.

BM28301

Rev. 1-OG

10-28-21