

ELECTRIC FACIAL CLEANSER SET

PE705

INSTRUCTION MANUAL

Safety Instructions:

To ensure proper operation of this appliance, please read this instruction manual carefully before using the appliance and save it for further reference.

⚠ WARNING

- Do not use this appliance under the following conditions:
 - Children
 - Persons with skin conditions or allergies
 - While wearing makeup
 - Areas such as eyelids or throat
 - Areas where epilation or plastic surgery was performed
- Immediately stop using the appliance, and consult a specialist if you feel unwell.
- Do not attempt to modify, disassemble, or repair the appliance by yourself.
- Keep the appliance and packaging out of reach of children younger than 12 years old.
- If the appliance is not used for a long time, remove the battery to prevent a possible leakage.

Specifications:

- Name: Electric Facial Cleanser Set
- Item No.: PE705
- Rated Voltage/Power: 3V/1.65W
- Type of Battery: 2AA 1.5V batteries (not included)
- Size: 131mm x 88mm x 41mm
- Material: ABS, silicone, latex
- Executive Standard: Q/XMMJ1001-2015

Product Description (Picture 1):

- ① Power Switch
- ② Battery Cover
- ③ Connection Pin
- ④ Silicone Cleansing Brush
- ⑤ Cleaning & Clearing Brush
- ⑥ Skin Refreshing Brush
- ⑦ Storage Case



Picture 1

Cleaning and Clearing Brush:


Brush with 0.055mm soft bristles made of PBT, thin and flexible bristles, effectively cleans deep down into the pores without damaging the skin.

Silicone Cleansing Brush:

Brush is made of soft silicone, provides soft skin, increases blood circulation.

Skin Refreshing Brush:


Latex brush in combination with exfoliation products exfoliates, removes dry patches and brightens the skin. It is recommended to use once a week.

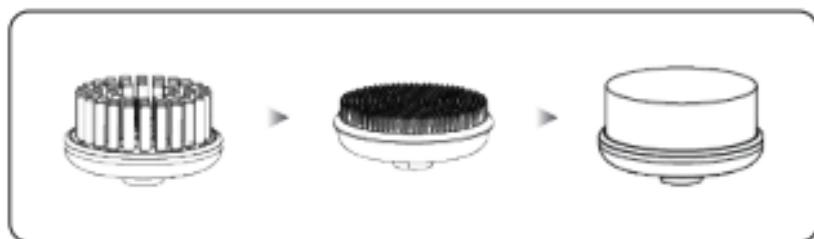

Picture 2

Using the Appliance:


Turn the Battery Lock and remove the Battery Cover. Install 2AA batteries according to the battery compartment indications (picture 3) (batteries are not included).

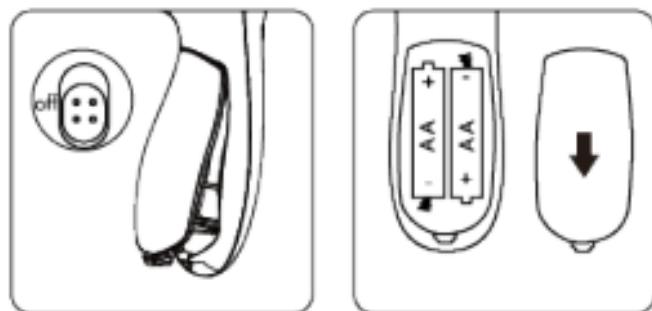

Picture 3

Brush Head Replacement:

Align the Brush Head with the Connection Pin and lock the position with a "click", the Brush Head is now firmly installed. To removed the Brush Head, hold it with your hand and pull it from the Appliance Boby (picture 4).

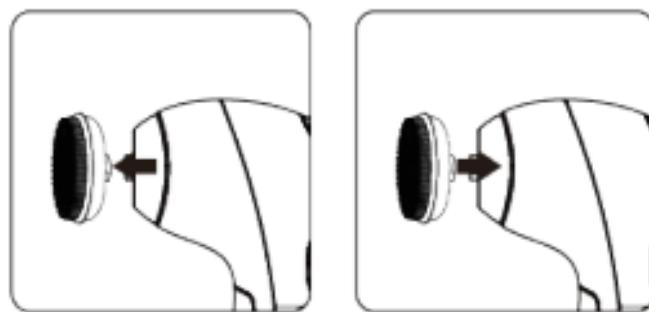

Picture 4

Daily Use:

1. After installing the Brush Head you want to use, apply cleansing gel to the face or to the Brush Head.
2. Slide the Power Switch to "Low" to turn on the appliance and the low speed gentle cleansing mode. Gently move the facial cleanser in circular motion on the forehead, nose, chin, and cheeks for 20 seconds (picture 5).



Picture 5

3. If necessary, slide the Power Switch to "High" to change to high speed deep cleansing mode.
4. After use, rinse your face with water and apply moisturizing cream.

Cleaning and Maintenance:

Make sure the appliance is turned off before you start cleaning it.

1. Clean the Brush Head with water after each use. This appliance cannot be immersed in water, it is recommended to clean separately the Brush Head and the Appliance Body.

2. Use a dry cloth to clean the Appliance Body.
3. Do not use water, alcohol, steel wool, abrasive cleansers or corrosive liquids to clean it. Doing so may result in malfunction or discoloration of the appliance.
4. In order to ensure the best cleansing result and avoid skin irritation, it is recommended to replace the Brush Head every 3 months.

Eco-friendly Tips:

Batteries contain substances harmful to our environment, please do not dispose them with the normal household waste, instead, hand them over to an official recycling point

Trouble Shooting:

Problem	Possible	Solution
Appliance does not work	Batteries are running low	Replace the batteries
	Batteries are out of power	
	Batteries were installed incorrectly	
Abnormal noise	Brush Head was installed incorrectly	Follow the instructions and install the Brush Head correctly
If the appliance has any other problem than the ones mentioned above, please contact your local retailer.		

Guarantee & Service:

If you need service, information, or if you have any doubt, please visit www.projectbeaut.com

Instructions de sécurité:

Pour assurer le bon fonctionnement de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de vous servir de l'appareil et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas cet appareil dans les conditions suivantes:
 - les enfants
 - Personnes souffrant d'affections cutanées ou d'allergies
 - Pendant le port de maquillage
 - Zones telles que les paupières ou la gorge
 - Zones où une épilation ou une chirurgie plastique a été pratiquée
- Arrêtez tout de suite d'utiliser l'appareil et consultez un spécialiste si vous vous sentez mal.
- N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer l'appareil par vous-même.
- Conservez l'appareil et son conditionnement hors de portée des enfants de moins de 12 ans.
- Si l'appareil n'est pas employé pendant une longue période, retirez la batterie afin d'éviter une éventuelle fuite.

Spécifications:

- Nom: Ensemble de nettoyeurs électriques pour le visage
- Numéro d'article: PE705
- Tension nominale/Puissance: 3V/1.65W
- Type de batterie: 2 piles AA de 1,5 V (non incluses)
- Taille: 131mm x 88mm x 41mm
- Matériau: ABS, silicone, latex
- Standard exécutif: Q/XMMJ1001-2015

Description du produit (Image 1):

- ① Interrupteur d'alimentation
- ② Couvercle de la batterie
- ③ Broche de connexion
- ④ Brosse de nettoyage en silicone
- ⑤ Brosse de nettoyage
- ⑥ Brosse pour rafraîchir la peau
- ⑦ Etui de rangement.

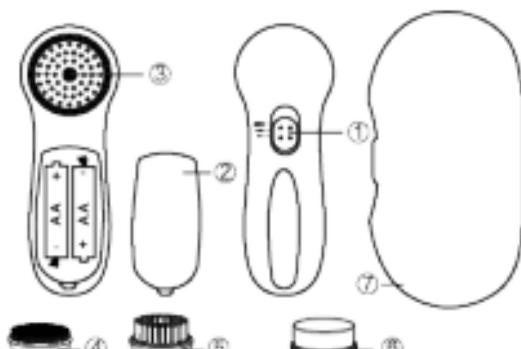


Image 1

Brosse de nettoyage et de dégagement:

Brosse avec des poils souples de 0,055 mm en PBT, poils fins et flexibles, nettoyant effectivement en profondeur sans endommager la peau.

Brosse nettoyante en silicone:

La brosse est fabriquée en silicone souple, elle procure une peau douce et augmente la circulation sanguine.

Brosse pour rafraîchir la peau:

La brosse en latex, associée à des produits exfoliants, exfolie, élimine les zones sèches et éclaircit la peau. IL est conseillé de l'utiliser une fois par semaine.

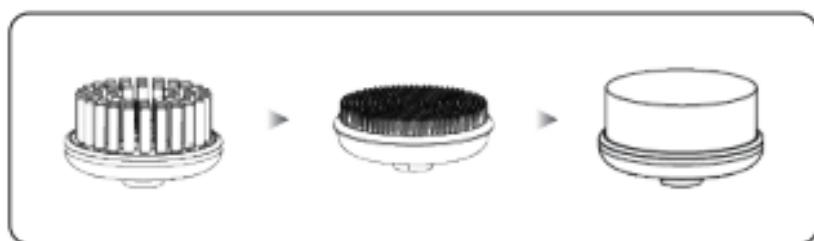


Image 2

Utilisation de l'appareil:

Tournez le verrou de la batterie et enlevez le couvercle de la batterie. Installez 2 piles AA en suivant les indications du compartiment à piles (image 3) (les piles ne sont pas incluses).

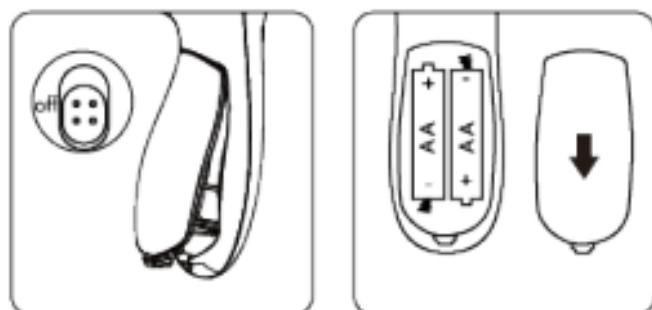


Image 3

Remplacement de la tête de brosse:

Alignez la tête de brosse avec l'axe de connexion et verrouillez la position avec un "clic", la tête de brosse est maintenant fermement installée. Pour enlever la tête de brosse, tenez-la avec votre main et tirez-la de l'appareil Boby (image 4).

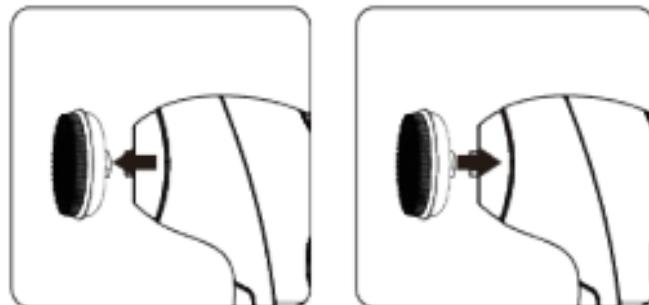


Image 4

Usage quotidien:

1. Après avoir installé la tête de brosse que vous souhaitez employer, appliquez du gel nettoyant sur le visage ou sur la tête de brosse.
2. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur " faible " pour mettre en marche l'appareil et le mode de nettoyage doux à faible vitesse. Déplacez doucement le nettoyeur facial en mouvement circulaire sur le front, le nez, le menton et les joues pendant 20 secondes (image 5).



Image 5

3. Si possible, faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur " Haut " pour passer au mode de nettoyage en profondeur à haute vitesse.
4. Après utilisation, rincez votre visage à l'eau et appliquez une crème hydratante.

Nettoyage et entretien:

Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le nettoyer.

1. Nettoyez la tête de brosse avec de l'eau après chaque utilisation. Cet appareil ne pouvant être submergé dans

l'eau, il est recommandé de nettoyer séparément la tête de brosse et le corps de l'appareil.

- 2. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le corps de l'appareil.**
- 3. N'utilisez pas d'eau, d'alcool, de laine d'acier, de nettoyants abrasifs ou de liquides corrosifs pour le nettoyer. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement ou une décoloration de l'appareil.**
- 4. Afin d'assurer le meilleur résultat de nettoyage et d'éviter toute irritation de la peau, il est recommandé de remplacer la tête de brosse tous les 3 mois.**

Conseils écologiques:

Les piles contiennent des substances nocives pour l'environnement, veuillez ne pas les éliminer avec les déchets ménagers normaux, mais les remettre à un point de recyclage officiel

Dépannage:

Problème	Possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Les batteries sont déchargées	Remplacer les batteries
	Les batteries ne sont pas alimentées	
	Les batteries ont été mal installées	Réinstaller les batteries
Bruit anormal	La tête de brosse n'a pas été installée correctement	Suivez les instructions et installez correctement la tête de brosse.
Si l'appareil présente d'autres problèmes que ceux mentionnés ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur local.		

Garantie et service:

Si vous avez besoin d'un service, d'une information ou si vous avez des doutes, veuillez consulter le site suivant www.projectebeaut.com

Instrucciones de seguridad:

Para garantizar el buen funcionamiento de este aparato, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo y guárdelo para futuras consultas.

⚠ ADVERTENCIA

- No utilice este aparato en las siguientes condiciones:
 - Niños
 - Personas con problemas de piel o alergias
 - Mientras se usa maquillaje
 - Zonas como los párpados o la garganta
 - Zonas en las que se ha realizado una depilación o una cirugía plástica
- Deje de utilizar inmediatamente el aparato y consulte a un especialista si se siente mal.
- No intente modificar, desmontar o reparar el aparato usted mismo.
- Mantenga el aparato y el embalaje fuera del alcance de los niños menores de 12 años.
- Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, retire la batería para evitar una posible fuga.

Especificaciones:

- Nombre: Set de limpieza facial eléctrica
- Número de artículo: PE705
- Tensión nominal/potencia: 3V/1,65W
- Tipo de batería: 2 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)
- Tamaño: 131mm x 88mm x 41mm
- Material: ABS, silicona, látex
- Normativa ejecutiva: Q/XMMJ1001-2015

Descripción del producto (Imagen 1):

- ① Interruptor de encendido
- ② Tapa de la batería
- ③ Clavija de conexión
- ④ Cepillo de limpieza de silicona
- ⑤ Cepillo de limpieza y despeje
- ⑥ Cepillo refrescante para la piel
- ⑦ Estuche de almacenamiento



Imagen 1

Cepillo de Limpieza y Despeje:

Cepillo con cerdas suaves de 0,055mm mase de PBT, cerdas finas y flexibles, limpia eficazmente en profundidad los pros sin dañar la piel.

Cepillo de limpieza de silicona:

El cepillo está hecho de silicona suave, proporciona una piel suave, aumenta la circulación sanguínea.

Cepillo Refrescante de la Piel:

El cepillo de látex, en combinación con los productos exfoliantes, exfolia, elimina las manchas de sequedad e ilumina la piel. Se recomienda utilizarlo una vez a la semana.



Imagen 2

Uso del aparato:

Gire el bloqueo de las pilas y retire la tapa de las mismas. Instale 2 pilas AA según las indicaciones del compartimento de las pilas (Imagen 3) (las pilas no están incluidas).

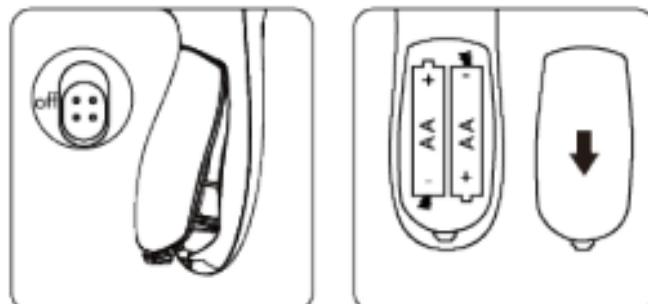


Imagen 3

Sustitución del cabezal del cepillo:

Alinee el cabezal del cepillo con el pasador de conexión y bloquee la posición con un "clic", el cabezal del cepillo está ahora firmemente instalado. Para retirar el cabezal del cepillo, sujetelo con la mano y tire de él desde el aparato Boby (imagen 4).

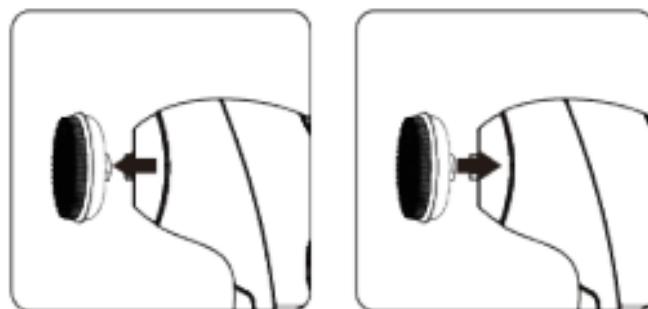


Imagen 4

Uso diario:

1. Despu s de instalar el cabezal del cepillo que desea utilizar, aplique el gel limpiador en la cara o en el cabezal del cepillo.
2. Coloque el interruptor de encendido en la posici n "Low" para encender el aparato y el modo de limpieza suave de baja velocidad. Mueva suavemente el limpiador facial con movimientos circulares en la frente, nariz, barbilla y mejillas durante 20 segundos (imagen 5).



Imagen 5

3. Si es necesario, deslice el interruptor de encendido a "Alto" para cambiar al modo de limpieza profunda de alta velocidad.
4. Despu s de su uso, aclare la cara con agua y aplique una crema hidratante.

Limpieza y mantenimiento:

Aseg rese de que el aparato est a apagado antes de empezar a limpiarlo.

1. Limpie el cabezal del cepillo con agua despu s de cada uso. Este aparato no se puede sumergir en agua, se

recomienda limpiar por separado el cabezal del cepillo y el cuerpo del aparato.

2. Utilice un paño seco para limpiar el cuerpo del aparato.
3. No utilice agua, alcohol, lana de acero, limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos para limpiarlo. Si lo hace, puede provocar un mal funcionamiento o la decoloración del aparato.
4. Para garantizar el mejor resultado de limpieza y evitar la irritación de la piel, se recomienda sustituir el cabezal del cepillo cada 3 meses.

Consejos ecológicos:

Las pilas contienen sustancias nocivas para el medio ambiente, por favor, no las elimine con la basura doméstica normal, en su lugar, entréguelas en un punto de reciclaje oficial

Solución de problemas:

Problema	Possible	Solución
El aparato no funciona	Las baterías se están agotando	Sustituir las pilas
	Las baterías están agotadas	
	Las baterías están mal instaladas	Vuelva a instalar las pilas
Ruido anormal	El cabezal del cepillo fue instalado incorrectamente	Siga las instrucciones e instale el cabezal del cepillo correctamente
Si el aparato tiene algún otro problema distinto de los mencionados, póngase en contacto con su distribuidor local.		

Garantía y servicio:

Si necesita servicio, información, o si tiene alguna duda, visite www.projectbeaut.com

Istruzioni di Sicurezza:

Per assicurare un utilizzo corretto di questo dispositivo, si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso e di conservarlo per riferimenti futuri.

⚠ ATTENZIONE

- Non usare questo dispositivo nelle seguenti condizioni:
 - Bambini
 - Persone che soffrono di condizioni o allergie della pelle
 - Quando si è truccati
 - Su aree come palpebre e gola
 - Su aree in cui sono stati eseguiti epilazione o interventi chirurgici
- Interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare un dottore in caso non ci si senta bene.
- Non cercare di modificare, smontare o riparare autonomamente il dispositivo.
- Tenere il dispositivo e l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 12 anni.
- Se il dispositivo non viene usato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per evitare una possibile perdita.

Specifiche:

- Nome: Set Elettrico per la Pulizia del Viso
- Articolo N.: PE705
- Tensione/Potenza Nominale: 3V/1.65W
- Tipo di Batterie: 2 batterie AA da 1.5V (non incluse)
- Dimensioni: 131mm x 88mm x 41mm
- Materiali: ABS, silicone, lattice
- Standard Esecutivo: Q/XMMJ1001-2015

Descrizione del Prodotto (Immagine 1):

- ① Pulsante di Accensione
- ② Sportello della Batteria
- ③ Perno di Collegamento
- ④ Spazzola Detergente in Silicone
- ⑤ Spazzola per la Detersione e la Pulizia
- ⑥ Spazzola per Rinfrescare la Pelle
- ⑦ Custodia



Immagine 1

Spazzola per la Detersione e la Pulizia:

Spazzola con setole morbide di PBT da 0.055mm, sottili e flessibili, pulisce efficacemente i pori in profondità senza danneggiare la pelle.

Spazzola Detergente in Silicone:

Spazzola fatta di silicone morbido, aumenta la circolazione del sangue e rende la pelle morbida.

Spazzola per Rinfrescare la Pelle:

Spazzola di lattice, se usata con dei prodotti esfolianti illumina la pelle, esfolia e rimuove le zone di pelle secca. Si consiglia di usarla una volta alla settimana.



Immagine 2

Utilizzo del Dispositivo:

Ruotare la chiusura dalla batteria e rimuovere lo sportello. Inserire 2 batteria AA in base alle indicazioni all'interno dello scomparto (immagine 3) (batterie non incluse).

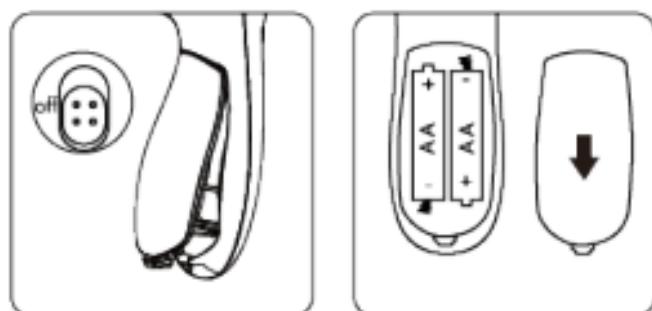


Immagine 3

Sostituzione della Spazzola:

Allineare la spazzola al perno di connessione e inserirla; la spazzola è inserita correttamente se si sente un "click". Per rimuovere la spazzola, tenerla con una mano e tirarla dal corpo del dispositivo (immagine 4).

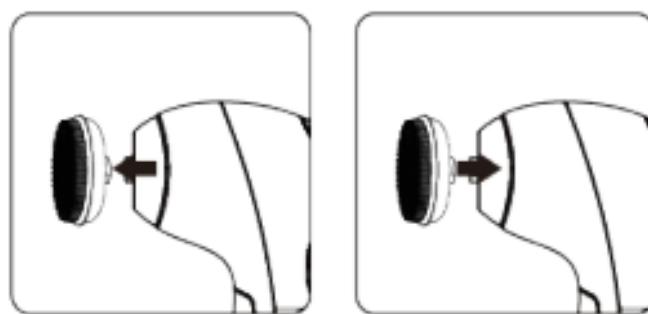


Immagine 4

Utilizzo Quotidiano:

1. Dopo avere inserito la spazzola che si vuole usare, applicare un gel detergente sul viso o sulla spazzola.
2. Spostare il pulsante di accensione su "Basso" per accendere il dispositivo alla velocità minima per una pulizia delicata. Muovere la spazzola con movimenti circolari su fronte, naso, mento e guance per 20 secondi (immagine 5).



Immagine 5

3. Se necessario, spostare il pulsante di accensione su "Alto" per passare a una modalità di pulizia profonda ad alta velocità.
4. Dopo l'utilizzo sciacquare il volto con l'acqua e applicare una crema idratante.

Pulizia e Manutenzione:

Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di iniziare a pulirlo.

1. Pulire la spazzola con l'acqua dopo ogni utilizzo. Questo dispositivo non può essere immerso in acqua, si

consiglia di pulire separatamente la spazzola e il corpo del dispositivo.

2. Usare un panno asciutto per pulire il corpo del dispositivo.
3. Non usare acqua, alcol, lana di acciaio, detergenti abrasivi o liquidi corrosivi per la pulizia. Così facendo si potrebbero causare dei malfunzionamenti o lo scolorimento del dispositivo.
4. Per potersi assicurare i migliori risultati di pulizia ed evitare irritazioni della pelle si consiglia di sostituire le spazzole ogni 3 mesi.

Consigli Ecologici:

Le batterie contengono delle sostanze dannose per l'ambiente, si prega di non smalirle insieme ai normali rifiuti casalinghi; consegnarle a un punto di riciclo ufficiale.

Risoluzione dei Problemi:

Problema	Possibile Causa	Soluzione
Il dispositivo non funziona	Le batterie sono quasi scariche	Sostituire le batterie
	Le batterie sono scariche	
	Le batterie sono state inserite male	Reinserire le batterie
Rumori anomali	La spazzola è stata inserita nel modo sbagliato	Seguire le istruzioni e montare la spazzola nella maniera corretta
Se il dispositivo dovesse presentare problemi diversi da quelli indicati qua sopra, si prega di contattare il proprio rivenditore locale.		

Garanzia e Assistenza:

Se hai bisogno di assistenza, informazioni o se hai dei dubbi, visita il nostro sito www.projectbeaut.com

Sicherheitshinweise:

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb dieses Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

⚠️ WARNUNG

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen:
 - Kinder
 - Personen mit Hauterkrankungen oder Allergien
 - Beim Tragen von Make-up
 - Bereiche wie Augenlider oder Rachen
 - Bereiche, in denen eine Epilation oder plastische Operation durchgeführt wurde
- Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn Sie sich unwohl fühlen.
 - Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu modifizieren,
- zu zerlegen oder zu reparieren.
 - Bewahren Sie das Gerät und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 12 Jahren auf.
 - Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie, um ein mögliches Auslaufen zu verhindern.

Spezifikationen:

- Name: Elektrischer Gesichtsreiniger Set
- Artikel Nr.: PE705
- Nennspannung/Leistung: 3V/1,65W
- Batterietyp: 2AA 1,5V-Batterien (nicht enthalten)
- Größe: 131mm x 88mm x 41mm
- Material: ABS, Silikon, Latex
- Ausführender Standard: Q/XMMJ1001-2015

Produkt-Beschreibung (Bild 1):

- ① Netzschalter
- ② Batterieabdeckung
- ③ Anschluss Pin
- ④ Silikon-Reinigungsbürste
- ⑤ Reinigungs- und Abräumbürste
- ⑥ Hauterfrischungsbürste
- ⑦ Aufbewahrungskoffer



Bild 1

Reinigungs- und Abräumbürste:

Bürste mit 0,055mm weicher Borstenmasse aus PBT, dünne und flexible Borsten, reinigt effektiv bis in die Tiefe, ohne die Haut zu beschädigen.

Silikon-Reinigungsbürste:

Die Bürste besteht aus weichem Silikon, sorgt für eine weiche Haut, erhöht die Durchblutung.

Hauterfrischungsbürste:

Latex-Bürste in Kombination mit Peeling-Produkte schält, entfernt trockene Flecken und hellt die Haut auf. Es wird empfohlen, sie einmal pro Woche zu verwenden.

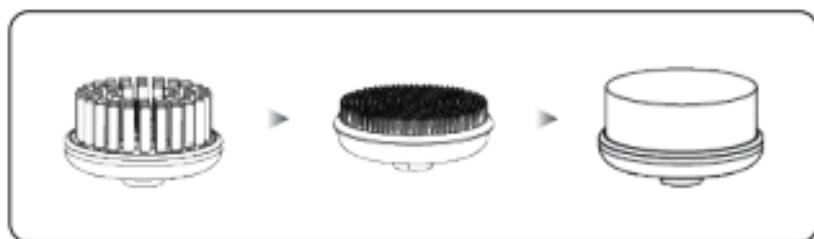


Bild 2

Verwenden der Appliance:

Drehen Sie den Batterieverschluss und nehmen Sie die Batterieabdeckung ab. Legen Sie 2AA-Batterien gemäß den Angaben im Batteriefach (Abbildung 3) ein (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten).

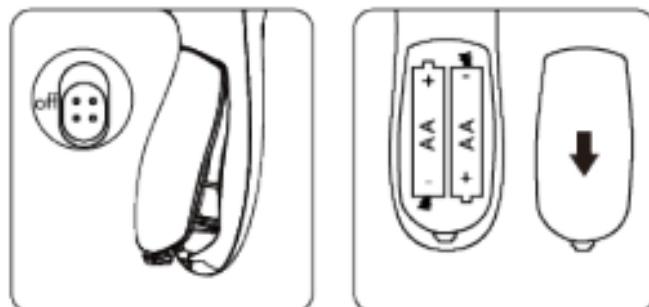


Bild 3

Austausch des Bürstenkopfes:

Richten Sie den Bürstenkopf auf den Verbindungsstift aus und verriegeln Sie die Position mit einem "Klick", der Bürstenkopf ist nun fest installiert. Um den Bürstenkopf zu entfernen, halten Sie ihn mit der Hand fest und ziehen Sie ihn aus dem Gerätetobby (Bild 4).

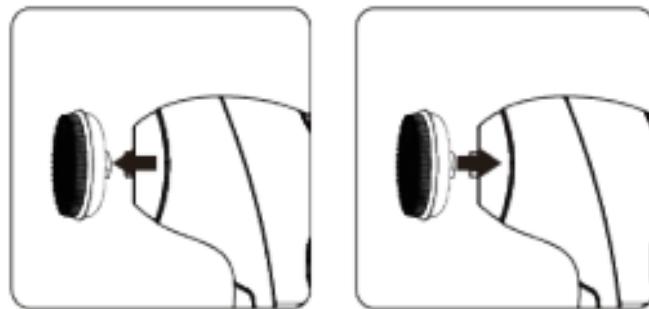


Bild 4

Täglicher Gebrauch:

1. Nachdem Sie den gewünschten Bürstenkopf installiert haben, tragen Sie Reinigungsgel auf das Gesicht oder den Bürstenkopf auf.
2. Schieben Sie den Netzschalter auf "Niedrig", um das Gerät und den Modus für die sanfte Reinigung mit niedriger Geschwindigkeit einzuschalten. Bewegen Sie den Gesichtsreiniger sanft in kreisenden Bewegungen auf Stirn, Nase, Kinn und Wangen für 20 Sekunden (Bild 5).



Bild 5

3. Schieben Sie bei Bedarf den Netzschalter auf "High", um in den Hochgeschwindigkeits-Tiefenreinigungsmodus zu wechseln.
4. Nach der Anwendung spülen Sie Ihr Gesicht mit Wasser ab und tragen eine Feuchtigkeitscreme auf.

Reinigung und Wartung:

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

1. Reinigen Sie den Bürstenkopf nach jedem Gebrauch mit Wasser. Dieses Gerät kann nicht in Wasser

getaucht werden. Es wird empfohlen, den Bürstenkopf und das Gehäuse des Geräts getrennt zu reinigen.

2. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um das Gehäuse des Geräts zu reinigen.
3. Verwenden Sie zur Reinigung kein Wasser, Alkohol, Stahlwolle, Scheuermittel oder ätzende Flüssigkeiten. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Verfärbungen des Geräts kommen.
4. Um ein optimales Reinigungsergebnis zu gewährleisten und Hautreizungen zu vermeiden, wird empfohlen, den Bürstenkopf alle 3 Monate auszutauschen.

Umweltfreundliche Tipps:

Batterien enthalten umweltgefährdende Stoffe, bitte entsorgen Sie sie nicht über den normalen Hausmüll, sondern geben Sie sie bei einer offiziellen Recyclingstelle ab

Störungsbeseitigung

Problem	Möglich	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Die Batterien sind fast leer	Ersetzen Sie die Batterien
	Die Batterien sind ohne Strom	
	Batterien wurden falsch installiert	Setzen Sie die Batterien wieder ein
Abnormales Rauschen	Bürstenkopf wurde falsch installiert	Befolgen Sie die Anweisungen und installieren Sie den Bürstenkopf korrekt
Wenn das Gerät ein anderes Problem als die oben genannten hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.		

Garantie & Service:

Wenn Sie Service, Informationen benötigen oder Zweifel haben, besuchen Sie bitte www.projectbeaut.com.