



Quick Start Guide

Model: S-W5

For after-sales issues, please contact: vip@middlerabbit.com

For a better user experience, please download the "Middle Rabbit" app from the app store


Índice

1. Contenido del paquete
2. Encendido y apagado de los auriculares
 - 2.1 Mensajes de indicación
 - 2.2 Cómo encender/apagar
3. Emparejamiento de los auriculares
 - 3.1 Nombre del dongle/Bluetooth
 - 3.2 Primer uso de los auriculares
 - 3.3 Uso habitual de los auriculares
 - 3.4 Cambio de modo entre Bluetooth y Dongle
 - 3.5 Indicador de estado del dongle
4. Reconexión de dispositivos y eliminación de la lista de emparejamiento
 - 4.1 Reconexión de dispositivos
 - 4.2 Eliminación de la lista de emparejamiento
5. Guía de carga
 - 5.1 Aviso de batería baja en los auriculares
 - 5.2 Carga del estuche de carga
 - 5.3 Indicador de nivel de carga del estuche
6. Guía de operación de los auriculares
7. Descripción de los diferentes modos de ecualización (EQ) de los auriculares
 - 7.1 Características del EQ y escenarios de uso
8. Funciones avanzadas y descarga de la aplicación Middle Rabbit
 - 8.1 Verificar nivel de batería de los auriculares
 - 8.2 Ajustar el volumen de los auriculares
 - 8.3 Cambiar entre modo Dongle/Bluetooth
 - 8.4 Personalizar configuraciones del botón táctil de los auriculares
 - 8.5 Cambiar el modo EQ
 - 8.6 Personalizar configuraciones de EQ
 - 8.7 Encender/Apagar indicador LED de los auriculares
 - 8.8 Activar/Desactivar los mensajes de voz de los auriculares
 - 8.9 Configuración del idioma de los mensajes de voz (Inglés/Alemán)
9. Precauciones y mantenimiento durante el uso
 - 9.1 Limpieza y cuidado
10. Preguntas frecuentes (Q&A)
 - P1: ¿Cómo usar los auriculares en PS5/PS4?
 - P2: Después de conectar los auriculares al teléfono mediante Bluetooth, ¿por qué no hay sonido en el teléfono?
 - P3: ¿Cuál es la distancia de comunicación de los auriculares?
 - P4: ¿Cuál es la duración de la batería de los auriculares?
 - P5: ¿Mis auriculares tienen servicio de garantía?
11. Contáctenos
Sitio web: www.middlelrabbit.com
Correo de servicio postventa: vip@middlelrabbit.com


1. Contenido del paquete



Auriculares SW5

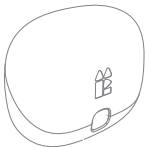

Estuche de carga



Dongle USB-C



Adaptador USB-C a USB-A



Cable de carga USB-C



S M (predeterminado) L

Tapones de silicona

2. Encendido y apagado de los auriculares

2.1 Al usar por primera vez, retire la película roja de aislamiento en los contactos de los auriculares para asegurar una carga y encendido normales.

2.2 Cómo encender/apagar

Encender: Abra la caja de carga y los auriculares se encenderán automáticamente.

Apagar: Coloque los auriculares en la caja de carga y cierre la tapa; los auriculares se apagarán automáticamente y comenzarán a cargarse.

3. Emparejamiento de los auriculares

3.1 Nombre del dongle/Bluetooth

Nombre Bluetooth de los auriculares: SW5

Nombre del dispositivo Dongle: SW5 Dongle

3.2 Primer uso de los auriculares

En el primer uso, los auriculares estarán en modo Dongle por defecto.

Al insertar el Dongle en la computadora, los auriculares se emparejarán automáticamente con el Dongle.

(Nota: Si se conecta a un puerto USB-C, inserte directamente el dongle USB-C. Si se conecta a un puerto USB-A, primero debe conectar el dongle USB-C al adaptador USB-A y luego insertarlos juntos en el dispositivo.)

3.3 Uso habitual de los auriculares

Cuando los auriculares se encienden, recordarán el último modo de uso de los auriculares.

3.4 Cambio de modo entre Bluetooth y Dongle

Método de cambio: Mantén presionado el botón táctil en cualquiera de los lados de los auriculares durante 2 segundos.

Un tono de aviso sonará al realizar el cambio con éxito.

Descripción de la situación:

Cuando los auriculares están conectados a dos dispositivos simultáneamente, los auriculares solo reproducirán el audio de un dispositivo, mientras que el otro dispositivo no tendrá sonido.

Ejemplo:

Si el teléfono está conectado a los auriculares por Bluetooth y la computadora está conectada a los auriculares mediante el Dongle:

Si los auriculares están en modo Dongle, solo se escuchará el sonido de la computadora, mientras que el teléfono no tendrá sonido.

Si los auriculares están en modo Bluetooth, solo se escuchará el sonido del teléfono, mientras que la computadora no tendrá sonido.

Al recibir una llamada en el teléfono, los auriculares cambiarán automáticamente al modo Bluetooth, y después de finalizar la llamada, volverán al modo original.

3.5 Indicador de estado del Dongle

Parpadeo lento: Indica que el Dongle se está emparejando normalmente.

Luz fija: Indica que el emparejamiento con los auriculares fue exitoso.

Parpadeo rápido: Indica que la conexión con los auriculares se ha interrumpido o que los auriculares han cambiado al modo Bluetooth.

Consejos: Si no hay sonido después de emparejar con éxito el dongle

Asegúrese de que los auriculares estén en modo Dongle en lugar de modo Bluetooth.

Asegúrese de que la salida de audio de la computadora esté configurada en SW5 Dongle.



4. Reconexión de dispositivos y eliminación de la lista de emparejamiento

4.1 Reconexión del dispositivo

Coloque los auriculares en el estuche de carga y abra la tapa. Presione el botón del estuche de carga dos veces. La luz azul del estuche parpadea una vez durante 1 segundo. Los auriculares se desconectan del dispositivo y entran en modo de emparejamiento normal.

4.2 Borrar la lista de emparejamiento

Coloque los auriculares en el estuche de carga y abra la tapa. Mantenga presionado el botón del estuche de carga durante 3 segundos. La luz azul del estuche y la luz azul de los auriculares parpadean tres veces. Los auriculares Bluetooth borran automáticamente la información de emparejamiento y se restablecen.

5. Guía de carga

5.1 Aviso de batería baja en los auriculares

Cuando la batería de los auriculares esté al 10%, se escuchará un tono de aviso: "Battery at 10%".

Cuando la batería de los auriculares esté al 5%, se escuchará un tono de aviso: "Battery at 5%".

5.2 Carga del estuche de carga

Conecte el conector USB-C al estuche de carga de los auriculares y el conector USB-A a la fuente de alimentación.

Cuando el estuche de carga esté completamente cargado, el LED se apagará.

5.3 Indicador de nivel de carga del estuche

Presione el botón del estuche de carga una vez para mostrar el estado de la batería actual:

Más del 60% de batería: luz azul

30%~60% de batería: luz verde

10%~30% de batería: luz roja

Menos del 10% de batería: la luz roja parpadeará 3 veces

*Descargue la aplicación Middle Rabbit para verificar el nivel de batería de los auriculares y del estuche de carga.

6. Guía de Operación de los Auriculares

Control de Música




Toque único: Reproducir/Pausar música
Doble toque: Disminuir/Aumentar el volumen

Control de Cambio de Modo




Mantener presionado 2s para cambiar entre modo Dongle/modo Bluetooth

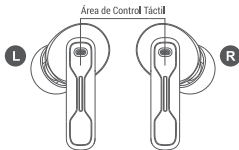

Control de Llamadas



Llamada entrante: Toque único: Responder 📞
Doble toque: Rechazar 📞
Durante una llamada: Toque único: Terminar 📞



Cuatro toques en el botón MFB de cualquiera de los auriculares para cambiar el modo EQ.

Descargue la APP Middle Rabbit para personalizar los controles táctiles.

Silenciar/Activar sonido



Triple toque
Sonido de alerta: mute/unmute

7. Descripción de los diferentes modos de ecualización (EQ) de los auriculares

7.1 Características del EQ y escenarios de uso

Modo	Características del Sonido	Escenario de Uso
Modo Música	Frecuencias equilibradas (bajos, medios, agudos) para una calidad de sonido auténtica.	Escucha de Música
Modo Juego	Mejora de los bajos y frecuencias medio-altas para intensificar la atmósfera y los efectos como los disparos.	Juegos
Modo Podcast	Reducción de bajos, refuerzo de medios, leve reducción de agudos para mayor claridad.	Podcast/Reuniones Online
Modo Personalizado	EQ personalizable a través de la aplicación Middle Rabbit para ajustar los efectos de sonido.	Personalizado
Modo Pasos	Reducción de bajos y agudos para enfatizar los pasos, con mayor claridad y percepción espacial.	Juegos FPS
Modo Equilibrio de Juego	Reducción de bajos, equilibrio de medios y agudos para resaltar detalles, claridad y percepción espacial.	Juegos Inmersivos

8. Funciones avanzadas y descarga de la aplicación Middle Rabbit

- 8.1 Verificar nivel de batería de los auriculares
- 8.2 Ajustar el volumen de los auriculares
- 8.3 Cambiar entre modo Dongle/Bluetooth
- 8.4 Personalizar configuraciones del botón táctil de los auriculares
- 8.5 Cambiar el modo EQ
- 8.6 Personalizar configuraciones de EQ
- 8.7 Encender/Apagar indicador LED de los auriculares
- 8.8 Activar/Desactivar los mensajes de voz de los auriculares
- 8.9 Configuración del idioma de los mensajes de voz

Descargue la APP Middle Rabbit

Más funciones disponibles en la APP

Escanee el código QR a continuación para descargar la APP Middle Rabbit



9. Precauciones y mantenimiento durante el uso

9.1 Limpieza y cuidado

Limpieza regular:

Limpie regularmente la carcasa de los auriculares y el estuche de carga con un paño seco y suave.

Use toallitas de alcohol para limpiar suavemente los contactos de carga de los auriculares, asegurando un buen contacto y efectividad de carga.

No sumerja los auriculares ni el estuche de carga en agua ni los limpie con agua.

Almacenamiento:

Evite almacenar los auriculares y el estuche de carga en ambientes con altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa.

Protección:

No desmonte, repare ni modifique los auriculares ni el estuche de carga por su cuenta; si tiene algún problema, comuníquese con el servicio postventa.

Precauciones de uso:

El rango de temperatura de funcionamiento normal de los auriculares es de 0 °C a 45 °C (± 3 °C). Si la temperatura excede este rango, los auriculares se apagarán automáticamente para proteger los componentes internos.

El uso prolongado de los auriculares a un volumen alto puede dañar su audición; se recomienda ajustar el volumen moderadamente para proteger su audición.

10. Preguntas frecuentes (Q&A)

P1: ¿Cómo usar los auriculares en PS5/PS4?

A1: PS5 y PS4 no admiten la conexión directa de auriculares a través de Bluetooth. Siga estos pasos para usar el dongle:

1. Asegúrese de que los auriculares estén completamente cargados y colóquelos en el estuche de carga.
 2. Inserte el USB-Dongle en el puerto USB de la PS5/PS4. (Nota: Si se conecta a un puerto USB-C, inserte directamente el dongle USB-C. Si se conecta a un puerto USB-A, primero debe conectar el dongle USB-C al adaptador USB-A y luego insertarlos juntos en el dispositivo.)
 3. Abra la tapa del estuche de carga; los auriculares se encenderán automáticamente y se emparejarán con el dongle.
 4. Una vez emparejados, la PS5/PS4 reconocerá automáticamente los auriculares y se podrán usar normalmente.
- Consejo: Si no hay sonido, asegúrese de que la salida de audio de la PS5/PS4 esté configurada en "SW5 Dongle" y de que los auriculares estén en modo Dongle.

P2: Después de conectar los auriculares al teléfono mediante Bluetooth, ¿por qué no hay sonido en el teléfono?

A2: Si no hay sonido en el teléfono después de conectarse a los auriculares por Bluetooth, siga estos pasos:

1. Confirme el modo de conexión: verifique que los auriculares estén en modo Bluetooth. Si los auriculares están conectados tanto a un teléfono (a través de Bluetooth) como a una computadora (a través de Dongle), es posible que los auriculares estén en modo Dongle de forma predeterminada, por lo que solo escuchará el sonido de la computadora. En este caso, debe cambiar al modo Bluetooth.
2. Cambie al modo Bluetooth: Mantenga presionado el botón MFB de cualquier auricular durante 2 segundos; se escuchará un tono de aviso "Bluetooth", y los auriculares cambiarán al modo Bluetooth, permitiendo que el sonido del teléfono se reproduzca normalmente.

P3: ¿Cuál es la distancia de comunicación de los auriculares con el dispositivo?

- A3: Conexión Bluetooth: La distancia de comunicación entre los auriculares y el dispositivo es de 10 metros (aproximadamente 33 pies).
- Conexión Dongle: La distancia de comunicación entre los auriculares y el dispositivo es de 8 metros (aproximadamente 26 pies).

P4: ¿Cuál es la duración de la batería de los auriculares con una carga completa?

A4: En los modos Bluetooth y Dongle, con el volumen al 70%, la duración de la batería de los auriculares es de 8 horas.

Nota: La duración real de la batería puede variar según el volumen, el entorno de uso y el dispositivo.

P5: ¿Mis auriculares tienen servicio de garantía?

A5: Ofrecemos un servicio de garantía de 1 año. Si encuentra algún problema de calidad durante el uso, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente a través del siguiente correo electrónico: vip@middlearabbit.com. Proporcione el número de pedido de compra y una descripción detallada del problema. Le ayudaremos dentro de las 24 horas.

11. Contáctenos

Sitio web oficial: www.middlerabbit.com

Correo de servicio postventa: vip@middlerabbit.com

Comunidad en Facebook:

