



Quick Start Guide

Model: SW4 Pro

For after-sales issues, please contact: vip@middlerabbit.com

For a better user experience, please download the "Middle Rabbit" app from the app store

Inhaltsverzeichnis

1. Verpackungsinhalt

2. Ein- und Ausschalten der Kopfhörer

2.1 Hinweisinformationen

2.2 Einschalten/Ausschalten

3. Kopplung der Kopfhörer

3.1 Name des Bluetooth/Dongle

3.2 Erstmalige Verwendung der Kopfhörer

3.3 Regelmäßige Verwendung der Kopfhörer

3.4 Wechsel zwischen Bluetooth- und Dongle-Modus

3.5 Statusanzeige des Dongle

4. Wiederverbinden von Geräten und Löschen der Kopplungsliste

4.1 Wiederverbinden von Geräten

4.2 Löschen der Kopplungsliste

5. Ladeanleitung

5.1 Hinweis bei niedrigem Batteriestand der Kopfhörer

5.2 Laden des Ladegehäuses

6. Bedienungsanleitung für die Kopfhörer

7. Erklärung der verschiedenen EQ-Modi der Kopfhörer

7.1 EQ-Merkmale und Anwendungsszenarien

8. Middle Rabbit APP erweiterte Funktionen und Download

8.1 Überprüfen Sie den Akkustand der Kopfhörer

8.2 Lautstärke der Kopfhörer anpassen

8.3 Zwischen Dongle-/Bluetooth-Modus wechseln

8.4 Touch-Tasten-Einstellungen der Kopfhörer anpassen

8.5 EQ-Modus wechseln

8.6 EQ-Einstellungen anpassen

8.7 LED-Anzeige der Kopfhörer ein-/ausschalten

8.8 Sprachansagen der Kopfhörer ein-/ausschalten

8.9 Spracheinstellungen der Sprachansagen (Englisch/Deutsch)

9. Hinweise zur Verwendung und Wartung

9.1 Reinigung und Pflege

10. Häufig gestellte Fragen (Q&A)

Q1: Wie verwendet man die Ohrhörer an PC,PS4/5?

Q2: Warum funktioniert ein Ohrhörer nicht?

Q3: Warum gibt es keinen Ton auf meinem Telefon, wenn die Ohrhörer über Bluetooth verbunden sind?

Q4: Habe eine Garantie auf meine Kopfhörer?

11. Kontakt

Website: www.middle-rabbit.com](<http://www.middle-rabbit.com>)

Kundenservice-E-Mail: vip@middle-rabbit.com


1. Verpackungsinhalt



SW4 Pro Kopfhörer




Ladecase

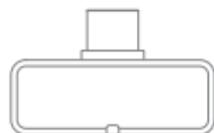


USB-C Dongle



USB-C zu USB-A Adapter

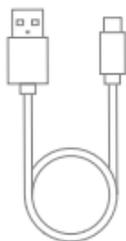

USB-C Ladekabel

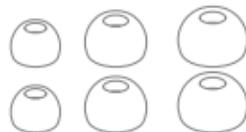

S M (Standard) L

Silikon-Ohrstöpsel

2. Ein- und Ausschalten der Kopfhörer

2.1 Entfernen Sie bei der erstmaligen Verwendung die rote Isolierfolie von den Kontaktpunkten der Ohrhörer. Legen Sie dann die Ohrhörer zurück in das Ladecase, schließen den Deckel und öffnen Sie ihn erneut, um die Ohrhörer einzuschalten.

2.2 Einschalten/Ausschalten

Einschalten: Öffnen Sie das Ladegehäuse, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein,

Ausschalten: Legen Sie die Kopfhörer in das Ladegehäuse und schließen Sie den Deckel, die Kopfhörer schalten sich automatisch aus und werden aufgeladen.

3. Kopplung der Kopfhörer

3.1 Name des Bluetooth/Dongle

Bluetooth Name: SW4 Pro

Dongle Name: SW4 Pro Dongle

3.2 Erstmalige Verwendung der Kopfhörer

Beim ersten Gebrauch befinden sich die Kopfhörer im Standard-Dongle-Modus,

Wenn der Dongle in den Computer eingesteckt wird, koppeln sich die Kopfhörer automatisch mit dem Dongle.

(Hinweis: Wenn Sie eine Verbindung zu einem USB-C-Anschluss herstellen, stecken Sie den USB-C-Dongle direkt ein. Wenn Sie eine Verbindung zu einem USB-A-Anschluss herstellen, müssen Sie zuerst den USB-C-Dongle mit dem USB-A-Adapter verbinden und dann zusammen in das Gerät einstecken.)

3.3 Regelmäßige Verwendung der Kopfhörer

Beim Einschalten der Kopfhörer speichern diese den zuletzt verwendeten Modus.

3.4 Wechsel zwischen Bluetooth- und Dongle-Modus

Wechselmethode:** Halten Sie die Berührungstaste an einem der Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt, bis ein Hinweisston entweder "Bluetooth" oder "USB Dongle" ankündigt.

Hinweise zur Verwendung:

Wenn die Kopfhörer gleichzeitig mit zwei Geräten verbunden sind, wird nur das Audio eines Geräts wiedergegeben, das andere Gerät bleibt stumm.

Beispiel: Wenn das Handy über Bluetooth und der Computer über den Dongle mit den Kopfhörern verbunden sind:

Im Dongle-Modus ist nur der Ton vom Computer hörbar, das Handy bleibt stumm.

Im Bluetooth-Modus ist nur der Ton vom Handy hörbar, der Computer bleibt stumm.

Bei eingehenden Anrufen auf dem Handy schalten die Kopfhörer automatisch in den Bluetooth-Modus. Nach dem Ende des Anrufs kehren sie in den vorherigen Modus zurück.

3.5 Statusanzeige der Dongle-LED

Langsames Blinken: Der Dongle koppelt sich normal.

Dauerleuchten: Erfolgreich mit den Kopfhörern gekoppelt.

Schnelles Blinken: Verbindung zu den Kopfhörern unterbrochen oder Kopfhörer sind in den Bluetooth-Modus gewechselt.

Hinweis:

Wenn die Verbindung mit dem Dongle nicht klappt: Halten Sie die Taste 2 Sekunden gedrückt, um den Ohrhörer in den Dongle-Modus zu versetzen.

Wenn die Verbindung besteht, aber kein Ton zu hören ist: Stellen Sie sicher, dass "SW4 Pro Dongle" in den Audioeinstellungen des Computers als Ausgabe ausgewählt ist. Erhöhen Sie die Lautstärke entweder durch zweimaliges Tippen auf die rechte Ohrhörerefläche oder in der Middle Rabbit-App.



Langsames Blinken

Dauerleuchten

Schnelles Blinken

4. Wiederverbinden von Geräten und Löschen der Kopplungsliste

4.1 Gerät erneut verbinden

Legen Sie die Ohrhörer in das Ladegehäuse und öffnen Sie den Deckel. Drücken Sie zweimal die Taste am Ladegehäuse. Die blaue Lampe des Ladegehäuses blinkt einmal für 1 Sekunde. Die Ohrhörer trennen die Verbindung zum Gerät und wechseln in den normalen Pairing-Modus.

4.2 Pairing-Liste löschen

Legen Sie die Ohrhörer in das Ladegehäuse und öffnen Sie den Deckel. Halten Sie die Taste am Ladegehäuse 3 Sekunden lang gedrückt. Die blaue Lampe des Ladegehäuses und die blaue Lampe der Ohrhörer blinken dreimal. Die Bluetooth-Ohrhörer löschen automatisch die Pairing-Informationen und werden zurückgesetzt.

5. Ladeanleitung

5.1 Hinweis bei niedrigem Batteriestand der Kopfhörer

Wenn der Batteriestand der Kopfhörer bei 10% liegt, ertönt der Hinweis „Battery at 10%“.

Wenn der Batteriestand der Kopfhörer bei 5% liegt, ertönt der Hinweis „Battery at 5%“.

5.2 Laden des Ladegehäuses

Verbinden Sie den USB-C-Stecker mit dem Ladegehäuse der Kopfhörer und den USB-A-Stecker mit einer Stromquelle.

Wenn das Ladegehäuse vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

*Laden Sie die Middle Rabbit APP herunter, um den Akkustand der Kopfhörer und des Ladegehäuses zu überprüfen.

6. Bedienungsanleitung für Kopfhörer

Musiksteuerung



Einmal tippen: Musik abspielen/anhalten


Doppeltippen Sie auf den rechten Ohrhörer: Lautstärke erhöhen
Doppeltippen Sie auf den linken Ohrhörer: Lautstärke verringern

Moduswechsel-Steuerung



2s lang drücken, um zwischen Dongle-Modus und Bluetooth-Modus zu wechseln

Berührungssteuerungsbereich

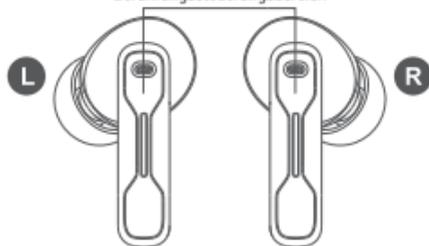

Anrufsteuerung



Eingehender Anruf: Einmal tippen: Anruf annehmen
Zweimal tippen: Anruf ablehnen
Während eines Anrufs: Einmal tippen: Anruf beenden



x4



Viermal auf den Ohrhörer tippen: EQ-Modus wechseln

Laden Sie die Middle Rabbit APP herunter, um die Touch-Steuerung anzupassen.

Stummschalten/Stummschaltung aufheben



x3



Dreimal tippen (im Dongle-Modus wirksam)
Hinweisen: stumm/laut

7. Erklärung der verschiedenen EQ-Modi der Kopfhörer

7.1 EQ-Merkmale und Anwendungsszenarien

Modus	Klangmerkmale	Anwendungsszenarien
Musikmodus	Erhöht die Klarheit der hohen Frequenzen für hellen Klang. Reduziert mittlere Frequenzen, um Trennung von Stimmen und Instrumenten zu gewährleisten. Verringert tiefe Frequenzen, um eine ausgewogene Klangwiedergabe zu erhalten.	Musikgenuss Alltägliches Hören Detailgenaues Hören
Spielmodus	Verstärkt mittlere und hohe Frequenzen, um Spielgeräusche wie Schritte und Schüsse hervorzuheben. Reduziert tiefe Frequenzen, um wichtige Details nicht zu überdecken. Erhöht mittlere und hohe Frequenzen, um Raumklang und Klarheit zu verbessern.	Spiele
Podcast-Modus	Verringert tiefe Frequenzen, um Hintergrundgeräusche zu eliminieren und Sprachklarheit zu gewährleisten. Verstärkt mittlere Frequenzen für klare Sprachwiedergabe. Reduziert hohe Frequenzen moderat, um unangenehme Geräusche zu vermeiden.	Podcasts hören Online-Meetings Vorträge und Reden Sprachstudium
Benutzerdefinierter Modus	Wenn die vorhandenen Modi nicht ausreichen, können Sie über die Middle Rabbit APP benutzerdefinierte EQ-Einstellungen vornehmen, um den Klang Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen.	Benutzerdefiniert

8. Middle Rabbit APP Erweiterte Funktionen und Download

8.1 Überprüfen Sie den Akkustand der Kopfhörer

8.2 Lautstärke der Kopfhörer anpassen

8.3 Zwischen Dongle-/Bluetooth-Modus wechseln

8.4 Touch-Tasten-Einstellungen der Kopfhörer anpassen

8.5 EQ-Modus wechseln

8.6 EQ-Einstellungen anpassen

8.7 LED-Anzeige der Kopfhörer ein-/ausschalten

8.8 Sprachansagen der Kopfhörer ein-/ausschalten

8.9 Spracheinstellungen der Sprachansagen (Englisch/Deutsch)

Laden Sie die Middle Rabbit APP herunter

Weitere Funktionen sind in der APP verfügbar

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die Middle Rabbit APP herunterzuladen



9. Hinweise zur Verwendung und Wartung

9.1 Reinigung und Pflege

Regelmäßige Reinigung:

Wischen Sie die Außenseite der Kopfhörer und des Ladegehäuses regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

Verwenden Sie ein mit Alkohol getränktes Wattestäbchen, um die Ladekontakte der Kopfhörer sanft abzuwischen und so einen guten Kontakt und Ladevorgang sicherzustellen.

25 Tauchen Sie die Kopfhörer und das Ladegehäuse nicht in Wasser und reinigen Sie sie nicht mit Wasser.

Aufbewahrung:

Vermeiden Sie es, die Kopfhörer und das Ladegehäuse an Orten mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aufzubewahren.

Schutz:

Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie die Kopfhörer und das Ladegehäuse nicht selbst. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Hinweise zur Verwendung:

Der normale Betriebstemperaturbereich der Kopfhörer liegt bei 0°C bis 40°C (±3°C). Wenn die Temperatur diesen Bereich überschreitet, schalten sich die Kopfhörer automatisch aus, um die internen Komponenten zu schützen.

Eine langfristige Nutzung der Kopfhörer bei hoher Lautstärke kann das Gehör schädigen. Es wird empfohlen, die Lautstärke moderat einzustellen, um Ihr Gehör zu schützen.

10. Häufig gestellte Fragen (Q&A)

Q1: Wie verwendet man die Ohrhörer an PC, PS4/5?

1. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer vollständig aufgeladen und im Ladeetui platziert sind.

2. Stecken Sie den USB-Dongle in den USB-Port Ihres Geräts.

3. Öffnen Sie den Deckel des Ladeetuis, und die Ohrhörer schalten sich automatisch ein und koppeln sich mit dem Dongle.

4. Nach erfolgreicher Kopplung bleibt die Dongle-Leuchte dauerhaft an. Wenn sie weiterhin blinkt, stellen Sie sicher, dass sich die Ohrhörer im Dongle-Modus und nicht im Bluetooth-Modus befinden (halten Sie eine der Ohrhörer-Tasten 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen den Modi zu wechseln).

5. Wenn die Dongle-Leuchte dauerhaft leuchtet, aber kein Ton zu hören ist, überprüfen Sie, ob in den Audioeinstellungen Ihres Geräts "SW4" als Ausgabegerät ausgewählt ist. Wenn weiterhin kein Ton zu hören ist, könnte dies an einer niedrigen Standardlautstärke liegen. Sie können die Lautstärke durch zweimaliges Tippen auf den rechten Ohrhörer schrittweise erhöhen oder die Lautstärke über die Middle Rabbit-App anpassen.

Q2: Warum funktioniert ein Ohrhörer nicht?

A2: Wenn bei einem Ohrhörer kein Ton zu hören ist, halten Sie die Berührungstaste des stummen Ohrhörers bis zu 18 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Leuchte des Ohrhörers aufleuchtet und anzeigt, dass er eingeschaltet ist, können Sie die Taste loslassen.

Verbinden Sie dann Ihr Gerät erneut, und der Ton sollte normal funktionieren.

Q3: Warum gibt es keinen Ton auf meinem Telefon, wenn die Ohrhörer über Bluetooth verbunden sind?

A3: Wenn auf Ihrem Telefon nach dem Verbinden der Ohrhörer über Bluetooth kein Ton zu hören ist, überprüfen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Verbindung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer im Bluetooth-Modus sind. Wenn die Ohrhörer sowohl mit einem Telefon (über Bluetooth) als auch mit einem Computer (über Dongle) verbunden sind, wechseln sie möglicherweise standardmäßig in den Dongle-Modus, sodass Sie nur den Ton vom Computer hören. In diesem Fall müssen Sie in den Bluetooth-Modus wechseln.

2. In den Bluetooth-Modus wechseln: Drücken Sie die Berührungstaste auf einer Seite der Ohrhörer 2 Sekunden lang.

Die Ohrhörer werden "Bluetooth" melden und in den Bluetooth-Modus wechseln, und der Ton vom Telefon wird normal wiedergegeben.

Q4: Haben meine Ohrhörer eine Garantie?

A4: Wir bieten eine 1-jährige Garantie. Wenn Sie während der Verwendung Qualitätsprobleme feststellen, kontaktieren Sie bitte unser Kundendienstteam unter vip@midlerabbit.com. Bitte geben Sie die Bestellnummer und eine detaillierte Problembeschreibung an, und wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden helfen.

11. Kontakt

Website: www.middlerabbit.com

Kundendienst-E-Mail: vip@middlerabbit.com

Facebook-Gruppe:

