



Quick Start Guide

Model: SW4 Pro

For after-sales issues, please contact: vip@middlerabbit.com

For a better user experience, please download the "Middle Rabbit" app from the app store

Contenu

1. Contenu de l'emballage

2. Comment allumer/éteindre les écouteurs

2.1 Informations de l'invite

2.2 Comment allumer/éteindre

3. Comment jumeler les écouteurs

3.1 Nom du Bluetooth et du dongle

3.2 Première utilisation des écouteurs

3.3 Utilisation régulière des écouteurs

3.4 Basculer entre le mode Bluetooth et le mode Dongle

3.5 Etat du voyant du dongle

4. Reconnecter les appareils et effacer la liste de jumelage

4.1 Reconnecter les appareils

4.2 Effacer la liste de jumelage

5. Guide de chargement

5.1 Avertissement de faible batterie des écouteurs

5.2 Chargement du boîtier de chargement

6. Guide d'utilisation des écouteurs

7. Explication des différents modes EQ des écouteurs

7.1 Caractéristiques de l'EQ et scénarios d'utilisation

8. Fonctionnalités avancées et téléchargement de l'application Middle Rabbit

8.1 Vérifier le niveau de batterie des écouteurs

8.2 Régler le volume des écouteurs

8.3 Passer entre le mode Dongle/Bluetooth

8.4 Personnaliser les paramètres du bouton tactile des écouteurs

8.5 Changer le mode EQ

8.6 Personnaliser les paramètres EQ

8.7 Allumer/Eteindre le voyant LED des écouteurs

8.8 Activer/Désactiver les invites vocales des écouteurs

8.9 Paramètres de la langue des invites vocales (Anglais/Allemand)

9. Précautions et maintenance

9.1 Nettoyage et entretien

10. Questions fréquentes (Q&R)

Q1: Comment utiliser les écouteurs sur PC,PS4/5?

Q2: Pourquoi il n'y a pas de son dans un des écouteurs?

Q3: Pourquoi il n'y a pas de son sur mon téléphone lorsque les écouteurs sont connectés via Bluetooth?

Q4: Mes écouteurs sont-ils garantis ?

11. Contactez-nous

Site web : www.middlerabbit.com

Email après-vente : vip@middlerabbit.com


1. Contenu de l'emballage



Écouteurs SW4 Pro




Boîtier de charge

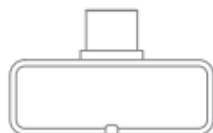


Dongle USB-C



Adaptateur USB-C vers USB-A

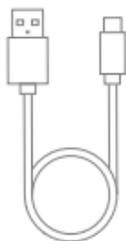

Câble de charge USB-C

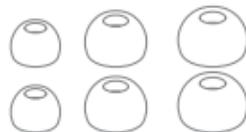

S M(par défaut) L

Embouts en silicone

2. Comment allumer/éteindre les écouteurs

- 2.1** Lors de la première utilisation, veuillez retirer le film isolant rouge des points de contact des écouteurs.
Remplacez ensuite les écouteurs dans l'étui de charge, fermez puis rouvrez le couvercle pour allumer les écouteurs.

2.2 Comment allumer/éteindre

Allumer : Ouvrez le boîtier de chargement, les écouteurs s'allument automatiquement.

Éteindre : Placez les écouteurs dans le boîtier de chargement et fermez le couvercle. Les écouteurs s'éteignent automatiquement et commencent à se charger.

3. Comment jumeler les écouteurs

3.1 Nom du Bluetooth et du dongle

Nom Bluetooth des écouteurs : SW4 Pro

Nom du dongle : SW4 Pro Dongle

3.2 Première utilisation des écouteurs

Par défaut, les écouteurs sont en mode Dongle lors de la première utilisation.

Après avoir inséré le dongle dans l'ordinateur, les écouteurs se jumellent automatiquement avec le dongle.

3.3 Utilisation régulière des écouteurs

Lorsque les écouteurs sont allumés, ils se souviennent du dernier mode utilisé.

3.4 Basculer entre le mode Bluetooth et le mode Dongle

Méthode de commutation : Maintenez enfoncé le bouton tactile sur l'un des écouteurs pendant 2 secondes. Les écouteurs émettent un son indiquant "Bluetooth" ou "USB Dongle".

Explication de l'utilisation :

Lorsque les écouteurs sont connectés à deux appareils en même temps, ils ne diffusent l'audio que d'un appareil, l'autre appareil sera muet.

Par exemple :

Lorsque le téléphone est connecté aux écouteurs via Bluetooth et que l'ordinateur est connecté via le dongle :

Si les écouteurs sont en mode Dongle, seuls les sons de l'ordinateur seront audibles, le téléphone sera muet.

Si les écouteurs sont en mode Bluetooth, seuls les sons du téléphone seront audibles, l'ordinateur sera muet.

Lors de la réception d'un appel téléphonique, les écouteurs passent automatiquement en mode Bluetooth. Après la fin de l'appel, ils reviennent automatiquement au mode précédent.

3.5 État du voyant du dongle

Clignotement lent : Le dongle est en cours de jumelage normal.

Lumière fixe : Jumelage réussi avec les écouteurs.

Clignotement rapide : Déconnexion des écouteurs ou passage en mode Bluetooth.

Conseils : Si le dongle ne parvient pas à se connecter : Assurez-vous que les écouteurs sont en mode dongle (appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour changer de mode). Si le dongle se connecte mais qu'il n'y a pas de son : Assurez-vous que "SW4 Pro Dongle" est sélectionné comme sortie audio dans les paramètres de votre ordinateur. Si le problème persiste, cela pourrait être dû à un volume par défaut trop bas. Vous pouvez augmenter progressivement le volume en double-cliquant sur l'écouteur droit ou ajuster le volume via l'application Middle Rabbit.



* - * - *

Clignotement lent

*

Lumière fixe

* - * - *

Clignotement rapide

4. Reconnecter les appareils et effacer la liste de jumelage

4.1 Reconnexion de l'appareil

Placez les écouteurs dans le boîtier de chargement et ouvrez le couvercle. Appuyez deux fois sur le bouton du boîtier de chargement. Le voyant bleu du boîtier clignote une fois pendant 1 seconde. Les écouteurs se déconnectent de l'appareil et entrent en mode de jumelage normal.

4.2 Effacement de la liste de jumelage

Placez les écouteurs dans le boîtier de chargement et ouvrez le couvercle. Maintenez enfoncé le bouton du boîtier de chargement pendant 3 secondes. Le voyant bleu du boîtier et le voyant bleu des écouteurs clignotent trois fois. Les écouteurs Bluetooth effacent automatiquement les informations de jumelage et se réinitialisent.

5. Guide de chargement

5.1 Avertissement de faible batterie des écouteurs

Lorsque la batterie des écouteurs est à 10 %, un son d'alerte "Battery at 10 %" retentit.

Lorsque la batterie des écouteurs est à 5 %, un son d'alerte "Battery at 5 %" retentit.

5.2 Chargement du boîtier de chargement

Connectez la fiche USB-C au boîtier de chargement des écouteurs et la fiche USB-A à la source d'alimentation.

Lorsque le boîtier de chargement est complètement chargé, le voyant LED s'éteint.

*Téléchargez l'application Middle Rabbit pour vérifier le niveau de batterie des écouteurs et du boîtier de chargement.

6. Guide d'Utilisation des Écouteurs

Contrôle de la Musique



Appui unique: Lecture/Pause musique


Appuyez deux fois sur l'écouteur droit : Augmenter le volume

Appuyez deux fois sur l'écouteur gauche : Diminuer le volume

Contrôle du Changement de Mode



Appui long 2s pour passer du mode Dongle au mode Bluetooth

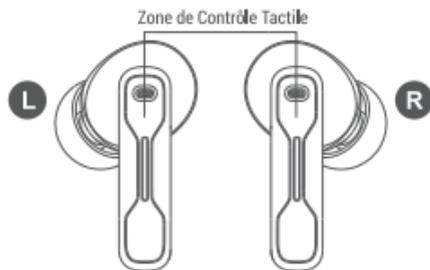

Contrôle des Appels



Appel entrant: Appui unique: Répondre à l'appel

Double appui: Rejeter l'appel

Pendant un appel: Appui unique: Terminer l'appel



x4



Appuyez quatre fois sur l'écouteur : Changer de mode EQ

Téléchargez l'APP Middle Rabbit pour personnaliser les commandes tactiles.

Sourdine/Réactiver le Son



x3



Triple appui (efficace en mode Dongle)
Son d'alerte: mute/unmute

7. Explication des différents modes EQ des écouteurs

7.1 Caractéristiques de l'EQ et scénarios d'utilisation

Mode	Caractéristiques du son	Scénarios d'utilisation
Mode Musique	Améliore la clarté des hautes fréquences pour un son brillant. Réduit les moyennes fréquences pour assurer la séparation des voix et des instruments. Réduit les basses fréquences pour maintenir l'équilibre sonore.	Appréciation de la musique Écoute quotidienne Écoute détaillée
Mode Jeu	Améliore les moyennes et hautes fréquences pour mettre en évidence les sons du jeu tels que les pas et les coups de feu. Réduit les basses fréquences pour éviter de masquer les détails importants. Augmente les fréquences moyennes-hautes pour améliorer la perception spatiale et la clarté.	Jeu
Mode Podcast	Réduit les basses fréquences pour éliminer les bruits de fond et assurer la clarté de la voix. Augmente les moyennes fréquences pour fournir une voix claire. Réduit modérément les hautes fréquences pour éviter les sons stridents.	Écoute de podcasts Réunions en ligne Conférences et présentations Apprentissage des langues
Mode Personnalisé	Si les modes existants ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez télécharger l'application Middle Rabbit pour personnaliser les réglages de l'EQ et ajuster les effets audio selon vos préférences personnelles.	Personnalisé

8. Fonctionnalités avancées et téléchargement de l'application Middle Rabbit

- 8.1 Vérifier le niveau de batterie des écouteurs
- 8.2 Régler le volume des écouteurs
- 8.3 Passer entre le mode Dongle/Bluetooth
- 8.4 Personnaliser les paramètres du bouton tactile des écouteurs
- 8.5 Changer le mode EQ
- 8.6 Personnaliser les paramètres EQ
- 8.7 Allumer/Éteindre le voyant LED des écouteurs
- 8.8 Activer/Désactiver les invites vocales des écouteurs
- 8.9 Paramètres de la langue des invites vocales (Anglais/Allemand)

Téléchargez l'APP Middle Rabbit

Plus de fonctions disponibles sur l'APP

Scannez le QR code ci-dessous pour télécharger l'APP Middle Rabbit



9. Précautions et maintenance

9.1 Nettoyage et entretien

Nettoyage régulier :

Nettoyez régulièrement la surface des écouteurs et du boîtier de chargement avec un chiffon sec et doux.

Essuyez doucement les contacts de charge des écouteurs avec un tampon d'alcool pour garantir un bon contact et une charge efficace.

Ne plongez pas les écouteurs et le boîtier de chargement dans l'eau et ne les lavez pas avec de l'eau.

Stockage :

Évitez de stocker les écouteurs et le boîtier de chargement dans des environnements à haute température, haute humidité ou en plein soleil.

Protection :

Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas les écouteurs et le boîtier de chargement vous-même. En cas de problème, veuillez contacter le service après-vente.

Précautions d'utilisation :

La plage de température de fonctionnement normale des écouteurs est de 0 °C à 40 °C (±3 °C). Si la température dépasse cette plage, les écouteurs s'éteignent automatiquement pour protéger les composants internes.

Une utilisation prolongée des écouteurs à volume élevé peut endommager l'audition. Il est recommandé de régler le volume à un niveau modéré pour protéger l'audition.

10. Questions fréquentes (Q&R)

Q1: Comment utiliser les écouteurs sur PC ,PS4/5?

- 1.Assurez-vous que les écouteurs sont complètement chargés et placés dans le boîtier de charge.
- 2.Insérez le dongle USB dans le port USB de votre appareil.
- 3.Ouvrez le couvercle du boîtier de charge, et les écouteurs s'allumeront automatiquement et se connecteront au dongle.
- 4.Après un appairage réussi, la lumière du dongle restera allumée. Si elle clignote toujours, assurez-vous que les écouteurs sont en mode dongle et non en mode Bluetooth (appuyez et maintenez l'un des écouteurs pendant 2 secondes pour basculer entre les deux modes).
- 5.Si la lumière du dongle est allumée mais qu'il n'y a pas de son, vérifiez que "SW4" est sélectionné comme sortie dans les paramètres audio de votre appareil. Si le son ne fonctionne toujours pas, cela peut être dû à un volume par défaut trop bas. Vous pouvez augmenter progressivement le volume en appuyant deux fois sur l'écouteur droit ou en ajustant le volume via l'application mobile Middle Rabbit.

Q2: Pourquoi il n'y a pas de son dans un des écouteurs ?

A2: Si un des écouteurs ne produit pas de son, appuyez et maintenez le bouton tactile sur l'écouteur silencieux pendant 18 secondes maximum. Lorsque la lumière de l'écouteur s'allume, indiquant qu'il est sous tension, vous pouvez relâcher le bouton. Ensuite, reconnectez votre appareil et le son devrait fonctionner normalement.

Q3: Pourquoi il n'y a pas de son sur mon téléphone lorsque les écouteurs sont connectés via Bluetooth ?

A3: Si vous n'avez pas de son sur votre téléphone après avoir connecté les écouteurs via Bluetooth, veuillez suivre les étapes suivantes :

- 1.Vérifiez le mode de connexion : Assurez-vous que les écouteurs sont en mode Bluetooth. Si les écouteurs sont connectés à la fois à un téléphone (via Bluetooth) et à un ordinateur (via Dongle), ils peuvent par défaut se connecter au mode Dongle, donc vous entendrez uniquement le son de l'ordinateur. Dans ce cas, vous devez passer en mode Bluetooth.
- 2.Passer en mode Bluetooth : Appuyez longuement sur le bouton tactile de l'un des écouteurs pendant 2 secondes. Les écouteurs émettront "Bluetooth", puis passeront en mode Bluetooth, et le son du téléphone fonctionnera normalement.

Q4: Mes écouteurs sont-ils couverts par une garantie ?

A4: Nous offrons une garantie d'un an. Si vous rencontrez des problèmes de qualité lors de l'utilisation, veuillez contacter notre service client à vip@middlerabbit.com. Veuillez fournir le numéro de commande d'achat et une description détaillée du problème, et nous vous aiderons dans les 24 heures.

11. Contactez-nous

Site web : www.middlerabbit.com

Email après-vente : vip@middlerabbit.com

Communauté Facebook :

