



MANUAL DE INSTRUCCIONES

43" LED HD Smart TV

RECEPTOR DE TELEVISIÓN A COLOR CON PANTALLA
DE CRISTAL LÍQUIDO 109,22 cm (43")

PLE-43G23UHD



**Lea este manual detenidamente
antes de empezar a utilizar su TV.**


La opción de menú de Antena/Cable es ajustada en el modo "Antenna" en la fábrica para que pueda recibir la señal de transmisión por aire. Si desea recibir la señal de TV por cable a través del terminal de entrada de antena/cable, deben cambiar la opción de menú al modo "Cable" (TV por cable). Refiérase a la página 10 de este manual para los detalles del menú.

HDMI®
INTERFAZ DE MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN

Las marcas comerciales adoptadas HDMI, interfaz multimedia de alta definición HDMI. La imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

SERVICIO DE PIONEER & SOPORTE TÉCNICO

www.pioneer-mexico.com.mx/sopORTE-pioneer/



Precaución:

El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los especificados aquí puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.



El flash con punta de flecha que dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para la persona.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto de alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.



PRECAUCIÓN
RIESGO DE UNA
DESCARGA ELÉCTRICA,
NO ENCIÉNDALO



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN DESCARGA, NO quite la tapa (o el papel posterior). NO HAY piezas en el interior. REPARACIÓN AL PERSONAL DEL SERVICIO CALIFICADO .



Aparato no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras y ningún objeto lleno de líquidos, tales como los floreros serán puestos encima del aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD. LAS PILAS NO DEBEN SER EXPUESTAS A CALOR EXCESIVO, COMO LA LUZ SOLAR, FUEGO O LOS SIMILARES.



Este equipo es una clase II o un dispositivo de doble aislamiento. Se ha diseñado de modo que no requiere conexión a tierra de seguridad.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea antes de operar el equipo

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca de agua
6. Limpie sólo con el paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instalar conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produce calor .
9. No derrote el objetivo de seguridad del polarizado o conectar con tierra - el tipo de enchufede . Un enchufe polarizado tiene dos láminas con un más amplio que el otro. Un enchufe con tipo que conecta a tierra tiene dos láminas y una tercera clavija que conecta a tierra . Proporcionan la amplia lámina o la tercera clavija son para su seguridad.Si el enchufe proporcionado no cabe en su salida, consulte a un electricista para el reemplazo de la salida adecuada.
10. Proteja el cable eléctrico de las pisadas o dobleces , en particular en enchufes, receptáculos de conveniencia, y el punto donde ellos salen del aparato.
11. Sólo use anexos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Use sólo con un carro, el soporte, el trípode, el anaque, o la mesa especificada por el fabricante o vendido con los aparatos. Cuando un carro es usado, use con atención moviendo el carro/aparato 'de la combinación para evitar la herida de báculos, este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no usado durante los períodos largos de tiempo.
13. Consulte todo el servicio al personal calificado. Requieren el servicio cuando el aparato ha sido destruido en cualquier modo, como el cable de suministro de electricidad o el enchufe es destruido, el líquido ha sido derramado o los objetos se han caído en el aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, no a funcionar normalmente, o ha sido caído.
14. Este producto puede contener el plomo y el mercurio. La disposición de estos materiales puede ser regulada debido a consideraciones ambientales. Para la disposición o la información circulada, por favor contactar con tus autoridades locales o la Alianza de Industrias Electrónicas (www.eiae.org).
15. El Servicio de Requerir de Daño - El aparato debería ser servido por el calificado servicio personal cuando:
 - A.El cable de suministro de electricidad o el enchufe ha sido dañado;
 - B.Los objetos se han caído o el líquido ha sido derramado en la ampliación;
 - C. El aparato ha sido expuesto a la lluvia;
 - D. El aparato no parece funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su funcionamiento.
 - E. El aparato se ha caído o el recinto dañado.
16. **Inclinación/ Estabilidad** -Todo televisores deben cumplir con recomendadas normas internacionales globales de seguridad para la inclinación y las propiedades de estabilidad de su diseño de gabinete.
 - No comprometa estas normas de diseño aplicando excesivo tirón fuerte al frente o la cima del gabinete, lo que podría últimamente volcar el producto.
 - También, no póngase en peligro, o a los niños, por colocar el equipo/jugetes electrónico sobre la cima del gabinete. Tales artículos confiadamente podrían caerse de la cima del equipo y causar el daño de producto y/o el daño corporal.
17. **El montaje de pared o de techo** - El aparato debería ser montados a la pared o al techo sólo como recomendado por el fabricante.
18. **Líneas eléctricas** - una antena exterior debería ser localizada lejos de líneas eléctricas.
19. **La Exteriora Antena conectada a Tierra** - Si una antena exteriora es conectada al receptor, asegúrese de que el sistema de antena esté conectado a tierra para proporcionar cierta protección contra sobretensiones y acumulación de cargas estáticas.

La sección 810 de la NacionalBectricalCódigo, ANSI / NFPA.No. 70- 1984, proporciona información sobre la adecuada conexión a tierra del mástil y soportar estructura, conectada a tierra del alambre de acometida a una unidad de descarga de antena, tamaño de los conductores conectados a tierra, la ubicación de la antena- unidad de descarga, conexión a los electrodos conectados a tierra, y requerir-mentos para el electrodo conectado a tierra. Consulte la figura siguiente.
20. **El objeto y la Entrada Líquida** - el Cuidado debería ser tomado de modo que los objetos no se caigan y los líquidos no son derramados en el cierre por aperturas.
21. **La PRECAUCIÓN de uso de batería** - Para prevenir el escape de batería que puede causar daños corporales, el daño de propiedad, o dañar a la unidad:
 - Instale todas las pilas correctamente, con + y - alineado como marcado sobre la unidad.
 - No mezcle pilas (viejo y nuevo o de carbón y alcalino, etc.).
 - Remueva pilas cuando la unidad no es usada durante mucho tiempo.
22. El aparato no será expuesto al goteo o a la salpicadura y al ningún objeto lleno de líquidos, como floreros, será colocado sobre el aparato.



Notar al instalador de sistema de Cable TV: Proporcionan este recordatorio para llamar la atención del instalador de sistema de Cable TV en el Artículo 820-40 del NEC que proporciona directrices para conectar apropiado a tierra y, en particular, especifica que el cable de tierra será conectada al sistema conectado a tierra del edificio, más cerca del punto de entrada de cable como práctica.

Ejemplo de Antena de Toma de Tierra como cada NEC-Nacional Código Eléctrico

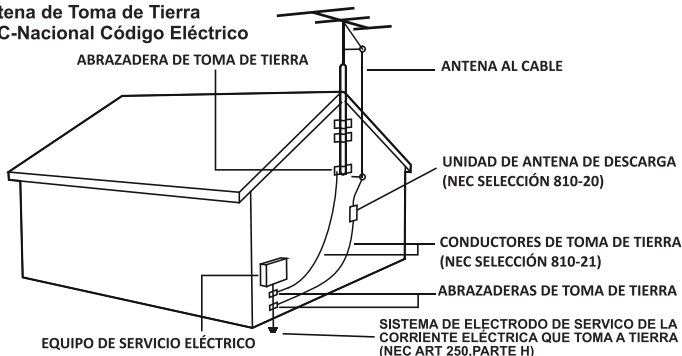


Tabla de Contenidos

Capítulo 1: Introducción

Precauciones	4
Producto	4
Energía y Enchufe	4
Cable de Alimentación y de Señal	4
Entorno del Uso	4
Limpieza	4
Funciones del Control Remoto	5
Botones en la TV	6
Enchufes	7

Capítulo 2: Conexiones y Configuración

Encendido	8
Apagado	8
Conexión de Red	9

Capítulo 3: Uso de su TV

Accediendo a los canales	10
Fuente	10
Volumen	10
Uso del Menú de Acceso Rápido	10
Pantalla & Sonido	10
TV	10
Configuración del Uso de TV	11
Configuración de canales	11
Imagen y Pantalla	11
Sonido	12
Zona Smart	12
Sistema	13

Capítulo 4: Otras Informaciones

Atención y Preguntas Frecuentes	14
Solución de Problemas	15
Instalación del Stand	15
Montaje en Parede	16
Especificaciones	17

Precauciones

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la TV. Manténganlas bien para el uso futuro.

Producto

- No bloquee ni cubra las aberturas de ventilación en la cubierta posterior.
- No introduzca objetos de ningún tipo en esta unidad a través de las ranuras del gabinete, ya que podrían tocar las partes con corriente o de cortocircuito y provocarían incendios, descarga eléctrica o daños a la unidad.
- No intente abrir el gabinete ya que puede causar daños. No hay partes dentro que usted puede reparar por sí mismo. Consulte todos los servicios al personal cualificado.
- No toque la superficie de la pantalla con los dedos porque podría rayar o estropear la pantalla de la TV.
- No presione la pantalla de la TV fuertemente dado que podría dañarla severamente.

Energía y Enchufe

- Desenchufe la TV bajo las siguientes condiciones:
- Si no van a utilizar la TV durante un largo período de tiempo.
- Si el cable de alimentación o la toma de corriente/enchufe está dañado.
- Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste los controles que están cubiertos en estas instrucciones de manejo ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede causar daños. Si esto sucede, desenchufe la TV y consulte al personal de servicio.
- Si la TV está afectado o se ha caído para que el gabinete está dañado.

Cable de Alimentación y de Señal

- No permita que cualquier cosa permanezca arriba o de la vuelta el cable de alimentación y de señal.
- Proteja el cable de alimentación y de señal de ser pisoteados
- No sobrecargue el cable de alimentación ni la toma de corriente.
- No exponga el cable de alimentación y de señal a la humedad.

Entorno del Uso

- No coloque la TV en un carrito, soporte o mesa inestable.
- Coloque la TV en un lugar con buena condición de ventilación.
- No utilice la TV cerca de las áreas húmedas y frías. Protéjalo del sobrecalentamiento.
- Mantenga la TV lejos de la luz solar directa.
- El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras, y no deben colocar objetos llenos de líquidos sobre el aparato, como los floreros.
- No utilice la TV cerca del lugar de polvo.

Limpieza

- Limpie la TV trapeando la pantalla y el gabinete con un paño suave y limpio o algún limpiador líquido especial.
- No aplique fuerza excesiva a la pantalla al limpiarla.
- No utilice agua u otro limpiador químico para limpiar la pantalla ya que puede dañar la superficie de la pantalla del TV.

Funciones de Control Remoto

La mayoría de las funciones de su televisión están disponibles a través de los menús que aparecen en la pantalla. El control remoto suministrado con su equipo se puede utilizar para navegar a través de los menús y configurar todos los ajustes generales.




- (On/Off button) Turns the TV on or off.
- To mute and un-mute the sound.
- Select the digital key number
- To enter the Favorite shows
- Enter into Quick Access Menu.
- Colour buttons** Performs multiple operations which correspond to the operation guide displayed on the menu screen
- Switch profile.
- Start talking to Google Assistant of the TV.
- Enter into Using TV System menu.
- (up, down, left and right direction buttons) Highlights different items in the menu system and adjusts the menu controls.
- OK** Confirms your selection.
- Exit the menu and return to the previous menu.
- Open live TV EPG.
- Goes to the smart TV homepage.
- Increase or Decrease the sound Volume.
- To enter source selection interface
- To enter SMART function interface.
- Channel up / down
- Goes to the NETFLIX homepage.
- Goes to the YouTube homepage.
- Goes to the prime video homepage.
- To select the apps

Cómo emparejar el control remoto con la televisión


Este es un control remoto Bluetooth, y antes de usarlo, por favor, primero emparejarlo con la televisión. Los siguientes pasos son para su referencia:

- Paso 1:** Presionar el botón para ingresar a la página de inicio.
- Paso 2:** Presionar el botón para ingresar al "emparejamiento RC".
- Paso 3:** Seguir la "página de sugerencias de configuración", presionar **OK** y juntos.
- Paso 4:** La pantalla mostrará "Emparejamiento ...". Emparejamiento finalizado, la pantalla muestra "¡Éxito!".
- NOTA:** Si espera más de 2 minutos y no se puede emparejar, por favor, repita los pasos anteriores para volver a emparejar.
- Si desea desvincular el control remoto Bluetooth, haga lo siguiente:
- Paso 1:** Presionar el botón para ingresar a la página de inicio.
- Paso 2:** Presionar para elegir y luego presionar **OK** para ingresar.
- Paso 3:** Presionar para seleccionar "Remotos & Accesorios" y luego para elegir el nombre del control remoto Bluetooth para seguir los siguientes pasos.
- Paso 4:** Presionar desemparejar y luego elegir el botón **OK**.

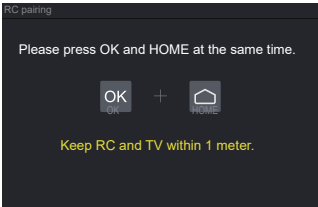

Botones en la TV

Tome un modelo determinado como ejemplo:

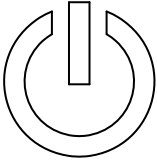

Botón

1. Encienda el TV.
2. Si el TV está encendido, púlselo para que aparezca el menú del **Botón**.
3. En el menú del **Botón**, púlselo durante poco tiempo para seleccionar el menú y más tiempo para confirmar la selección.

Nota: La ubicación y nombres de los botones de función y del botón de encendido en el TV pueden variar de acuerdo con el modelo de TV.

Enchufes

USB – Enchufes de USB (entrada)

Estos enchufes se pueden usar para conectar un dispositivo de USB.

HDMI1/2/3 – Enchufe HDMI (entrada) (ARC disponible con HDMI 1)

El enchufe HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) le permite conectar un dispositivo, como un reproductor de Blu-ray, con una salida HDMI para obtener la mejor calidad de imagen.

También proporciona una conexión digital sin compresión que transmite datos de audio y video por medio de un cable de minienchufe integrado.

El terminal HDMI ARC conecta dispositivos de audio compatibles con HDMI ARC(Audio Return Channel), como barras de sonido o receptores AV.

LINE OUT – Enchufe salida de audio analógico(salida)

La SALIDA DE AUDIO enchufe se puede emplear para conectar su televisor a un receptor de audio compatible.

DIGITAL OUT – Enchufe salida de audio digital(salida)

Este conector puede ser usado para conectar un receptor de audio digital compatible.

ANTENNA/CABLE IN – Enchufe ANTENA/CABLE IN (entrada)

Le permite conectar un cable coaxial para recibir la señal de su antena, cable o caja de cables.

AV IN – Mini-enchufes de audio + vídeo de AV (entrada)

Los enchufes AV IN se pueden utilizar para conectar una serie de equipos, incluyendo grabadores de video, videocámaras, decodificadores, receptores de satélite, reproductores de DVD o consolas de juegos.

LAN – LAN

Este enchufe puede ser usado para conectar al módem externo o al equipo de acceso a la red.

Encendido

Siga las instrucciones de esta página sobre cómo encender su televisor y el control remoto antes de pasar a las páginas siguientes que describen cómo utilizar el procedimiento de configuración del canal.

1. Inserte dos baterías en el control remoto.

Precauciones al usar baterías:

- Utilice solo los tipos de batería especificados.
- Asegúrese de usar la polaridad correcta.
- No mezcle las baterías nuevas y usadas.
- No utilice baterías recargables.
- No exponga las baterías a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego u otros similares, arrojarlas al fuego, recargarlas o intentar abrirlas podrían provocar fugas o explosión.
- Retire las baterías del control remoto si no está utilizándolas durante un largo período de tiempo.

2. Conecte **PRIMERO** el cable de alimentación al televisor, **LUEGO** al enchufe.

Su televisor solo debe estar conectado a una alimentación de CA. No debe estar conectado a una alimentación de DC. Si el enchufe está desconectado del cable, no lo conecte al enchufe bajo ninguna circunstancia, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

3. Conecte una antena exterior al enchufe **ANTENNA/CABLE IN** en la parte posterior del televisor.
4. Cuando está encendido, el televisor se encenderá directamente o estará en modo de espera.

Nota: Encienda el televisor presionando el botón de encendido para algunos modelos.

Si el indicador de encendido se enciende, el televisor está en modo de espera. Presione el botón  del control remoto o en el televisor para encender el televisor.

Apagado

- Para poner el televisor en modo de espera, presione el botón  en el control remoto o en el televisor, el televisor permanece encendido, pero con un bajo consumo de energía.
- Para apagar el televisor, desenchufe la clavija de corriente de la toma de corriente.

Conexión de Red

Para acceder a Internet, debe suscribirse al servicio de Internet de banda ancha de alta velocidad con su proveedor de servicios de Internet (ISP en inglés).

Su televisor puede ser conectado a su red doméstica de dos maneras:


- Cableado, usando el conector RJ45 (LAN) en el panel posterior.
- Sin cable, usando la red inalámbrica interna y la red inalámbrica de su hogar.

Nota: Las instrucciones a continuación son solo las formas habituales de conectar su televisor a la red alámbrica o inalámbrica. El método de conexión puede ser diferente dependiendo de su configuración real de red. Si tiene alguna pregunta sobre su red doméstica, consulte a su ISP.

Conexión a una red cableada

Para conectarse a una red cableada:


1. Asegúrese que tiene:
 - Un cable de Ethernet suficientemente largo para llegar a su TV
 - Un router o módem con un puerto disponible Ethernet.
 - Una conexión a Internet de alta velocidad
 - Un puerto Ethernet (LAN) en la parte posterior del televisor
2. Conecte su cable Ethernet al router y al puerto Ethernet en la parte posterior del televisor.
3. Utiliza el menú de **Red** para configurar el televisor.

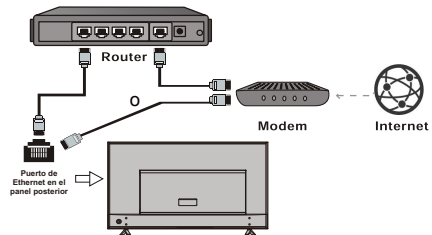

Conexión a una red inalámbrica

Para conectarse a una red inalámbrica:

1. Asegúrese que tiene:
 - Un router que transmite una señal inalámbrica de alta velocidad.
 - Una conexión a Internet de alta velocidad
2. Utiliza el menú de **Red** para configurar el televisor.

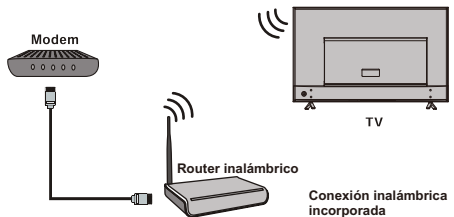

Accediendo a los canales

Los botones **↕** **↗** pueden subir o bajar para cambiar de canal, o abrir el teclado virtual y seleccionar digital para cambiar de canal.

Fuente

Presionar **FUENTE** y luego presionar **▲/▼** para seleccionar su fuente deseada, y luego presionar **OK** para confirmar.

Nota: La fuente disponible puede diferir según en el modelo.

Volumen

Control de volumen: presionar los botones

Volumen +/- en el control remoto o los botones correspondientes en la configuración de la televisión para subir o bajar el volumen.

Silenciar el sonido: presionar el botón Silencio para silenciar temporalmente el sonido. Vuelva a pulsar este botón o el botón de **Volumen +** para restaurar el sonido.

Uso del Menú de Acceso Rápido

Nota: Es posible que algunas de las funciones no estén disponibles en ciertas fuentes. Y para algunos modelos, ciertas opciones no están disponibles.

Esta sección explora los menús y la configuración de su televisión. Cada menú está subrayado y detallado para ayudar a usted a obtenerlo mejor de su televisión. Para acceder al sistema de menús:

1. En el modo TV, presione **≡** en el control remoto para mostrar la lista de acceso rápido.

2. Presionar **▲/▼** para seleccionar el ítem deseado, luego presionar **OK** para abrir el submenú correspondiente.
3. En el submenú, usar los botones **◀/▶** y **OK** para hacer los ajustes, o use **▲/▼** para seleccionar un ítem, usar **OK** para ingresar y operar de acuerdo con la pantalla o guía.
4. Presione **←** para regresar al menú anterior.

Pantalla & Sonido

Información: seleccionar esta opción para ver la información de la televisión.

Ajustes de imagen: ingresar para ajustar el modo de imagen o configuraciones avanzadas.

Pantalla: seleccionar esta opción para ajustar el tamaño de la imagen.

Ajustes de Sonido: seleccionar esta opción para configurar los ajustes del sonido.

Altavoces: para ingresar a las configuraciones de los altavoces de la televisión.

Configuraciones HDMI: Ingresar para configurar dispositivos HDMI para control de línea de corriente.

TV

Escanear canales: para configurar canales Analógicos o Digitales.

Configuración del Uso de TV

El menú de Configuraciones le permite configurar la televisión con sus preferencias.

Nota: Es posible que algunas de las funciones no estén disponibles en ciertas fuentes. Y para algunos modelos, ciertas opciones no están disponibles.

Esta sección explora los menús y la configuración de su televisión. Cada menú está subrayado y detallado para ayudar a usted a obtenerlo mejor de su televisión. Para acceder al sistema de menús:

1. En el modo TV, presione  en el control remoto para mostrar la configuración del televisor.
2. Presione / para seleccionar el elemento deseado, luego presione **OK** para abrir el submenú correspondiente.
3. En el submenú, utilice /// y **OK** para realice los ajustes o utilice / para seleccionar un elemento, use **OK** para ingresar y operar de acuerdo con el visualización en pantalla o guía.
4. Presionar  para regresar al menú anterior.

Configuración de canales

Escaneo automático: usar / para elegir Cable+ Antena, Cabley Antena. Pulsar **OK** para iniciar el proceso de la búsqueda automática. La búsqueda puede tardar unos minutos. Durante el proceso, puede presionar **OK** para cancelar.

Escaneo manual: usar / para elegir Digital y Analógico. Presionar **OK** para iniciar el proceso de búsqueda manual. Presionar **OK** para ingresar a la interfaz. Presionar / para configurar el programa, sistema TV o ítem del sistema de color, luego presionar / para seleccionar Frecuencia y presionar **OK** para buscar el canal.

Imagen y Pantalla

Ajuste de imagen:

- Modo de imagen: optimizar la calidad de la imagen para el contenido general. Utilizar / para desplazarse por la configuración de imagen preestablecida: Estándar, Dinámico, Cinema, Deporte y Personal.
- Ajustes avanzados:
 - Acceder a opciones avanzadas de mejora de imágenes.
 - Brillo: ajustar el brillo de la imagen.
 - Color: ajustar la saturación del color.
 - Claridad: técnica avanzada para mejorar la imagen.
 - Restablecer: para restablecer el ajuste de la imagen.

Configuración de pantalla:

- Modo de pantalla: ajustar el tamaño de la imagen. Utilizar / para desplazarse a través del tamaño de la imagen: Zoom1, 4: 3, 16: 9, Zoom2.
- Pantalla automática: ajustar automáticamente el tamaño de la pantalla según la señal. Incluir encendido y apagado.

Sonido

Ajuste de Sonido: ajustar el sonido y las opciones de altavoces relacionados.

- Modo de sonido: optimizar la calidad del sonido para el contenido general. Utilizar ▲/▼ para desplazarse por la configuración del sonido preestablecido: Deportes, Estándar, Cine, Música y Noticias.
- Alrededor: reproducir un sonido envolvente realista cuando hay reproducción de fuentes de audio de canal 5.1. Incluye encendido y apagado.
- Configuración avanzada: Acceder a opciones avanzadas de mejora de imágenes.

Configuración de volumen:

- 1) *Volumen automático:* mantener el nivel constante de volumen para todos los programas y entradas, incluyen Auto y Off.
- 2) *Balance:* ajustar el balance de los altavoces.
- 3) *Volumen de Salida de Audio Digital:* se aplica solo para PCM. Los niveles de volumen entre PCM y audio comprimido va a diferir.
- 4) *Retardo de Salida de Audio Digital:* establecer el tiempo de retardo para Audio Digital.
- 5) *Compensación de volumen:* ajustar el nivel del sonido de la corriente entrada relativa a otras entradas.

Modo de Sonido Relacionado:

- 1) *Efecto Envolvente:* Usar ◀/▶ para establecer el Efecto Envolvente.
- 2) *Ecuador:* Utilizar ◀/▶ para seleccionar el ítem y ▲/▼ para cambiar configuraciones.

Restablecer: para restablecer todos los ajustes de sonido.

Colocación de TV: seleccionar cómo se coloca la televisión. Incluir escritorio Montaje superior y mural.

Salida de Audio Digital: Salida óptica para señales de audio de la Salida de Audio Digital.

Zona Smart

Disfrutar de la música: seleccionar esta opción para ingresar al modo Solo Audio.

FastCast: una aplicación que transfiere rápidamente el contenido del celular a la televisión, lo que permite a los usuarios transferir el contenido multimedia rápidamente, como fotos, videos, música y más cosas a terminales de la televisión.

Paso de FastCast:

1. Descargar la aplicación FastCast en el celular.
2. Celular y la televisión se conectan al mismo Wi-Fi.
3. Buscar el dispositivo y conecte la televisión.

Nota:

1. Esta función puede estar indisponible para algunos dispositivos móviles, y está sujeto al chipset compatible con el formato de archivos.

2. Recomendaciones de entornos laborales:

A: Recomendaciones de velocidad de red del área local sobre: 1 M/S ~ 2 M/S.

B: Archivos requeridos: MP4, AVI, FLV (sujeto al chipset soportado).

Temporizador de apagado: las opciones incluyen: apagar, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min y 180 min.

Reloj Mundial: ingresar para agregar Reloj Mundial.

Modo Nocturno: encenderlo para mantener el volumen y el brillo para evitar molestar a los demás. Sonido y brillo claros a un nivel bajo.

Sistema

Idioma: usar ▲/▼ para elegir el idioma.

Ambiente: Ingresar para configurar el modo Casa o el modo Tienda.

- Modo Casa: Puede ver la configuración estándar para los modos de Imagen y Sonido.

- Modo Tienda: Puede disfrutar de una configuración mejorada para los modos de Imagen y Sonido.

Nota: No se podrá acceder a la configuración del menú de imagen cuando seleccione el Modo Tienda.

Demostración de la tienda: ingresar para configurar E-show o E-sticker.

Nota: E-stickerno está disponible para ciertos modelos.

Energía: ingresar para configurar el modo Energía.

- Activar wifi: habilitar la activación de la configuración de WIFI,

- Red en espera: habilitar la activación en la configuración de Ethernet.

Temporizador de Apagado: configurar la televisión para que se apague automáticamente.

TV en espera: seleccionar el tiempo de inactividad en el que la televisión ingresa en espera.

Espacio disponible: mostrar el tamaño de almacenamiento del sistema y el tamaño de la memoria.

Manual de Smart TV: mostrar la guía para obtener el manual de Smart TV en celular.

Atención y Preguntas Frecuentes

Atención:

Es posible que no se reconozca algún dispositivo móvil y no estándar de almacenamiento. Por favor cambie para usar el dispositivo estándar.

Nota: Para los archivos de codificación, hay muchos tipos de métodos de codificación no estándar, por lo que este sistema no puede ser garantizado para admitir los formatos de archivo utilizando cualquier método de codificación

Preguntas Frecuentes:

1. Este sistema no puede decodificar el archivo y el archivo no se puede reproducir normalmente bajo las siguientes condiciones:
 - Los parámetros del archivo, como el píxel de la imagen, la tasa de código del archivo de audio y video, la frecuencia de muestreo del archivo de audio, exceden el límite del sistema;
 - El formato del archivo no coincide o el archivo está dañado.
2. Hot plug: No desconecte cuando el sistema esté leyendo o transmitiendo datos para evitar dañar el sistema o el dispositivo.
3. Preste atención a la fuente de alimentación del dispositivo cuando está utilizando un disco duro móvil o una cámara digital. Si la fuente de alimentación es insuficiente o inestable, puede tener problemas durante el funcionamiento o no se puede operar en absoluto. En este caso, reinicie el dispositivo o desenchufe el dispositivo y conéctelo de nuevo, y asegúrese de que su fuente de alimentación sea normal.
4. El sistema admite dispositivos estándares de USB1.1 y USB2.0, como discos U estándar, reproductores de MP3, discos duros móviles, etc..
5. Para obtener una mejor calidad de audio y video, sugiere utilizar el dispositivo externo que conforme con el estándar USB2.0.
6. Cuando se reproduce el video con una alta relación de compresión, estos fenómenos como la imagen parada y el menú de respuesta prolongada, son normales.
7. Para algunos dispositivos USB con fuente de alimentación, como el disco duro de gran tamaño, MP4, etc., sugiere usarlo con energía para evitar la escasez de energía eléctrica.

Solución de Problemas

La mayoría de problemas que encuentre con su TV pueden ser corregidos consultando la siguiente lista de solución de problemas.

Ninguna imagen, ningún sonido

1. Cheque si el fusible o el interruptor funciona.
2. Conecte otro dispositivo eléctrico a la toma de corriente para asegurarse de que esté funcionando o encendido.
3. El enchufe de alimentación está en mal contacto con la toma de corriente.
4. Cheque la fuente de señales.

Ningún color

1. Cambie el sistema del color.
2. Ajuste la saturación.
3. Prueba con otro canal. Se puede recibir un programa en blanco y negro.

El control remoto no funciona

1. Cambie las baterías.
2. Baterías no están instaladas correctamente.
3. El Interruptor no está conectado.

Ninguna imagen, sonido normal

1. Ajuste el brillo y el contraste.
2. Puede ocurrir la falla de la transmisión.

Imagen normal, ningún sonido

1. Presione el botón Vol+ para aumentar el volumen.
2. El volumen está configurado en silencio, presione el botón de silencio para restaurar el sonido.
3. Cambie el sistema del sonido.
4. Puede ocurrir la falla de la transmisión.

Ondas desordenadas en la imagen

Generalmente son causadas por la interferencia local, como automóviles, lámparas de luz diurna y secadoras de cabello. Ajuste la antena para minimizar la interferencia.

Puntos blancos y la interferencia

Si la antena está ubicada en el área marginal de la señal de televisión donde la señal está débil, la imagen puede verse afectada por puntos. Cuando la señal está extremadamente débil, puede ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.

1. Ajuste la posición y la orientación de la antena interior/exterior.
2. Cheque la conexión de la antena.
3. Afine el canal.
4. Pruebe otro canal. Podría ocurrir la falla de la transmisión.

Ignición

Aparecen manchas negras o rayas horizontales, o la imagen revolotea o se desplaza. Esto generalmente es causado por la interferencia del sistema de encendido del automóvil, lámparas de neón, taladros eléctricos u otro aparato eléctrico.

Fantasma

Fantasmas son causados por la señal de televisión siguiendo dos caminos. Uno es el camino directo, el otro está reflejado por edificios altos, colinas u otros objetos. Cambiar la dirección o posición de la antena podría mejorar la recepción.

Interferencia de frecuencia de radio

Esta interferencia produce ondas en movimiento o rayas diagonales, y en algunos casos, la pérdida de contraste en la imagen. Descubra y elimina la fuente de interferencia de radio.


Si el TV está estropeado

1. Presione el botón de Encendido para apagar el televisor, luego presione de nuevo el botón de Encendido para reiniciar el televisor.
2. Desenchufe el cable de alimentación, luego presione el botón de Encendido para reiniciar la TV

Nota: Si no se pueden resolver estos 2 métodos, comuníquese con el servicio posventa para resolverlos.

Instalación del Stand


Consulte la guía de instalación del soporte suministrada para instalar los soportes en su televisor. Los soportes y el hardware están incluidos en la caja.

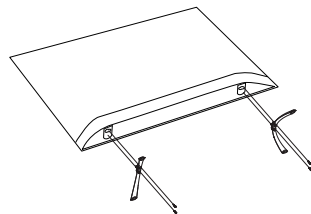

Montaje en Pared

Un equipo de montaje en pared (comprado por separado) le permitiría montar su TV Pioneer en la pared. Para obtener información detallada sobre la instalación del soporte mural, consulte las instrucciones proporcionadas por el fabricante del montaje mural. Se recomienda encarecidamente ponerse en contacto con un técnico para obtener asistencia profesional para la instalación de montaje en pared. Pioneer no es responsable de ningún daño al producto o lesión a sí mismo o a otros resultantes del montaje en pared.

Dimensiones para el Modelo de Orificios de Montaje

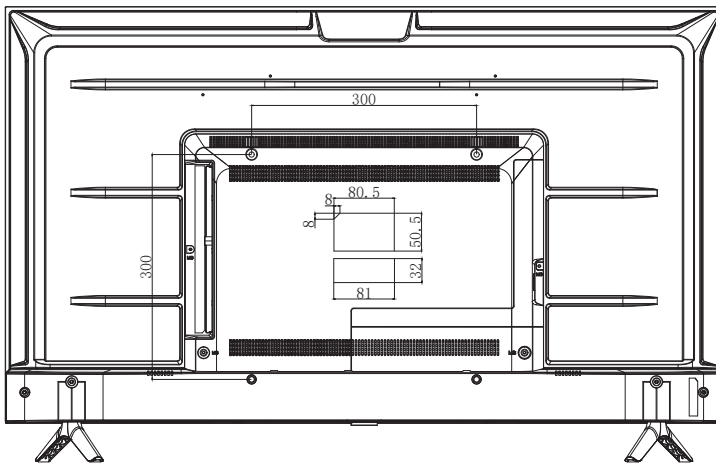

- Este TV Pioneer es compatible con un modelo de orificio de montaje de 300mm x 300mm.
- 4 piezas de tornillos del tipo M6 son necesarios para instalar el soporte de montaje en pared a su TV Pioneer. No utilice tornillos de más de 12mm. Los tornillos que son demasiado largos pueden causar daños en el interior del televisor.
- No fije los tornillos demasiado apretados ya que puede dañar el televisor o hacer que el televisor caiga, lo que resulta en lesiones personales. Pioneer no es responsable de este tipo de incidentes.
- No monte su Pioneer TV a una inclinación de más de 15 grados.
- Se necesitan siempre dos personas para montar el televisor en una pared.
- No instale el equipo de montaje en pared mientras el TV esté encendido. Puede resultar en lesiones personales debido a una descarga eléctrica.

PLE-43G23UHD Especificaciones

Tamaño Diagonal de Pantalla (área activa) Tamaño de Pantalla (Diagonal)		42,5 Pulgadas (107,95 cm)
Resolución		3 840 x 2 160 píxeles
Relación de Aspecto de Pantalla		16:9
Sistema de TV		Sistema Digital de ATSC y sistema de NTSC Analógica NTSC-M
Recepción de canal		Cable: 1-135 Aire:2 ~ 69
Corriente de Salida del Audio		10 W x 2
Conectores de Entrada	RF	1
	HDMI	3
	AV	1
	USB	2
	LAN(10/100)	1
Conectores de Salida	Audio Digital	1
	Audio Analógico	1
Consumo Máximo de Energía		95 W
Requerimientos de Energía		110 - 240 Vca, 50/60 Hz

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO N° 118, PISO 12 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
III SECCIÓN ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P.11000, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX.
TEL.: +52(55)9178-4270

Ver. 220621-1
Printed in China