

OPENCOMM

Guía de usuario

C102

Contenido

CÓMO FUNCIONA

Controles de los auriculares	04
Encendido/Apagado	05
Emparejamiento	06
Emparejamiento NFC	07
Cómo llevar los auriculares	09
Volumen	10
Silenciar el micrófono	11
Botón multifunción	13
Comprobar el estado de la batería	14

FUNCIONES ADICIONALES

Modos de ecualización	16
Cambio del modo EQ	17
Emparejamiento multipunto	18
Desactivar el emparejamiento multipunto	24
Restablecer los ajustes de fábrica	26
Cambio de idioma	28

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Consejos de carga	31
Alerta por detección de humedad	32
Almacenamiento y cuidado	33

Garantía 35


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 36

CONTENIDO DE LA CAJA 37


REGULACIÓN E INFORMACIÓN LEGAL
..... 38

Cómo funciona

Controles de los auriculares

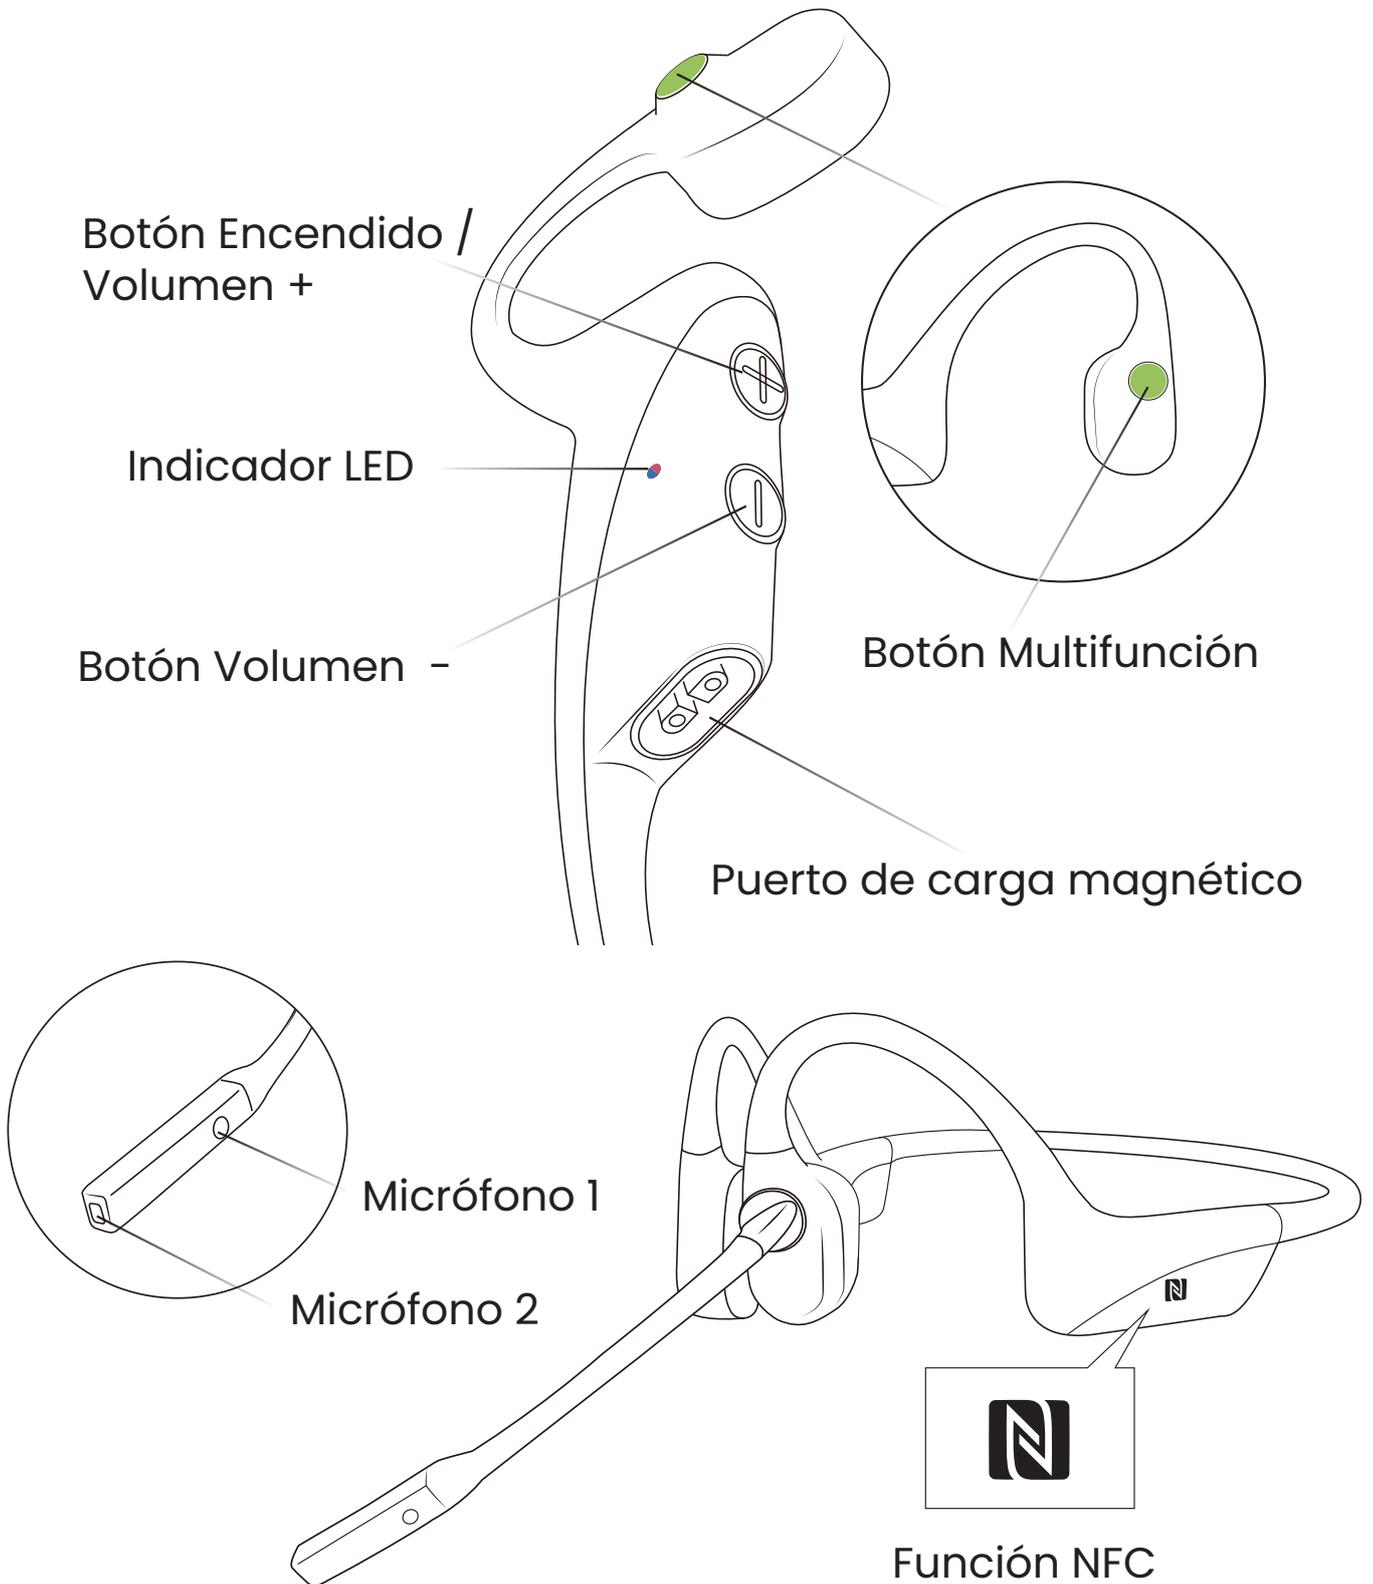

Encendido/Apagado

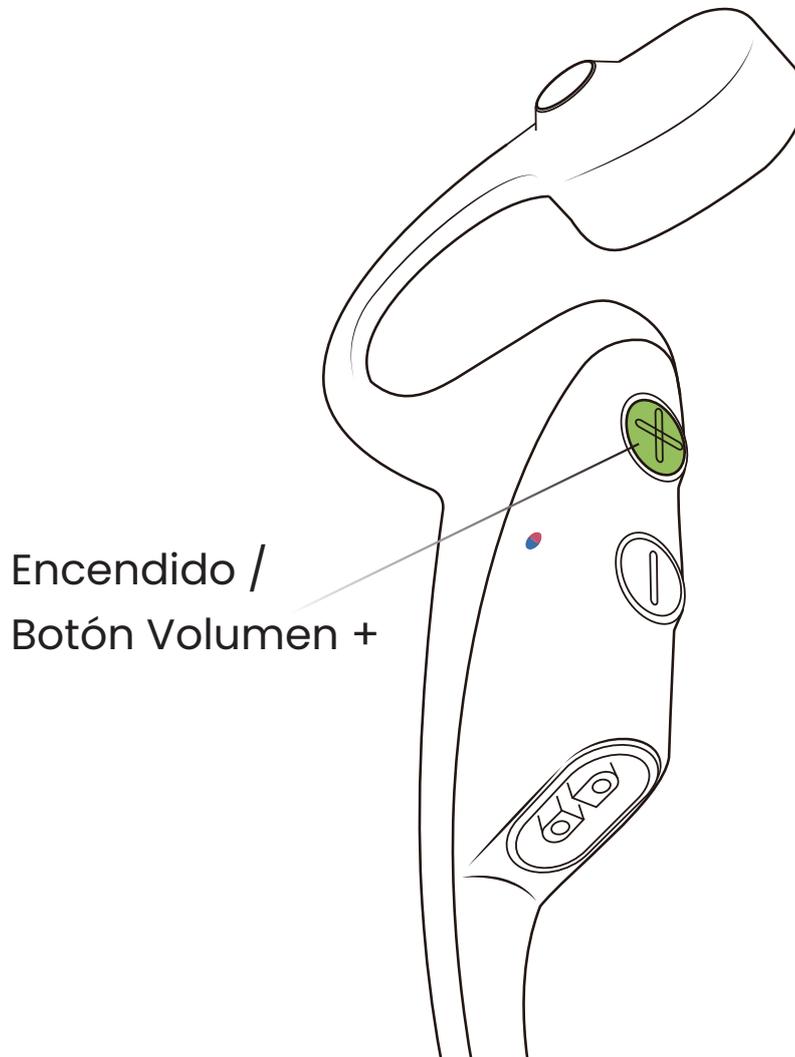

Encienda los auriculares :

Mantenga pulsado el botón Encendido / Volumen + hasta que el indicador LED parpadee en azul.


*Audrey will say :“Welcome to Shokz”

Apague los auriculares :


Mantenga pulsado el botón Encendido / Volumen + hasta que el indicador LED parpadee en rojo.

*Audrey dirá :“Power off”

Emparejamiento

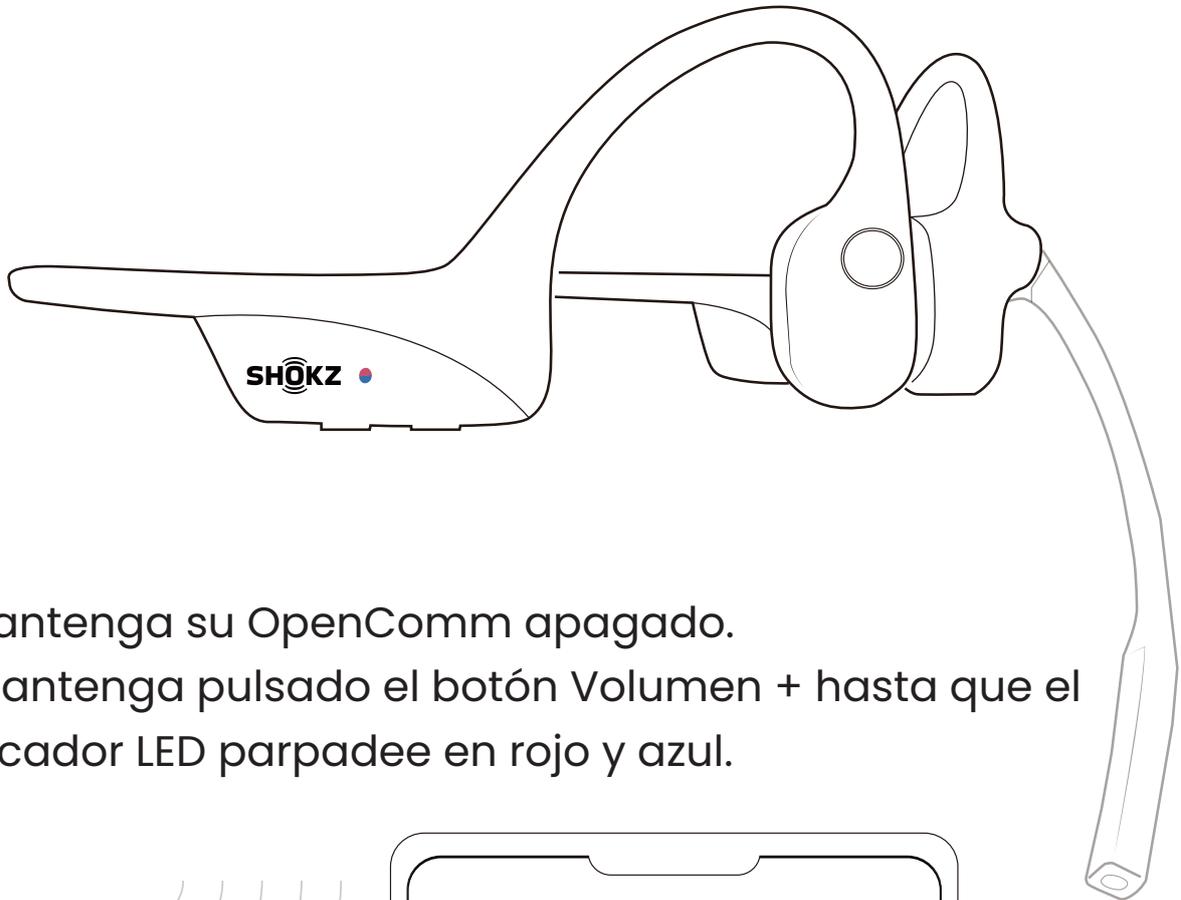

1. Mantenga su OpenComm apagado.
2. Mantenga pulsado el botón Volumen + hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.

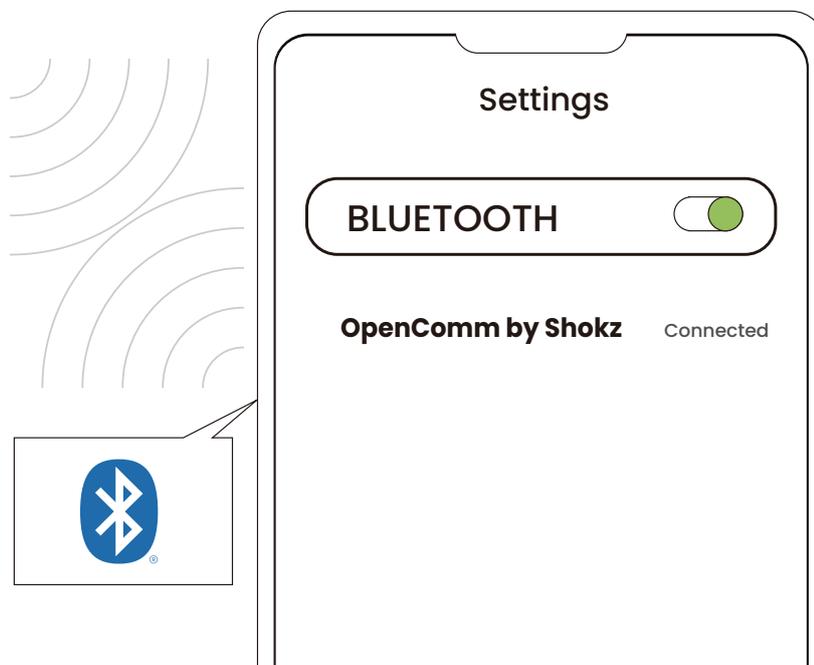


3. Abra la configuración Bluetooth de su dispositivo y seleccione "OpenComm by Shokz". Audrey dirá "connected".


Emparejamiento NFC



Utilice los controles con los auriculares apagados.

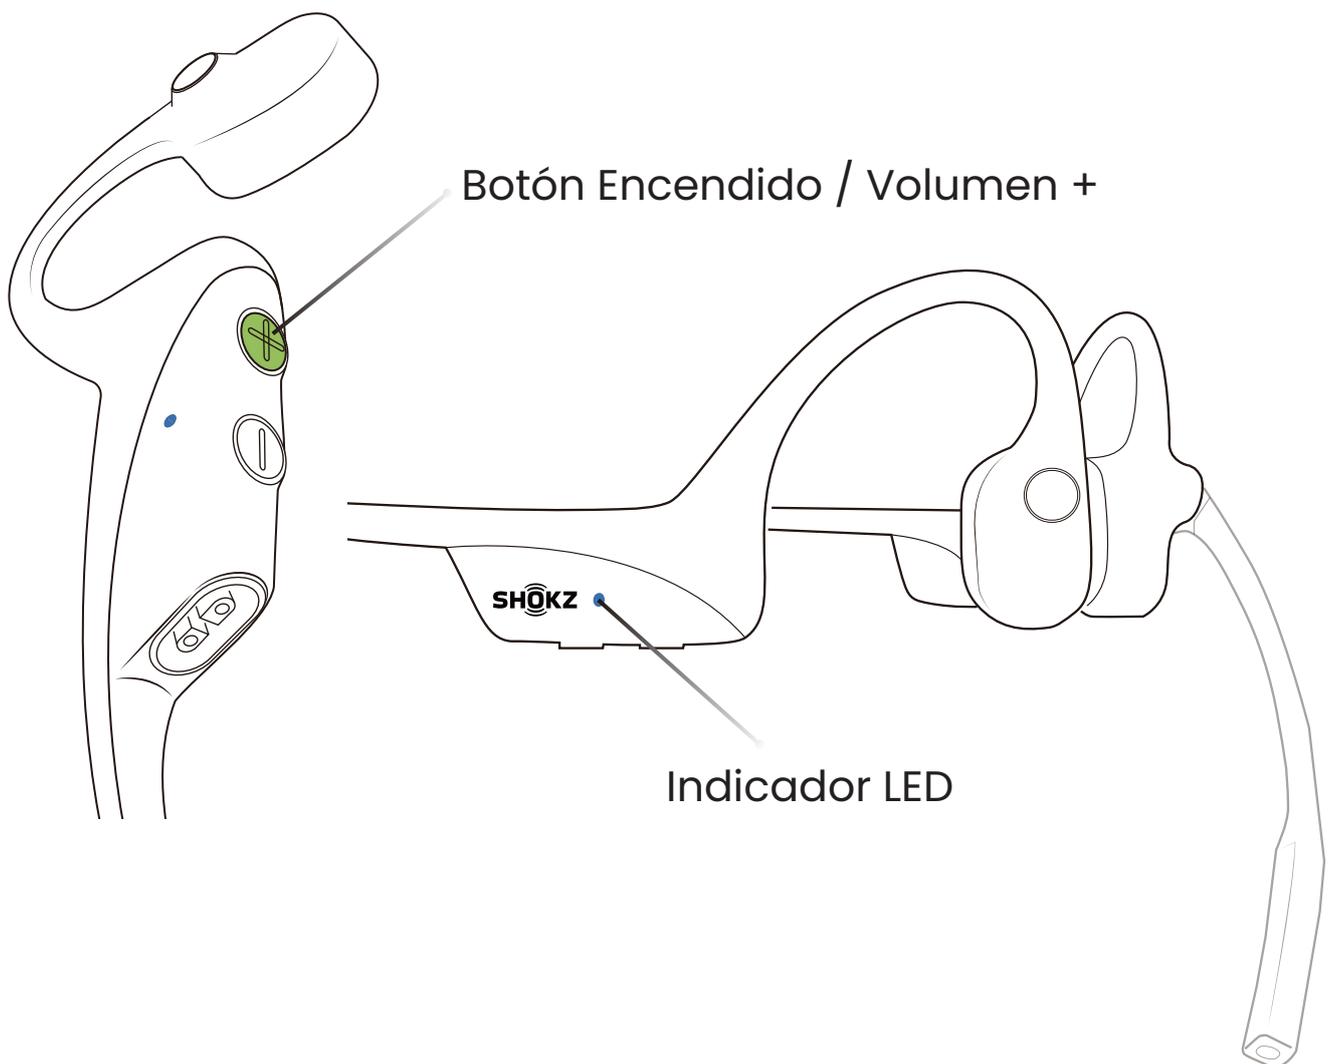


1. Encienda sus auriculares (mantenga pulsado el botón Encendido / Volumen + hasta que el indicador LED parpadee en azul).

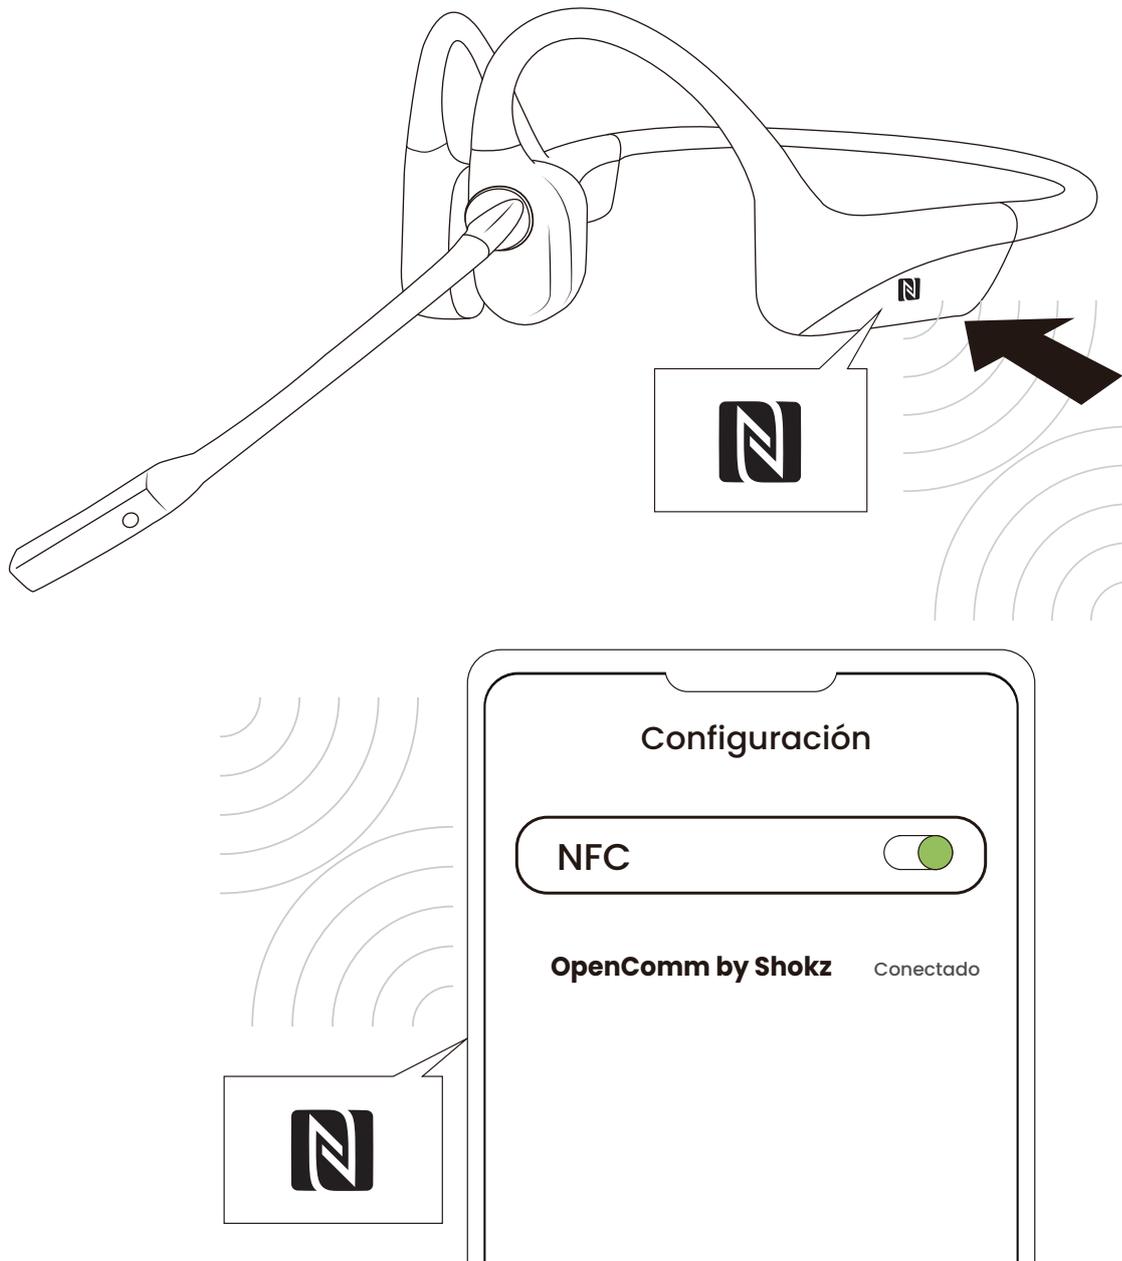

2. Desbloquee su teléfono y active el emparejamiento NFC (consulte la guía de usuario de su teléfono si es necesario).
3. Coloque el logotipo NFC del auricular cerca de la zona de detección NFC de su teléfono hasta que el dispositivo muestre que el emparejamiento esté completado. El indicador LED del auricular parpadeará en azul una vez el emparejamiento se realice correctamente.

Cómo llevar los auriculares

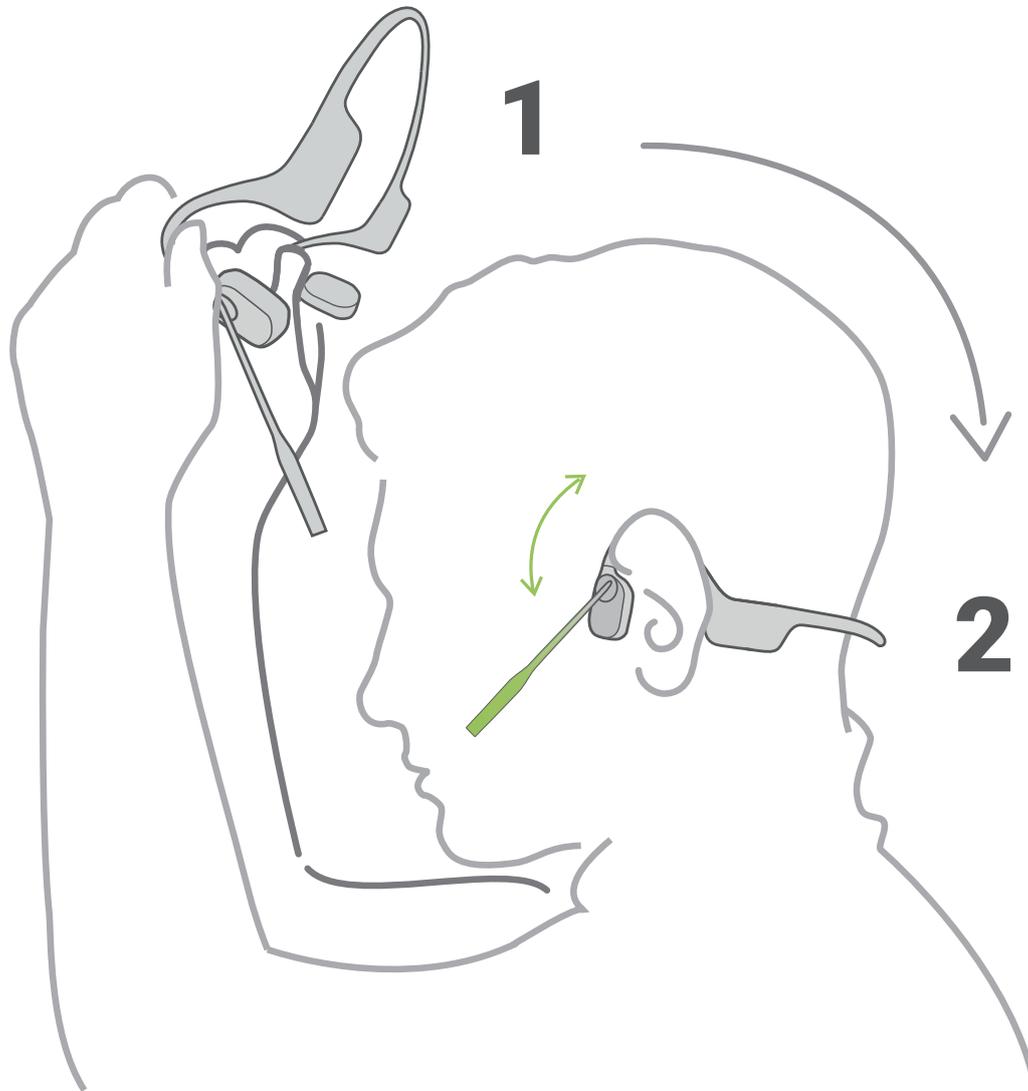

Sujete los auriculares, coloque la parte posterior en la base de su cuello, posicione los earhooks sobre sus orejas.


*Coloque el micrófono de cancelación de ruido cerca de su boca.

*El uso incorrecto de los auriculares puede causarle molestias. Los transductores deben estar sobre sus oídos.

Volumen



Utilice los controles de volumen mientras la música se reproduce.

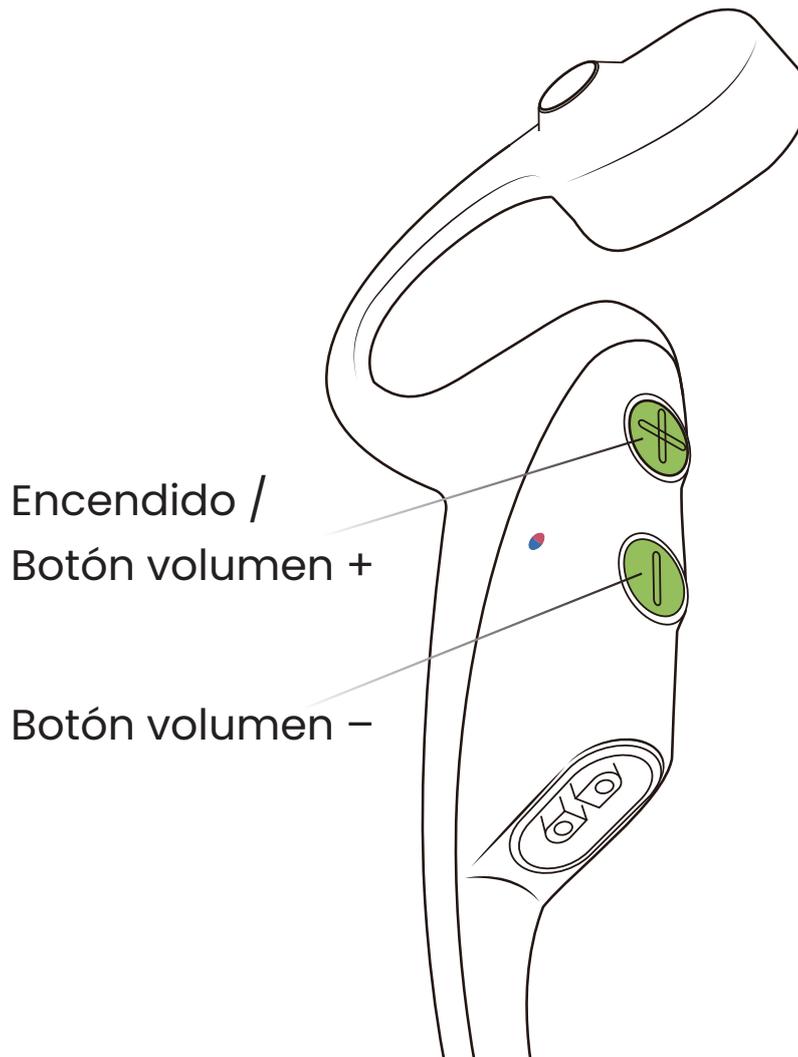

Cómo cambiar el volumen:

Mientras suena la música, ajuste el volumen de los auriculares presionando el botón volumen + o el botón volumen -.

*Sonará un "beep" cuando el volumen esté al máximo.




*El hecho de utilizar auriculares a un volumen muy alto puede afectar a su audición, y el audio además se distorsionará.

Silenciar el micrófono



Durante una llamada.

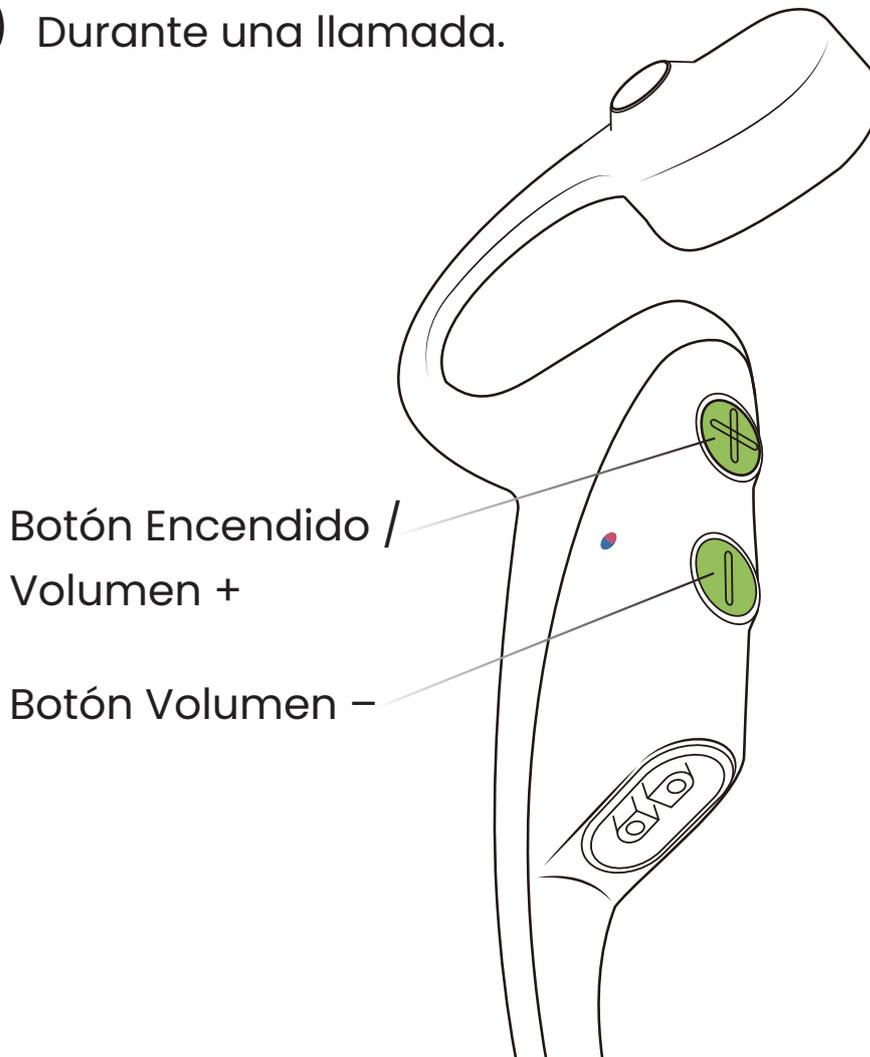


Silenciar el micrófono:

Mientras está en una llamada, mantenga pulsado el botón Volumen + y Volumen - hasta que Audrey diga "Mute on".

Activar el micrófono:

Mientras el micrófono está silenciado, mantenga pulsado el botón Volumen + y Volumen - hasta que Audrey diga "Mute off".

Botón multifunción

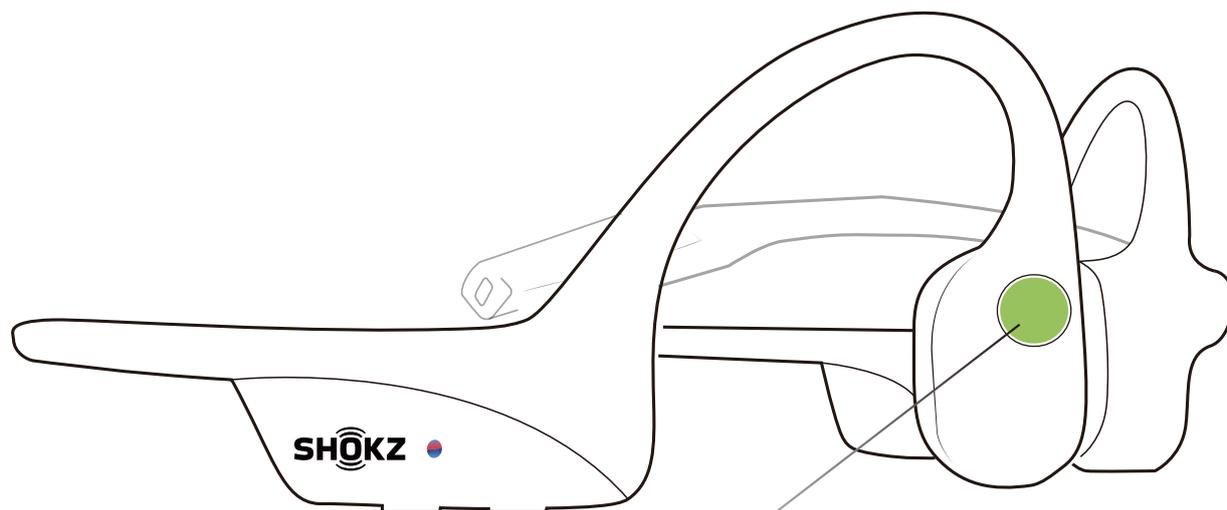

Botón multifunción

▶|| Reproducir / Pausar la música ●

Un clic

⏭ Siguiete canción ● ●

Doble clic mientras la música se reproduce

⏮ Canción anterior ● ● ●

Triple clic mientras la música se reproduce

☎ Responder una llamada ●

Un clic

📞 Finalizar una llamada ●

Un clic

Botón multifunción


Reproducir música	Un clic
Pausar música	Un clic
Ir a la canción siguiente	Doble clic mientras la música se reproduce
Ir a la canción anterior	Triple clic mientras la música se reproduce
Cambiar el idioma	Doble clic durante el emparejamiento
Responder una llamada	Un clic
Finalizar una llamada	Un clic durante la llamada
Responder a la llamada en espera y cancelar la llamada actual	Mantenga presionado durante 2 segundos mientras suena la segunda llamada entrante
Ignorar una llamada	Mantenga presionado durante 2 segundos mientras suena la llamada entrante
Activar el asistente de voz	Mantenga presionado durante 2 segundos mientras el dispositivo está en standby
Volver a marcar el último número	Doble clic mientras el dispositivo está en standby

*Solo aplicable para recibir llamadas telefónicas, no llamadas en línea.

Comprobar el estado de la batería



Utilice los controles mientras el audio no está en reproducción

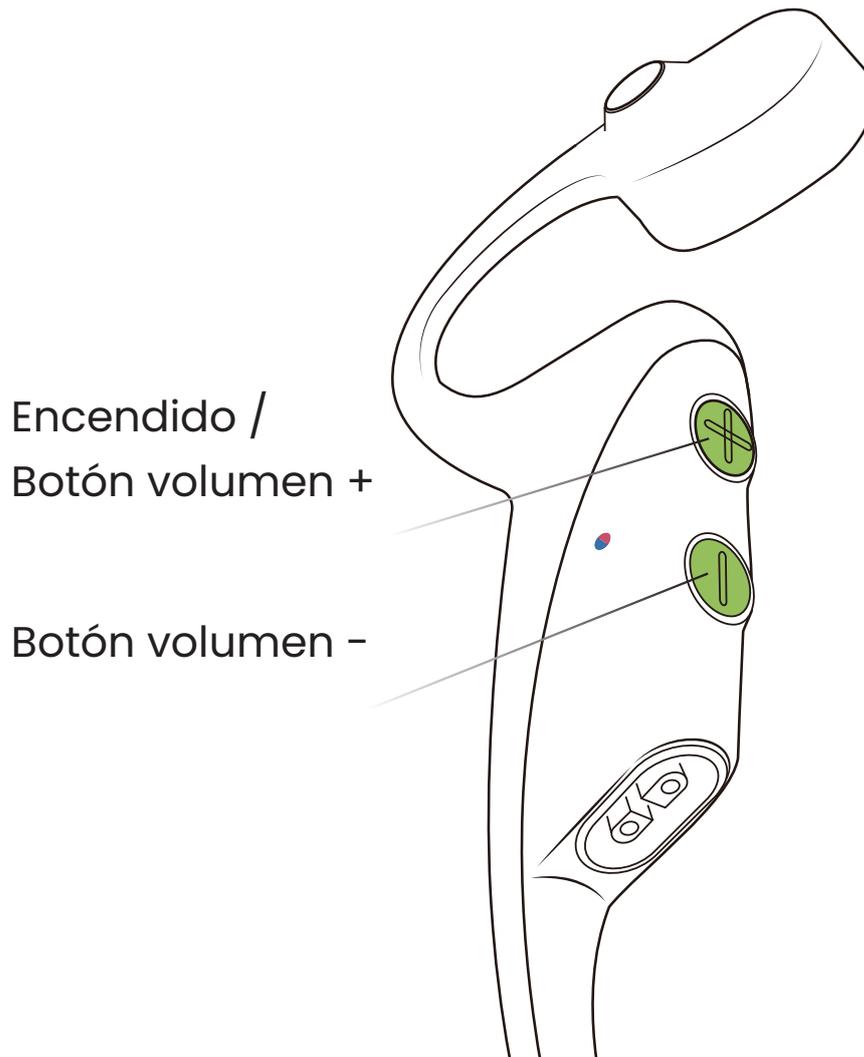

Cómo comprobar el estado de la batería:

Haga clic en el botón volumen + o en el botón volumen - mientras la música está en pausa, Audrey le dirá el estado de la batería: * "Battery high / Battery medium / Battery low / Charge me"


Funciones adicionales

Modos de ecualización



Standard Mode :

Modo de audición estándar con los oídos despejados.

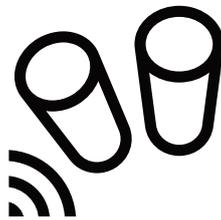


Earplug Mode :

Utilice sus auriculares con tapones para los oídos en entornos ruidosos donde es seguro bloquear el sonido ambiental, como en un tren o en una fábrica.

Cambio del modo EQ



Utilice los controles mientras la música está sonando

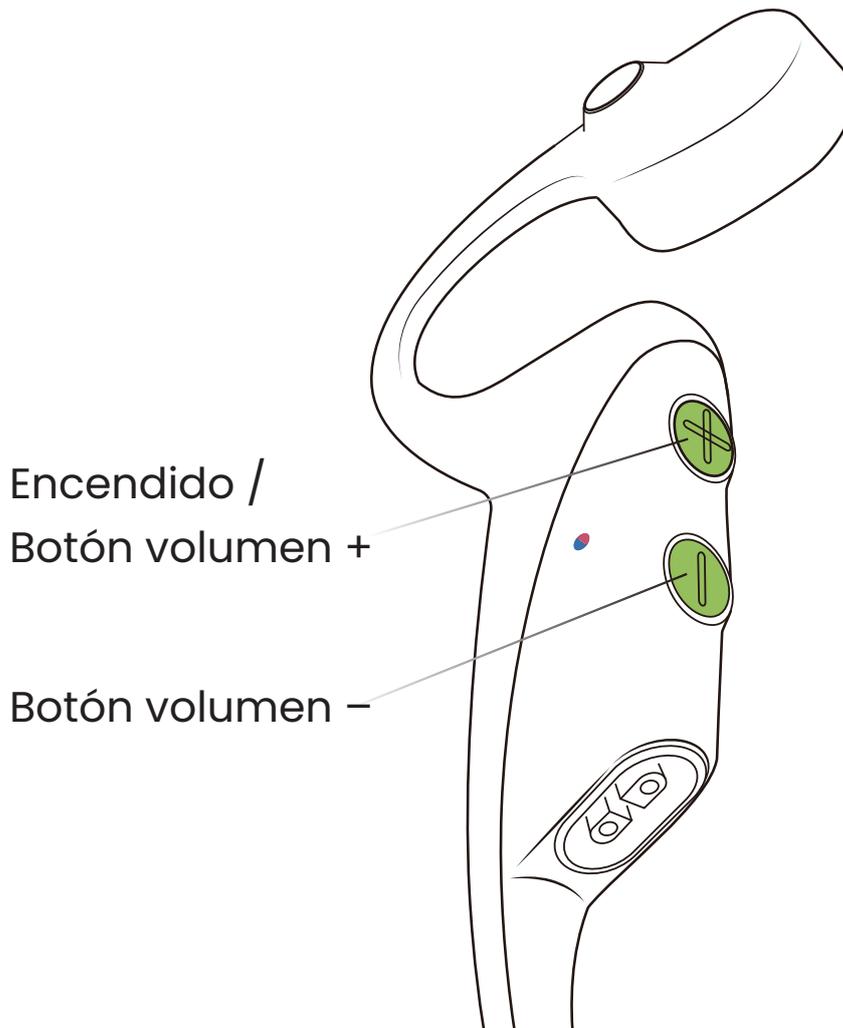


Cómo cambiar el modo EQ :

Mientras se reproduce la música, mantenga presionados ambos botones (Botón de encendido / Botón volumen + y Botón volumen -) hasta que escuche un pitido.

*Audrey dirá: "EQ cambiado"

Emparejamiento multipunto

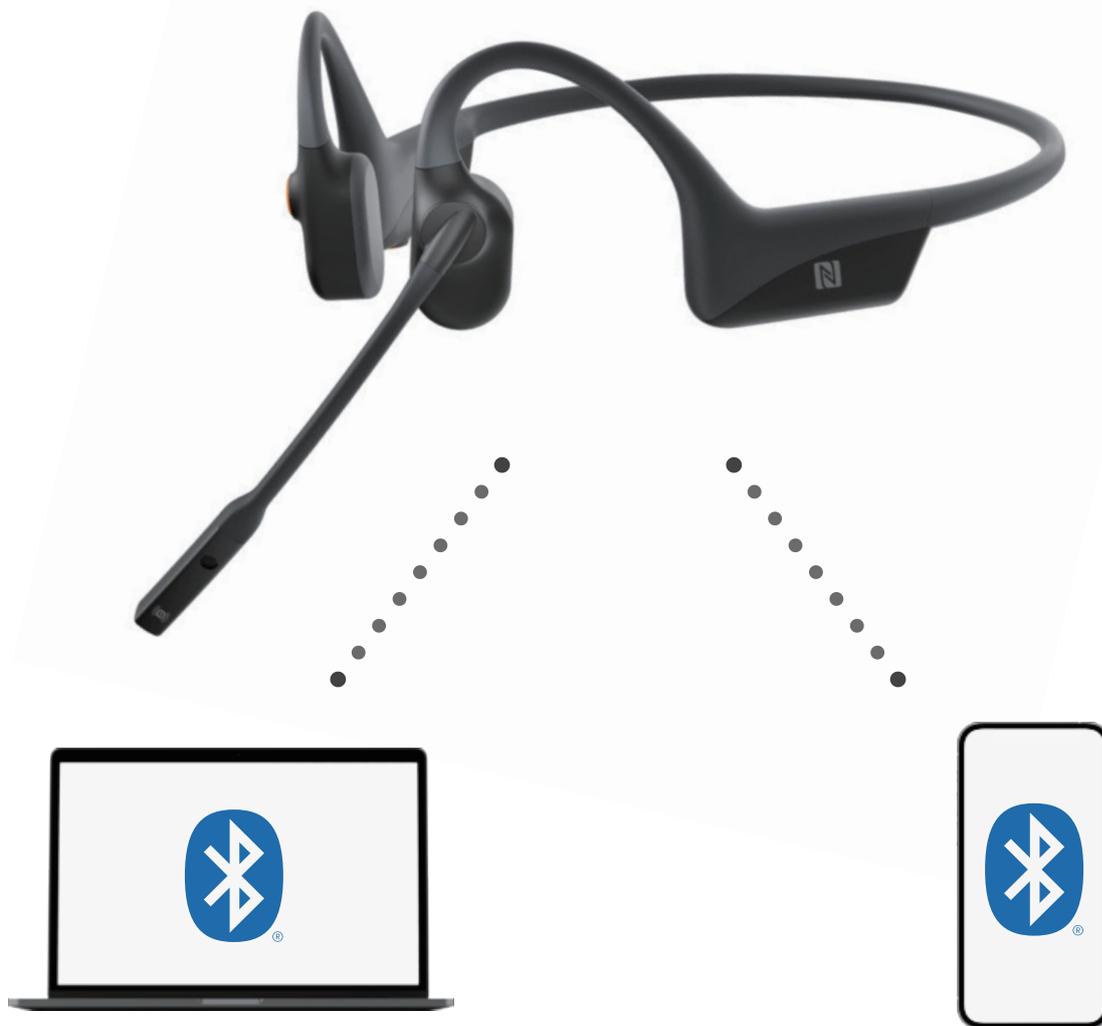


Emparejar dos dispositivos

Cambie sin dificultad de un dispositivo a otro con el emparejamiento multipunto.


Emparejamiento multipunto



Utilice los controles con los auriculares apagados

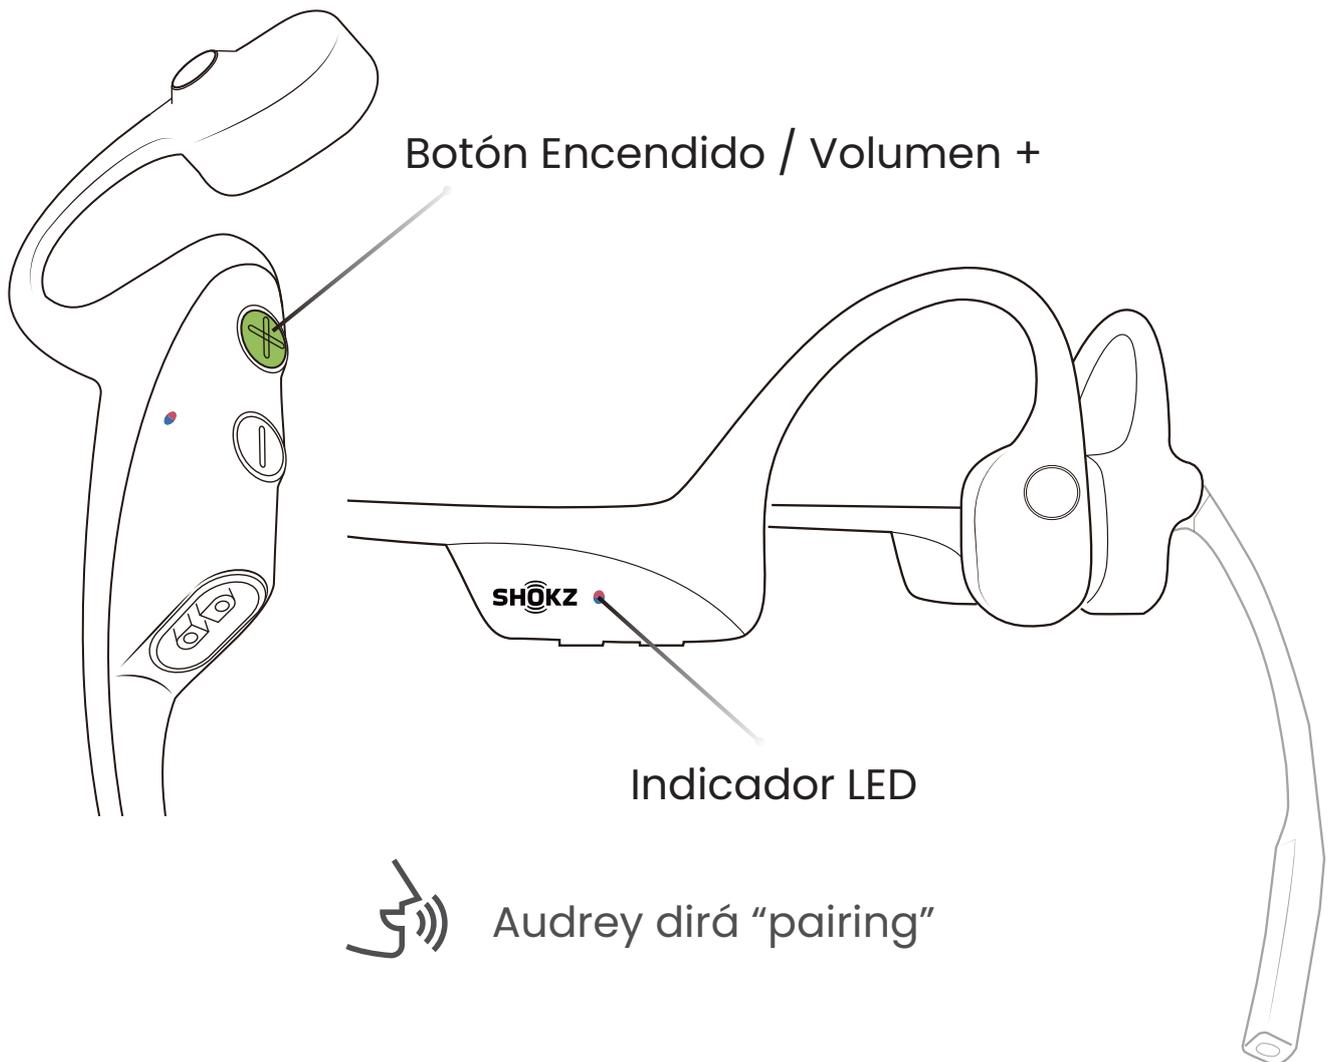


1. Comience con sus auriculares apagados.
2. Mantenga presionado el botón volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.

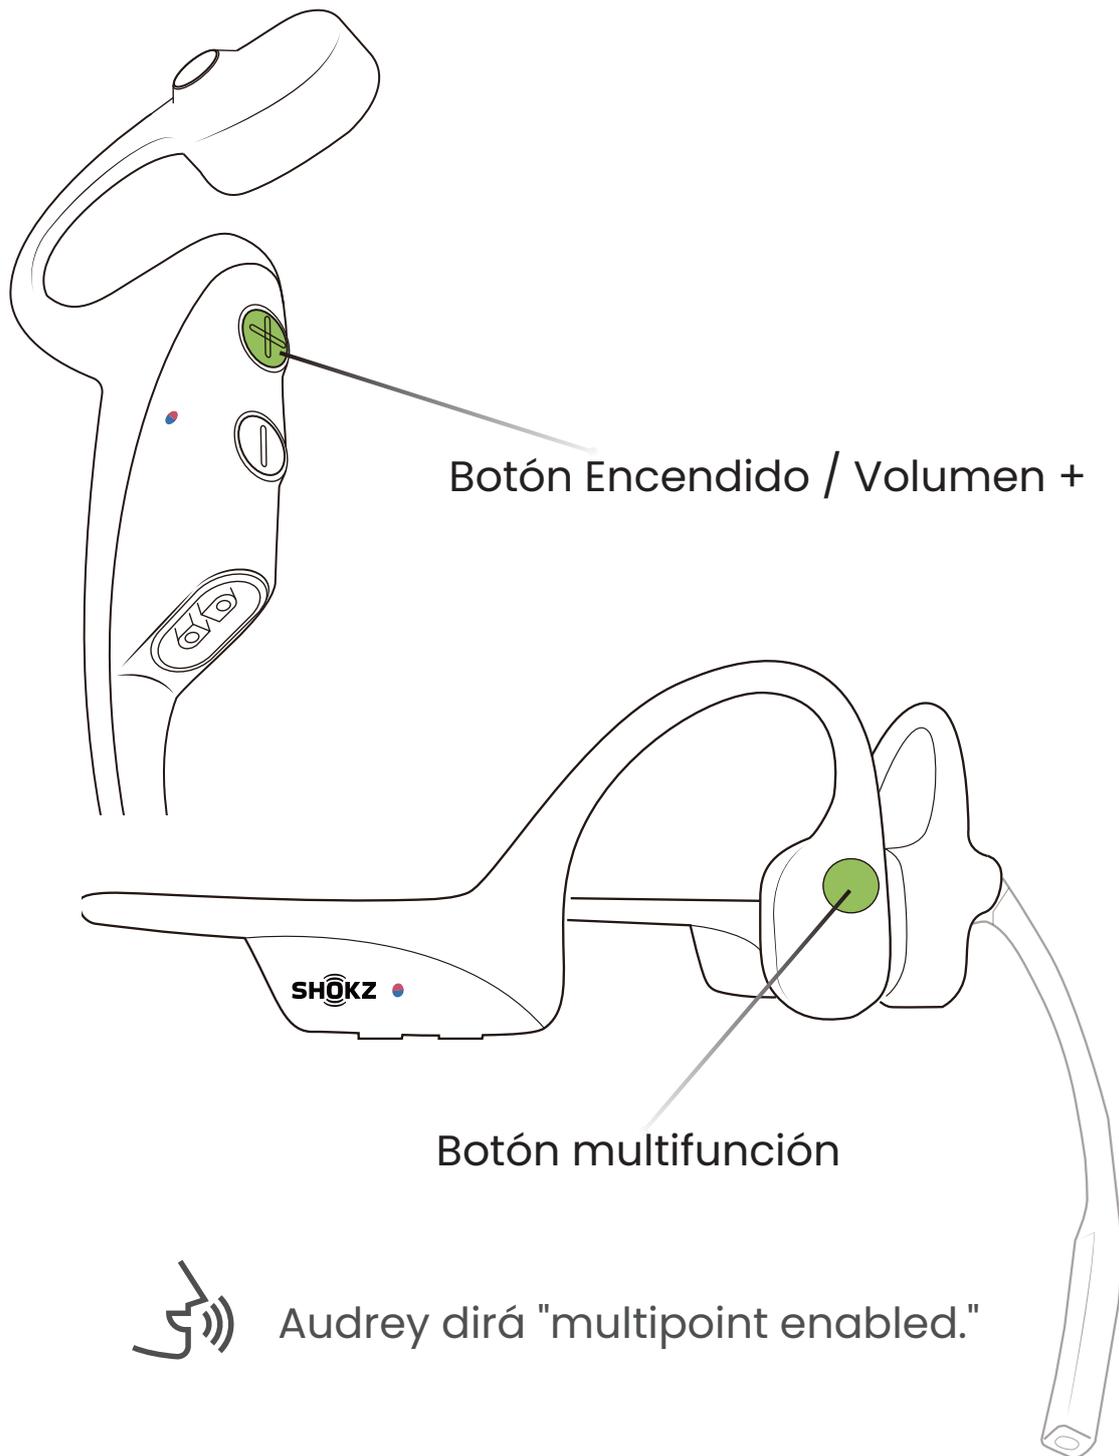

Audrey dirá "multipoint enabled."

3. Mantenga presionado el botón multifunción y el botón de volumen + hasta que Audrey diga "multipoint enabled".

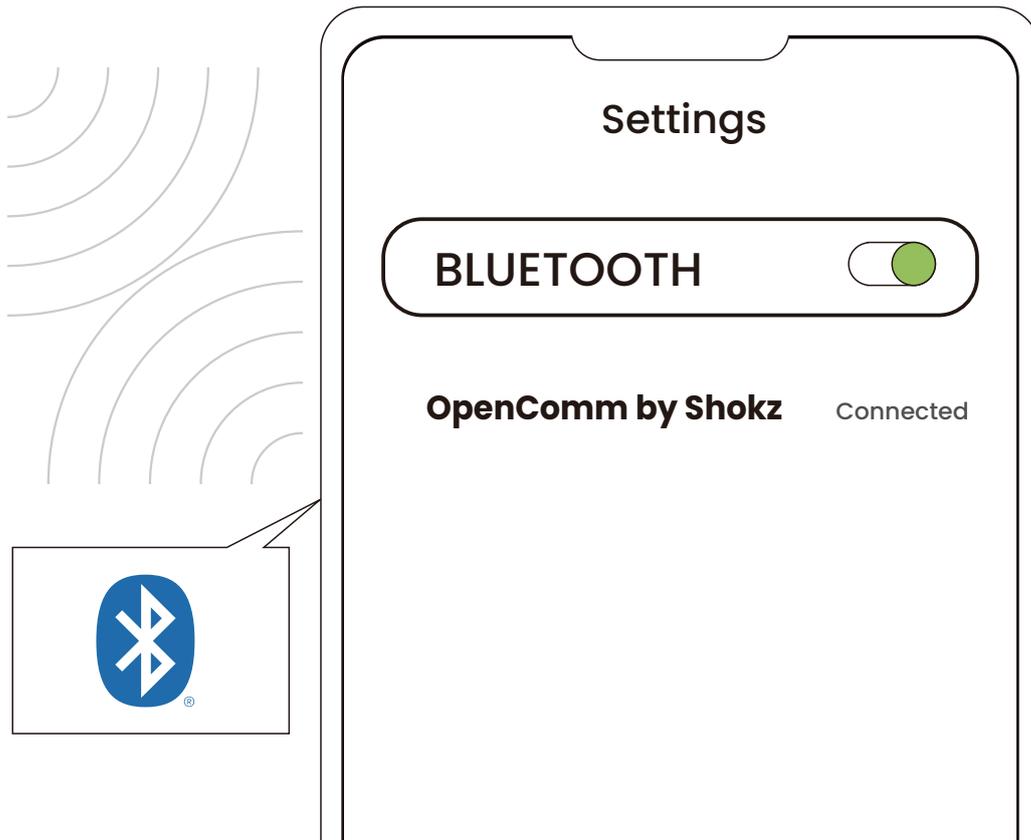


Primer dispositivo



Audrey dirá "connected".

4. Abra el menú de Bluetooth® del primer dispositivo y seleccione "OpenComm by Shokz". Audrey dirá "connected".
5. Apague sus auriculares.

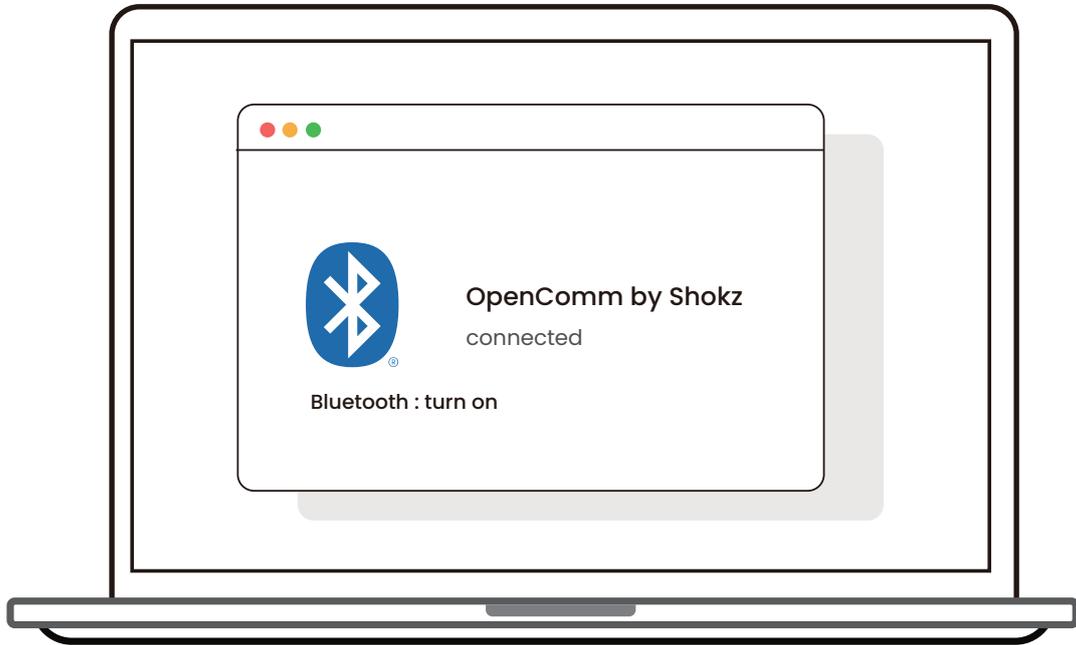

Segundo dispositivo



Audrey dirá "connected".

6. Vuelva a entrar en el modo de emparejamiento manteniendo presionado el botón volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.
7. Abra el menú de Bluetooth® del segundo dispositivo y seleccione "OpenComm by Shokz". Audrey dirá "connected".
8. Apague sus auriculares.




Escuchará un pitido, luego Audrey dirá “Welcome to Shokz, connected. Second device connected”

9. Encienda sus auriculares. Sus auriculares ahora están conectados a ambos dispositivos.


Desactivar el emparejamiento multipunto



Utilice los controles con los auriculares apagados.

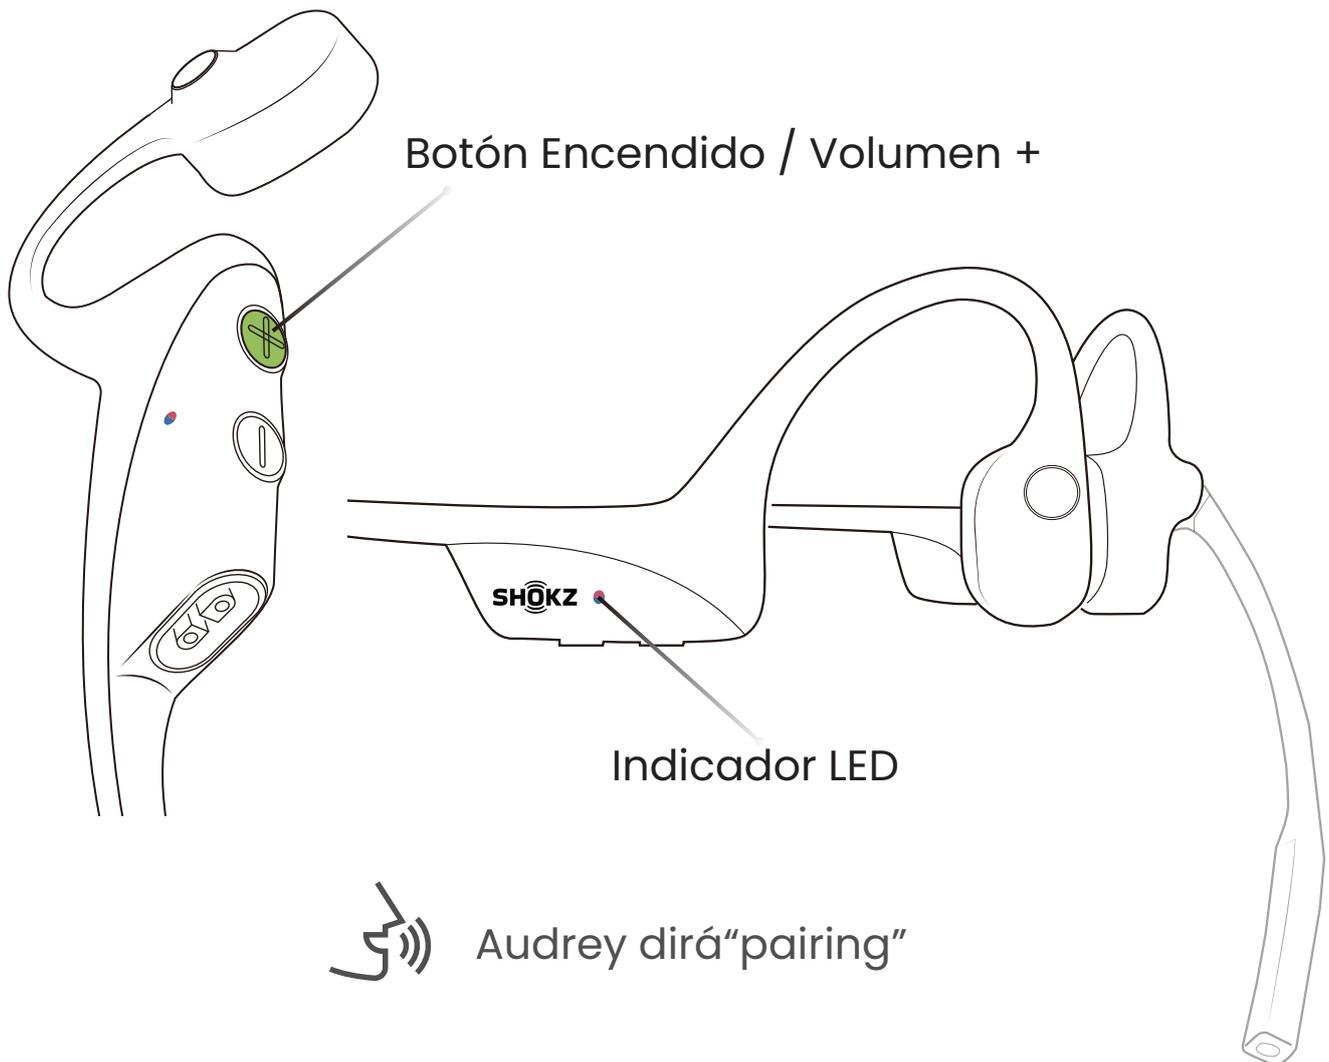

1. Comience con los auriculares apagados.
2. Mantenga presionado el botón volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.

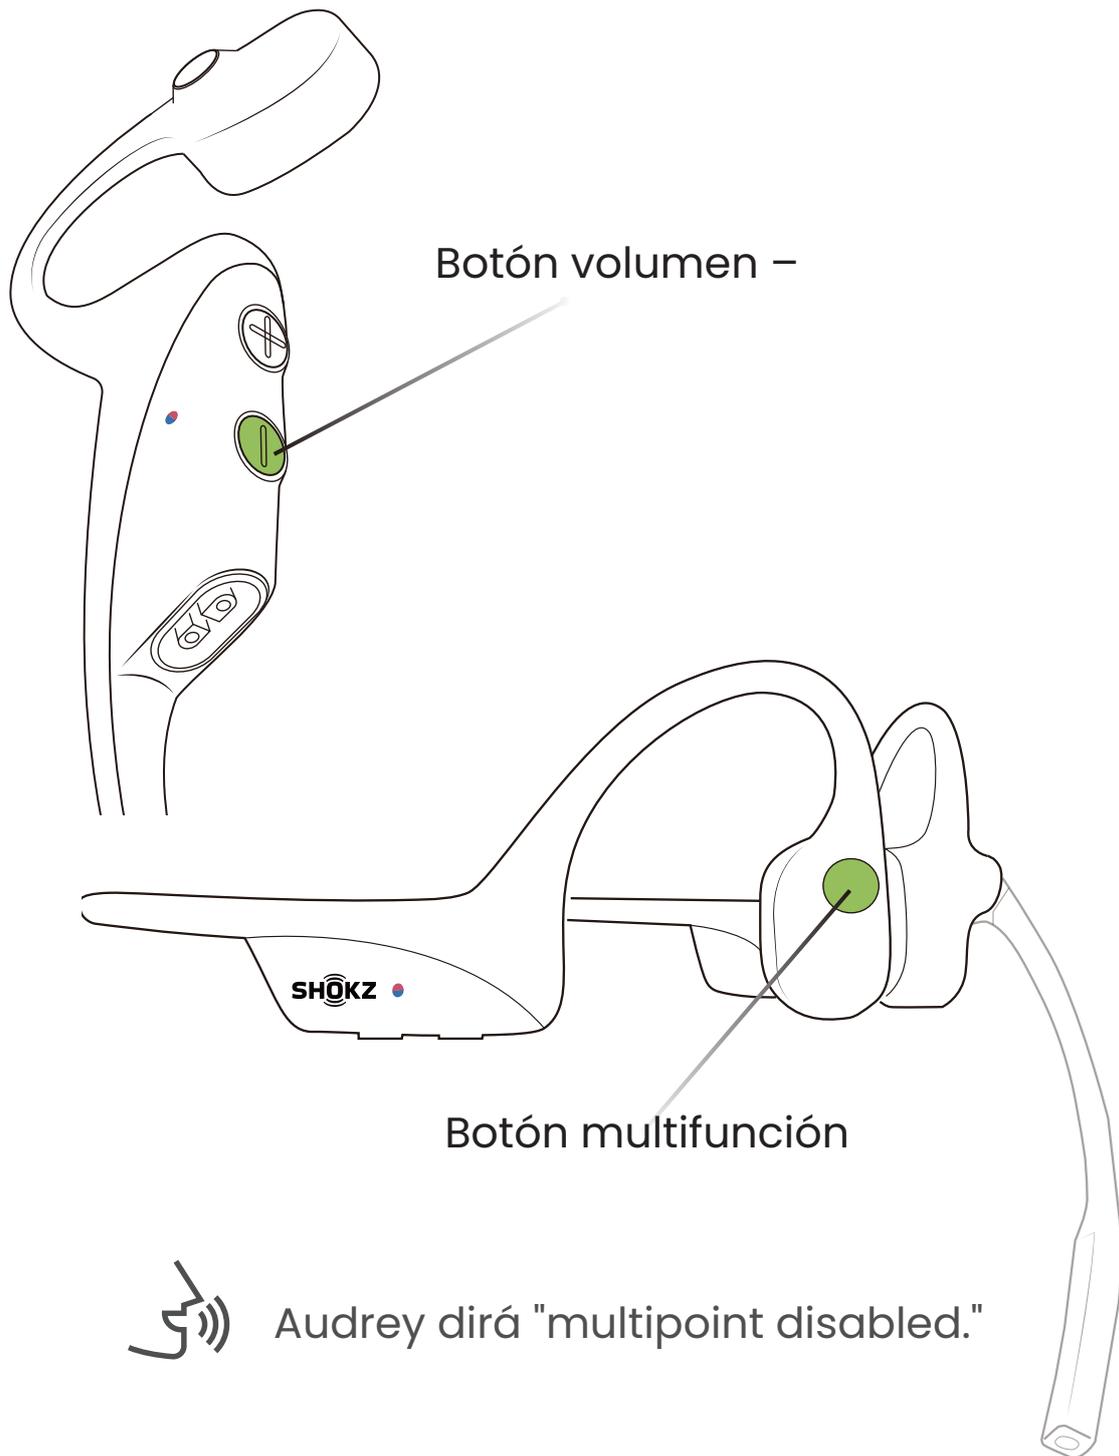


 Audrey dirá "multipoint disabled."


3. Mantenga presionado el botón multifunción y el botón de volumen - hasta que Audrey diga "multipoint disabled".

Restablecer los ajustes de fábrica

OFF Utilice los controles con los auriculares apagados.

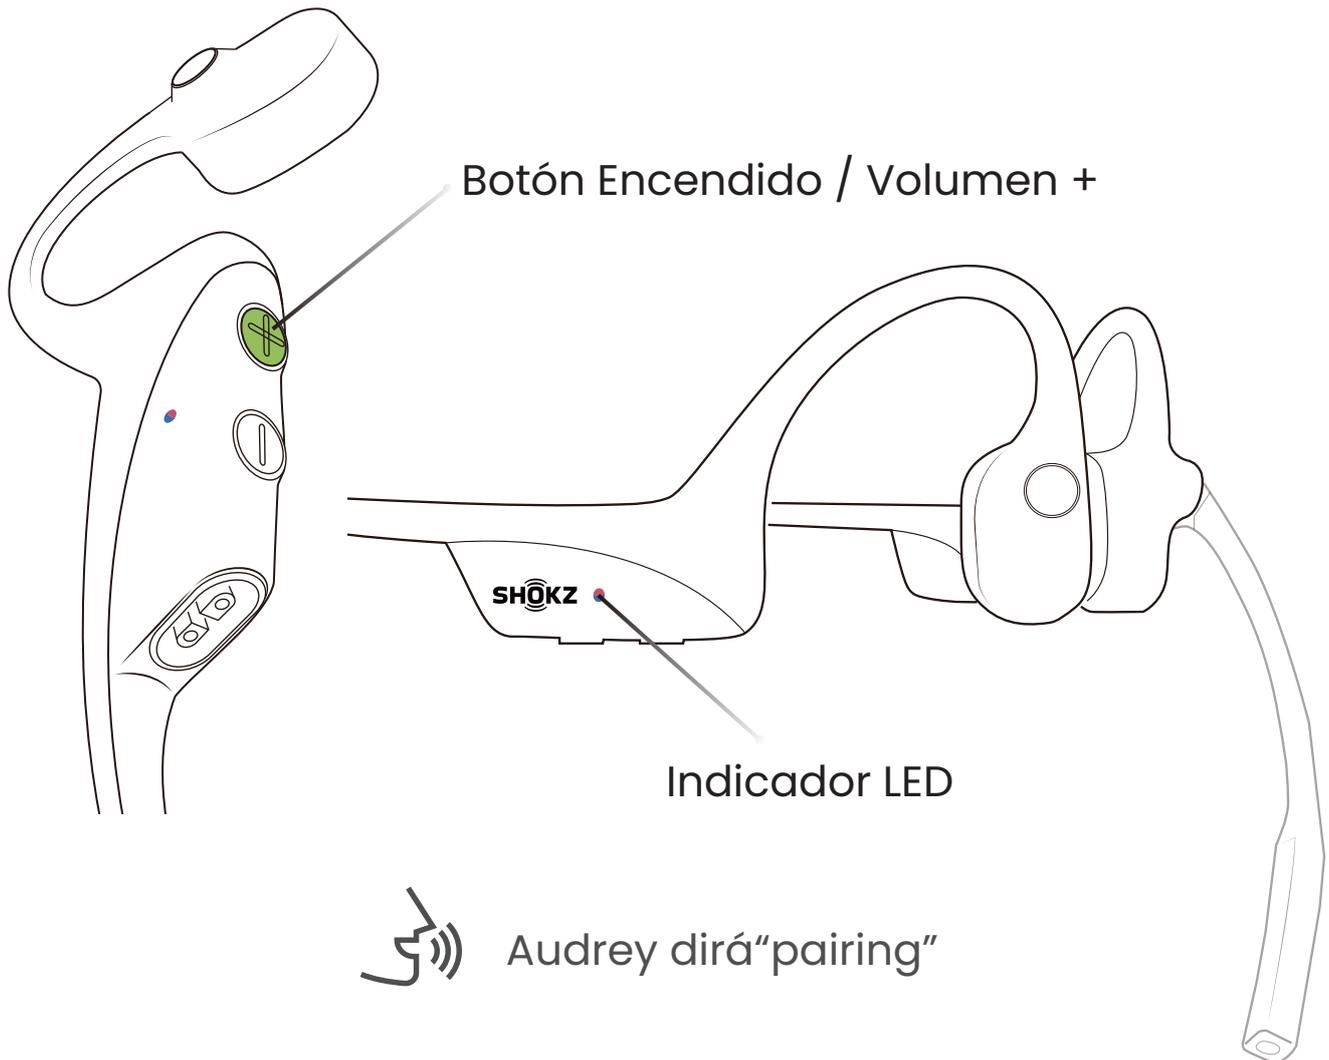

1. Comience con sus auriculares apagados.
2. Mantenga presionado el botón Volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.

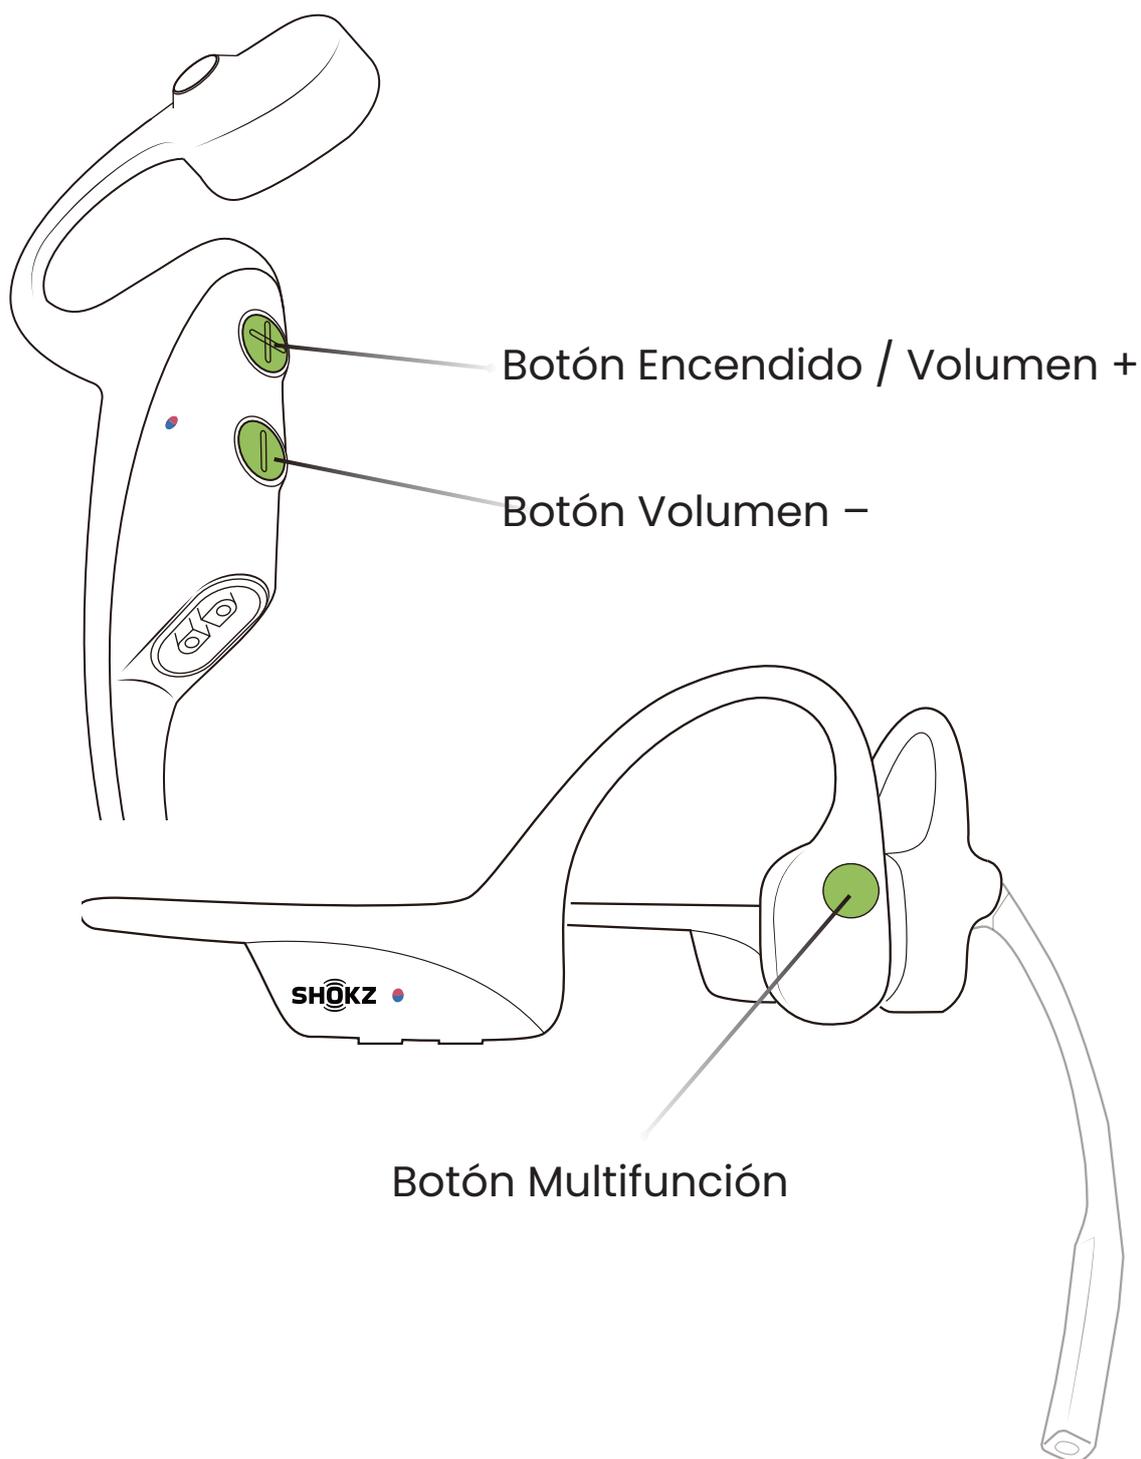


3. Mantenga presionado los botones Multifunción, Volumen - y Volumen + hasta escuchar dos pitidos y sentir la vibración.
4. Apague sus auriculares. OpenComm ya está reseteado y puede volver a ser emparejarlo con su dispositivo.


Cambio de idioma

Sus auriculares tienen cuatro idiomas integrados:
chino, inglés, japonés y coreano.

OFF Siga las instrucciones una vez los auriculares estén apagados.

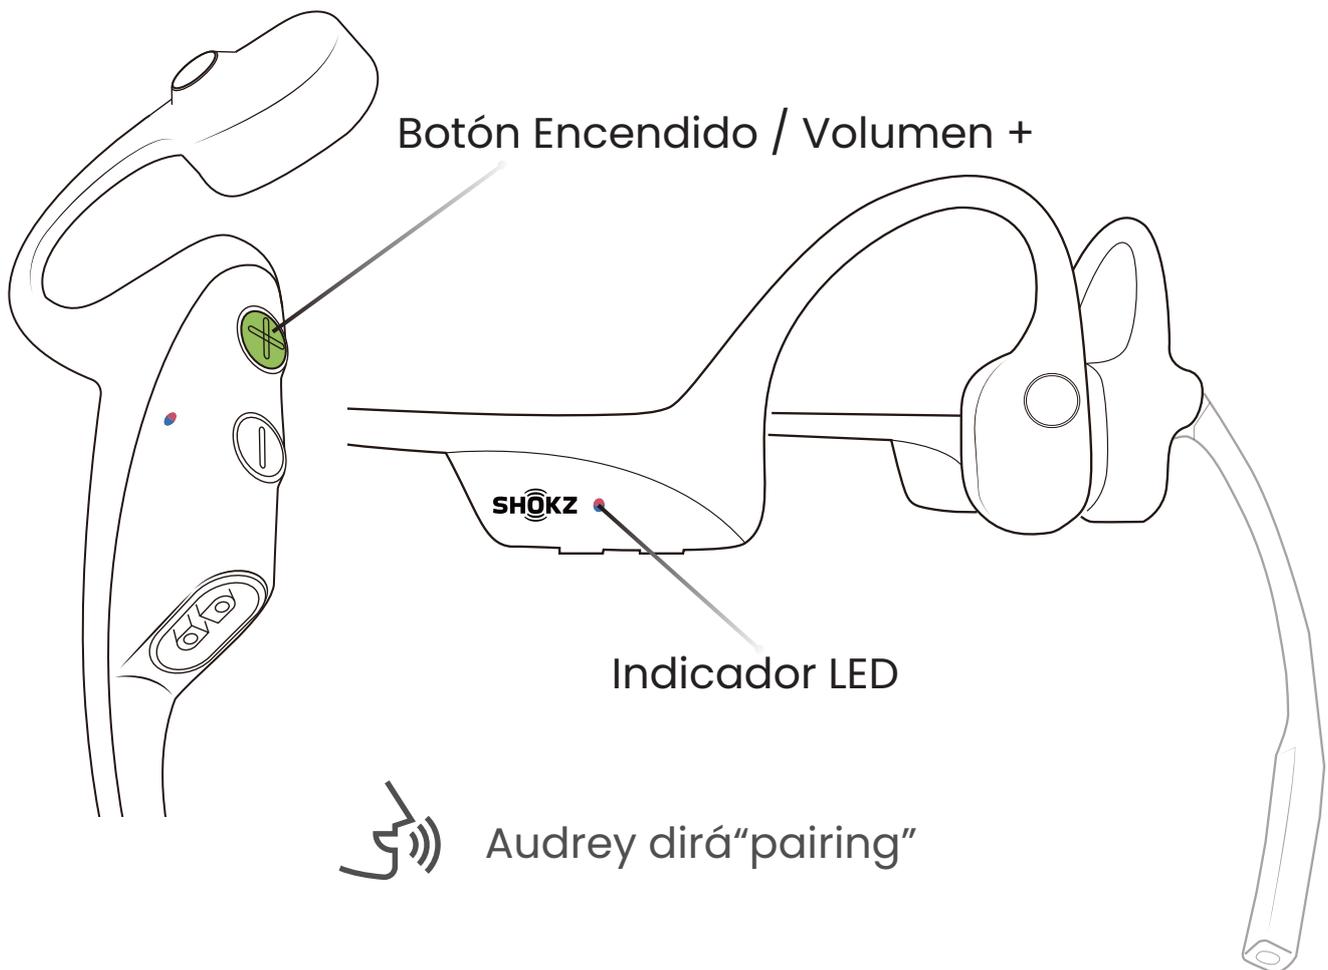

1. Comience con los auriculares apagados.
2. Mantenga presionado el botón volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.

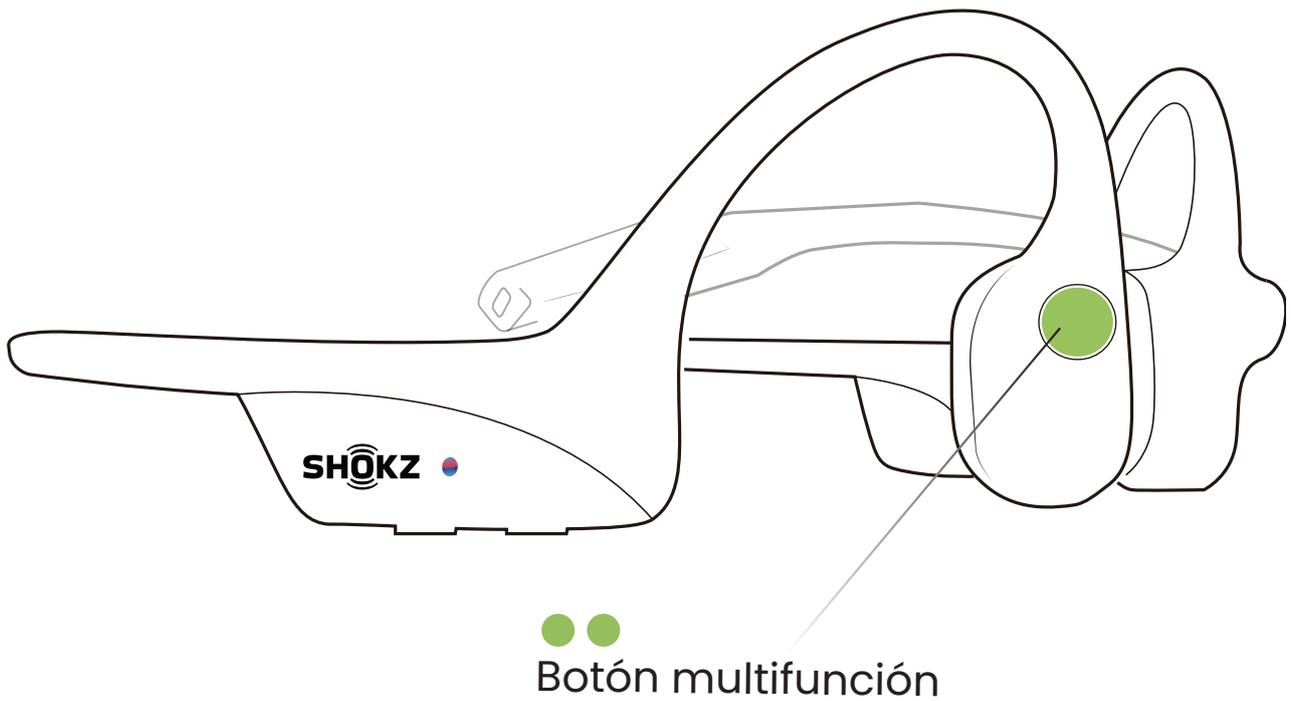


3. Presione dos veces el botón multifunción. El idioma se cambia una vez escuche el idioma correspondiente.

Cuidado y mantenimiento

Consejos de carga




Los auriculares se apagarán automáticamente mientras se estén cargando

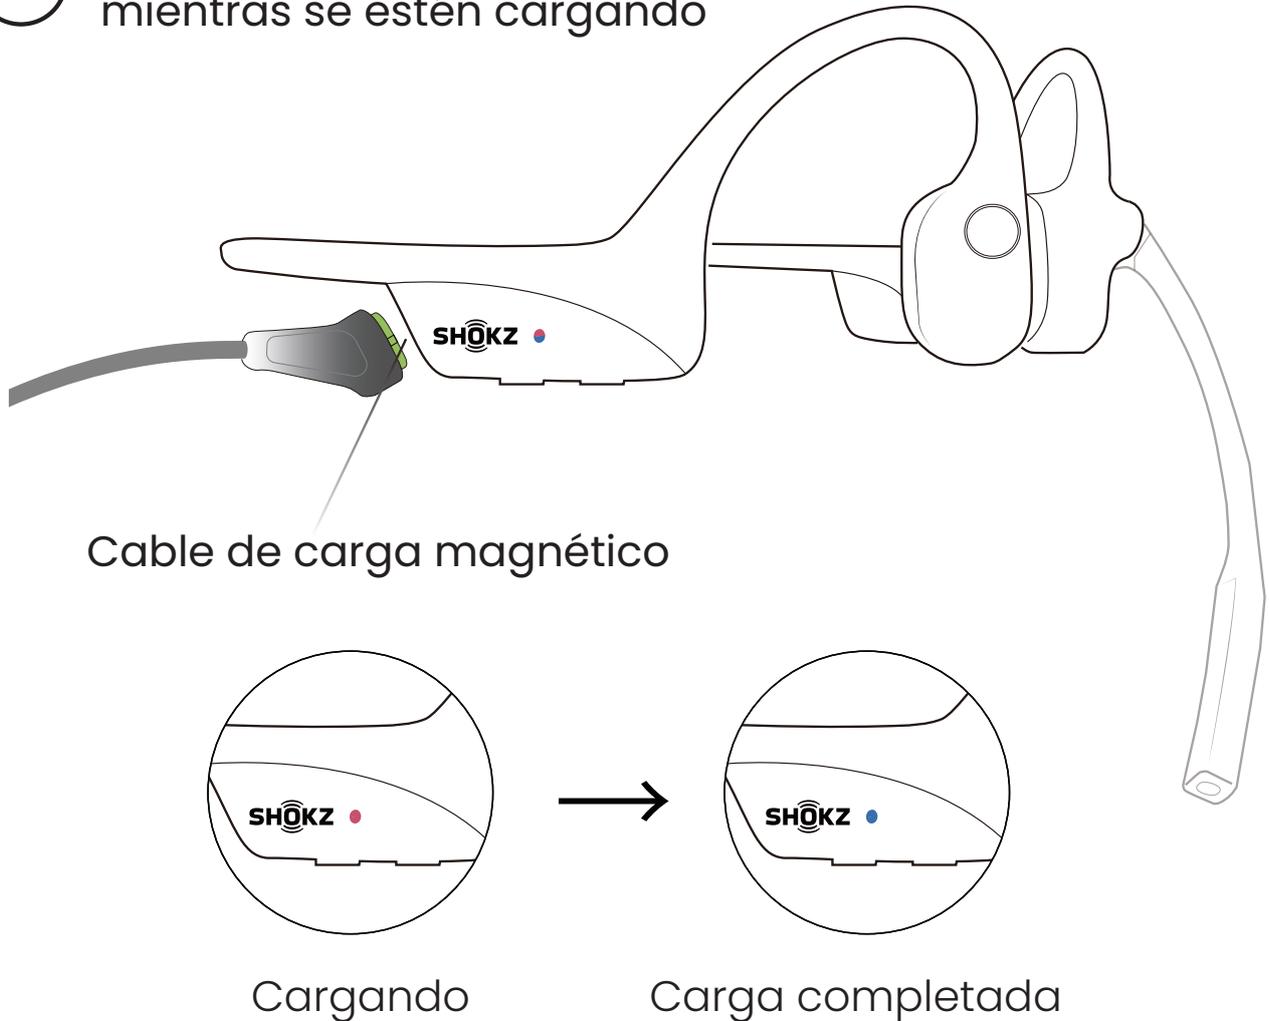

Cuando los auriculares tengan poca batería, sonará un mensaje de Audrey que diga "charge me" y la luz roja parpadeará intermitentemente. Utilice el cable de carga magnético correspondiente para cargarlos.

Durante el proceso de carga, el indicador LED se cambiará a rojo y los auriculares se apagarán automáticamente. El indicador LED cambiará de rojo a azul cuando se complete la carga.

Alerta por detección de humedad

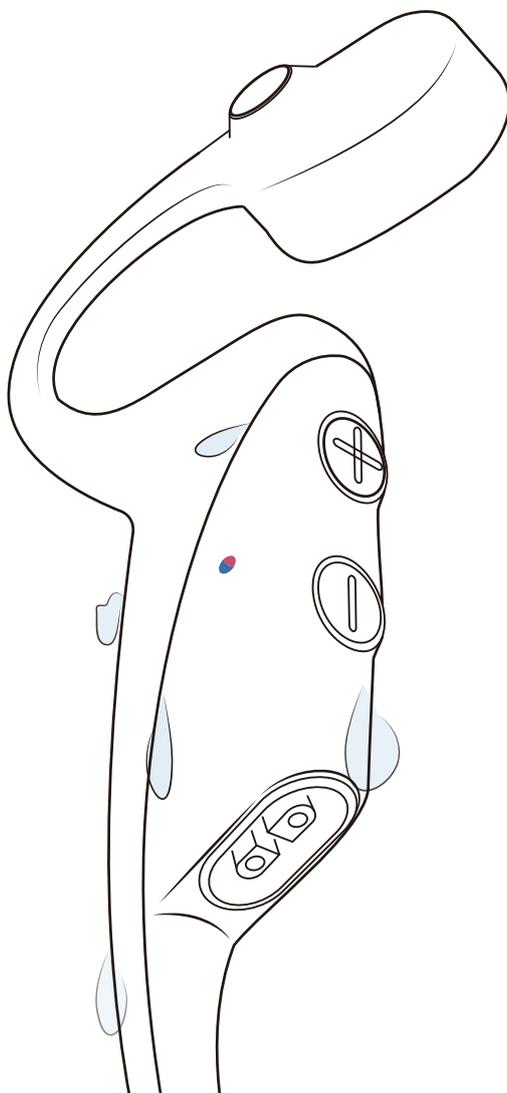

Estos auriculares pueden detectar la presencia de líquidos como agua, sudor o lluvia. Si los auriculares están conectados al cargador cuando están mojados, el indicador LED parpadeará en rojo y azul. A continuación, los auriculares emitirán un pitido. Si esto sucede, retire el cable de carga, séquelos completamente y luego continúe con la carga.

Almacenamiento y cuidado

- Guarde los auriculares en un lugar fresco y seco. La temperatura de utilización debería oscilar entre los 0 y los 45 °C (32~113 °F).
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, gases combustibles u otros líquidos limpios/corrosivos. Mantenga el producto alejado de la luz solar directa durante mucho tiempo, evitando usarlo o colocarlo en lugares con temperaturas altas, como el interior del automóvil en un día caluroso.
- Estos auriculares son resistentes al agua, pero no son completamente sumergibles. Por favor, no sumerja los auriculares en agua.
- Limpie los auriculares con un paño seco y suave.
- Si guarda los auriculares durante un largo periodo de tiempo, cárguelos antes de volver a usarlos.

Batería

- para evitar el riesgo de explosión, incendio o vertido de químicos tóxicos, no desmonte el producto o reemplace, deforme o recorte la batería.
- No arroje los auriculares al agua y/o fuego.
- No use los auriculares si muestran algún signo de distorsión o deformación de los materiales.

Carga

- Antes de conectar el dispositivo con el cable de carga, confirme siempre que el puerto de carga está seco. De lo contrario, podría aumentar la posibilidad de haber un cortocircuito, incendio o una explosión.
- No cargue los auriculares inmediatamente después de hacer ejercicio, ya que puede haber sudor dentro del puerto de carga. Esto podría provocar la quema del circuito durante la carga.

- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor mientras se está cargando.
- Cargue sólo con el cable de carga magnético aprobado por el fabricante. Otros cables de carga pueden no cumplir las normas de seguridad aplicables, y la carga con dichos cables podría suponer un riesgo de lesiones para los usuarios o de daños en el dispositivo.
- Use este producto solo con una fuente de alimentación aprobada por una agencia que cumpla con los requisitos reglamentarios locales (p. ej. UL, CSA, VDE, CCC).

Peligros de conducción

En algunos países o regiones, puede ser ilegal el uso de este producto mientras conduce cualquier tipo de vehículo. Revise y cumpla con las normas de tráfico, leyes y regulaciones de su zona o póngase en contacto con su autoridad regulatoria local.

Irritación cutánea

- Aunque es poco frecuente, algunos usuarios pueden experimentar alergias o sensibilidad cutánea al entrar en contacto prolongado con los materiales exteriores del producto.
- Para evitar el riesgo de una reacción alérgica, no use el producto si tiene lesiones o irritaciones alrededor del cuello, las orejas o la cabeza.
- Si experimenta cualquier enrojecimiento de la piel, hinchazón o picor mientras usa el producto, deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico.

Notificación

El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener la información más actualizada del producto, visite www.shokz.com.

Garantía

Sus auriculares están cubiertos por la garantía.

Visite nuestro sitio web en

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

para conocer los detalles de la garantía limitada.

Para registrar su producto, descargue la app de Shokz.

*Si no se registra, no afectará a sus derechos de garantía limitada.

Solución de problemas




Si tiene algún problema con los auriculares, visite <https://shokz.com/pages/faq> para solicitar más apoyo.


Contenido de la caja



Funda
OpenComm *1

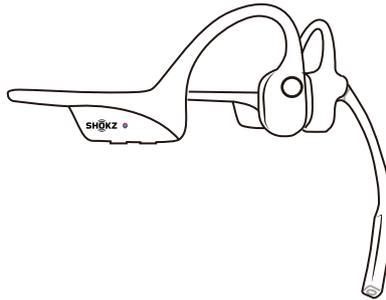


Auriculares
OpenComm *1

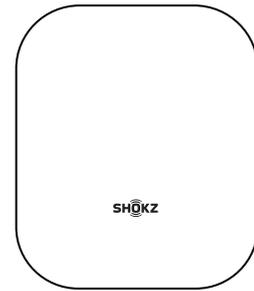

Caja
OpenComm *1



Cable de carga
magnético *1

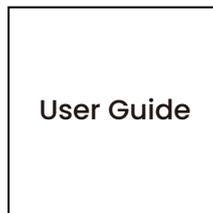

Guía de usuario *1



Declaración legal *1

Si falta alguna pieza del producto o está dañado, no lo utilice. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Shokz o con el servicio de atención al cliente de Shokz.

*Tenga en cuenta que el sobre de embalaje puede variar según la región de ventas.

Regulación e información legal

Declaración de conformidad CE

Por la presente, Shokz Holding Limited declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE, y con todos los demás requisitos aplicables de la Directiva de la UE. La declaración completa de conformidad se puede revisar en <https://shokz.com/pages/policies>. El representante de Shokz en la UE es AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Países Bajos.

Potencia de transmisión máxima está por debajo de los límites regulatorios y la prueba SAR no es necesaria y está exenta según las regulaciones aplicables.

Intervalo de frecuencias	Potencia transmitida máxima
2400-2483.5MHz	8dBm(EIRP)



Declaración de conformidad de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

El logo de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, por sus siglas en inglés), significa que este producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse en una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su municipio local, el servicio de gestión de residuos o la tienda donde compró este producto.



SHOKZ