

SZIE:55X55mm



essentials Smart Home Bewegungsmelder

Bedienungsanleitung

wesmartify GmbH
TecCenter 1 | +49 5063 799 4024
31162 Bad Salzdetfurth | info@wesmartify.de
wesmartify.de

Technische Daten

Versorgungsspannung	3 V
Funkprotokoll	WIFI 802.11 b/g/n
Funkfrequenz	2,4 GHz
Max. Sendeleistung	39 mW
Funkreichweite	60 m (Freifeld)
Abmessungen	62 x 62 x 53 mm
Gewicht	30 g

(1)

Kurzanleitung zur Installation

1. Drehe den Deckel des Batteriefachs gegen den Uhrzeigersinn, um das Batteriefach zu öffnen.
2. Lege die Batterien in das Batteriefach.
3. Scanne den unten dargestellten QR-Code. Lade und installiere anschließend die essentials App für IOS- oder Android-Systeme.



(2)

4. Drücke die Pairingstaste mithilfe der Reset-Nadel bis die LED schnell blinkt. Die Pairingstaste befindet sich an der Unterseite des Gehäuses (mit "Reset" gekennzeichnet). Das Gerät befindet sich im Pairingsmodus.


(3)

5. Wähle den Raum aus, in dem Du den Bewegungsmelder plazieren möchtest und drücke oben rechts auf das "+" Zeichen, um den Bewegungsmelder hinzuzufügen. Die APP sucht automatisch den Sensor, der sich im Pairingsmodus befindet.



(4)

6. Im Anschluss kannst Du das Gerät umbenennen. Klicke auf "Fertigstellung", um die Einstellung abzuschließen.

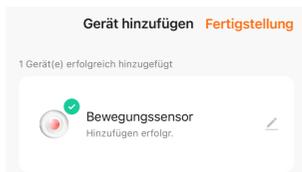


(5)

Funktionalität prüfen

Prüfe die Funktionalität des Bewegungsmelders, indem Du das Gerät für ca. 40 Sekunden ruhen lässt. Anschließend bewege Dich im Erfassungsbereich des Bewegungsmelders, um zu testen, ob die App die Bewegung meldet.

Sollte der Bewegungsmelder die Bewegung nicht erkennen, lösche den Bewegungsmelder und lerne ihn erneut an.

(6)

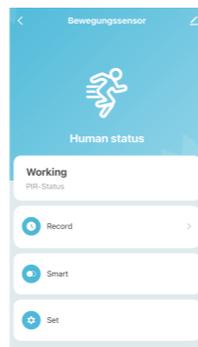

(7)

Entsorgung

Entsorge Deine Elektrogeräte nicht als unsortierten kommunalen Abfall, sondern nutze spezielle Sammelstellen. Wende Dich an Deine Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und Deine Gesundheit und Dein Wohlbefinden beeinträchtigen.

(8)

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/ EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.wesmartify.de

Die Bedienungsanleitung ist in folgenden Sprachen auf www.wesmartify.de zu finden:



(9)

正面

背面

SZIE:55X55mm



essentials Smart Home Motion Detector

Bedienungsanleitung

wesmartify GmbH
TecCenter 1 | +49 5063 799 4024
31162 Bad Salzdetfurth | info@wesmartify.de
wesmartify.de

Technical Data

Supply voltage	3 V
Radio protocol	WIFI 802.11 b/g/n
Radio frequency	2,4 GHz
Max. Radio strength	39 mW
Radio range	60 m (Free field)
Dimensions	62 x 62 x 53 mm
Weight	30 g

Quick Installation Guide

1. Turn the cover of battery compartment counterclockwise to open the battery compartment.

(1)

2. Place the batteries in the battery compartment.

3. Scan the QR code shown below. Then download and install the essentials app for IOS or Android systems.



(2)

5. Press the pairing button using the reset needle until the LED flashes quickly. The pairing button is located on the bottom of the housing (marked "Reset"). The device is in pairing mode.

6. Select the room where you want to place the motion sensor and press the "+" sign on the top right to add the motion sensor. The app will automatically search for the sensor that is in pairing mode.

(3)



(4)

6. After that, you can rename the device. Click "Done" to complete the setting.




(5)

7. Close the battery compartment and place the motion detector as you like

Check functionality

Test the functionality of the motion detector by letting the detector rest for about 40 seconds. Then move within the detection range of the motion detector to test whether the app reports the motion.

If the motion detector does not detect the movement, delete the motion detector and re-learn it.

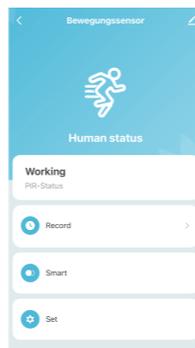

(6)

Recycling

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and wellbeing.

Declaration of Conformity

The manufacturer herewith declares that the product complies with the stipulations of the Directive 2014/53/EU of the European union. For complete text of this declaration go to the following internet address:
www.wesmartify.de

The operating instructions can be found in the following languages at www.wesmartify.de:



(7)

正面

背面