

Bedienungsanleitung essentials Smart Home Heizlüfter Compact



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder
für den gelegentlichen Gebrauch geeignet

wesmartify GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth

+49 5063 799 4024
info@wesmartify.de

wesmartify.de

1 Wichtige Sicherheitsanweisungen

Warnung: Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, trenne das Gerät stets von der Stromversorgung, bevor Du es bewegst oder reinigst.

1. Dieses Produkt ist für den außergewerblichen Innengebrauch im Haushalt zum vorübergehenden Beheizen von Wohnräumen bestimmt. Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke.
2. Lasse das Produkt während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt. Trenne das Produkt immer von der Stromversorgung, wenn es nicht verwendet wird.
3. Bewahre das Produkt unzugänglich für Kinder und Haustiere auf. Dieses Produkt ist nicht für Kinder bestimmt.
4. Stelle das Produkt auf eine ebene, unbewegliche, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
5. Dieses Produkt enthält Teile, die Lichtbogen oder Funken verursachen können. Verwende das Gerät nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden, da dort eine Brand- oder Explosionsgefahr bestehen kann.
6. Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich. Dieses Heizgerät wird während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, darf nackte Haut nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen. Verwende zum Bewegen des Heizgeräts den Griff, falls vorhanden. Bewahre brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 1,0 Meter nach allen Seiten vom Heizgerät entfernt auf.
7. Verwende dieses Heizgerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Der Hersteller rät von allen anderen Verwendungsarten ab. Da diese zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen können.
8. Lasse keine Gegenstände in die Belüftungsöffnungen oder Entlüftungsöffnungen eindringen, da dies einen elektrischen Schlag, Brand oder Produktschäden verursachen kann.
9. Um ein mögliches Feuer zu vermeiden, darf der Lufteinlass oder -auslass in keiner Weise blockiert werden ()¹). Verwende das Gerät nicht auf weichen Oberflächen, wie z. B. einem Bett, wo der Luftauslass

blockiert werden könnte.


10. Wenn die Luftöffnungen verstopft sind, kannst Du sie mit einem Flusen freien Tuch reinigen.
11. Verwende dieses Produkt nicht zum Trocknen oder Erwärmen von Kleidung, Schuhen, Rohren oder anderen Gegenständen.
12. Dieses Heizgerät ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen oder anderen feuchten/nassen Orten vorgesehen.
13. Stelle das Heizgerät niemals an einem Ort auf, an dem es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.
14. Stelle das Gerät nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose auf.
15. Schließe das Produkt an eine standardmäßige 220-240 V Wechselstromsteckdose an.
16. Um das Produkt von der Stromversorgung zu trennen, schalte es zuerst aus und ziehe dann den Stecker aus der Steckdose. Ziehe direkt am Stecker, nicht am Netzkabel.
17. Belaste das Netzkabel nicht an der Verbindungsstelle zum Produkt, da das Netzkabel beschädigt werden könnte.
18. Vermeide, das Gerät mit nassen Händen an die Steckdose anzuschließen oder es von dieser abzuziehen.
19. Halte das Netzkabel und das Produkt von heißen Oberflächen fern.
20. Betreibe das Heizgerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, noch wenn eine Fehlfunktion aufgetreten ist oder wenn es heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bitte wende Dich für Überprüfungen, elektrische oder mechanische Einstellungen oder Reparaturen an eine professionelle Serviceeinrichtung.
21. **ACHTUNG:** Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen (einschließlich Kinder) bestimmt, es sei denn, diese werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
22. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

23. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
24. Kinder unter 3 Jahren sollten sich nicht in der Nähe des Geräts aufhalten, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
25. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt bzw. installiert wurde und sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, verstellen, reinigen oder Wartungsmaßnahmen durchführen.
26. Das Gerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, es sei denn, eine ständige Beaufsichtigung ist sichergestellt.


2 Geräteübersicht

Verbrennungsgefahr – Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist dort angebracht, wo Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

1. Bedienfeld
2. Display
3. Luftauslass

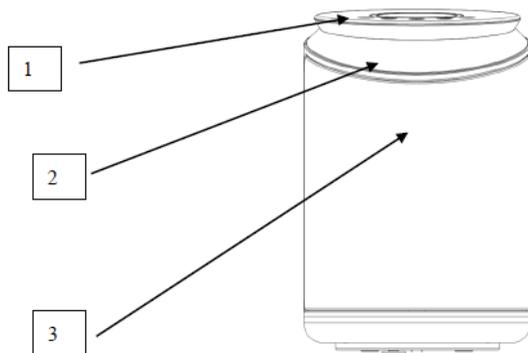

1. Temperatur rauf
2. Temperatur runter
3. Schalter an/aus
4. Modus-Taste
5. Schwenken an/aus

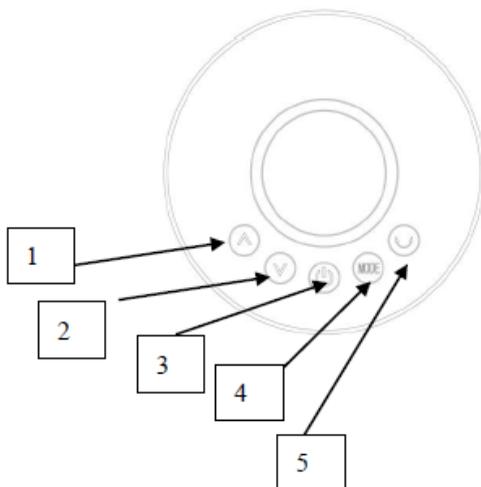

Halte die Modus-Taste 5 Sekunden gedrückt, um die Timer-Funktion zu aktivieren (Einstellung von 1 bis 9 Stunden).

3 Technische Daten

Versorgungsspannung	AC 220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	2000 W
Funkfrequenz	2,4 GHz
Funkprotokoll	WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Typ. Funkreichweite	50 m (Freifeld)
Funkstärke	100 mW
Countdown-Abschaltung	1-Std.-Schritte, max. 9 Std.
Schutzklasse	2
Abmessungen (B x H x T)	170 x 170 x 255 mm
Gewicht	1,7 kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	2,1 kg
Artikel-Nr.	120326
EAN	4260648691640

4 Inbetriebnahme

1. Stecke das Netzkabel in eine normkonforme 230-V-Wechselstromsteckdose.
2. Schalte den Hauptschalter an der Rückseite des Heizgeräts ein.

3. Drücke die Taste „“, um das Heizgerät zu starten. Drücke die Taste „MODE“, um den Modus zu ändern. Bei jedem Drücken der Mode-Taste wechselt das Heizgerät zwischen den verschiedenen Modi. Das Display unten links und der LED-Ring auf dem Gerät zeigen Dir in welchem Modus Du Dich befindest:

1 Punkt auf dem Display und blauer LED-Ring = Lüfterstufe (kalte Luft)

2 Punkte auf dem Display und grüner LED-Ring = Lüfterstufe 1 (warme Luft)

3 Punkte auf dem Display und roter LED-Ring = Lüfterstufe 2 (heiße Luft)

4. Drücke die Taste „“, um den Schwenkmodus zu aktivieren. Der Heizlüfter dreht sich automatisch in einem Winkel von etwa 75°.

5. Drücke die Taste „“ oder „“, um die gewünschte Temperatur (16-37 °C) einzustellen.

6. Halte die „“ 5 Sekunden lang gedrückt, um den Timer einzustellen. Sobald das Display den Timer zeigt, kannst Du durch

Drücken der Tasten „“ oder „“, den Timer einstellen, sodass sich das Gerät automatisch ausschaltet. Das Display leuchtet dreimal zur Bestätigung der Einstellung.

7. Das Produkt läuft nach dem Ausschalten noch einige Sekunden nach.
8. Die Displayanzeige wird nach einer Minute automatisch verdunkelt.

5 Geräte in der App anlernen

1. Installiere die essentials Smart Home App für iOS oder Android-Systeme. Diese kannst Du über folgenden QR Code herunterladen:



2. Öffne die essentials App und drücke oben rechts auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen. Stelle sicher, dass Dein Smartphone mit dem WLAN verbunden ist.
3. Den essentials Smart Home Heizlüfter Compact findest Du in der Kategorie Heizen.
4. Drücke anschließend  und halte die Taste für mindestens 5 Sekunden gedrückt.
5. Der Punkt unten rechts auf dem Display blinkt schnell.
6. Befolge die Anweisungen in der App, um das Gerät hinzuzufügen.
7. Gegebenenfalls ist dafür die Eingabe des Router-Passworts erforderlich.
8. Das Gerät wurde erfolgreich Deinen essentials Konto hinzugefügt und ist jetzt einsatzbereit.

6 Bedienung

Nach dem Anlernen steht das Gerät in der App zur Konfiguration und Bedienung zur Verfügung.



1. Durch Drücken auf  schaltest Du den Heizlüfter ein bzw. aus.
2. Durch Drücken auf  wählst Du den Modus aus.
3. Durch Drücken auf  stellst Du den Timer ein.
4. Durch Drücken auf „+“ und „-“ stellst Du die gewünschte Temperatur ein.

7 **Wartung**

1. Stelle immer sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Du es reinigst oder lagerst. Tauche das Heizgerät nicht in Wasser und lasse kein Wasser in das Innere des Heizgeräts eindringen, da dies zu möglichen Stromschlägen führt und dauerhafte Schäden am Gerät verursacht.
2. Lasse das Produkt vollständig abkühlen, bevor Du es anfasst oder reinigst. Stelle sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter in der Abschaltposition befindet und das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist, bevor Du das Produkt reinigst.

8 **Lagerung**

Wenn Du das Heizgerät außerhalb der Saison lagerst, musst Du es in einem trockenen Bereich aufbewahren. Wickle das Netzkabel in eine geeignete Verpackung. Das Netzkabel darf nicht mit scharfen Kanten in Berührung kommen und es darf nicht durch schwere Gegenstände eingedrückt werden. Bewahre das Kabel an einem sauberen, trockenen Ort und immer von Metallgegenständen entfernt auf. Überprüfe vor dem Gebrauch immer den Stecker, um sicherzustellen, dass keine Metallgegenstände anhaften.

Stelle während der Lagerung keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

9 **Entsorgung**



1. Entsorge Elektrogeräte nicht im normalen Hausmüll, sondern nutze getrennte Sammelstellen.
2. Wende Dich an Deinen Entsorger vor Ort, um Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen zu erhalten.
3. Bei der Entsorgung von Elektrogeräten außerhalb von Deponien oder Entsorgungsplätzen können Schadstoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen und Deine Gesundheit und Dein Wohlbefinden schädigen.
4. Beim Austausch von Altgeräten gegen Neugeräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Dein Altgerät zumindest kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

10 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://wesmartify.de/ke/120326_heizluefter_compact

 Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Es darf weder ganz noch teilweise ohne vorheriges Einverständnis des Herstellers kopiert, reproduziert, gekürzt oder in irgendeiner Form übertragen werden, weder mechanisch noch elektronisch. ©2021

User Manual

essentials Smart Home Compact Fan Heater



This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

wesmartify GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth

+49 5063 799 4024
info@wesmartify.de

wesmartify.de

1 Important safety instructions

Warning: To avoid the risk of electrical shock, always make sure the products is unplugged from the electrical outlet before relocating, servicing, or cleaning it.

1. This product is intended for indoor, non-commercial, household use for temporarily heating residential rooms. Do not use the product for any other purpose.
2. Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug product from the electrical outlet when it is not use.
3. Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children.
4. Place the product on a flat, steady, stable, heat resistant surface.
5. This product has arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas when gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored, as there may be a risk of fire or explosion.
6. Use the product in a well-ventilated area. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch a hot surface. If provided, use handle when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes, and curtains at least 3 feet (1 meter) from all sides of the heater.
7. Use this heater only as described in this manual. Any other use is not recommended by the manufacturer. As it may cause fire, electric shock, or personal injury.
8. Do not insert or allow other objects to enter any ventilation of or exhausted opening as this may cause an electric shock, fire or product.
9. To prevent a possible fire, do not block air intake or exhaust in any manner. Do not use on soft surface, such as a bed, where air outlet may become blocked (.
10. Wipe the air openings clean if they become clogged.
11. Do not use this product to dry or heater clothing, shoes, pipes or any other items.
12. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas, or other damp/wet locations.
13. Never place the heater where it may fall into a bathtub or other water container.
14. Do not place the appliance directly below a wall socket.


15. Plug the product into a standard AC 220-240 V electrical outlet.
16. To disconnect the product, turn the switch off first, and then remove the plug from the electrical outlet. Pull directly on the plug; do not pull on the power cord.
17. Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.
18. Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.
19. Keep the power cord and product away from heated surfaces.
20. Do not operate the heater with a damaged cord or plug, once malfunctions occurred, or has been dropped or damaged in any manner. Please seek help from professional service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
21. CAUTION: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person for their safety
22. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
23. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
24. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
25. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
26. The appliance must not be used in small rooms occupied by persons who are unable to leave the room independently unless constant

supervision is ensured.


CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

2 Overview

1. Operating panel
2. Display
3. Air outlet Grill

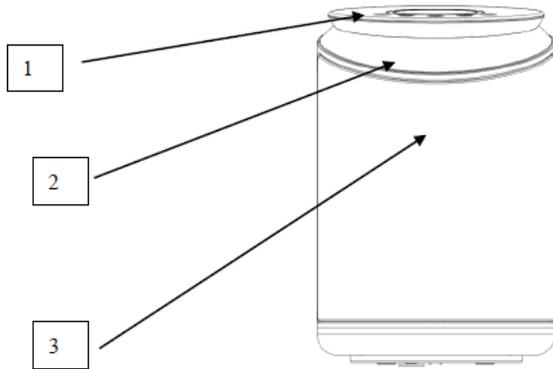

1. Temperature/Timer up
2. Temperature/Timer down
3. ON/OFF Switch
4. Mode button
5. Turn button: Oscillation

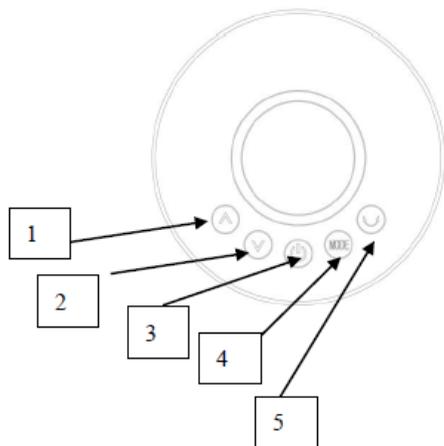

To choose Regular Fan/Warm Fan/Hot Fan. Hold on 5s to enter timer function (set from 1-9 hours).

3 Technical Specifications

Supply voltage	AC 220-240 V 50/60 Hz
Max. power consumption	2000 W
Radio frequency	2,4 GHz
Radio protocol	WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Typical radio range	50 m (Freifeld)
Radio strength	100 mW
Countdown switch-off	1-Std.-Schritte, max. 9 Std.
Protection class	2
Dimensions (W × H × D)	170 x 170 x 255 mm
Weight	1,7 kg
Weight (incl. packaging)	2,1 kg
Article No.	120326
EAN	4260648691640

4 Operation

1. Plug the power cord into a standard 230 V AC electrical outlet.
2. Turn on the main switch at back side of heater.
3. Press  button to start the heater and press MODE button to change the mode, each pressing on the MODE button, the heater will have one dots (fan only mode), two dots (1 setting mode) or 3 dots (2 setting mode) showing on display.
4. Press  button, the heater will turn automatically with an angle about 75°.
5. Press  or  button, setting the temperature you need (16-37 °C).

6. Hold on MODE button for 5 seconds, display shows timer, press



or  button to set the timer you need to auto power off the heater (up to 9 hours), the display will be shining 3 times to finish the setting.

7. The product will keep running a few seconds after turning off.
8. The display showing will turn to low light automatically after one minute

5 Installation of essentials Smart Home App

1. Scan the QR code as below, get and install essentials Smart Home App for IOS and Android system.



2. Plug in the heater and turn on the main switch at back side of heater, the display will flash by a white dot.
3. Make sure your mobile has connected with WiFi. Open the essentials App and press the plus. Then choose 'Heater' from the device list
4. Press 'confirm indicator rapidly blink' and then the app will turn into another page.
5. Input your WiFi password and press 'OK', the App will connect with the device automatically.
6. Now you can control the device in your App, power on/off, choose power setting, set 9 hours countdown-timer, set week timer and oscillation, etc.
7. Please be noted the device can only connect with one mobile, if need to

use by another mobile, you need to remove the device in your App firstly (you can find remove option in 'Settings')

6 Operation with APP

After Installation, the device is available in the app for configuration and operation.



1. Press  to switch the heater on or off.
2. Press  to select the mode.

3. Press  to set the timer.
4. Set the desired temperature by pressing “+” and “-”.

7 Maintenance

1. Always be sure that the appliance is switched OFF before cleaning or attempting to store the item. Do not immerse heater in water or allow water to drip into the interior of the heater, as this could create an electric shock hazard.
2. Allow the product to completely cool before handling or cleaning it. Ensure the heat select knob is in the shutdown position and the power cord is unplugged from the electrical outlet before cleaning the product.

8 Storing

When storing heater during the off season, be sure to store it in dry area. Wrap the power cord into a neat package. The power cord should not be in contact with sharp edges, and it should not be compressed by heavy objects. Store the cord in a clean, dry location always from metal objects. Always check the plug before use to assure metal items haven't become attached. Do not place any heavy items on top of appliance during storage as this may result in possible damage of appliance.

9 Disposal



1. Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.
2. Contact your local government for information regarding the collection systems available.
3. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
4. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

10 Declaration of Conformity

The manufacturer herewith declares that the product complies with the stipulations of the Directive 2014/53/EU of the European union. For complete text of this declaration go to the following internet address:
https://wesmartify.de/ke/120326_heizluefter_compact

CE This manual is protected by copyright. All rights reserved. It may not be copied, reproduced, abridged or transmitted in any form, either mechanically or electronically, in whole or in part, without the prior consent of the manufacturer.
©2021