

Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Schaltsteckdose 16 A Outdoor
Modell	ESS-SW-OSS-2305
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Stromaufnahme	16 A (max.)
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +35 °C
Funkprotokoll	WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Funkfrequenz	2,4 GHz
Typ. Funkreichweite	25 m
Lastart	ohmsche Last
Max. Sendeleistung	100 mW
Max. Schaltleistung	3680 W
Schutzart	IP44

Sicherheit

Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Unfällen mit Personen- und Sachschäden sind alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung zu beachten. Für Personen und Sachschäden die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Gefahrenhinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

- Für die Stromversorgung des Gerätes ausschließlich geeignete Steckdosen nutzen.
- Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
- Bei Gefahr das Gerät aus der Steckdose ziehen.
- Die Leistungsgrenzen des Gerätes und dessen Umgebungsbedingungen einhalten.
- Das Gerät nur in trockener sowie staubfreier Umgebung betreiben.
- Das Gerät keinem Einfluss von Feuchtigkeit, Vibrationen, ständiger Sonnen- oder anderer Wärmeeinstrahlung, Kälte oder mechanischen Belastungen aussetzen.
- Sicherstellen, dass keine Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen. Gegebenenfalls Kinder beaufsichtigen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die essentials Smart Home Schaltsteckdose 16 A Outdoor wurde für die Installation im Außenbereich und die drahtlose Kommunikation mit Smartphones und anderen Smart Home Geräten konzipiert. Jegliche andere Verwendung, Änderungen und Umbauten sind ausdrücklich untersagt. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung führt zu Gefahren, für die der Hersteller nicht haftet und zum Gewährleistungs- und Haftungsausschluss.

Konformität

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.wesmartify.de.

Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen.

Lieferumfang

- essentials Smart Home Schaltsteckdose 16 A Outdoor
- Bedienungsanleitung

essentials
Smart Home Solutions

Smart Home Schaltsteckdose 16 A Outdoor

Bedienungsanleitung

wesmartify GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth


+49 5063 799 4024
info@wesmartify.de

wesmartify.de

Produktbeschreibung

Die Smart Home Schaltsteckdose 16 A Outdoor ermöglicht die Steuerung von Geräten per Smartphone-App. Du kannst Zeitpläne erstellen, um Dein Gerät zu verschiedenen Zeiten ein- und auszuschalten. Die Smart Home Schaltsteckdose 16 A Outdoor kann mit anderen Geräten kombiniert werden, um Smart-Home-Szenarien zu erstellen und anzuwenden.

Status-LED &
Reset-Taste

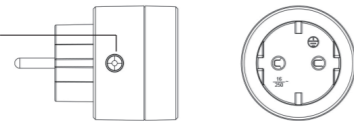

Voraussetzung

Das Smartphone ist mit dem WLAN verbunden. In der App wird anschließend die Verbindung zwischen Router und Schaltsteckdose hergestellt.



Bitte beachten: Die Schaltsteckdose 16 A unterstützt ausschließlich WLAN-Varianten mit 2,4 GHz.

Vorbereitung

Herunterladen und Öffnen der App.

1. Suche im App Store oder Google Play Store nach „essentials Smart Home“ oder scanne den QR-Code unten für den Download und der Installation der essentials Smartphone-App.
2. Wenn du die App zum ersten Mal herunterlädst, tippe auf „Erstellen eines neuen Kontos“, um dich zu registrieren. Wenn du bereits ein Konto hast, klicke auf die Schaltfläche „Ein vorhandenes Konto verwenden“.




Installation

1. Stecke die essentials Schaltsteckdose in eine Steckdose und öffne die essentials App, um das Gerät hinzuzufügen.
2. Öffne die Seite „Mein Zuhause“ in der App, klicke auf die Schaltfläche „+“ oben rechts im Display und wähle „Gerät hinzufügen“.
3. Auf der folgenden Seite erscheint in der Kategorie Schalten und Garten (linke Spalte) „Schaltsteckdose Outdoor“. Wähle diese aus, um sie hinzuzufügen.
4. Leuchtet die Status-LED durchgehend dunkelgrün, ist die Verbindung zum Netzwerk hergestellt und die Schaltsteckdose ist ausgeschaltet. Leuchtet die Status-LED durchgehend hellgrün, ist die Verbindung zum Netzwerk hergestellt und die Schaltsteckdose ist eingeschaltet. Die angeschlossenen Geräte werden mit Strom versorgt.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Halte die Reset-Taste für mindestens 10 Sekunden gedrückt, bis die Status-LED dunkelgrün blinkt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Gerät hinzufügen

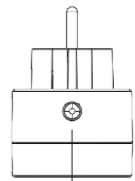

Status-LED &
Reset-Taste

✓ Wurde das Gerät erfolgreich hinzugefügt, findest du es auf der Seite „Mein Zuhause“.

Specifications

Product name	Outdoor Plug-in Switch 16 A
Model	ESS-SW-OSS-2305
Supply voltage	230 V / 50 Hz
Current consumption	16 A (max.)
Ambient temperature	-10 °C bis +35 °C
Radio protocol	WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Radio protocol	2,4 GHz
Typical radio range	25 m
Load type	Resistive load
Radio strength	100 mW
Max. switching power	3680 W
Protection class	IP44

Safety

Safety instructions

To avoid accidents with personal injury and material damages, all safety instructions in this manual must be observed. No liability is accepted for personal injury or material damages to property caused by improper handling or non-observance of the safety instructions. In such cases, all warranty claims are void! No liability is accepted for consequential damage!

- Only use suitable sockets for the power supply of the device.
- Only use the device when it is in perfect working order.
- In case of danger, unplug the device from the power supply.
- Observe the power limits of the device and its ambient conditions.
- Only operate the device in a dry and dust-free environment.
- Do not expose the device to moisture, vibrations, constant sunlight or other heat, cold or mechanical stress.
- Ensure that children do not play with the product or the packaging. If necessary, supervise children.

Intended Use

The essentials Smart Home Schaltsteckdose 16 A Outdoor is designed for outdoor installation and wireless communication with smartphones and other smart home devices. Any other use, modifications and conversions are expressly prohibited. Use not in accordance with the intended purpose leads to dangers for which the manufacturer is not liable and to the exclusion of warranty and liability.

Conformity

The manufacturer herewith declares that the product complies with the stipulations of the Directive 2014/53/EU of the European union. For complete text of this declaration go to the following internet address: www.wesmartify.de

Disposal

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available.

Package contents

- essentials Smart Home Outdoor Plug-in Switch 16 A
- User Manual

essentials
Smart Home Solutions

Smart Home Outdoor Plug-in Switch 16 A

User Manual

wesmartify GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth


+49 5063 799 4024
info@wesmartify.de

wesmartify.de

Product description

The compact essentials Smart Home Outdoor Plug-in Switch 16 A allows you to switch connected loads with up to 16 A via the essentials smartphone app. In the essentials app, switching times can be conveniently stored. The compact WiFi socket can be used standalone or in combination with other other components of the essentials Smart Home system.

Status LED &
Reset Button

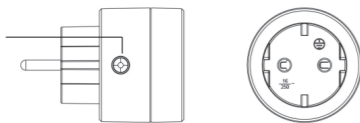

Requirement

Make sure your mobile has connected with WiFi. The connection between router and power strip is established in the app.



Please note: The Outdoor Plug-in Switch 16 A only supports WiFi with 2,4 GHz.

Preparation

Download and open the App.

1. Search for „essentials Smart Home“ in the App Store or Google Play Store and scan the QR-Code to download and install the essentials App.
2. If you are downloading the app for the first time, tap "Create a new account" to register. If you already have an account, click "Use an existing account".




Installation

1. Plug the essentials switch socket into an outlet and open the essentials app to add the device.
2. Open „My Home“, press „+“ top right of display and select "Add device".
3. On the next page you can see the different categories. Choose Switching or Garden on the left side and choose "Outdoor Plug-in Switch" to add the device.
4. LED blinks DARK GREEN: Successful network connecting and the Plug-in Switch is off
LED blinks LIGHT GREEN: Successful network connecting and the Plug-in Switch is on

Restore factory setting

Press and hold the reset button for at least 10 seconds, until the LED blinks DARK GREEN to restore the factory settings.

Add device

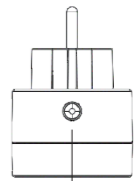

Status LED &
Reset-Button

✓ After successful adding, you can find the device on the page "My Home".