



Bedienungsanleitung
es Smart Cooking Heißluftfritteuse 5,5 l



wesmartify GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth

+49 5063 799 4024
info@wesmartify.de

wesmartify.de

1 Wichtige Hinweise

Bitte lies vor Gebrauch diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie zum späteren Nachschlagen gut auf.


1. Stelle das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, Heizgeräten oder in feuchten Umgebungen auf.
2. Die Höhe der in den Frittierkorb eingefüllten Zutaten sollte den Anweisungen entsprechen. Die Füllmenge sollte 4/5 der Behälterkapazität nicht übersteigen.
3. Verwende keine Ersatzteile, die nicht speziell für die es Smart Cooking Heißluftfritteuse entwickelt wurden.
4. Setze keine anderen Kochgefäße in den Frittierkorb ein. Ersetze keine Teile durch andere Behälter.
5. Wenn während des Betriebs sehr viel Rauch aus dem Lüftungsschlitze austritt, musst Du sofort den Netzstecker des Gerätes ziehen.
6. Bewege das Gerät nicht, während es in Betrieb ist. Bewege die es Smart Cooking Heißluftfritteuse erst, wenn sie vollständig abgekühlt ist. Warte immer, bis die Fritteuse vollständig abgekühlt ist, bevor Du sie anfässt.
7. Die Lüftungsöffnung darf zu keinem Zeitpunkt mit einem Handtuch blockiert werden.
8. Sollten während des Betriebs Probleme auftreten, müssen alle notwendigen Reparaturen von einer entsprechend Fachkraft durchgeführt werden.
9. Nimm das Gerät nicht selbst auseinander und tausche keine Teile aus.
10. Verwende im beschichteten Frittierkorb keine Metallutensilien, da diese die Oberfläche beschädigen können.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht bedient werden.
12. Bewahre das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, insbesondere wenn es in Betrieb ist oder noch abkühlt.

13. Halte Deine Hände und Dein Gesicht von der Entlüftungsöffnung und Öffnungen, aus denen Hitze oder Dampf entweichen, entfernt.
14. Vergewissere Dich sich vor der Nutzung immer, dass die es Smart Cooking Heißluftfritteuse sauber ist.
15. Es ist normal, dass beim ersten Aufheizen etwas Rauch aus dem Gerät austritt.


ACHTUNG:

- Wenn Du die Basisschale mit dem Frittierkorb herausziehst, darfst Du die Entriegelungstaste nicht nach vorne drücken, weil sonst die Basisschale herausfällt.
- Lege die zu frittierenden Zutaten immer in den Frittierkorb, um einen direkten Kontakt mit den Heizkomponenten zu vermeiden.
- Decke die Luftein- und -auslassöffnungen niemals ab, während das Gerät in Betrieb ist.
- Gieße kein Öl in die Bodenwanne, da dies eine Brandgefahr darstellen kann.
- Fasse während des Betriebs niemals in das Innere des Geräts.

2 Geräteübersicht

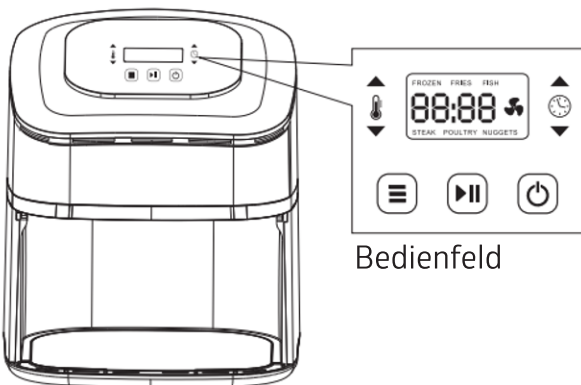


Bedienfeld

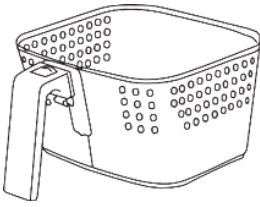

Frittierkorb



Frittierkorbnetz

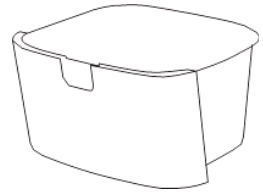

Basisschale

3 Vor dem Gebrauch

1. Entferne das gesamte Verpackungsmaterial.
2. Entferne Aufkleber und Etiketten am Gerät.
3. Reinige die Basisschale und den Frittierkorb mit dem Frittierkorbnetz gründlich mit heißem Wasser, einem weichen Schwamm und einem milden Spülmittel oder in der Spülmaschine.
4. Wische die Innen- und Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.

Hinweis: Dieses Gerät gart mit Heißluft. Fülle den Korb NICHT mit Öl.

4 Vorbereitung

1. Stelle das Gerät auf eine ebene, gleichmäßige und stabile hitzebeständige Oberfläche.
2. Setze die Basisschale und den Frittierkorb in die Fritteuse ein.
3. Schließe das Gerät an eine normale Steckdose an. Der Netzstecker ist Teil des Pakets.

Hinweis: Die Lüftungsöffnung auf der Rückseite der Fritteuse darf nicht abgedeckt oder blockiert werden. Andernfalls kann eine ordnungsgemäße Belüftung verhindert und das

Garergebnis beeinträchtigt werden.


5 Erste Schritte

- Sobald das Gerät eingeschaltet ist, ertönen zwei Pieptöne für jeweils 120 ms.
- Nach Beendigung des Garvorgangs ertönen drei Pieptöne, wobei die vorherigen zwei Pieptöne 120 ms dauern, der dritte Piepton drei Sekunden, dann zeigt das Bedienfeld „Ende“ an.
- Wenn die LED-Anzeige „End“ anzeigt, ziehen den Frittierkorb heraus und die LED-Anzeige zeigt „0“ an.
- Nach dem Drücken einer Taste sind die anderen Tasten für 100 ms nicht verfügbar.



6 Inbetriebnahme & Funktionen

An- und Ausfunktion



Drücke einmal „“, um das Gerät einzuschalten. Auf dem Bildschirm sollte „0“ angezeigt werden, was bedeutet, dass noch keine Garzeit oder Temperatur ausgewählt wurde und das Gerät eingeschaltet ist.

Wenn Du während des Kochens oder wenn Informationen auf dem LED-Display angezeigt werden einmal auf „“ drücken, hört das Gerät auf zu arbeiten und das LED-Display zeigt nichts an.

Wenn das Display nichts anzeigt, drücke einmal auf „“. Das Display sollte „0“ anzeigen. Drücke noch einmal „“, um das Gerät einzuschalten.

Easy Start/Pause-Funktion



Drücke einmal „▶||“, um den Garvorgang zu starten. Um den Garvorgang zu unterbrechen, drücke „▶||“. Zum Fortsetzen des Garvorganges, drücke erneut „▶||“.

Nachdem Du die gewünschte Garzeit eingegeben hast, drücke die Taste „▶||“, das blaue Lüftersymbol mit den drei Blättern beginnt sich zu drehen. Das gesamte Gerät wird standardmäßig bei 180 °C für die von Dir eingegebenen Minuten aufgeheizt.

Nachdem Du die gewünschte Gartemperatur eingegeben hast, drücke die Taste „▶||“. Das Gerät heizt standardmäßig 10 Minuten lang bei der von Dir eingegebenen Temperatur.

Nach der Eingabe der gewünschten Garzeit und Gartemperatur, drücke die Taste „▶||“. Das gesamte Gerät heizt für die eingegebenen Minuten bei der eingegebenen Temperatur.

Drücke während des Garens einmal auf „▶||“, damit sich das Ventilatorsymbol aufhört zu drehen. Drücke erneut auf „▶||“, damit das Gerät den Garvorgang fortsetzt.

Hinweis: Wenn Du die Basisschale und den Frittierkorb herausnimmst, wird das Gerät ebenfalls angehalten. Die Zahl auf dem Bildschirm wird dann anfangen zu blinken. Setze die Basisschale und den Frittierkorb wieder ein, um den Garvorgang fortzusetzen. Der Countdown auf dem Bildschirm läuft weiter.

Menü-Funktion



Drücke „☰“ . Die ausgewählte Menüfunktion und die Standardtemperatur werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Um eine andere Menüauswahl zu treffen, drücke einfach weiter „☰“ bis das gewünschte Menüprogramm ausgewählt ist, **bevor** Du „▶||“ drückst.

Drücke „▶||“, um den Garvorgang zu starten. Der Countdown für die vorprogrammierte Zeit beginnt. Die verbleibende Garzeit wird auf dem Display angezeigt und das Ventilatorsymbol dreht sich.

Sobald die Fritteuse den Garvorgang beendet hat, piept das Gerät dreimal und auf dem Bildschirm erscheint „Ende“.

Menü	Menüreihenfolge (Drücken)	Standard Zeit	Standard Temperatur	Bildschirm-anzeige Symbol	Empfohlene Menge
Pommes	1 Mal	25 Min.	180 °C	Pommes & 180 °C	350 g
Gefrorene Pommes	2 Mal	30 Min.	180 °C	Gefrorene Pommes & 180 °C	350 g
Fisch	3 Mal	12 Min.	200 °C	Fisch & 200 °C	300 g
Steak	4 Mal	25 Min.	180 °C	Steak & 180 °C	500 g
Geflügel	5 Mal	25 Min.	200 °C	Geflügel & 200 °C	500 g
Nuggets	6 Mal	29 Min.	200 °C	Nuggets & 200 °C	300 g

Hinweis: Oben sind nur Referenzwerte angegeben. Du kannst die Einstellungen nach Deinen eigenen Bedürfnissen vornehmen.

Temperatur anpassen



Die es Smart Cooking Heißluftfritteuse ist standardmäßig auf eine Temperatur von 180 °C eingestellt.

Drücke die Taste ▲▼ einmal; auf dem Bildschirm wird 180 °C angezeigt. Um die Temperatur einzustellen, drücke die Tasten ▲▼; die Temperatur wird in 5-Grad-Schritten eingestellt.

Um die Temperatur schnell einzustellen, halte die Tasten ▲▼ gedrückt, bis die gewünschte Gartemperatur erreicht ist.

Drücke während des Garvorgangs einmal ▲▼; am Bildschirm wird die vorprogrammierte Temperatur angezeigt. Wenn Du die vorprogrammierte Temperatur ändern möchtest, drücke solange, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Nach drei Sekunden zeigt der Bildschirm wieder den Countdown für das Menü an.

Zeitanpassung



Die es Smart Cooking Heißluftfritteuse ist standardmäßig auf eine Garzeit von 10 Minuten eingestellt.

Drücke die Taste ▲▼ einmal; auf dem Bildschirm wird 10:00 angezeigt. Um die Zeit einzustellen, drücke die Tasten ▲▼; die Zeit wird in Minuten-Schritten eingestellt.

Um die Zeit schnell einzustellen, halte die Tasten

▲▼ gedrückt, bis die gewünschte Garzeit erreicht ist.

Die maximal wählbare Garzeit ist je nach ausgewähltem Menü unterschiedlich. Die maximale Garzeit ist eine Stunde. Die minimale Garzeit ist eine Minute.

Wenn Du während eines Garvorgangs ▲▼ drückst, wird die Gesamtgarzeit für das ausgewählte Menü sowie die Countdown-Zeit auf dem Bildschirm angepasst.


7 Für die besten Ergebnisse

Nachdem Du die Garzeit und Temperatur gewählt hast und bereit bist, Deine Zutaten in das Gerät zu geben, ziehe die Basisschale und den Frittierkorb aus der Fritteuse.




Hinweis: Verwende den Griff, um den Frittierkorb in die Basisschale in der Fritteuse zu setzen. **Wenn Du die Basisschale mit dem Frittierkorb herausziehst, drücke die Entnahmetaste nicht nach vorne, um zu verhindern, dass die Basisschale herunterfällt.**

Die Füllmenge sollte 4/5 der Behälterkapazität nicht übersteigen. Setze den Frittierkorb in das Gerät ein. Verwende die Basisschale nicht ohne den Frittierkorb.

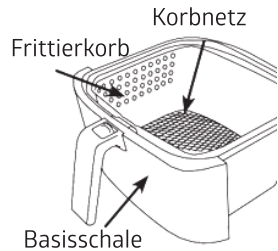

Berühren das Innere der Basisschale nicht unmittelbar nach dem Garen, da die Basisschale und Frittierkorbnetz sehr heiß werden. Fasse das Untergestell und den Frittierkorb nur am Griff an.


Um das Netz des Frittierkorbs zu montieren, setze die Lasche des Frittierkorbnetzes in die Rille des Frittierkorbs und drücke diesen runter, bis er einrastet.

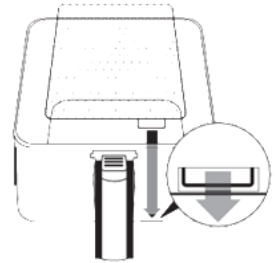

Frittierkorb herausnehmen



So nimmst Du den Frittierkorb aus der Basisschale:

1. Drücke die Entriegelungstaste nach vorne.
2. Hebe den Frittierkorb aus der Basisschale, während Du den Griff festhältst. Dadurch wird das zusätzliche Gewicht der Basisschale verringert und das Ausschütten kleinerer Speisen, wie z. B. Pommes, erleichtert.

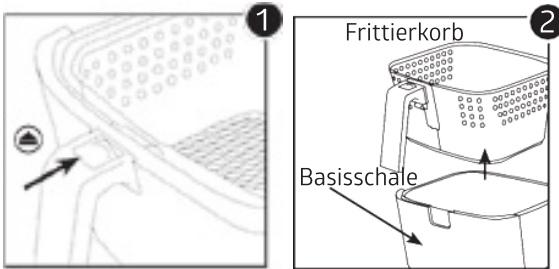

Speisen schütteln

Einige Speisen müssen nach der Hälfte des Garvorgangs geschüttelt werden. Um die Speisen richtig zu schütteln, halte den Griff fest, nimm die Basisschale aus dem Gerät und schüttele sie. Sobald die Speisen ausreichend geschüttelt wurden, schiebe die Schale und den Frittierkorb wieder in die es Smart Cooking Heißluftfritteuse.

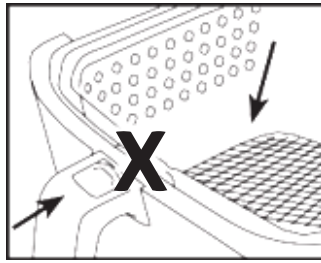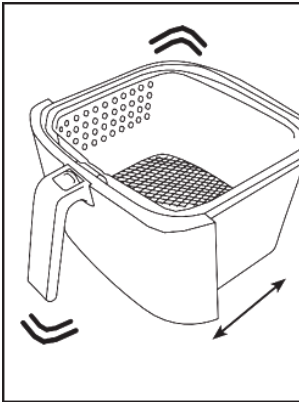

Drücke während des Schüt-
telns niemals die Entriege-
lung nach vorne.

8 Download App

Scanne den unten dargestellten QR-Code. Lade und instal-
liere anschließend die essentials App für IOS- oder Android-
Systeme.





9 Anlernen in der App

1. Öffne die essentials Smart Home App und erstelle ein
neues Konto oder melde Dich mit Deinem bestehenden
Konto an.
2. Klicke oben rechts auf das „+“-Zeichen, um ein neues
Produkt hinzuzufügen.
3. Wähle unter der Produktkategorie „Cooking“ die
es Smart Cooking Heißluftfritteuse.

4. Drücke an der Fritteuse gleichzeitig auf das Menü „☰“ und den An/Aus-Schalter „⏻“. Warte bis der Bildschirm „1-0“ anzeigt, was bedeutet, dass das Signal zwischen der Fritteuse und dem Smartphone in Ordnung ist.
5. Tippe auf „Confirm the light is flashing“ (Bestätige, dass das Licht blinkt) am unteren Rand des Bildschirm und gib Dein WLAN-Passwort ein, um die Verbindung mit der Fritteuse herzustellen.

10 Bedienung in der App

Nach dem Anlernen steht das Gerät in der App zur Konfiguration und Bedienung zur Verfügung.

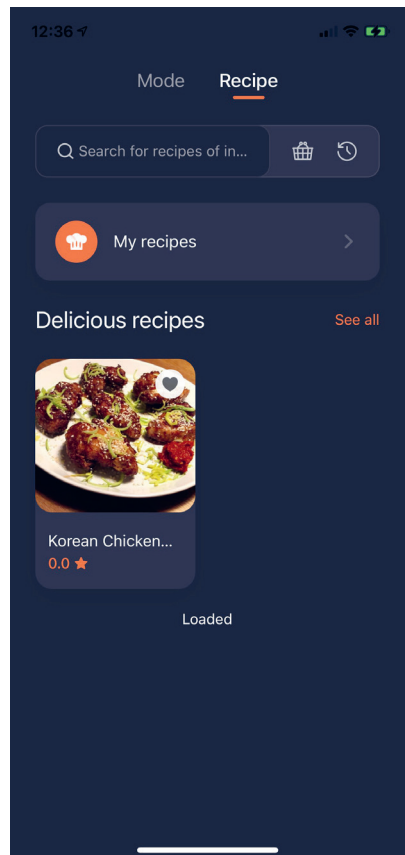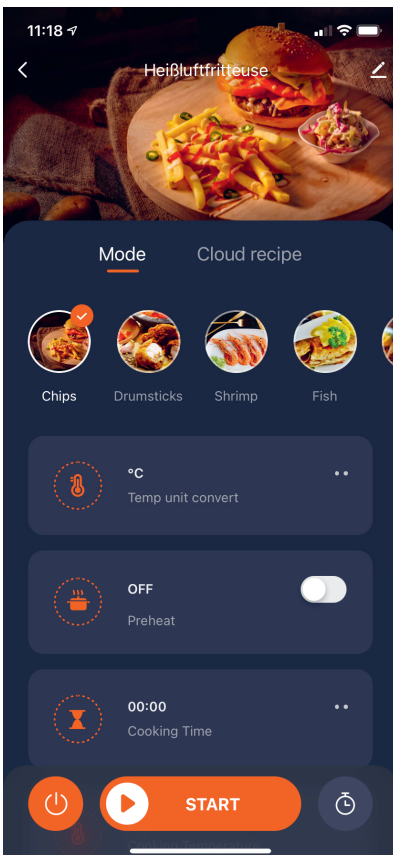



1. Durch Drücken auf vorhandene Rezepte findet der entsprechende Garvorgang schnell statt.
2. Du kannst auch die Gartemperatur, -Zeit und Vorheizung selbst eingeben
3. Durch Drücken auf Cloud Rezept kannst Du dein eigenes Rezept verfassen und auf Cloud hochladen, dadurch Du die Kochideen mit anderen austauschen kannst.

11 Pflege & Wartung

Reinigung

Reinige das Gerät nach jedem Gebrauch oder zwischendurch bei großen Portionen. Der Frittierkorb und die Basisschale haben eine Antihafbeschichtung mit einem Korbnetz aus Edelstahl. Verwende zur Reinigung keine Metallgegenstände oder scharfe Scheuermittel, da dies die Beschichtung beschädigen kann.

- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Hinweis: Nimm die Basisschale und den Frittierkorb heraus und lege sie auf eine hitzebeständige Oberfläche, damit das Gerät schneller abkühlen kann.

- Wische die Außenfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.
- Reinige den Frittierkorb und die Innenteile mit einem nicht scheuernden Schwamm, heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.

Hinweis: Wenn Du die Basisschale, den Frittierkorb und das Frittierkorbnetz in der Spülmaschine reinigst, solltest Du nur das obere Fach verwenden.

Tipp: Wenn sich Essensreste in der Basisschale und im Frittierkorb befinden, füge etwas heißes Wasser hinzu und lasse alles für eine leichtere Reinigung etwa 10 Minuten lang einweichen.

- Reinige das Innere des Geräts mit einem weichen Schwamm und heißem Wasser.
- Wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist, reinige den Frittierkorb, das Netz des Frittierkorbs und die Basis schale mit einer weichen Reinigungsbürste, um eventuelle Essensreste zu entfernen.

Lagerung

- Ziehe den Netzstecker und lasse das Gerät vollständig abkühlen.
- Stelle sicher, dass alle Teile gereinigt und trocken sind.
- Drücke das Netzkabel in die Lagerungskapsel. Befestige das Kabel, indem Du es in die Rückseite des Geräts einführst.

WICHTIG: Tauche das Gerät nicht in Wasser ein und versuche nicht, es in der Spülmaschine zu reinigen.

Die Außenfläche kann durch vorsichtiges Abwischen mit einem feuchten Geschirrtuch oder Schwamm gereinigt werden. Vergewissere Dich, dass das Gerät vor der Reinigung vollständig abgekühlt ist.

12 Störungsbehebung & Wartungsanleitung

Problem- beschreibung	Mögliche Ursa- chen	Lösung(en)
Die es Smart Cooking Heißluft-fritteuse bekommt keinen Strom.	A. Das Stromkabel ist nicht eingesteckt. B. Thermostat C. Sicherung	Prüfe, ob die es Smart Cooking Heißluftfritteuse eingesteckt ist. Wenn ja, prüfe, ob das Thermostat geöffnet ist. Wenn das Thermostat geöffnet ist, wird es nach dem Abkühlen zurückgesetzt. Wenn das Thermostat nicht geöffnet ist, prüfe bitte, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, wechsle bitte die Sicherung aus.
E1 oder E2 wird auf dem Bildschirm angezeigt.	NTC	Bitte wechsle das NTC.
Kein Ton.	Lautsprecher	Wenn der Lautsprecher defekt ist, tausche ihn bitte aus.
Das Ventilatorsymbol dreht sich nicht.	Motor oder PCB	Prüfe, ob der Motor in Ordnung ist, wenn nicht, tausche den Motor aus. Wenn am Motor kein Problem vorliegt, tausche bitte die Platine aus.

Tasten nicht verfügbar.	PCB	Bitte wechsele das PCB aus.
E3 wird auf dem Bildschirm angezeigt.	PCB	Bitte wechsele das PCB aus.
Wenn Du den Korb herausziehst, läuft es Smart Cooking Heißluftfritteuse weiter.	Mikroschalter	Bitte tausche den Mikroschalter aus.
Wenn Du die Starttaste drückt, beginnt die es Smart Cooking Heißluftfritteuse nicht zu arbeiten.	A. PCB B. Heizelement	Bitte überprüfe zuerst das PCB, wenn dort keine Probleme vorliegen, dann wechsele bitte das Heizelement aus.
Defektes Display am Bildschirm.	PCB	Bitte wechsele das PCB aus.

13 Technische Daten

Versorgungsspannung	AC 220-240 V 50/60Hz
Max. Leistung	1800 W
Kapazität	5,5 l
Steckerart	VDE
Funkfrequenz	2,4 GHz
Funkprotokoll	WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Typ. Funkreichweite	25 m (innen)
Funkstärke	max. 100 mW
Abmessung (L x B x H)	400 x 294 x 332 mm
Temperaturbereich	80 bis 200 °C
Bedienungsmöglichkeiten	Drucktasten, App

14 Entsorgung

Entsorge Deine Elektrogeräte nicht als unsortierten kommunalen Abfall, sondern nutze spezielle Sammelstellen. Wende Dich an Deine Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und Deine Gesundheit und Dein Wohlbefinden beeinträchtigen.

15 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.wesmartify.de

16 Warnung

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen, die von dem Gerät ausgehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Eine Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben zu werden.

Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann während des Betriebs des Geräts hoch sein.



User Manual

es Smart Cooking Air Fryer 5,5 l



wesmartify GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth

+49 5063 799 4024
info@wesmartify.de

wesmartify.de



1 Important instructions

Please read this manual carefully before use and keep for reference.


1. Do not place the unit close to flammable materials, heating units, or wet environments.
2. Height of ingredients placed in the Fry Pan Basket should comply with the directions. Do not fill more than $\frac{4}{5}$ full.
3. Do not replace with other parts that are not designed specifically for the es Smart Cooking Air Fryer.
4. Do not put any other cooking pans in the Fry Pan Basket. Do not replace any parts with other containers.
5. If a lot of smoke is escaping from the air vent during operation, unplug the unit immediately.
6. Do not move the unit while in operation. Only after the es Smart Cooking Air Fryer has completely cooled down should you attempt to move it. Always wait for the Air Fryer to cool down prior to handling it.
7. Never use a towel to block the vent.
8. If any troubles arise during operation, any necessary service must be done by the authorized for repairs.
9. Do not disassemble the unit on your own or replace any parts.
10. Do not use metal utensils with the coated Fry Pan Basket as this can damage the surface.
11. If the power cord is damaged, do not attempt to operate the unit.
12. Keep the unit out of reach of children when the unit is operating or cooling down.
13. Keep hands and face away from the venting outlet or where heat or steam is being released.
14. Make sure the es Smart Cooking Air Fryer is always clean prior to cooking.

15. It is normal for some smoke to escape the unit when heating for the first time.


CAUTION:

- When pull out the Base Tray with Fry Pan Basket. Do not push the demounting button forward, which is to prevent the Base Tray from dropping.
- Always put the ingredients to be fried in the Fry Pan Basket to prevent direct contact with the heating components.
- Do not cover the air inlet and outlet opening while the appliance is operating.
- Do not pour oil into the Base Tray, as this may create a fire hazard.
- Never touch the inside of the appliance while it is operating.

2 Overview

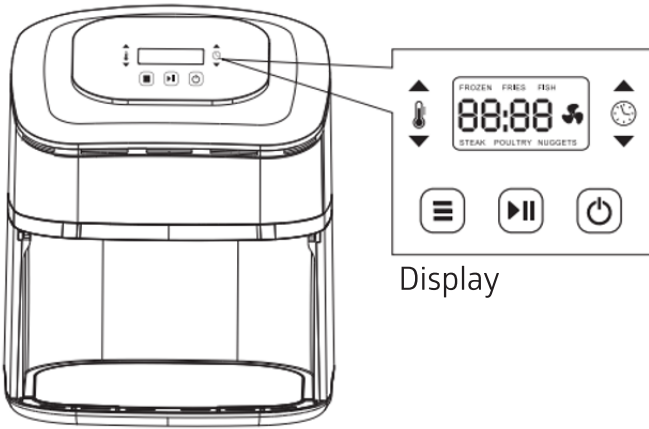


Display

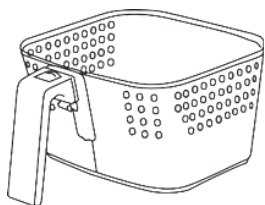

Fry Pan Basket



Fry Pan Basket Net

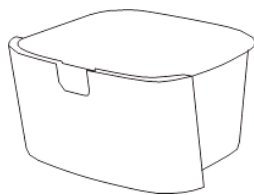

Base Tray

3 Before Use

1. Remove all the packaging materials.
2. Remove the glue and labels on the appliance.
3. Clean the Base Tray and Fry Pan Basket with Fry Pan Basket Net thoroughly with hot water, a nonabrasive sponge, and a mild dish detergent, or in the dishwasher.
4. Wipe the inside and outside of the appliance with a wet cloth. Do not immerse the appliance in water.

Note: This appliance cooks using hot air. **DO NOT** fill the basket with oil.

4 Preparation

1. Place the appliance on a level, even, and stable heat-resistant surface.
2. Place the Base Tray and Fry Pan Basket in the Air Fryer.
3. Plug the appliance into a standard wall socket. The power plug is included in the package.

Note: Do not cover or block the vent located on the back of the Air Fryer. Doing so can prevent proper ventilation and will adversely affect the cooking results.


5 Initial Stage



- Once power is connected, beeps twice, each beep for 120 ms.
- When the cooking is finished, it will beep 3 times, the previous two beep sound last for 120 ms, the 3rd beep sound last for 3 s, then the control panel displays “End”.
- When LED screen display “End”, pull out the fry pan basket, LED screen display “0”.
- After press one button, other buttons are not available within 100 ms. After 100 ms, other buttons are available.



6 Operating Instruction & functions

On/Off Function






Press “” once to turn the unit on. The screen should display “0”, indicating that no cooking time or temperature has been selected and the unit is powered on.

During cooking or when there’s information showing on the LED screen, press “” once, the unit will stop working and LED screen displays nothing. When nothing display on the screen, press “” once, screen should display “0”.

Press “” again to turn the unit off „”.

Easy Start/Pause Function



Press “” once to begin cooking. To interrupt the cooking process press “”. To resume cooking, press “” again.



After enter the desired cooking time, press „▶||” button, the blue 3-blades fan icon begin to rotate, the whole unit is defaulted to start heating at 180 °C for the minutes you entered.

After enter the desired cooking temperature, press “▶||” button, the whole unit is defaulted to start heating for 10 minutes at the temperature you entered.

After enter the desired cooking time & cooking temperature, press “▶||” button, the whole unit starts heating for the entered minutes at entered temperature.

During cooking, press “▶||” once, the Fan Icon stop rotating. Press “▶||” again, the unit resume cooking.

Note: Removing the Base Tray and Fry Pan Basket will also pause the unit. And the number on screen will be flashing. Return the Base Tray and Fry Pan Basket to resume cooking, the time count down on the screen continue.

“Menu” Function

Press “☰”. Selected menu function and default temperature will be displayed on the screen.

To choose a different Menu selection, simply continue to press “☰” until the desired Menu program is selected BEFORE pressing “▶||”.

Press “▶||” to begin cooking. The pre-programmed time will begin to countdown. Remaining cooking time will be displayed on the screen & the Fan Icon rotating.

Once the air fryer finishes cooking, the unit will “beep” three times and the screen will display “End”.

Menu	Menu Order (Press)	Default Time	Default Temperature	Screen Display Icon	Suggested Amount
Fries	1st Time	25 Min.	180 °C	Fries & 180 °C	350 g
Frozen Fries	2nd Time	30 Min.	180 °C	Frozen Fries & 180 °C	350 g
Fish	3rd Time	12 Min.	200 °C	Fish & 200 °C	300 g
Steak	4th Time	25 Min.	180 °C	Steak & 180 °C	500 g
Poultry	5th Time	25 Min.	200 °C	Poultry & 200 °C	500 g
Nuggets	6th Time	29 Min.	200 °C	Nuggets & 200 °C	300 g

Note: Above are for reference only, you can set according to your own needs.

Adjusting Temperature



The ess Smart Cooking Air Fryer is set to cook at 180 °C by default. Press the ▲▼ once, screen displays 180°C.

To adjust the temperature, press the ▲▼ accordingly, the temperature will adjust in 5-degree increments.

To quickly adjust the temperature, hold down the ▲▼ until desired cooking temperature is reached.

During cooking press the ▲▼ once, screen display the Pre-programmed temperature, if want to change the pre-programmed temperature, continue to press ▲▼ till the desired temperature is reached. Until desired temperature is reached, after 3 seconds, then the screen goes back to display the time count down for the menu.

Adjusting Temperature



The ess Smart Cooking Air Fryer is set to cook for 10 minutes by default.


Press the ▲▼ once, screen displays 10:00. To adjust the time, continue press ▲▼ accordingly, the time will adjust in 1-minute increments. To quickly adjust the time, hold down the ▲▼ until desired cooking time is reached.

The maximum selectable cooking time differs depending on the selected menu. Maximum cooking time is 1 hour. Minimum cooking time is 1 minute.

During any cooking process, if press ▲▼, the total cooking time for the selected menu will be adjusted accordingly as the count down time on the screen.

7 For Best Results



After you have selected your cooking time and temperature and you are ready to add your ingredients to the unit, pull out the Base Tray and Fry Pan Basket from the Air Fryer.

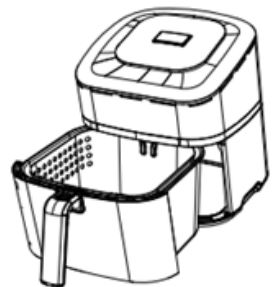

Note: Using the handle, place the Fry Pan Basket into the Base Tray in the Air Fryer. When pull out the Base Tray with the Fry Pan basket every time, do not push the demounting button forward, which is to prevent the Base Tray from dropping.

Do not fill more than 4/5 full. Slip the Fry Pan Basket in place in the unit. Do not use the Base Tray without the Fry Pan Basket in it. Do not touch the inside of the Base Tray immediately after cooking as the Base Tray and Fry Pan Basket Net can become very hot. Only hold the Base Tray and Fry Pan Basket by the handle.

To Assemble Fry Pan Basket Net, place tab of Fry Pan Basket Net into groove of Fry Pan Basket and press down until secure.

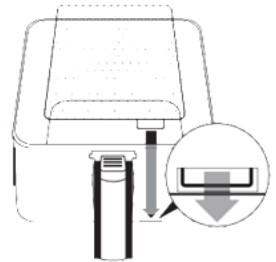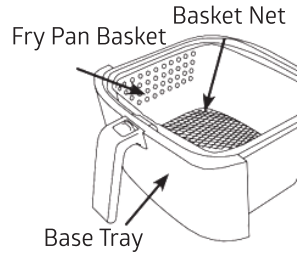


Removing the Fry Pan Basket

To remove the Fry Pan Basket from the Base Tray:



1. Push the demounting button forward.
2. Lift the Fry Pan Basket up off the Base Tray while holding the handle.

This will reduce the extra weight of the Base Tray and makes it easier to pour smaller foods, such as French fries.

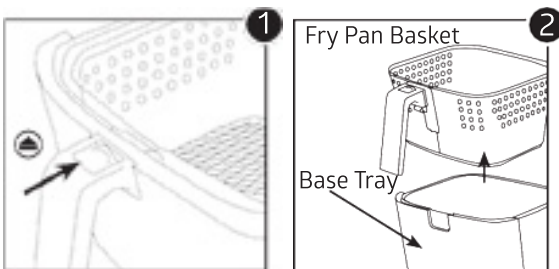

Shaking Food

Some foods require shaking halfway through cooking. To properly shake the food, hold the handle, remove the Base Tray from the appliance, and shake. Once the food has been adequately shaken, slide the Base Tray and Fry Pan Basket back into the ess Smart Cooking Air Fryer.

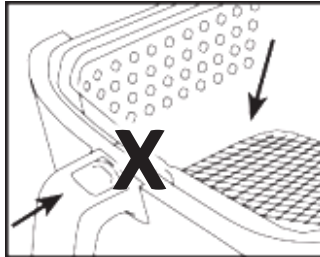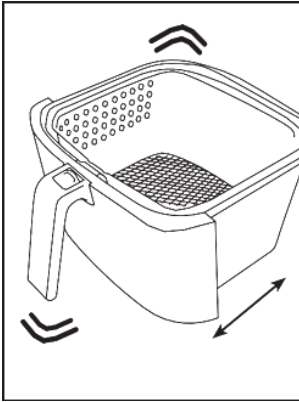

Drücke während des Schüttelns niemals die Entriegelung nach vorne.

8 Download App

Scan the QR code as below, get and install essentials Smart Home App for IOS and Android system.





9 Configuration

1. Start the essentials Smart Home App and create a new account or log into your existing account.
2. Click on the „+“ in the top-right of the screen to add your new device.
3. Select the applicable product type from the list of product.
4. Press the menu “☰” & power switch “⏻” at the same time on the air fryer, wait for the screen to show, '1- -0". (Indicating the signal between Air Fryer and the phone is OK)
5. Tap “Confirm the light is flashing” at the bottom of the screen, then enter your Wifi-password to connect with Air Fryer.

10 Operation inside the app

After adding the device inside the app the airfryer is available for configuration and operation inside the app.

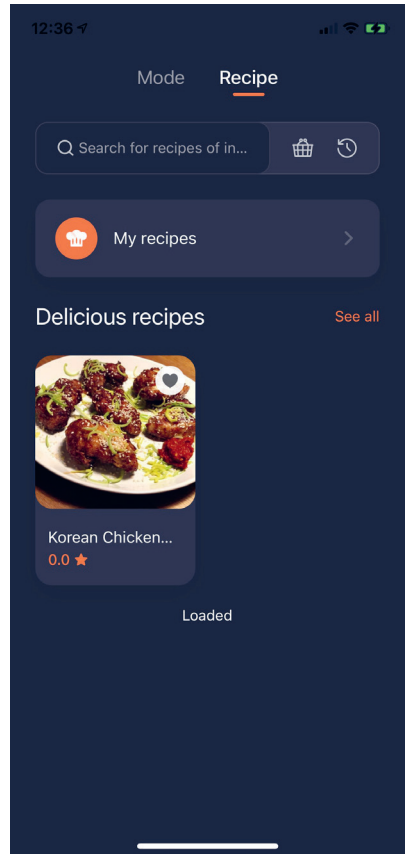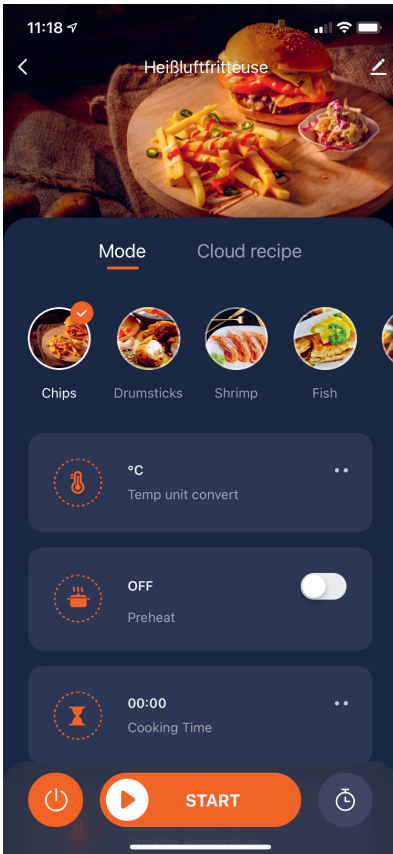

1. Select a predefined recipe to start cooking.
2. You may alter the desired temperature, runtime and preheating anytime at your desire.
3. Select Cloud Recipe to create your own recipes and upload these to the cloud. This way you may share your recipes with other users.

11 Care & Maintenance

Cleaning

Clean the appliance after every use or in between a number of large batches. The Fry Pan Basket and the Base Tray have a non-stick coating with a stainless steel Basket Net. Do not use metal utensils or harsh abrasives when cleaning as this can damage the coating.

- Unplug the appliance and make sure it cools completely.

Note: Remove the Base Tray and Fry Pan Basket, and place on a heat-resistant surface to help cool the appliance quicker.

- Use a damp cloth to wipe the outside of the appliance.
- Clean the Fry Pan Basket and inside components with a nonabrasive sponge, hot water, and mild detergent.

Note: If using the dishwasher for the Base Tray, and Fry Pan Basket and Fry Pan Basket Net, it is recommended to use top rack only.

Tip: If there is residual food in the Base Tray and Fry Pan Basket, add some hot water and let it soak separately for about 10 minutes for easier cleaning.

- Clean the inside of the appliance with a nonabrasive sponge and hot water.
- Once cooled completely, clean the Fry Pan Basket, Fry Pan Basket Net and Base Tray with a soft cleaning brush to remove any lingering food.

Storage

- Unplug the appliance and let it cool down completely.
- Make sure that all the parts are cleaned and dry.
- Push the power cord into the storing capsule. Affix the cord by inserting it into the back of the unit.

IMPORTANT: Do not immerse unit in water or attempt to cycle through dishwasher.

The outer surface may be cleaned by wiping carefully with a damp dishcloth or sponge. Make sure unit has cooled completely prior to cleaning.

12 Trouble shooting & maintenance guide

Problem description	Possible cause(s)	solution(s)
The ess Smart Co-oking Air Fryer is not power.	A. The appliance is not plugged in. B. Thermostat C. Fuse	Check if the Digital 6-Qt Air Fryer is plugged in.If yes, need to check if the thermostat open.If the thermostat is open, it will be in restoration after cooling down. If the thermostat did not open, please kindly check if the fuse is burnt.If the fuse is burnt, please change the fuse.
E1 or E2 showed on the screen.	NTC	Please change the NTC.

No Sound.	Speaker	If the speaker is broken, please change the speaker.
Fan Icon does not rotate.	Motor or PCB	Check if the motor is normal, if it is not, change the motor. If the motor is no problem, please change the PCB.
Buttons not available	PCB	Please change the PCB.
E3 is shown on the screen.	PCB	Please change the PCB.
Pull out the basket, ess Smart Cooking Heißluftfritteuse does not stop working.	Micro-switch	Please change the micro-switch.
Press the start button, but ess Smart Cooking Heißluftfritteuse does not start to work.	A. PCB B. Heater	Please check the PCB first, if PCB no problem, then please change the heater.
Defective display on screen.	PCB	Please change the PCB.

13 Technical Data

Supply voltage	AC 220-240 V 50/60Hz
Max. power	1800 W
Capacity	5,5 l
Plug type	VDE
Radio frequency	2,4 GHz
Radio protocol	WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Typical radio range	25 m (innen)
Radio strength	max. 100 mW
Dimension (L × W × H)	400 x 294 x 332 mm
Temperature range	80 bis 200 °C
Control	Drucktasten, App

14 Recycling

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

15 Declaration of Conformity

The manufacturer herewith declares that the product complies with the stipulations of the Directive 2014/53/EU of the European union. For complete text of this declaration go to the following internet address: www.wesmartify.de

16 Warning

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.