


Manual de uso y garantía

TRUE WIRELESS EARBUDS

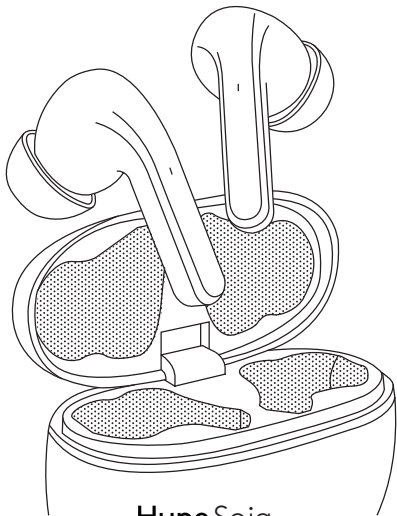

HuneSoja

MOD.: AT-ACC-TW-022

¡Gracias!

Al elegir este producto contribuyes a que las cosas se hagan de un mejor modo para todas y todos.

Si te interesa tanto como a nosotros hacer del mundo un mejor lugar #húnete a nuestras redes: @hune.eco

Nos encantaría que todo esto no estuviera impreso, pero por razones legales estamos obligados a hacerlo, por favor, haz que valga la pena y tomate un momento para leerlo. Lee este instructivo antes de utilizar el producto y guardalo para futuras referencias.

No dejes tu huella

Si has comprado este producto es probable que tengas otro viejo que descartar; ¿Qué harás con él? Puedes ver un instructivo de como deshacerte de él correctamente en nuestro sitio: www.hune.eco

Buenas prácticas y precauciones:

Nuestros productos estan diseñados de forma segura y para durar, pero todo lo que hagas con ellos ayudará a prolongar su vida útil y reducir riesgos, por eso te recomendamos:

- ① No utilices un voltaje superior a 5V para cargar los audífonos.
- ② Si el producto se encontrara dañado, lo lamentamos, pero por tu seguridad y la de tu dispositivo, no lo abras.
- ③ Asegúrate de guardarlo cuidadosamente, en un lugar seco, sin exposición a temperaturas extremas o ambientes de humedad. Manténlo alejado de cualquier fuente de calor extremo (¡más razones para combatir el calentamiento global!). Definitivamente no lo arrojes al fuego.
- ④ Evita su contacto con líquidos.
- ⑤ Estos audífonos no son un juguete, no recomendamos su uso por parte de niñas y niños menores.




Producto

Especificaciones Técnicas:


Modelo:	AT-ACC-TW-022
Sensibilidad:	118dB \pm 1.5dB SPL a 1KHz
Impedancia:	32 Ω \pm 15% a 1mW / 1000Hz
Frecuencia:	20Hz ~ 20KHz
Sensibilidad Mic.:	38 \pm 1 dB
Driver:	13 mm
Batería de audífonos:	40 mAh
Batería de estuche:	300 mAh
Tiempo de carga:	1.5h
Versión BT:	V5.3
Distancia efectiva:	10m

Device

- Ⓐ Audífonos
- Ⓑ Estuche de carga
- Ⓒ Puerto de carga

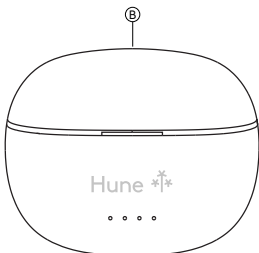

Vista inferior estuche

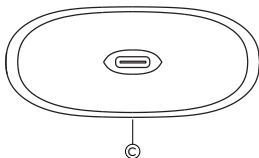

Uso

Carga: Para cargar los audífonos debes colocarlos dentro del estuche de carga, asegurándose que este se encuentre cargado. Para cargar el estuche, conéctalo utilizando el cable accesorio provisto a la fuente de energía correspondiente.

Cargue completamente el estuche y los audífonos antes de usarlos por primera vez.

Emparejamiento automático: Al retirar los audífonos del estuche de carga estos se encenderán automáticamente, se sincronizarán y entrarán en el modo de emparejamiento. Si los audífonos no se sincronizan entre sí o entran en estado desconectado durante el uso:

① Mantenga presionados ambos audífonos durante 5 segundos, esto obligará a los audífonos a apagarse. Luego, presione los nuevamente durante 3 segundos para que se enciendan, y se sincronicen automáticamente.

Si el paso anterior no funcionara, vuelva a colocar ambos audífonos en el estuche de carga, cierrelo y luego ábralo nuevamente.

② Abra la configuración de BT en su dispositivo y

busque “Hune TWS Soja”. Siga los pasos correspondientes en su dispositivo para vincular y conectar los audífonos.

Encendido/apagado: Al retirar los audífonos del estuche de carga estos se encenderán automáticamente; para apagarlos vuelva a colocarlos en el estuche o mantenga presionados ambos durante 5 segundos.

Reproducir/Pausar: Toque los audífonos Ⓛ|Ⓜ una vez para reproducir o pausar la música.

Canción anterior/siguiente: Toque dos veces rápidamente Ⓛ para ir a la canción anterior. Toque dos veces rápidamente Ⓜ para pasar a la siguiente.

Subir/Bajar el volumen: Toque 4 veces Ⓜ para subir el volumen. Toque 4 veces Ⓛ para bajarlo.

Modo ANC: Al sacar los audífonos del estuche de carga, se encenderán en modo normal (“Normal Mode”). Mantenga presionado Ⓜ durante 2 segundos para ingresar al modo transparencia (“Transparency mode”). Para activar el modo de reducción de ruido (“ANC On”) mantenga Ⓜ presionado nuevamente durante 2 segundos. Para regresar al modo normal, mantengalo presionado nuevamente durante 2 segundos.

Modo juego: Al sacar los audífonos del estuche de carga, se encenderán en modo normal (“Normal Mode”). Mantenga presionado Ⓛ durante 2 segundos para ingresar al modo de juego (“Game mode”). Para activar el modo música (“Music mode”) mantenga presionado nuevamente durante 2 segundos. Para regresar al modo normal, mantengalo presionado nuevamente durante 2 segundos más.

Contestar/Finalizar llamada: Cuando reciba una llamada toque Ⓛ|Ⓜ una vez para responder la llamada. Toque los dos veces para finalizarla. Para llamadas en aplicaciones de mensajería instantánea toque dos veces cualquiera de los audífonos tanto para atender como para finalizar la llamada.

Rechazar llamada: Cuando reciba una llamada, mantenga presionado cualquiera de los audífonos para rechazarla instantáneamente.

Asistente de voz: Toque rápidamente Ⓛ|Ⓜ 3 veces para activar el asistente de voz. Esto puede variar dependiente tu sistema operativo.

Garantía

Modelo: _____

No. de Serie: _____

Sucursal: _____

Fecha de Compra: _____

Firma o Sello de Tienda: _____

1. Para hacer válida la Garantía es indispensable presentar el Producto junto con esta póliza de garantía, o factura de compra, o nota de venta que incluya los datos del producto: marca, modelo, número de serie; Presentándose en el lugar de la compra, o directamente en el Centro de Servicio Autorizado (donde se puede también obtener partes, componentes, consumibles y accesorios), solicite un número de Orden de Servicio y reciba instrucciones para el envío del mismo comunicándose telefónicamente.

2. Se garantiza este Producto en todas sus piezas y componentes contra defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la Fecha de Compra, la cual incluye la reparación o reposición durante el Periodo de 1 año. (incluyendo la mano de obra y gastos de transportación).

3. La garantía cubre únicamente al primer consumidor, y no es transferible ni asignable a cualquier otro consumidor subsecuente, así como también, el periodo de garantía no será extendido al ser reparado o reemplazado el producto.

4. No están amparados en esta garantía las partes que por su naturaleza sufren desgaste o rayones por el uso normal del producto.

5. El consumidor no tendrá derecho a aplicar esta garantía, si cualquiera de las siguientes condiciones se aplican:

a) Cuando el Producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales (tales como: almacenamiento inapropiado, expuesto a humedad, modificaciones no autorizadas, carga de software, conexiones no autorizadas, golpes, fuego, mojadura, caída, instalación inadecuada, etc.)

b) Cuando el Producto no fuese operado de acuerdo al instructivo de uso.

c) Cuando el Producto hubiere sido alterado o reparado por personas y/o talleres no autorizados por el importador o distribuidor nacional, o haya sido violado su sello de garantía, o los indicadores de humedad se encuentren activos.

6. Para hacer efectiva la Garantía, el Consumidor deberá

llevar o mandar por mensajería el Producto dentro del período de vigencia de la Garantía al lugar mencionado en esta póliza; Si el Producto ya no está dentro del periodo de garantía, o por alguna razón, la garantía no es válida, el Consumidor podrá solicitar una cotización de la reparación.

7. Este Centro de Servicio no asume responsabilidad alguna por daños o desperfectos ocasionados en el Producto por personas o talleres no autorizados, ni por la pérdida de información que no haya sido respaldada por el consumidor.

8. Las dudas concernientes a la garantía de este producto pueden ser dirigidas a:

Centro de Servicio Autorizado: **FixPlus**

Dirección: 20 de Noviembre #100. Col. Trabajadores.

Santa Catarina. N.L.Mex 66149

Email: ayuda@fixplus.com.mx

Teléfono y Whatsapp: **+528117054515**

Horario: **Lunes a Viernes 9:00am a 6:00pm**



www.hune.eco

CONECTEMOS:

[@hune.eco](https://www.instagram.com/hune.eco)

hola@hune.eco

NOM

Importa y Distribuye: Consorcio de Comercio
Internacional Rex S de RL de CV.

Teléfono: +52.899.132.2928

Domicilio: Aldama No. 1100, Local 6, Col. Ciudad
Reynosa Centro, Tamaulipas. CP88500