


Manual de uso y garantía

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

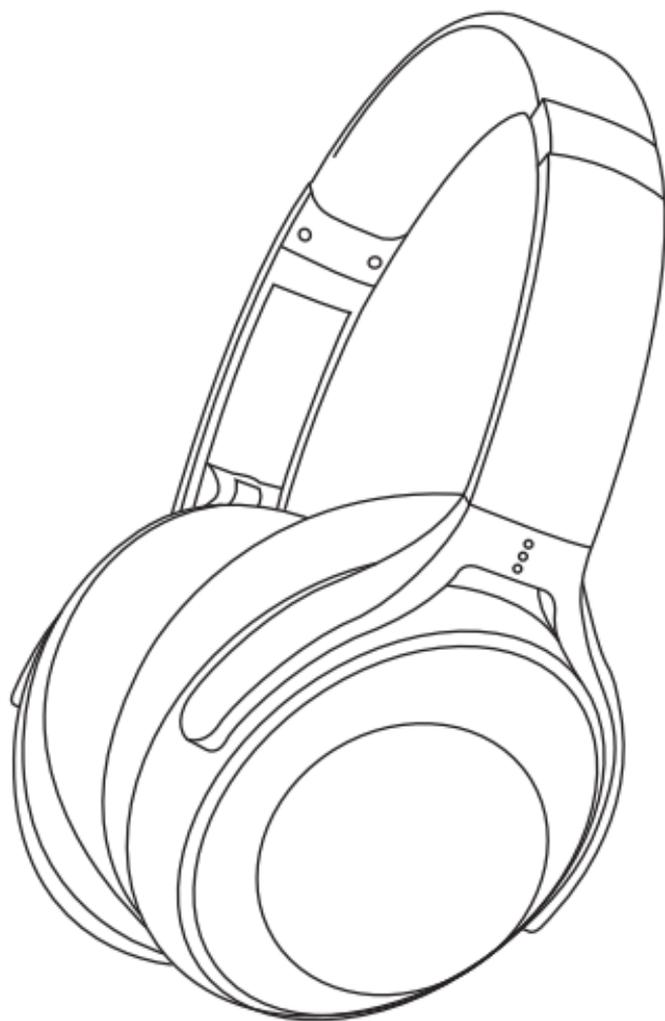

HuneFauna

MOD.: AT-AUR-HE-039

¡Gracias!

Al elegir este producto contribuyes a que las cosas se hagan de un mejor modo para todas y todos.

Si te interesa tanto como a nosotros hacer del mundo un mejor lugar #húnete a nuestras redes: @hune.eco

Nos encantaría que todo esto no estuviera impreso, pero por razones legales estamos obligados a hacerlo, por favor, haz que valga la pena y tomate un momento para leerlo. Lee este instructivo antes de utilizar el producto y guardalo para futuras referencias.

No dejes tu huella

Si has comprado este producto es probable que tengas otro viejo que descartar; ¿Qué harás con él? Puedes ver un instructivo de como deshacerte de él correctamente en nuestro sitio: www.hune.eco

Buenas prácticas y precauciones:

Nuestros productos estan diseñados de forma segura y para durar, pero todo lo que hagas con ellos ayudará a prolongar su vida útil y reducir riesgos, por eso te recomendamos:


- ① No utilices un voltaje superior a 5V para cargar los audífonos.
- ② Si el producto se encontrara dañado, lo lamentamos, pero por tu seguridad y la de tu dispositivo, no lo abras.
- ③ Asegúrate de guardarlo cuidadosamente, en un lugar seco, sin exposición a temperaturas extremas o ambientes de humedad. Manténlo alejado de cualquier fuente de calor extremo (¡más razones para combatir el calentamiento global!). Definitivamente no lo arrojes al fuego.
- ④ Evita su contacto con líquidos.
- ⑤ Estos audífonos no son un juguete, no recomendamos su uso por parte de niñas y niños menores.

Producto

Especificaciones técnicas:

Modelo:	AT-AUR-HE-039
Frecuencia:	2.402GHz-2.480GHz
Reducción de sonido:	hasta 33dB
Frecuencia ANC:	20Hz ~ 10KHz
Batería:	3,7 V/500 mAh
Tiempo de reproducción:	BT 50+Hs; ANC 50+Hs; BT+ANC 30+Hs
Voltaje:	5V/1A
Tiempo de carga:	2.5h
Versión BT:	V5.3
Rango:	10m

Dispositivo

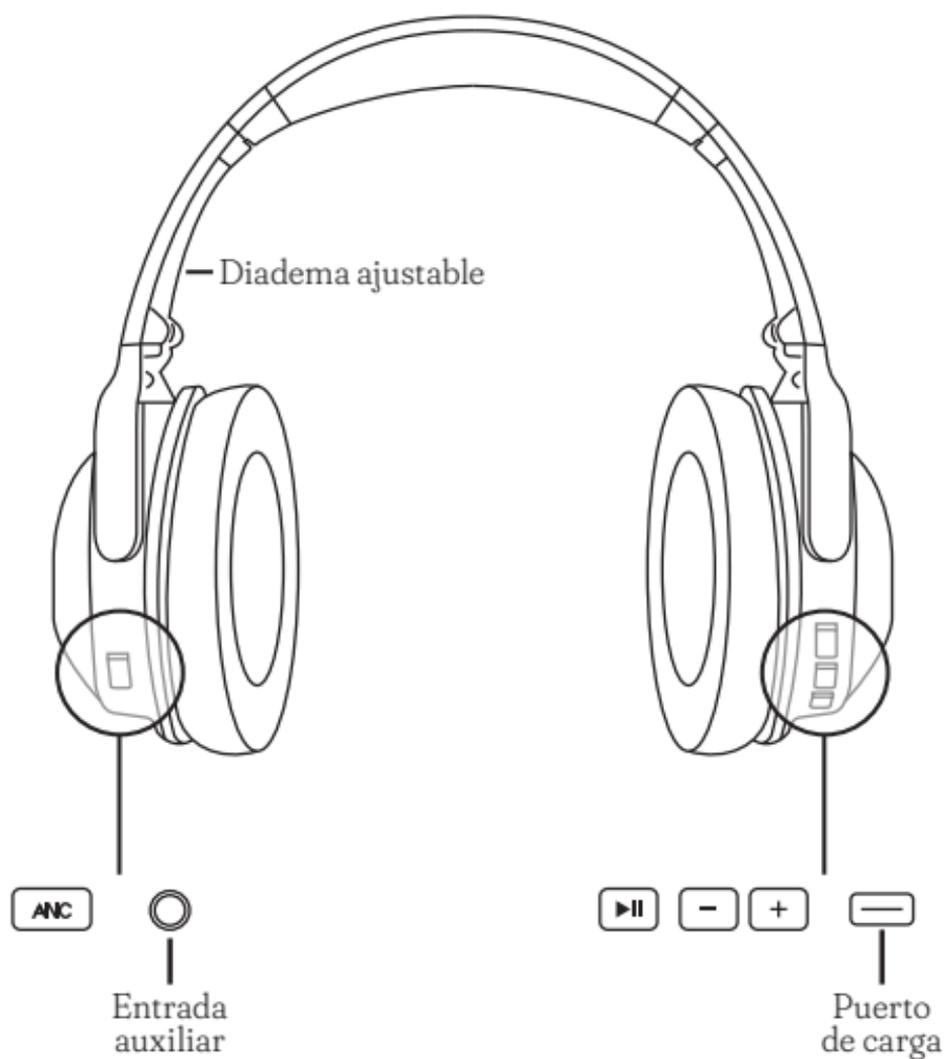

Use

Emparejamiento BT: Presiona y mantén presionado  durante tres segundos, un mensaje de voz indicará "Encendido", los audífonos entrarán automáticamente en modo de emparejamiento, escucharás el mensaje de voz "Modo BT" y la luz indicadora parpadeará en azul y rojo. Activa la función de búsqueda BT del celular y selecciona "Hune Headphone ANC". Después del emparejamiento exitoso, escucharás el mensaje "Conectado" y la luz indicadora LED se volverá azul.

Eliminar Emparejamiento: Presiona y mantén presionados  y  simultáneamente durante 3 segundos para desvincular los dispositivos.

Modo Transparencia/Modo ANC: Presiona brevemente  para activar el modo transparencia, escucharás el mensaje de voz "Modo Transparencia" y la luz indicadora se volverá verde. Presiona brevemente  nuevamente para cambiar al modo ANC, el mensaje de voz indicará "Modo ANC" y la luz indicadora se volverá verde.

Modo de Baja Latencia: Presiona cinco veces  para entrar al modo de juego de baja latencia, el mensaje de

voz indicará "Modo Juego".

Presiona cinco veces nuevamente  para cambiar al modo música, el mensaje de voz indicará "Modo Música".

Modo de Entrada Auxiliar: Cuando conectes el cable a la entrada auxiliar, los audífonos cambiarán al modo de reproducción de entrada auxiliar.

Estado de la Luz Indicadora LED:

- Ⓐ Estado de Carga: La luz indicadora LED permanece roja durante la carga. Cuando está completamente cargada, la luz indicadora LED se vuelve azul.
- Ⓑ Estado de Conexión: La luz indicadora LED parpadea alternando en azul y rojo cuando el modo BT está activado y no hay dispositivos conectados.
- Ⓒ Estado de Reproducción: El indicador LED azul parpadea una vez cada 5 segundos durante la reproducción.

Notas: Si no hay conexión de emparejamiento después de que los audífonos entren en modo de emparejamiento, apaga los auriculares para ahorrar energía.

No realice otras operaciones durante la búsqueda de BT para evitar errores del programa.

Selecciona un volumen adecuado para no dañar sus oídos.
Carga los audífonos luego de un largo periodo sin usarlos.

Controles

Reproducir/Pausar Música: Presiona  brevemente para reproducir o pausar la música.

Canción Anterior/Siguiente: Mantén presionado  durante 2 segundos para saltar a la siguiente canción; mantén  presionado durante 2 segundos para regresar a la canción anterior.

Control de Volumen: Presiona  brevemente para aumentar el volumen; presiona  brevemente para disminuir el volumen.

Asistente de Voz: Presiona  tres veces para activar el asistente de voz.

Responder Llamadas: Presiona  brevemente para responder una llamada entrante.

Finalizar Llamada: Presiona  brevemente durante una llamada para terminarla.

Rechazar Llamada: Mantén presionado  durante 2 segundos para rechazar una llamada entrante.

Apagar: Mantén presionado  durante 3 segundos para apagar los audífonos.

Garantía

Modelo: _____

No. de Serie: _____

Sucursal: _____

Fecha de Compra: _____

Firma o Sello de Tienda: _____

1. Para hacer válida la Garantía es indispensable presentar el Producto junto con esta póliza de garantía, o factura de compra, o nota de venta que incluya los datos del producto: marca, modelo, número de serie; Presentándose en el lugar de la compra, o directamente en el Centro de Servicio Autorizado (donde se puede también obtener partes, componentes, consumibles y accesorios), solicite un número de Orden de Servicio y reciba instrucciones para el envío del mismo comunicándose telefónicamente.

2. Se garantiza este Producto en todas sus piezas y componentes contra defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la Fecha de Compra, la cual incluye la reparación o reposición durante el Periodo de 1 año. (incluyendo la mano de obra y gastos de transportación).

3. La garantía cubre únicamente al primer consumidor, y no es transferible ni asignable a cualquier otro consumidor subsecuente, así como también, el periodo de garantía no será extendido al ser reparado o reemplazado el producto.

4. No están amparados en esta garantía las partes que por su naturaleza sufren desgaste o rayones por el uso normal del producto.

5. El consumidor no tendrá derecho a aplicar esta garantía, si cualquiera de las siguientes condiciones se aplican:

a) Cuando el Producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales (tales como: almacenamiento inapropiado, expuesto a humedad, modificaciones no autorizadas, carga de software, conexiones no autorizadas, golpes, fuego, mojadura, caída, instalación inadecuada, etc.)

b) Cuando el Producto no fuese operado de acuerdo al instructivo de uso.

c) Cuando el Producto hubiere sido alterado o reparado por personas y/o talleres no autorizados por el importador o distribuidor nacional, o haya sido violado su sello de garantía, o los indicadores de humedad se encuentren activos.

6. Para hacer efectiva la Garantía, el Consumidor deberá

llevar o mandar por mensajería el Producto dentro del período de vigencia de la Garantía al lugar mencionado en esta póliza; Si el Producto ya no está dentro del periodo de garantía, o por alguna razón, la garantía no es válida, el Consumidor podrá solicitar una cotización de la reparación.

7. Este Centro de Servicio no asume responsabilidad alguna por daños o desperfectos ocasionados en el Producto por personas o talleres no autorizados, ni por la pérdida de información que no haya sido respaldada por el consumidor.

8. Las dudas concernientes a la garantía de este producto pueden ser dirigidas a:

Centro de Servicio Autorizado: **FixPlus**

Dirección: 20 de Noviembre #100. Col. Trabajadores.

Santa Catarina. N.L.Mex 66149

Email: ayuda@fixplus.com.mx

Teléfono y Whatsapp: **+528117054515**

Horario: **Lunes a Viernes 9:00am a 6:00pm**



www.hune.eco

CONECTEMOS:

[@hune.eco](https://twitter.com/hune.eco)

hola@hune.eco