


Manual de uso & Garantía

AUDÍFONOS MANOS LIBRES

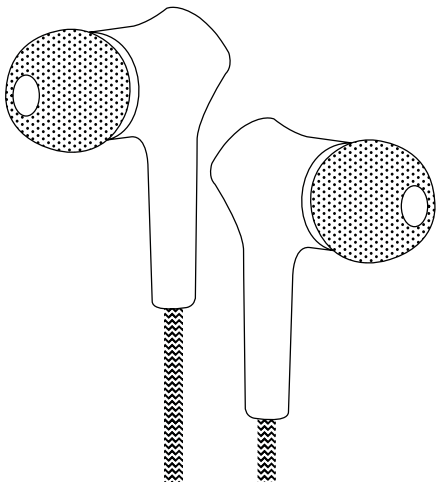

Hune Haya

¡Gracias!

Al elegir este producto contribuyes a que las cosas se hagan de un mejor modo para todas y todos.

Si te interesa tanto como a nosotros hacer del mundo un mejor lugar #húnete a nuestras redes: @hune.eco

Nos encantaría que todo esto no estuviera impreso, pero por razones legales estamos obligados a hacerlo, por favor, haz que valga la pena y tomate unos momentos para leerlo:

No dejes tu huella

Si has comprado este producto es probable que tengas otro viejo que descartar; ¿Qué harás con él? Puedes ver un instructivo de como deshacerte de él correctamente en nuestro sitio: www.hune.eco

Buenas prácticas:

Nuestros productos estan diseñados de forma segura y para durar, pero todo lo que hagas con ellos ayudará a prolongar su vida útil y reducir riesgos, por eso te recomendamos:

① Para cuidar los audífonos y los dispositivos no

apliques fuerza excesiva al conectar y desconectar.

- ② Si el producto se encontrara dañado, lo lamentamos, pero por tu seguridad y la de tus equipos será mejor que no lo uses.
- ③ Asegúrate de guardarlo cuidadosamente, enrollado suavemente, en un lugar seco, sin exposición a temperaturas extremas o ambientes de humedad. Mantén el equipo alejado de cualquier fuente de calor extremo (¡más razones para combatir el calentamiento global!). Definitivamente no lo arrojes al fuego.
- ④ Evita su contacto con líquidos.
- ⑤ Estos audífonos no son un juguete, no recomendamos su uso por parte de niñas y niños menores.


Producto

Especificaciones Técnicas:

Modelo:	AT-ACC-AU-048
Sensibilidad	100 ± 3dB.
Impedancia	16Ω
Frecuencia	20Hz ~ 20kHz.
Sensibilidad Mic.	42 ± 3dB.
Frecuencia Mic.	100Hz ~ 10kHz.
Largo:	1.2 metros
Carcasa:	ABS reciclado
Entrada:	Jack 3.5mm
Accesorios:	Almohadillas ergonómicas

Partes

- Ⓐ Audífonos
- Ⓑ Almohadillas ergonómicas
- Ⓒ Micrófono
- Ⓓ Subir Volúmen
- Ⓔ Reproducir/Pausar | Siguiente Responder/Finalizar llamada
- Ⓕ Bajar Volúmen
- Ⓖ Conector 3.5mm

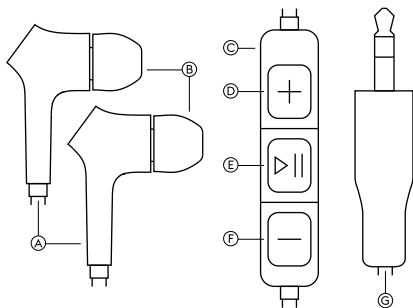

Uso

Antes de conectar los audífonos, asegúrate que el volúmen del equipo no sea demasiado alto, esto no es recomendable para tus oídos.

- ① Conecta el extremo Jack 3.5mm ㉔ a la entrada correspondiente de tu dispositivo.
- ② Colócate los audífonos ㉑ suavemente en tus oídos. El L (de Left en inglés) en el izquierdo y el R (de Right en inglés) en el derecho. Prueba con que almohadillas te sientes mas a gusto.
- ③ ¡A disfrutar! Pincha Play y controla la reproducción desde el control incorporado ㉔.

Límpialos con un paño seco una vez no los utilices más.

Controles

Subir/Bajar volúmen: Presiona los botones ㉔ y ㉕.

Reproducir/Pausar | Siguiente | Responder/Finalizar

llamada: Presiona brevemente ㉔ una vez para iniciar o pausar la reproducción. Dos veces para cambiar a la siguiente pista. Manténlo presionado para activar el asistente de voz, si tu equipo cuenta con él.

Para responder o finalizar una llamada, presionalo una vez suavemente.

Garantía

Modelo: _____

No. de Serie: _____

Sucursal: _____

Fecha de Compra: _____

Firma o Sello de Tienda: _____

1. Para hacer válida la Garantía es indispensable presentar el Producto junto con esta póliza de garantía, o factura de compra, o nota de venta que incluya los datos del producto: marca, modelo, número de serie; Presentándose en el lugar de la compra, o directamente en el Centro de Servicio Autorizado, solicite un número de Orden de Servicio y reciba instrucciones para el envío del mismo comunicándose telefónicamente.

2. Se garantiza este Producto en todas sus partes y componentes contra defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la Fecha de Compra, la cual incluye la reparación o reposición durante el Periodo de 1 año.

3. La garantía cubre únicamente al primer consumidor, y

no es transferible ni asignable a cualquier otro consumidor subsecuente, así como también, el periodo de garantía no será extendido al ser reparado o reemplazado el producto.

4. La cubierta externa y las partes decorativas de los productos, no están amparados en esta garantía, ni las partes que por su naturaleza sufren desgaste o rayones por el uso normal del producto, no aplican para reclamo de garantía por este motivo.

5. El consumidor no tendrá derecho a aplicar esta garantía, si cualquiera de las siguientes condiciones se aplican:

a) Cuando el Producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales (tales como: almacenamiento inapropiado, expuesto a humedad, modificaciones no autorizadas, carga de software, conexiones no autorizadas, golpes, fuego, mojadura, caída, instalación inadecuada, etc.)

b) Cuando el Producto no fuese operado de acuerdo al instructivo de uso.

c) Cuando el Producto hubiere sido alterado o reparado por personas y/o talleres no autorizados por el importador o distribuidor nacional, o haya sido violado su sello de garantía, o los indicadores de humedad se encuentren activos.

6. Para hacer efectiva la Garantía, el Consumidor deberá llevar o mandar por mensajería el Producto dentro del período de vigencia de la Garantía al lugar mencionado en esta póliza; Si el Producto ya no está dentro del periodo de garantía, o por alguna razón, la garantía no es válida, el Consumidor podrá solicitar una cotización de la reparación.

7. Este Centro de Servicio no asume responsabilidad alguna por daños o desperfectos ocasionados en el Producto por personas o talleres no autorizados, ni por la pérdida de información que no haya sido respaldada por el consumidor.

8. Las dudas concernientes a la garantía de este producto pueden ser dirigidas a:

Centro de Servicio Autorizado: **FixPlus**

Email: ayuda@fixplus.com.mx

Teléfono y Whatsapp: **+528117054515**

Horario: **Lunes a Viernes 9:00am a 6:00pm**

Importa y Distribuye: Consorcio de Comercio Internacional Rex S de RI de CV. RFC: CCI120713710.
Domicilio: Aldama No. 1100, Local 6, Zona Centro, CD Reynosa, Tamps. CP885002



www.hune.eco

CONECTEMOS:

@hune.eco

hola@hune.eco

NOM