




SPORTS & OUTDOORS



Scan for video instructions on how to fold up and pack away your Active Era Pop-Up Tent. This QR code is also on the label sewn into your tent for handy access while camping.

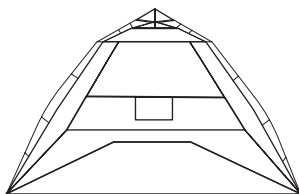

EASY SET-UP LUXURY BEACH TENT

INSTRUCTION MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
HANDLEIDING
BRUKSANVISNING

IMPORTANT INSTRUCTIONS - RETAIN FOR FUTURE USE.

CONTENTS

EN	Safety Instructions.....	Page 3
	Setting Up Tent	Page 4
	Fold Away.....	Page 4
	Cleaning and Storage	Page 4
	UV Protection.....	Page 4
	General Advice.....	Page 5
	Recycling and Disposal	Page 5
DE	Deutsch.....	Page 6
FR	Français.....	Page 9
IT	Italiano.....	Page 12
ES	Español	Page 15
NL	Nederland.....	Page 18
SV	Svenska.....	Page 21



EASY SET-UP LUXURY BEACH TENT MODEL PT-05BU

Thank you for choosing to purchase a product from Active Era. Please read the entire manual carefully prior to first use and keep in a safe place for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- ⚠ WARNING: Keep away from fire and overhead power lines. Keep all flame and heat sources away from this tent**
- ⚠ WARNING: Be aware your tent may catch fire easily. Do not place cooking, heating, or lighting appliances near the tent.**
- ⚠ WARNING: Carbon Monoxide can kill. Do not store gas canisters or re-fill fuel containers inside your tent.**
- ⚠ WARNING: Do not use any stoves, heaters or lanterns that use combustible fuels (e.g. gas, petrol).**

- Use this product only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause injury to persons.
- Do not smoke inside your tent.
- Adult assembly required.
- Never use this tent as shelter during a thunderstorm.
- Only use this tent on level ground, clear of any stones, branches and sharp objects.
- Discontinue use if any part of the tent frame becomes bent or broken.
- Suitable for outdoor use only. Do not use indoors.
- Do not set up this tent under trees. There is potential that lightning could strike or falling tree limbs in stormy weather.
- Do not light a fire near the tent and be aware of the direction the wind is blowing in so that cinders or ash do not blow towards the tent.

SETTING UP TENT

To set up follow the diagram and instructions printed on the inside of the carry bag. These are also available on our website:
www.activeera.com/instruction-manual/PT-05BU-UK

FOLD AWAY

To fold away follow the diagram and instructions printed on the inside of the carry bag. These are also available on our website:
www.activeera.com/instruction-manual/PT-05BU-UK

CLEANING AND STORAGE

- **⚠ CAUTION: Do not use any abrasive cleaners or solvents, as this can damage the appliance.**
- Do not attempt to clean the appliance in any other way than that detailed by the manufacturer.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Clean with a damp cloth.
- Prior to packing away your tent, clean off any mud and grass.
- Always dry your tent and accessories before packing and long-term storage. Do not store your tent when it is wet as mildew can form on the fabric and rust can form on the metal components.
- Store the appliance in a safe, clean and dry place, away from direct sunlight and out of reach of children when not in use.

UV PROTECTION

This tent features a special silver fabric liner that gives full protection from harmful UVA and UVB rays.

GENERAL ADVICE

- Practice pitching and dismantling your new tent before use to familiarise yourself with the design.
- Pitch your tent on level ground where possible. If you do have to pitch on a slope, locate the doorway downhill to prevent rain entering your tent.
- Children should pitch tent under adult supervision.
- It is recommended that you peg the tent down with a mallet so that it is secure and stable.

RECYCLING AND DISPOSAL

The packaging of your new product has a recycle mark on it. Please dispose of it as recycled plastic. This is to prevent the possible harm to the environment and human well-being. Contact your local council or government for information regarding the collection schemes in your area.





EINFACH AUFZUBAUENDES LUXUS STRANDZELT - MODEL PT-05BU

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts von Active Era entschieden haben. Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch vor der ersten Nutzung sorgfältig durch und bewahren Sie es für später an einem sicheren Ort auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠ **WARNUNG: Von Feuer und Freileitungen fernhalten. Halten Sie offenes Feuer und Hitzequellen von diesem Zelt fern.**
 - ⚠ **WARNUNG: Seien Sie sich bewusst, dass Ihr Zelt leicht Feuer fangen kann. Stellen Sie Koch-, Heiz- oder Beleuchtungsgeräte nicht in der Nähe des Zeltes auf.**
 - ⚠ **WARNUNG: Kohlenmonoxid kann tödlich sein. Bewahren Sie in Ihrem Zelt keine Gaskanister auf und füllen Sie dort keine Kraftstoffbehälter nach.**
 - ⚠ **WARNUNG: Verwenden Sie keine Öfen, Heizgeräte oder Laternen, die mit brennbaren Brennstoffen (z. B. Gas, Benzin) betrieben werden.**
- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere vom Hersteller nicht empfohlene Nutzung kann zu Verletzungen führen.
 - Rauchen Sie nicht in Ihrem Zelt.
 - Montage durch Erwachsene notwendig.
 - Verwenden Sie dieses Zelt niemals als Unterschlupf bei Gewitter.
 - Verwenden Sie dieses Zelt nur auf ebenem Boden, frei von Steinen, Ästen und scharfen Gegenständen.
 - Verwenden Sie das Zelt nicht weiter, wenn ein Teil des Zeltrahmens verbogen oder abgebrochen ist.
 - Nur für den Außenbereich geeignet. Nicht in Innenräumen verwenden.
 - Stellen Sie dieses Zelt nicht unter Bäumen auf. Es besteht die Möglichkeit, dass bei stürmischem Wetter der Blitz einschlägt oder Äste herunterfallen.

- Zünden Sie kein Feuer in der Nähe des Zeltes an und achten Sie auf die Richtung, in die der Wind weht, damit keine Glut oder Asche in Richtung Zelt blasen.

ZELT AUFBAUEN

Halten Sie sich beim Aufbau an das Diagramm und die Anweisungen auf der Innenseite der Tragetasche. Diese finden Sie auch auf unserer Website: www.activeera.com/bedienungsanleitung/PT-05BU-UK

ZUSAMMENFALTEN

Halten Sie sich beim Zusammenfallen an das Diagramm und die Anweisungen auf der Innenseite der Tragetasche. Diese finden Sie auch auf unserer Website: www.activeera.com/bedienungsanleitung/PT-05BU-UK

REINIGUNGS UND AUFBEWAHRUNGSHINWEISE

- ⚠ **VORSICHT: Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel, da diese das Gerät beschädigen könnten.**
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auf eine andere als die vom Hersteller angegebene Weise zu reinigen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Bevor Sie Ihr Zelt einpacken, entfernen Sie Schlamm und Gras.
- Trocknen Sie Ihr Zelt und Zubehör immer, bevor Sie es verpacken und längere Zeit lagern. Lagern Sie Ihr Zelt nicht in nassem Zustand, da sich Schimmel auf dem Stoff und Rost auf den Metallteilen bilden kann.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, sauberen und trockenen Ort außerhalb direkter Sonneneinstrahlung und außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn Sie es nicht benutzen.

UV-SCHUTZ

Dieses Zelt ist mit einer speziellen Silberkunststoffschicht versehen, die für vollen Schutz vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen sorgt.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Üben Sie den Auf- und Abbau Ihres Zelts vor der ersten Nutzung, damit Sie sich mit der Konstruktion vertraut machen.
- Stellen Sie das Zelt wenn möglich auf flachem Boden auf. Beim Aufbau auf einem Abhang richten Sie die Zeltöffnung immer bergab aus, um zu verhindern, dass Regen in das Zelt gelangt.
- Kinder sollten das Zelt nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufstellen.
- Wir empfehlen, die Heringe mit einem Hammer zu befestigen, damit das Zelt sicher und stabil steht.

RECYCLING UND ENTSORGUNG

Auf der Verpackung Ihres neuen Produkts befindet sich eine Recyclingkennzeichnung. Bitte als recycelten Kunststoff entsorgen. Dies soll mögliche Umweltschäden und Beeinträchtigungen der Gesundheit des Menschen verhindern. Wenden Sie sich an Ihren Gemeinderat oder Ihre Regierung, um Informationen zu den Sammelsystemen in Ihrer Nähe zu erhalten.



TENTE DE PLAGE LUXE FACILE À
MONTER - MODÈLE PT-05BU

Merci d'acheter un produit d'Active Era. Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité avant la première utilisation et le conserver en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ⚠ **AVERTISSEMENT: Tenir éloigné du feu et de toute ligne à haute tension. Tenir éloigné de toute source de feu et de chaleur.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT: Votre tente peut prendre feu facilement. Ne placez pas d'appareils de cuisson, de chauffage ou d'éclairage à proximité.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT: Le monoxyde de carbone peut tuer. Ne stockez pas de bonbonnes de gaz ; ne remplissez pas de conteneurs de carburant à l'intérieur de votre tente.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT: N'utilisez pas de poêles, d'appareils de chauffage ou de lanternes fonctionnant avec des combustibles (par exemple, du gaz ou de l'essence).**

- Utiliser ce produit uniquement tel que décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non conforme aux recommandations du fabricant peut provoquer un incendie ou des blessures.
- Ne fumez pas à l'intérieur de votre tente.
- Le montage doit être effectué par un adulte.
- N'utilisez jamais cette tente comme abri pendant un orage.
- N'utilisez cette tente que sur un sol plat, exempt de pierres, de branches et d'objets tranchants.
- Ne pas utiliser si une partie du cadre de la tente est pliée ou cassée.
- Convient pour une utilisation en extérieur uniquement. Ne pas utiliser à l'intérieur.
- N'installez pas cette tente sous les arbres. Il est possible que la foudre frappe ou que des branches d'arbres tombent en cas de tempête.

- N'allumez pas de feu à proximité de la tente. Vérifiez la direction du vent. Les cendres ou les braises ne doivent pas être projetées vers la tente.

INSTALLATION DE LA TENTE

Pour l'installation, suivez le schéma et les instructions imprimés à l'intérieur du sac de transport. Ceux-ci sont également disponibles sur notre site Web: www.activeera.com/mode-d-emploi/PT-05BU-UK

REPLIER LA TENTE

Pour replier la tente, suivez le schéma et les instructions imprimés à l'intérieur du sac de transport. Ceux-ci sont également disponibles sur notre site Web: www.activeera.com/mode-d-emploi/PT-05BU-UK

NETTOYAGE ET DE STOCKAGE

- **⚠ ATTENTION: Ne pas essuyer ou laver avec des solvants chimiques. Cela endommagerait le produit.**
- N'essayez pas de nettoyer le produit d'une manière autre que celle décrite par le fabricant.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne peuvent en aucun cas être effectués par des enfants.
- Nettoyer avec un chiffon humide.
- Avant de ranger votre tente, nettoyez la boue et l'herbe.
- Séchez toujours votre tente et ses accessoires avant de les emballer et de les ranger à long terme. Ne rangez pas votre tente lorsqu'elle est mouillée car de la moisissure peut se former sur le tissu ainsi que de la rouille sur les composants métalliques.
- Rangez l'appareil dans un endroit sûr, propre et sec, hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

PROTECTION ANTI UV

Cette tente est munie d'une doublure spéciale en tissu argenté qui offre une protection complète contre les rayons UVA et UVB nocifs.

CONSEILS D'ORDRE GÉNÉRAL

- Entraînez-vous à monter et à démonter votre tente avant de l'utiliser afin de vous familiariser avec son fonctionnement.
- Montez votre tente sur un terrain plat chaque fois que possible. Si vous êtes obligé de la monter sur une pente, situez la porte vers le bas afin d'empêcher l'eau de pluie de rentrer dans votre tente.
- Les enfants doivent monter leur tente sous supervision.
- Il est recommandé d'utiliser un maillet pour fixer la tente au sol afin que celle-ci soit bien fixée et stable.

RECYCLAGE ET MISE AU REBUT

L'emballage de votre nouveau produit porte la marque de recyclage. Merci de le jeter avec le plastique recyclé. Cette démarche vise à prévenir les éventuels impacts négatifs sur l'environnement et le bien-être humain. Contactez votre mairie/commune ou votre gouvernement pour obtenir des informations sur les programmes de collecte dans votre région.



Triman Logo

Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas!
Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr





TENDA DA SPIAGGIA LUSO DI FACILE INSTALLAZIONE - MODELLO PT-05BU

Grazie per aver scelto di acquistare un prodotto da Aycorn. Prima di procedere con il primo utilizzo, leggere attentamente l'intero manuale e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- ⚠ **AVVERTENZA:** Tenere lontano dal fuoco e dalle linee elettriche aeree. Tenere tutte le fiamme e le fonti di calore lontane dalla tenda.
- ⚠ **AVVERTENZA:** Tieni presente che la tua tenda potrebbe prendere fuoco facilmente. Non posizionare apparecchi per cucinare, riscaldare o illuminare in prossimità della tenda.
- ⚠ **AVVERTENZA:** Il monossido di carbonio può essere letale. Non conservare bombolette di gas o riempire nuovamente i contenitori di combustibile all'interno della tenda.
- ⚠ **AVVERTENZA:** Non utilizzare stufe, radiatori o lanterne che funzionano a combustibile (es. gas, benzina).

- Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni riportate nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal fabbricante può provocare incendi o lesioni alle persone.
- Non fumare all'interno della tenda.
- È richiesto il montaggio da parte di un adulto.
- Non usare mai la tenda come riparo durante un temporale.
- Utilizzare la tenda solo su terreno pianeggiante, lontano da pietre, rami e oggetti appuntiti.
- Interrompere l'uso nel caso in cui qualsiasi parte del telaio della tenda si pieghi o si rompa.
- Adatta solo per uso esterno. Non utilizzare al chiuso.
- Non installare la tenda sotto gli alberi. È possibile che, in caso di tempesta, un fulmine possa colpire o far cadere i rami degli alberi.
- Non accendere nessun fuoco in prossimità della tenda e

prestare attenzione alla direzione da cui spira il vento in modo che cenere o lapilli non vengano soffiati in direzione della tenda.

MONTAGGIO DELLA TENDA

Per la posa seguire lo schema e le istruzioni stampate all'interno della borsa per il trasporto. La documentazione è disponibile anche sul nostro sito web: www.activeera.com/manuale-di-istruzioni/PT-05BU-UK

RIPIEGATURA

Per ripiegare seguire lo schema e le istruzioni stampate all'interno della borsa per il trasporto. La documentazione è disponibile anche sul nostro sito web: www.activeera.com/manuale-di-istruzioni/PT-05BU-UK

PULIZIA E LA CONSERVAZIONE

- ⚠ **ATTENZIONE:** Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi, poiché potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Non tentare di pulire l'apparecchio in modo diverso da quello specificato dal fabbricante.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini
- Pulire con un panno umido.
- Prima di riporre la tenda, rimuovere il fango e l'erba.
- Asciugare sempre la tenda e gli accessori prima dell'imballaggio e della conservazione a lungo termine. Non riporre la tenda quando è bagnata, in quanto può formarsi muffa sul tessuto e ruggine sui componenti metallici.
- Riporre l'apparecchio in un luogo sicuro, pulito e asciutto, fuori dalla portata dei bambini quando non viene utilizzato.

PROTEZIONE UV

Questa tenda è rivestita di uno speciale tessuto argentato che garantisce protezione completa dai dannosi raggi UVA e UVB.

CONSIGLI GENERALI

- Provare a montare e smontare la tenda nuova prima di usarla per fare pratica con il modello.
- Piantare la tenda possibilmente su un terreno pianeggiante. Se si pianta la tenda in pendenza, rivolgere l'entrata a valle per impedire alla pioggia di entrare.
- I bambini devono essere supervisionati da un adulto quando piantano la tenda.
- Si consiglia di picchettare la tenda al suolo con un martello, in modo che sia sicura e stabile.

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

Sulla confezione del tuo nuovo prodotto è presente un segno di riciclaggio. La tenda deve essere smaltita come plastica riciclata. Ciò per prevenire possibili danni all'ambiente e al benessere umano. Contattare il proprio comune o autorità locale per informazioni sui programmi di raccolta della propria zona.



TIENDA DE PLAYA LUJO DE FÁCIL
INSTALACIÓN - MODELO PT-05BU

Gracias por elegir comprar un producto de Active Era. Lea todo el manual detenidamente antes del primer uso y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ⚠ **ADVERTENCIA: Manténgase alejado del fuego y de las líneas eléctricas aéreas. Mantenga todas las llamas y fuentes de calor lejos de esta tienda.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: Tenga en cuenta que su tienda puede incendiarse fácilmente. No coloque aparatos de cocina, calefacción o iluminación cerca de la tienda.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: El monóxido de carbono puede matar. No almacene botes de gas ni vuelva a llenar los contenedores de combustible dentro de su tienda.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: No utilice estufas, calefactores o lámparas que utilicen combustibles combustibles (p. ej., gas, gasolina).**

- Utilice este producto únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios o lesiones a personas.
- No fume dentro de su tienda.
- Requiere montaje por adulto.
- Nunca utilice esta tienda como refugio durante una tormenta eléctrica.
- Utilice esta tienda de campaña únicamente en terreno nivelado, libre de piedras, ramas y objetos afilados.
- Deje de usarlo si alguna parte del marco de la tienda se dobla o se rompe.
- Apto solo para uso en exteriores. No lo use en interiores.
- No instale esta tienda debajo de los árboles. Existe la posibilidad de que los rayos la golpeen o caigan ramas de árboles en un clima tormentoso.
- No encienda un fuego cerca de la tienda y tenga en cuenta

la dirección en la que sopla el viento para que las cenizas no soplen hacia la tienda.

INSTALACIÓN DE LA TIENDA

Para montar la tienda, siga el diagrama y las instrucciones impresas en el interior de la bolsa de transporte. Estos también están disponibles en nuestro sitio web:
www.activeera.com/manual-de-instrucciones/PT-05BU-UK

PLEGADO

Para plegar la tienda, siga el diagrama y las instrucciones impresas en el interior de la bolsa de transporte. Estos también están disponibles en nuestro sitio web:
www.activeera.com/manual-de-instrucciones/PT-05BU-UK

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- **⚠ PRECAUCIÓN: No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes, ya que dañarán el aparato.**
- No intente limpiar el aparato de otra manera que no sea la detallada por el fabricante.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños.
- Limpiar con un paño húmedo.
- Antes de guardar la tienda de campaña, limpie el barro y la hierba.
- Siempre seque su tienda y accesorios antes de embalar y almacenar a largo plazo. No guarde su tienda de campaña cuando esté mojada, ya que se puede formar moho en la tela y se puede formar óxido en los componentes metálicos.
- Guarde el aparato en un lugar seguro, limpio y seco, lejos de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños cuando no lo utilice.

PROTECCIÓN UV

Esta tienda de campaña cuenta con un forro especial de tejido plateado que aporta una protección total contra los rayos UVA y UVB.

CONSEJOS GENERALES

- Practique cómo montar su tienda nueva antes de usarla para familiarizarse con el diseño.
- Monte la tienda en suelo nivelado, siempre que sea posible. Si tiene que montar la tienda en una pendiente, sitúe la puerta cuesta abajo para impedir que entre la lluvia.
- Los niños pueden montar la tienda siempre que lo hagan bajo la supervisión de un adulto.
- Es recomendable que clave unas estacas con un mazo para asegurar la tienda y que esté estable.

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

El envase de su nuevo producto tiene una marca de reciclaje. Deséchelo como plástico reciclado. Es para evitar los posibles daños al medio ambiente y al bienestar humano. Póngase en contacto con su ayuntamiento o gobierno local para obtener información sobre los planes de recolección en su área.



Bedankt dat je hebt gekozen voor de aanschaf van een product van Active Era. Lees vóór het eerste gebruik de volledige handleiding zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- ⚠ **WAARSCHUWING:** Uit de buurt houden van vuur en bovengrondse elektriciteitsleidingen. Houd alle open vuur en warmtebronnen uit de buurt van deze tent.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** Houd er rekening mee dat je tent makkelijk vlam kan vatten. Plaats kook-, verwarmings- of verlichtingsapparatuur niet te dicht bij de tent.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** Koolmonoxide kan dodelijk zijn. Bewaar geen gasflessen en vul geen brandstofcontainers in de tent.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** Gebruik geen fornuizen, kachels of lantaarns die ontvlambare brandstoffen gebruiken (bijv. gas, benzine).

- Gebruik dit product alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan leiden tot persoonlijk letsel.
- Rook niet in de tent.
- Montage door volwassenen vereist.
- Gebruik deze tent nooit als schuilplaats tijdens onweer.
- Gebruik deze tent alleen op een vlakke ondergrond, vrij van stenen, takken en scherpe voorwerpen.
- Staak het gebruik als een deel van het tentframe verbogen of gebroken is.
- Alleen geschikt voor gebruik buitenshuis. Niet binnenshuis gebruiken.
- Zet deze tent niet op onder bomen. Bliksem zou kunnen inslaan of boomtakken zouden kunnen vallen in stormachtig weer.
- Maak geen vuur dichtbij de tent en wees je bewust van de

windrichting, zodat sintels of as niet richting de tent waaien.

TENT OPZETTEN

Om de tent op te zetten volg je het diagram en de instructies die op de binnenkant van de draagtas zijn gedrukt. Deze zijn ook beschikbaar op onze website: www.activeera.com/handleiding/PT-05BU-UK

OPVOUWEN

Om de tent op te vouwen volg je het diagram en de instructies die op de binnenkant van de draagtas zijn gedrukt. Deze zijn ook beschikbaar op onze website: www.activeera.com/handleiding/PT-05BU-UK

REINIGINGS EN OPSLAGINSTRUCTIES

- ⚠ **PAS OP:** Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen, deze kunnen het apparaat beschadigen.
- Probeer het apparaat niet op een andere manier te reinigen dan door de fabrikant aangegeven.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
- Reinig met een vochtige doek.
- Verwijder alle modder en gras voordat u de tent inpakt.
- Droog de tent en accessoires altijd af voordat u deze inpakt en voor langere tijd opbergt. Berg de tent niet op als deze nat is, hierdoor kan schimmel op de stof vormen en kunnen metalen onderdelen gaan roesten.
- Bewaar het apparaat op een veilige, schone en droge plek, weg van direct zonlicht en buiten bereik van kinderen, wanneer het niet wordt gebruikt.

UV-BESCHERMING

Deze tent heeft een speciale zilveren voering die volledige bescherming biedt tegen schadelijke UVA- en UVB-stralen.

ALGEMEEN ADVIES

- Oefen het opzetten en afbreken van je nieuwe tent voordat je hem wilt gaan gebruiken, zodat je vertrouwd kunt raken met het ontwerp.
- Plaats je tent waar mogelijk op een vlakke ondergrond. Als je toch op een helling moet staan, plaats de tent dan met de deur bergafwaarts om te voorkomen dat er regen in je tent stroomt.
- Als kinderen de tent opzetten moet er toezicht van een volwassene zijn.
- Het wordt aanbevolen de tentharingen met een hamer in de grond te slaan, zodat hij veilig en stabiel is.

RECYCLING & VERWIJDERING

Dit is om mogelijke schade aan het milieu en het menselijk welzijn te voorkomen. Neem contact op met de gemeente of overheid voor informatie over de inzamelingsregelingen in de regio.



ENKEL UPSÄTTNING AV PREMIUM STRANDTÄLT - MODELL PT-05BU

Tack för att du valde att köpa en produkt från Active Era. Vänligen, läs hela bruksanvisningen noggrant före första användning och förvara den på en säker plats för framtida referens.

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

- ⚠ **VARNING: Håll borta från eld och luftledningar. Håll alla flammor och värmekällor borta från tältet.**
- ⚠ **VARNING: Tänk på att ditt tält lätt kan ta eld. Placera inte matlagings-, värme- eller belysningsapparater i närheten av tältet.**
- ⚠ **VARNING: Kolmonoxid kan döda. Förvara inte gasbehållare eller fyll på bränslebehållare i tältet.**
- ⚠ **VARNING: Använd inte spisar, värmare eller lyktor som använder brännbara bränslen (t.ex. gas, bensin).**

- Använd endast denna produkt enligt beskrivningen i denna handbok. All annan användning som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka personskada.
- Rök inte inuti ditt tält.
- Montering krävs av en vuxen.
- Använd aldrig detta tält som skydd under åskväder.
- Använd endast detta tält på plan mark, fri från stenar, grenar och vassa föremål.
- Avbryt användningen om någon del av tältramen blir böjd eller trasig.
- Endast lämplig för utomhusbruk. Använd inte inomhus.
- Sätt inte upp detta tält under träd. Det finns en risk för att blixten kan slå ner eller att trädgrenar faller ner i stormigt väder.
- Tänd inte eld nära tältet och var medveten om den riktning som vinden blåser in så att aska eller stoft inte blåser mot tältet.

UPPSÄTTNING AV TÄLT

För att vika upp följer du diagrammet och instruktionerna som är tryckta på insidan av bärväskan. Dessa finns också tillgängliga på vår webbplats: www.activeera.com/bruksanvisning/PT-05BU-UK

UPPVIKNING

För att vika upp följer du diagrammet och instruktionerna som är tryckta på insidan av bärväskan. Dessa finns också tillgängliga på vår webbplats: www.activeera.com/bruksanvisning/PT-05BU-UK

RENGÖRING OCH FÖRVARING

- **⚠ VARNING: Använd inte frätande rengöringsmedel eller lösningsmedel, eftersom detta kan skada apparaten.**
- Försök inte rengöra apparaten på något annat sätt än vad som anges av tillverkaren.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn.
- Rengör med en fuktig trasa.
- Innan du packar undan ditt tält, rensa bort lera och gräs.
- Torka alltid ditt tält och tillbehör före nerpackning och långtidsförvaring. Packa inte undan tältet när det är vått eftersom det kan bildas mögel på tyget och rost på metallkomponenterna.
- Förvara utrustningen på en säker, ren och torr plats, borta från direkt solljus och utom räckhåll för barn när den inte används.

SKÖTSELRÅD

Detta tält har ett speciellt tygfoder av silver som ger fullt skydd mot skadliga UVA- och UVB-strålar.

ALLMÄNNA RÅD

- Öva på att slå upp och demontera ditt nya tält före användning för att bekanta dig med designen.

- Sätt upp ditt tält på plan mark där det är möjligt. Om du måste slå upp tältet i en sluttning, leta reda på dörröppningen nedåt för att förhindra att regn kommer in i ditt tält.
- Barn ska slå upp tält under vuxenövervakning.
- Vi rekommenderar att du fixerar tältet med en klubba så att det står säkert och stabilt.

ÅTERVINNING & KASSERING

Förpackningen till din nya produkt har ett återvinningsmärke. Vänligen, kassera den som återvunnet papper. Elektriska avfallsprodukter ska inte kasseras tillsammans med allmänt hushållsavfall. Detta för att förhindra eventuell skada på miljön och människors välbefinnande. Kontakta din kommun eller lokala myndigheter för information om insamlingsprogram i ditt område.





One Retail Group,
Ryland House, 24a Ryland Road, London, NW5 3EH, UK

EU Authorised Representative: Brandrep Limited,
The Black Church, St Mary's PI N, Dublin, D07 P4AX, Ireland

© Copyright 2023