

Manuel d'utilisation



Regarder le téléchargement du client

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer le client mobile



Scannez pour télécharger et installer le client mobile

Schéma de principe de l'emplacement de la fonction de la montre



Regarder la commutation du cadran principal





Appuyez longuement sur l'écran principal pendant 2 secondes pour entrer dans le commutateur de numérotation, faites glisser vers la gauche et vers la droite pour être sélectionné.

Guide d'utilisation de la montre



connecter la montre

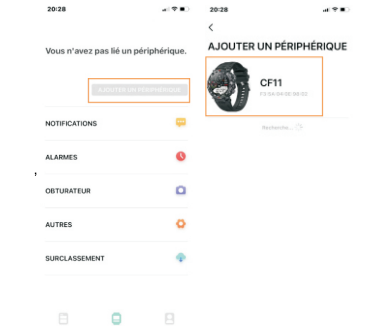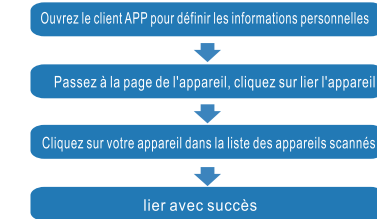

Une fois la montre liée avec succès, chaque fois que vous ouvrez le client aujourd'hui, la montre se connecte automatiquement au téléphone et les données peuvent être synchronisées en tirant vers le bas sur la page de données du client.

Configuration des paramètres principaux

- A. Contrôle principal : RTL8763E,
- B. Écran 1,39 pouces cercle complet, résolution 360*360,
- C. Batterie polymère -- batterie au cobalt pur -- , capacité 360 mAh,
- D. Fréquence cardiaque : HRS3600,
- E. Capteur de gravité : SC7A20
- F. Méthode de charge : charge de la ligne d'aspiration magnétique,
- G. Étanche : IP67,
- H. Système compatible : Android5.0 (inclus) ou version ultérieure, IOS9.0 (inclus) ou version ultérieure

La fonction principale

- 1. Style de cadran principal
10 styles de cadran principaux (grille, liste, calque, autruche, minimaliste, nid d'abeille, lignes parallèles, croissant, plat, pleine lune), qui peuvent être commutés à volonté



2. Fonction du bouton

Bouton haut : bouton de fonction principale + appui long pendant 3 secondes pour allumer et éteindre ; Bouton vers le bas : un bouton pour entrer en mode multisport

3. Chargement

Utilisez notre chargeur dédié pour charger, n'utilisez pas d'adaptateur avec un courant de sortie supérieur à 2A.

4. Étanche

IP67 étanche, peut pleuvoir, se laver les mains, etc., ne peut pas prendre un bain chaud et nager ---- pas de protection ---- porter, après que la montre est exposée à la pluie, veuillez la nettoyer à temps et sécher la cavité du haut-parleur avec de l'eau pour éviter que le son du haut-parleur ne soit affecté.

5. dormir

La montre peut enregistrer et afficher la durée totale du sommeil la nuit, ainsi que la durée du sommeil profond/sommeil léger, une analyse d'informations plus détaillée et des enregistrements de données peuvent être visualisés dans le client.

7. Fréquence cardiaque

La montre peut enregistrer et afficher les valeurs de fréquence cardiaque 24 heures sur 24. Une analyse d'informations plus détaillée et des enregistrements de données peuvent être consultés dans le client.

8. Informations sportives

La montre peut enregistrer et afficher le nombre de pas effectués chaque jour, les calories, les informations brûlées et le kilométrage. Une analyse d'informations plus détaillée et des enregistrements de données peuvent être visualisés dans le client.

9. Exercice

122 modes sportifs au choix, y compris la marche, la course, la marche, le cyclisme, le basket-ball, le football, le badminton, le saut à la corde, l'escalade, le tennis, le rugby, golf, baseball, machine elliptique, gratuit, entraînement, rameur, nuit sauvage, course à pied, ski, bowling, haltères, redressements assis et autres modes sportifs

10. Tension artérielle

Cliquez sur l'interface de pression artérielle pour mesurer la valeur actuelle de la pression artérielle. Une analyse d'informations plus détaillée et des enregistrements de données peuvent être visualisés dans le client.

11. oxygène sanguin

Cliquez sur l'interface de pression artérielle pour mesurer la valeur actuelle de l'oxygène dans le sang. Une analyse d'informations plus détaillée et des enregistrements de données peuvent être visualisés dans le client.

12. informations météorologiques

La page météo affichera les informations actuelles sur la météo, la qualité et la quantité de l'air, ainsi que les conditions météorologiques le 7. Les informations météorologiques doivent être connectées au client pour obtenir les données.

13. poussée de message

La montre peut recevoir et afficher la notification push sur le téléphone mobile, et le commutateur d'élément push peut être réglé sur le client. La page des messages de la montre peut stocker les 5 derniers messages et les enregistrer.



14. Contrôle de la caméra

Après la connexion au téléphone portable, la montre peut être utilisée comme appareil photo mobile, téléphone et télécommande. Après avoir ouvert l'appareil photo sur le téléphone portable, cliquez sur la page de contrôle de l'appareil photo de la montre pour déclencher l'obturateur de l'appareil photo du téléphone portable.

15. Contrôle de la musique

Une fois connectée au téléphone, la montre peut contrôler la musique et le lecteur du téléphone.

16. Chronomètre

Cliquez sur l'icône du chronomètre pour entrer, la fonction chronomètre

17. Réveil intelligent

Le réveil intelligent de la montre peut être réglé dans le client et jusqu'à 3 réveils peuvent être réglés.

18. Rappel sédentaire

Après avoir été assis pendant une heure, la montre vous rappellera de vous lever et de marcher. La fonction de rappel sédentaire peut être définie sur le client.

19. Rappel de boire de l'eau

Lorsque la montre prévoit de boire de l'eau, elle vous rappellera qu'il est temps de boire de l'eau. La fonction de rappel de l'eau potable peut être définie dans le client.

20. Minuterie

Fonction de minuterie, les pré-réglages du système, la durée de synchronisation couramment utilisée, l'utilisateur peut cliquer sur la durée correspondante pour chronométrer rapidement ou personnaliser le bouton pour régler l'heure. Démarrage-pause-remise à zéro

21. Assistant vocal


Assistant vocal intelligent, qui peut être synchronisé avec les téléphones mobiles

22. Fonction d'appel

Une fois que le lien normal entre la montre et le téléphone portable est OK, vous pouvez effectuer une série de paramètres d'appel et passer un appel

23. Paramètres

Il y a les paramètres d'affichage, le son, les paramètres, le mode ne pas déranger, Commutateur audio Bluetooth, commutateur de téléphone, système, etc.

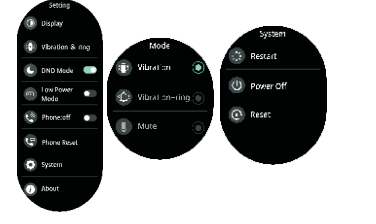

Foire aux questions et réponses

L'écart entre la montre et le sphygmomanomètre est dû à plusieurs facteurs. Le sphygmomanomètre mesure les données de l'artère brachiale et la montre mesure les données des deux branches principales de la micro-artère. Normalement, les mesures de la pression artérielle aortique et celles de la pression artérielle micro-artérielle peuvent différer de 3 à 40. Si vous utilisez une montre et un sphygmomanomètre pour mesurer en même temps, parce que le sang circulant dans les artères est centrifuge et la bande du sphygmomanomètre exerce une pression au-dessous du milieu du coude, ce qui empêche le sang de circuler couramment vers la branche artérielle. Lorsque le tonus vasculaire augmente, l'écart des mesures de pression artérielle supérieure et inférieure sera plus grande.

Pourquoi ne puis-je pas porter de montre lorsque je prends un bain chaud ?

L'eau chaude produit de la vapeur d'eau, et la vapeur d'eau est en phase gazeuse, son rayon moléculaire est petit et il est facile de s'infiltrer par l'interstice du boîtier de la montre. Lorsque la température baisse, elle se condense à nouveau en gouttelettes liquides, celles-ci sont faciles d'endommager le circuit imprimé de la montre, puis d'endommager la montre.

Pourquoi on ne peut pas recevoir de notifications ?

Android :
1. Veuillez confirmer que la notification de message est activée dans l'APP et dans votre téléphone.
2. Veuillez confirmer si les messages peuvent s'afficher normalement dans la barre de notification du téléphone. Si les informations reçues ne peuvent pas s'afficher normalement dans la barre de notification du téléphone, la montre ne recevra pas le rappel d'informations. (Vous devez activer le commutateur de notification de l'application qui reçoit le message (Facebook, WhatsApp, etc.) dans Notification des Paramètres.)
3. Ouvrez les paramètres d'accessibilité de DaFit. (Retrouvez l'accessibilité dans les paramètres du téléphone, ouvrez les paramètres d'accessibilité de DaFit)

iPhone:
1. Veuillez confirmer que la notification de message est activée dans l'APP et dans votre téléphone.
2. Veuillez confirmer si les messages peuvent s'afficher normalement dans la barre de notification du téléphone. (Vous devez activer le commutateur de notification de l'application qui reçoit le message (Facebook, WhatsApp, etc.) dans Notification des Paramètres et sélectionner "Toujours" dans l'interface Option)