



Anbauanleitung für Windenstoßstange Lada Niva

1. Demontage der Stoßstange vorne

1. Die vier Muttern M8 auf der Rückseite der Stoßstange lösen und entfernen. siehe [Abb. 1](#)
2. Die Stoßstange herunterheben (wird nicht mehr benötigt). siehe [Abb. 1a](#)
3. Abschlepphaken lösen und entfernen siehe [Abb. 1b](#) und [1c](#)






Anbauanleitung für Windenstoßstange Lada Niva

2. Montage der Stützrohre bzw. Halter der Windenstoßstange.

1. Stützrohr in die originalen Stoßstangenhalter einführen. **Abb. 2**
2. Kontrollieren ob der Originalhalter und das Stützrohr parallel zueinander sind. **Abb. 2a**
3. Abschlepphaken mit Originalschrauben ansetzen (nicht festziehen)

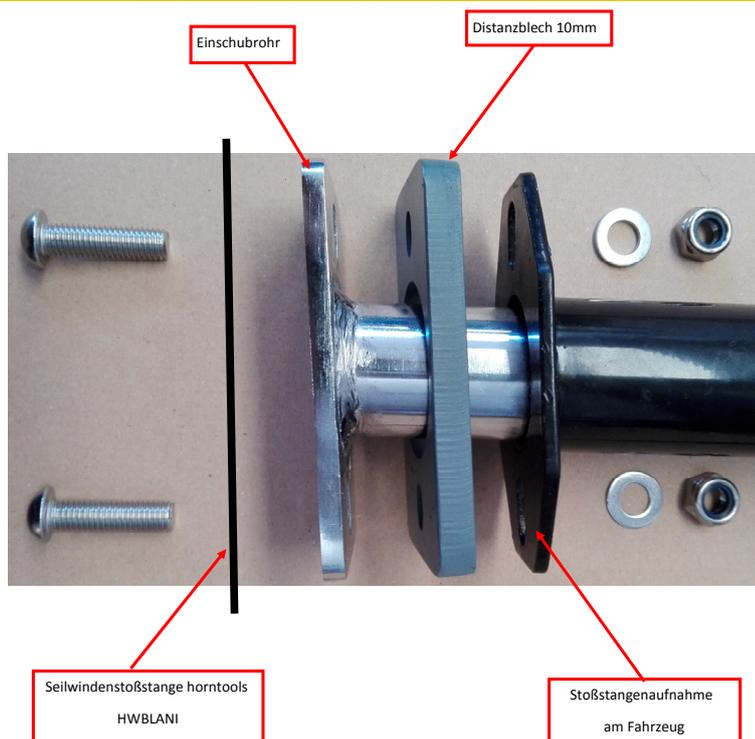



Anbauanleitung für Windenstoßstange Lada Niva

3. Montage der Windenstoßstange

1. Stoßstange anheben und mit den vier mitgelieferten Linsenkopfschrauben, Beilagscheiben und Stoppmuttern (Abb. 3) ansetzen und dann mit Drehmoment anziehen. (71Nm)
2. Abschlepphaken festschrauben. (69Nm)

ACHTUNG: Die Linsenkopfschraube nur zum Gegenhalten verwenden und die Mutter zum festziehen.



Abb. 3



Abb. 3a



Abb. 3b



Abb. 3c



Anbauanleitung für Windenstoßstange Lada Niva

4. Montage vom Adapter für das „HAF5000“ Seilfenster

1. Den mitgelieferten Adaptersatz nur für das „HAF5000“ Seilfenster verwenden.
2. Ist mit zwei Schrauben, Muttern und vier Beilagscheiben zu befestigen (50Nm). **Abb. 4 und 4a**



5. Montage der Seilwinde

1. Die Seilwinde ist mit vier Schrauben, Muttern, Beilagscheiben und Sprengringen zu befestigen (50Nm).

