


# 安全上のご注意

- 警告** 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。
- 注意** 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。絵表示の意味と内容は次のようになっています。

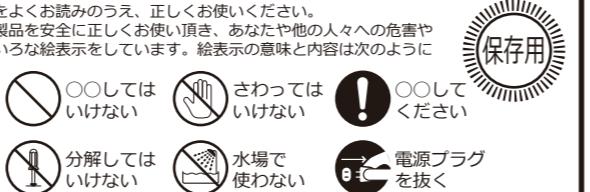

施工上の注意点	<b>警告</b>	器具の取付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。取付けに不備があると、器具の落下によるケガや火災、感電事故の原因になることがあります。	プラスチック製のアウトレットボックスには取付けないでください。器具落下の原因となります。
		器具の取付け方向が指定されている場合、取扱説明書や本体の表示に従い、正しい方向に取付けてください。誤った向きに取付けると、火災や感電、器具落下によるケガの原因になることがあります。	M形埋め込み器具は、断熱材をかぶせて使用しないでください。断熱材をかぶせて使用すると火災の原因となります。
ご使用上の注意点	<b>注意</b>	必ず補強材のある場所に取付けてください。補強材の無い場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。	SG形埋め込み器具は、ブローピング工法の天井には取付けないでください。ブローピング工法の天井に取付けると火災の原因となります。
		本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です。海外の規格には準拠しておりません。表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。器具の破損、故障の原因となることがあります。	カーテンなどの燃えやすい物の近くに取付けないでください。火災の原因となることがあります。
お手入れの注意点	<b>警告</b>	特に断わりも無い限り、器具の取付け工事は、必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。無資格者の工事は法律で禁じられています。	本製品は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。
		使用地域の電源周波数（50㎐または60㎐）に合った器具を使用してください。（インバータ式を除く放電器具）まちがって使用すると、火災の原因となることがあります。	器具の改造や部品の組み替えはしないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。
	<b>注意</b>	硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、ほこり有毒ガスなどの発生するところでは使用しないでください。	温度の高くなる物（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。異常過熱による火災の原因となります。
		修理技術者以外の人が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。	表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。間違った場合、感電や火災の原因となることがあります。
	<b>注意</b>	ご使用中、万が一器具の異常（発煙、異臭）が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。	調光器（ライトコントロール）との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や変形、調光器や照明器具の故障の原因になります。
		ランプはソケットに確実に取付けてください。点灯不良や落下して破損の原因となります。	器具のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。感電事故の原因となります。
	<b>注意</b>	温度がマイナスになる環境でのご使用は、動作が安定しないことがあります。	濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。
		点灯中や消灯直後のランプとセードにはさわらないでください。火傷の原因となります。	殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。
	<b>注意</b>	ランプの交換時にグローブなどをはずした場合、小部品（パッキンなど）の付け忘れに注意してください。部品どうしの組合せが悪くなり、グローブに傷などがついたり、落事故の原因になる場合があります。	過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。
		明るく安全に使用していくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。	温度の高くなる物（ストーブなど）の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。
	<b>注意</b>	ランプの交換やお手入れするときは、必ず電源スイッチを切ってから取りかかってください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。	器具を回転させたり、電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。
		ランプ交換時は、必ず器具本体や取扱説明書に指定されたものを使用してください。間違った場合、異常過熱による火災や故障の原因となります。	濡れた手でさわらないでください。感電事故の原因となります。

## 【保証書】 保証期間（ご購入日より1年間） 品番：APE-045

販売店様の捺印（販売店名・所在地・電話番号）もしくは、販売証明書を添付してください。それ以外のものは無効（保証対象外）となります。

## 販売証明書添付欄

保証内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入されました商品に不具合等がございましたらお手数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。

## 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。製品を末永くご愛用いただき、また、事故防止など安全のために「安全上のご注意」を必ずお守りください。

保存用  
後々お役に立ちます。  
大切に保存してください。

## BOTANIC HANGING WIRING LIGHT M

品番：APE-045

### セット内容・各部の名称

【器具仕様】 ※組立前に全ての部品が入っていることをご確認ください。

梱包内容：ワイヤリング、コードソケット（ソケットカバー、ローレット付）

シーリングカバー / S字フック / LEDランプ

器具サイズ：W 350 × D 95 × H 360 mm

コード長：約 1 m

器具重量：約 500 g

材質：樹脂 / スチール

定格電源：AC100V 50/60Hz 共通

消費電力：6.5 W

付属ランプ：SWB-G200L / 口金 E26


動作温度：-10°C ~ 35°C

※ご使用環境により、お使い出来ない場合があります。

【ランプ定格】 品番：SWB-G200L（非調光）

光源	LED / 電球色 (2700 K)
口金	E26
消費電力	6.5 W
全光束	800 lm
定格寿命	15000 h

※必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用になれません。火災の恐れがあります。

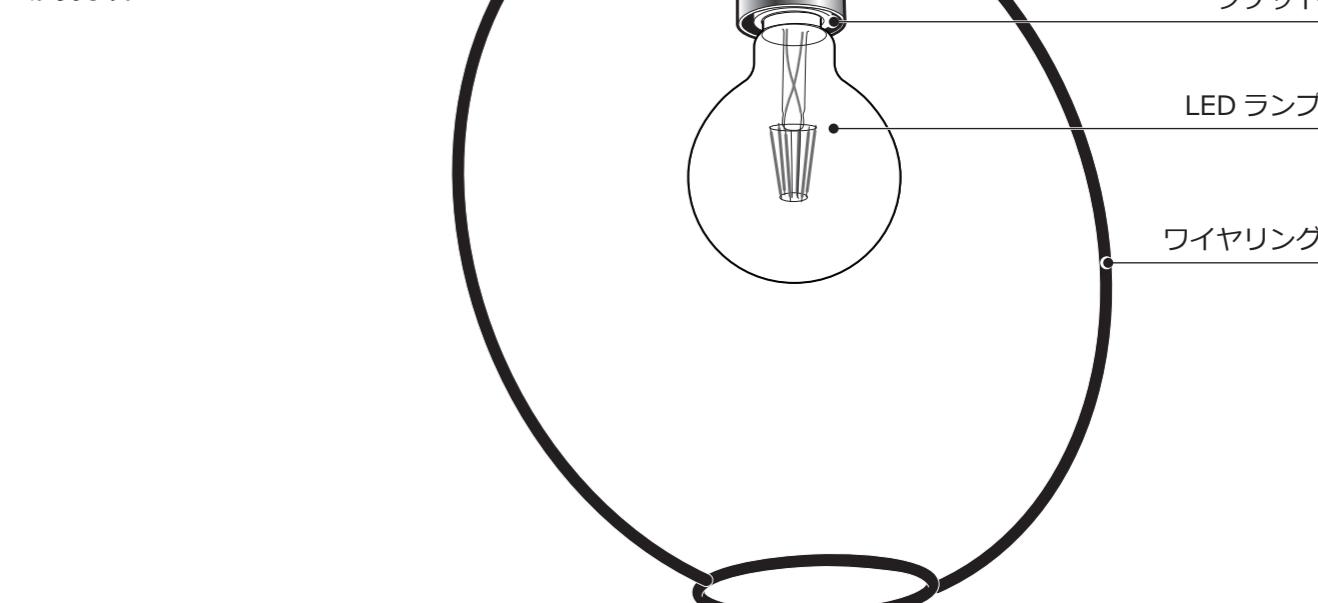

〈アフターサービスのお問い合わせは〉  
器具銘板で品番を確認の上、お買上げいただきました販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

スワン電器株式会社  
<https://swanlighting.jp/>

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830  
TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774

※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

## 器具の取付方法

### 【保護者の皆さまへ】


小さなお子様やペットがいるご家庭では、組み立て時や取り付け時に必ず保護者の方が取扱説明書をご確認いただき安全にお取り付けください。またお子様のお部屋等でご使用になる場合、取扱説明書の内容を必ずお子様にも保護者の方がご説明してご使用ください。

### 1 天井の配線器具を確認する。必ず電源を切ってください。


表示された電源電圧、周波数以外で使用しないでください。  
本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や、他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。この場合、トラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。

調光器（ライトコントロール）との併用は出来ません。  
チラツキ、立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。


適合する配線器具を確認してください。付いていない場合は、工事店・電気店に依頼して取り付けてください。配線器具などの取付工事は、電気工事有資格者による施工が義務付けられています。

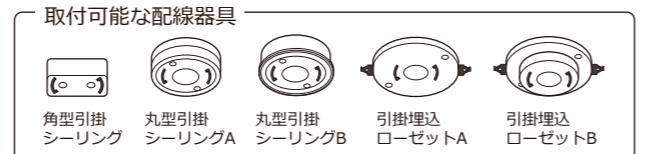


### 2 コードソケットにワイヤリングを取り付けます。

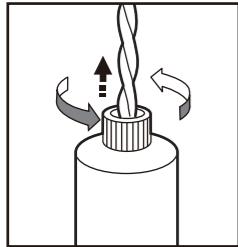


ローレットツマミを反時計回りにまわし、ゆるめて引き上げます。

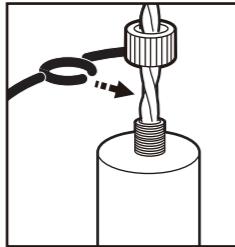

ワイヤリングを電源コードから通しソケットカバーの上に乗せます。

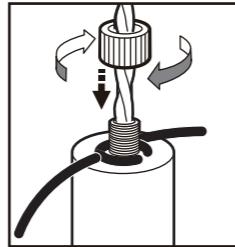

ローレットツマミを時計回りにまわしてワイヤリングを固定します。

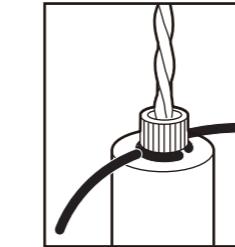


ワイヤリングが外れないか確認してください。

### 3 電源コードをお好みの長さに調節する。

電源コードをS字フックに通して電源コードの長さを調節してください。（調節の必要がない方は④へお進みください。）

電源コードの調節は、器具を天井に取り付けた後でも可能ですが、器具の破損や落下等に十分注意して調節してください。

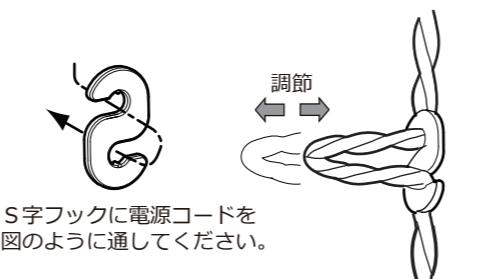


### 4 配線器具に取り付ける。

シーリングプラグを配線器具にまっすぐ差し込み、時計回りにカチッと音がするまで回してください。


取り外す時は、反時計回りにまわして外してください。

曲がった状態で無理に差し込みますと破損の原因となります。

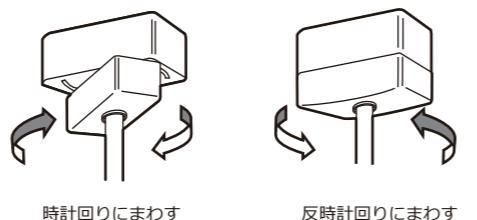

### 5 シーリングカバーを取り付ける。

シーリングカバー2枚の間にコードを入れカバー上下のガイド穴の中にそれぞれカバーの凸部を入れ強く押し込んでカバー2枚を嵌合させた後にシーリングカバーを引き上げてください。  
(シーリングカバーが必要ない方は⑥へお進みください。)

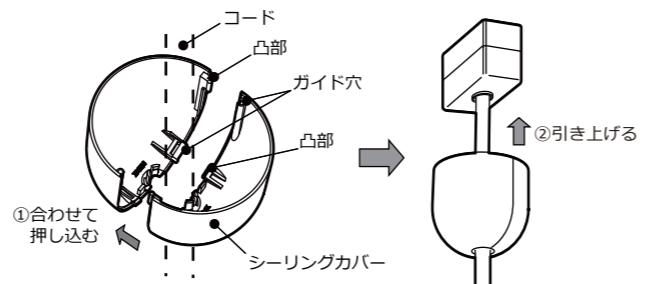

### 6 ランプを取り付け点灯の確認をする。


①ソケットにランプを時計回りにまわして取り付けてください。  
※取り付けが不十分ですと点灯不良の恐れがあります。

②取りはずす時は、反時計回りにまわしてください。

③壁スイッチ等で入り切りする毎に点灯、消灯を繰り返します。

ランプの交換は必ず電源を切った状態で行ってください。  
感電の恐れがあります。また消灯直後は器具が熱くなっています、時間が経ち器具が冷めてから交換をしてください。  
やけどの原因となります。

必ず適合ランプをご使用ください。火災や故障の恐れがあります。

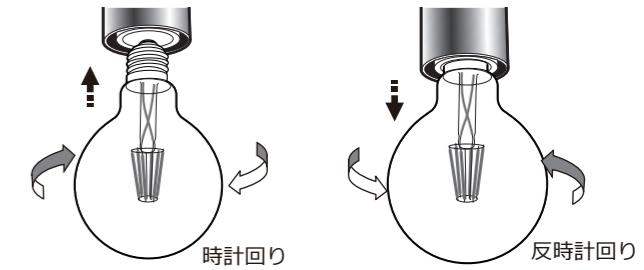

取り付ける場合

はずす場合

必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用になれません。火災の恐れがあります。

【適合ランプ】口金 E26 / LEDランプ 10Wまで

## ご使用方法の注意点



禁止




安全上、光源部を直視することはおやめください。



禁止

カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。  
火災の原因になります。

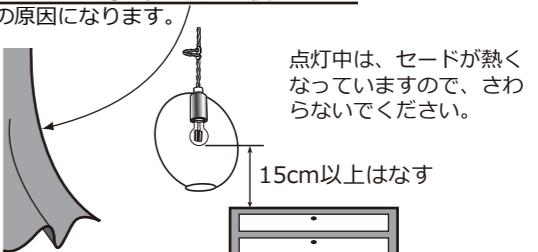

点灯中は、セードが熱くなっていますので、さわらないでください。



注意

点灯中は、必ず物から15cm以上はなしてください。



注意

表示された電源電圧(AC100V)、周波数(50/60Hz)以外で使用しないでください。



注意

本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。この場合は、トラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。



注意

掃除する際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

## アフターサービスについて

### 【保証について】

ご購入頂いた製品に不良・破損があった場合、製品違いの場合、ご購入より一週間以内のご連絡をお願いいたします。迅速に部品または製品の交換をさせて頂きます。まずはご購入日の分かる保証書等をお持ちになりご購入店へご連絡をお願いいたします。到着より一週間を超えた製品破損のご連絡の場合、お預かりしての修理対応となります。送料等の費用は全てお客様のご負担となりますのでご了承ください。使用法の誤り、乱用、不当な修理、改造、分解による故障、天災火災、保存上の不備による故障および損傷の修理等につきましては、保証期間内でも有料となります。保証対象外の修理品の運賃等の諸掛かり費用はお客様ご負担でお願いいたします。ご購入店・ご購入日の記入、レシート等が無い場合、またご購入から一年以上経過している場合、有料となりますので、お買い上げのレシート領収書とともに大切に保管してください。保証は日本国内でのみ有効です。

### 【修理について】

LEDの寿命等により点灯しなくなった場合、その他の故障につきましてもお預かりしての修理とさせて頂きます。まずはご購入店へご相談ください。当社へ送って頂いても修理対応させて頂きますが、当社までの送料はお客様のご負担となります。お見積もり等は、ご確認させて頂いてからとなりますので、まずは、製品名と故障内容をご連絡の上、お問い合わせください。


### 【お問い合わせ先】

スワン電器株式会社  
〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830  
TEL : 04-7191-5088 / FAX:04-7191-7774  
<https://swanlighting.jp/> (HPからも可能)  
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

# 安全上のご注意

- 警告** 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。
- 注意** 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。絵表示の意味と内容は次のようになっています。

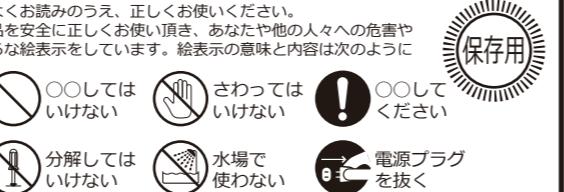

施工上の注意点	<b>警告</b>	器具の取付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。取付けに不備があると、器具の落下によるケガや火災、感電事故の原因になることがあります。	プラスチック製のアウトレットボックスには取付けないでください。器具落下の原因となります。
		器具の取付け方向が指定されている場合、取扱説明書や本体の表示に従い、正しい方向に取付けてください。誤った向きに取付けると、火災や感電、器具落下によるケガの原因になることがあります。	M形埋め込み器具は、断熱材をかぶせて使用しないでください。断熱材をかぶせて使用すると火災の原因となります。
ご使用上の注意点	<b>注意</b>	必ず補強材のある場所に取付けてください。補強材の無い場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。	SG形埋め込み器具は、ブローピング工法の天井には取付けないでください。ブローピング工法の天井に取付けると火災の原因となります。
		本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です。海外の規格には準拠しておりません。表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。器具の破損、故障の原因となることがあります。	カーテンなどの燃えやすい物の近くに取付けないでください。火災の原因となることがあります。
ご使用上の注意点	<b>注意</b>	特に断わりも無い限り、器具の取付け工事は、必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。無資格者の工事は法律で禁じられています。	器具の改造や部品の組み替えはしないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。
		使用地域の電源周波数（50㎐または60㎐）に合った器具を使用してください。（インバータ式を除く放電器具）まちがって使用すると、火災の原因となることがあります。	温度の高くなる物（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。異常過熱による火災の原因となります。
お手入れの注意点	<b>警告</b>	硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、ほこり有毒ガスなどの発生するところでは使用しないでください。	表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。間違った場合、感電や火災の原因となることがあります。
		修理技術者以外の人が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。	調光器（ライトコントロール）との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や変形、調光器や照明器具の故障の原因になります。
ご使用上の注意点	<b>注意</b>	ご使用中、万が一器具の異常（発煙、異臭）が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。	濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。
		ランプはソケットに確実に取付けてください。点灯不良や落下して破損の原因となります。	殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。
お手入れの注意点	<b>注意</b>	温度がマイナスになる環境でのご使用は、動作が安定しないことがあります。	器具や電球を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。
		点灯中や消灯直後のランプとセードにはさわらないでください。火傷の原因となります。	温度の高くなる物（ストーブなど）の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。
お手入れの注意点	<b>注意</b>	ランプの交換時にグローブなどをはずした場合、小部品（パッキンなど）の付け忘れに注意してください。部品どうしの組合せが悪くなり、グローブに傷などがついたり、落事故の原因になる場合があります。	器具を回転させたり、電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。
		明るく安全に使用していくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。	濡れた手でさわらないでください。感電事故の原因となります。
お手入れの注意点	<b>注意</b>	ランプの交換やお手入れするときは、必ず電源スイッチを切ってから取りかってください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。	消灯直後のランプは熱いので、絶対に素手でさわらないでください。ランプ交換は冷えてから行ってください。火傷の原因になります。
		ランプ交換時は、必ず器具本体や取扱説明書に指定されたものを使用してください。間違った場合、異常過熱による火災や故障の原因となります。	器具、ランプは水洗いしないでください。火災、感電事故の原因となります。

## 【保証書】 保証期間（ご購入日より1年間） 品番：APE-046

販売店様の捺印（販売店名・所在地・電話番号）もしくは、販売証明書を添付してください。それ以外のものは無効（保証対象外）となります。

## 販売証明書添付欄

保証内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入されました商品に不具合等がございましたらお手数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。

## 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。製品を末永くご愛用いただき、また、事故防止など安全のために「安全上のご注意」を必ずお守りください。

保存用  
後々お役に立ちます。  
大切に保存してください。

# BOTANIC HANGING WIRING LIGHT S

品番：APE-046

## セット内容・各部の名称

【器具仕様】 ※組立前に全ての部品が入っていることをご確認ください。

梱包内容：ワイヤリング、コードソケット（ソケットカバー、ローレット付）

シーリングカバー / S字フック / LEDランプ

器具サイズ：W 200 × D 60 × H 210 mm

コード長：約 1 m

器具重量：約 300 g

材質：樹脂 / スチール


定格電源：AC100V 50/60Hz 共通

消費電力：2.7 W

付属ランプ：SWB-K057L / 口金 E17

動作温度：-10°C ~ 35°C

※ご使用環境により、お使い出来ない場合があります。

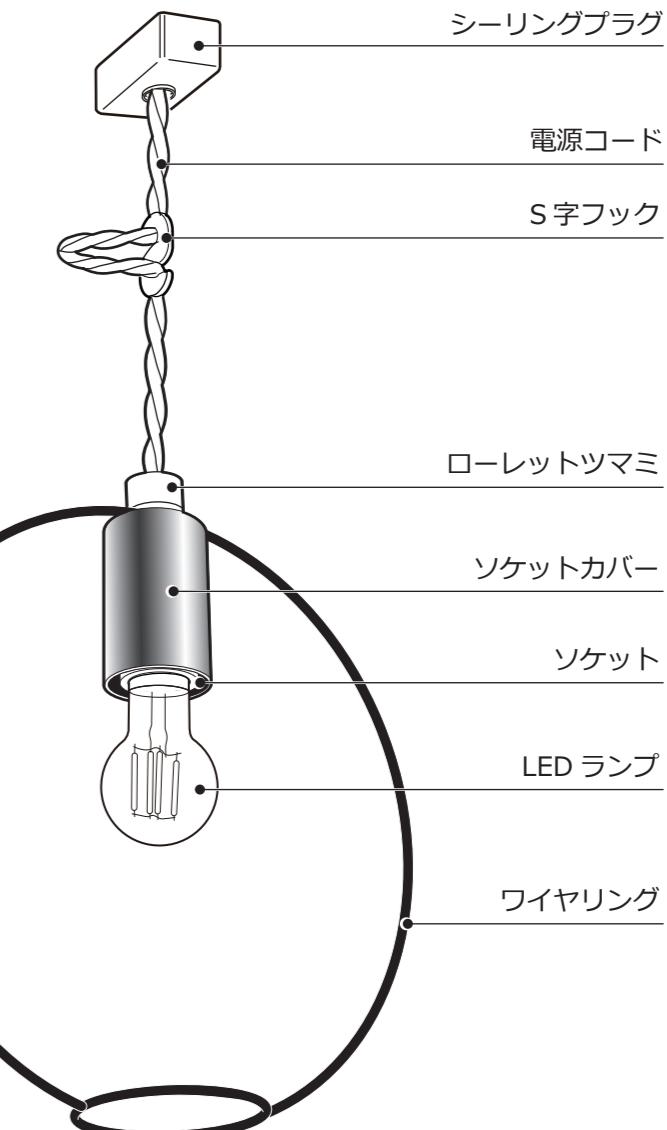

【ランプ定格】 品番：SWB-K057L（調光対応）

光源	LED / 電球色 (2700 K)
口金	E17
消費電力	2.7 W
全光束	220 lm
定格寿命	15000 h

※必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用になれません。火災の恐れがあります。

〈アフターサービスのお問い合わせは〉  
器具銘板で品番を確認の上、お買上げいただきました販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

スワン電器株式会社  
<https://swanlighting.jp/>

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830  
TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774  
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

## 器具の取付方法

### 【保護者の皆さまへ】


小さなお子様やペットがいるご家庭では、組み立て時や取り付け時に必ず保護者がの方が取扱説明書をご確認いただき安全にお取り付けください。またお子様のお部屋等でご使用になる場合、取扱説明書の内容を必ずお子様にも保護者が方がご説明してご使用ください。

### 1 天井の配線器具を確認する。必ず電源を切ってください。


表示された電源電圧、周波数以外で使用しないでください。  
本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や、他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。この場合、トラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。

調光器（ライトコントロール）との併用は出来ません。  
チラツキ、立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。


適合する配線器具を確認してください。付いていない場合は、工事店・電気店に依頼して取り付けてください。配線器具などの取付工事は、電気工事有資格者による施工が義務付けられています。

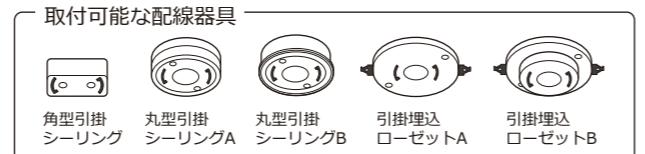


### 2 コードソケットにワイヤリングを取り付けます。

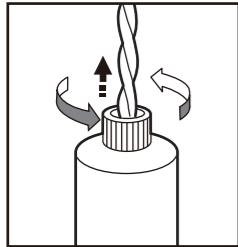


ローレットツマミを反時計回りにまわし、ゆるめて引き上げます。

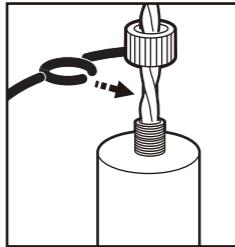

ワイヤリングを電源コードから通しソケットカバーの上に乗せます。

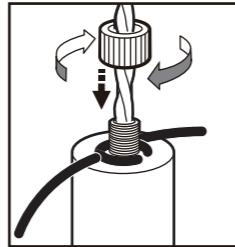

ローレットツマミを時計回りにまわしてワイヤリングを固定します。

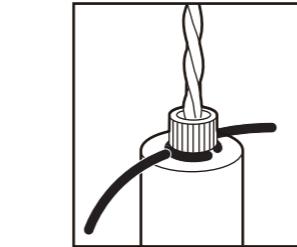


ワイヤリングが外れないか確認してください。

### 3 電源コードをお好みの長さに調節する。

電源コードをS字フックに通して電源コードの長さを調節してください。（調節の必要がない方は④へお進みください。）

電源コードの調節は、器具を天井に取り付けた後でも可能ですが、器具の破損や落下等に十分注意して調節してください。


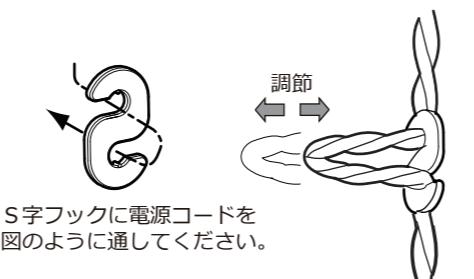


### 4 配線器具に取り付ける。

シーリングプラグを配線器具にまっすぐ差し込み、時計回りにカチッときがするまで回してください。

取り外す時は、反時計回りにまわして外してください。

曲がった状態で無理に差し込みますと破損の原因となります。

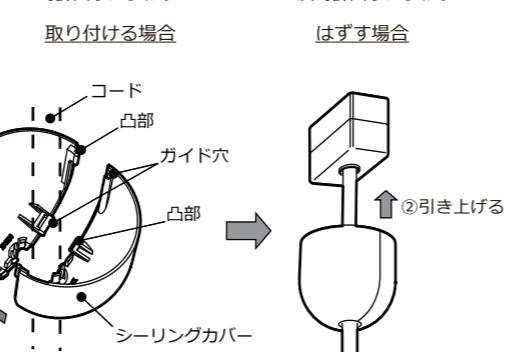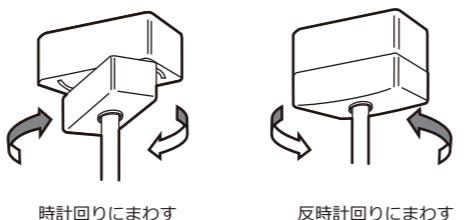

### 5 シーリングカバーを取り付ける。

シーリングカバー2枚の間にコードを入れカバー上下のガイド穴の中にそれぞれカバーの凸部を入れ強く押し込んでカバー2枚を嵌合させた後にシーリングカバーを引き上げてください。  
(シーリングカバーが必要ない方は⑥へお進みください。)

### 6 ランプを取り付け点灯の確認をする。


①ソケットにランプを時計回りにまわして取り付けてください。  
※取り付けが不十分ですと点灯不良の恐れがあります。

②取りはずす時は、反時計回りにまわしてください。

③壁スイッチ等で入り切りする毎に点灯、消灯を繰り返します。

ランプの交換は必ず電源を切った状態で行ってください。  
感電の恐れがあります。また消灯直後は器具が熱くなっています、時間が経ち器具が冷めてから交換をしてください。  
やけどの原因となります。

必ず適合ランプをご使用ください。火災や故障の恐れがあります。

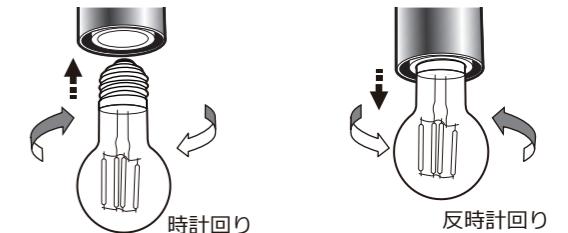

取り付ける場合

はずす場合

必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用になれません。火災の恐れがあります。

【適合ランプ】口金 E17 / LEDランプ 10Wまで

## ご使用方法の注意点



禁止 安全上、光源部を直視することはおやめください。



器具を分解したり・改造することはお止め下さい。故障・破損・感電・火災の原因になります。万が一、不具合が生じた場合は速やかに修理のご依頼をお願いします。

高温高湿になる場所でのご使用はおやめください。器具の劣化による破損や故障、漏電の原因になります。

器具を濡らしたり、水気の多い場所で使用しないでください。  
器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

本器具は屋内専用器具です。屋外でのご使用や油、シンナーが付着したままで使用しないでください。割れが発生して落ちた場合、火傷、ケガ、火災、故障の原因になります。


セードやコードにぶら下がらないでください。  
特に小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、保護者の方のご注意をお願いします。  
配線器具の脱落や電源コードが断線して器具が落ちた場合、ケガ、家財の損傷、器具の破損や火災の原因になります。



掃除する際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。



禁止 カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。  
火災の原因になります。

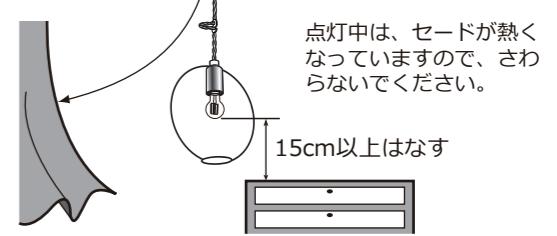

注意 点灯中は、器具やランプが熱くなりますのでご注意ください。



注意 点灯中は、必ず物から15cm以上はなしてください。



注意 表示された電源電圧(AC100V)、周波数(50/60Hz)以外で使用しないでください。



注意 本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。この場合は、トラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。



注意 掃除する際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

## アフターサービスについて

### 【保証について】

ご購入頂いた製品に不良・破損があった場合、製品違いの場合、ご購入より一週間以内のご連絡をお願いいたします。迅速に部品または製品の交換をさせて頂きます。まずはご購入日の分かる保証書等をお持ちになりご購入店へご連絡をお願いいたします。到着より一週間を超えた製品破損のご連絡の場合、お預かりしての修理対応となります。送料等の費用は全てお客様のご負担となりますのでご了承ください。使用法の誤り、乱用、不当な修理、改造、分解による故障、天災火災、保存上の不備による故障および損傷の修理等につきましては、保証期間内でも有料となります。保証対象外の修理品の運賃等の諸掛かり費用はお客様ご負担でお願いいたします。ご購入店・ご購入日の記入、レシート等が無い場合、またご購入から一年以上経過している場合、有料となりますので、お買い上げのレシート領収書とともに大切に保管してください。保証は日本国内のみ有効です。

### 【修理について】

LEDの寿命等により点灯しなくなった場合、その他の故障につきましてもお預かりしての修理とさせて頂きます。まずはご購入店へご相談ください。当社へ送って頂いても修理対応させて頂きますが、当社までの送料はお客様のご負担となります。お見積り等は、ご確認させて頂いてからとなりますので、まずは、製品名と故障内容をご連絡の上、お問い合わせください。

### 【お問い合わせ先】

スワン電器株式会社  
〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830  
TEL : 04-7191-5088 / FAX:04-7191-7774  
<https://swanlighting.jp/> (HPからも可能)  
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。