

# BOTANIC

## HANGING LIGHT L 取扱説明書

品番 APE-020

【お買い上げのお客様へ】※必ず取扱説明書をお読みください。このたびは弊社の照明器具をお買い上げいただき、まことに有難うございます。裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

【仕様】

ガラスサイズ：Φ200 mm × 400 mm  
コード長：1m、材質：綿ロープ巻加工

【付属品】

ロープ、ガラスセード、シーリングカバー、ランプ

適合ランプ


LED SWAN BULB EDISON

品番：SWB-E002L (専用)

定格


光源	総消費電力	全光束	定格寿命
LED (電球色)	6.5W	800lm	15,000h

【イメージ画像】

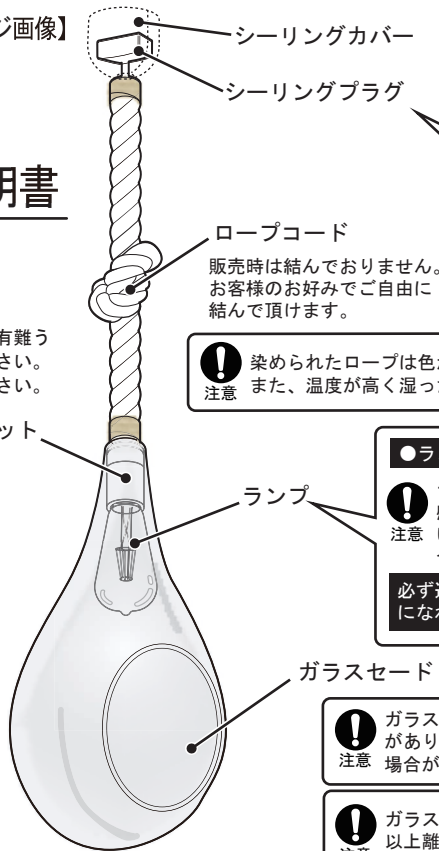

❗ 取り付け前に天井のシーリングコンセントを確認してください。シーリングコンセントが付いていない場合注意 電気工事店に取付けを依頼してください。

【取付可能な配線器具】

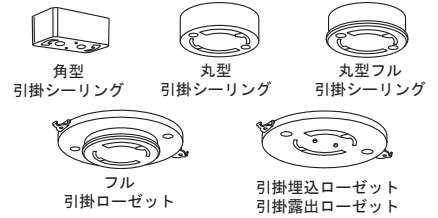

❗ 染められたロープは色が落ちやすくこすったりすると色が落ちることがあります。また、温度が高く湿った状態は、さらに色が落ちやすくなる場合があります。注意

●ランプの交換 適合ランプ (品番：SWB-E002L)

❗ ランプの交換は必ず電源を切った状態で行ってください。感電の恐れがあります。また消灯直後は器具が熱くなっています。時間が経ち器具が冷めてから交換をしてください。やけどの原因となります。

必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用になれません。火災の恐れがあります。

❗ ガラスセードは素材の特徴により、色や形・風合いなどに個体差があります。そのため、カタログ掲載写真や展示品等とは異なる場合がございますのでご了承ください。注意

❗ ガラスセードの中に装飾物等を入れる際は必ずランプから5cm以上離してご使用ください。注意


### ●器具の取付方法

❗ 器具やランプの取り付けをする際、ガラスセードの取り扱いにはご注意ください。壁にぶついたり、ランプが当たったり注意 しますと破損の恐れがございます。

#### 1 配線器具にシーリングプラグを取り付ける。

❗ 器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行ってください。注意


操作 配線器具にシーリングプラグを時計回りにまわしてカチッと取り付けてください。

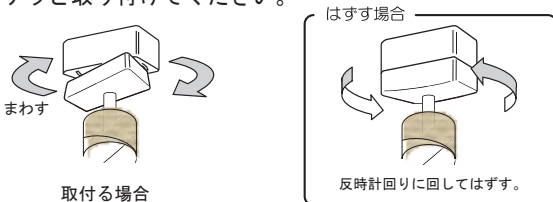

操作 はずす時はシーリングプラグを反時計回りにまわしてはずしてください。

#### 2 シーリングカバーを取り付ける。

操作 シーリングプラグをシーリングカバー2枚で挟むようにし、カバー上下のガイド穴の中にそれぞれカバーの凸部を入れ強く押し込んでカバー2枚を嵌合させてください。

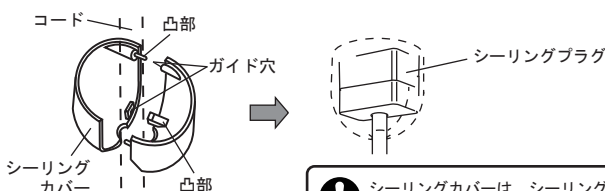

❗ シーリングカバーは、シーリングプラグを隠すためのもので、取り付けなくとも注意 点灯に異常が出る事はありません。


#### 3 ランプを取り付ける。

① ランプを時計回りにまわし取り付けてください。

※ランプをはずす時は、器具が冷めてから反時計回りにまわしてください。

#### 4 点灯の確認をする。

① 壁スイッチで点灯を確認してください。

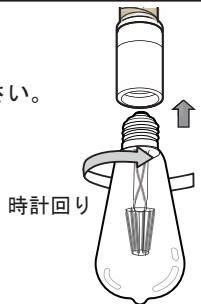

### ●ご使用上の注意

❌ 器具を濡らしたり、水気が多い場所で使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

❌ ガラスセード内部に、水分や水分を多く含む物を入れしないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

❌ カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。

❌ 点灯中は器具やランプが熱くなります。触らないでください。

❌ 器具にぶら下がらないでください。特に小さなお子様がいるご家庭では、保護者の方の注意をお願いします。器具が落下し、ケガ、家財の損傷、器具破損、火災の原因になります。

❗ 必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用になれません。火災の恐れがあります。

❗ 点灯時は、必ず物から15cm以上はなしてご使用ください。

❗ 掃除の際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

＜アフターサービスのお問い合わせ＞  
器具本体の器具銘板で品番を確認の上、お買い上げいただきました販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

**スリム電器株式会社**  
www.slimac.co.jp

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830  
TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774  
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

# 安全上のご注意

※ご使用前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
 ※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。  
 絵表示の意味と内容は次のようになっています。



- 警告** : 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** : 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
- してはいけません
- さわってはいけません
- 分解してはいけません
- 水場で使わない
- してください

施工上の注意	<b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 器具の取付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。取付けに不備があると、器具の落下によるケガや火災、感電事故の原因になることがあります。</li> <li> 器具の取付け方向が指定されている場合、取扱説明書や本体の表示に従い、正しい方向に取付けてください。誤った向きに取付けると、火災や感電、器具落下によるケガの原因になることがあります。</li> <li> 必ず補強材のある場所に取付けてください。補強材の無い場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> プラスチック製のアウトレットボックスには取付けしないでください。器具落下の原因となります。</li> <li> M形埋め込み器具は、断熱材をかぶせて使用しないでください。断熱材をかぶせて使用すると火災の原因となります。</li> <li> カーテンなどの燃えやすい物の近くに取付けしないでください。火災の原因となります。</li> </ul>
	<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 本製品は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気が多い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。</li> <li> 器具の改造や部品の組み替えはしないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 温度の高くなる物(ガスレンジやエアコンの吹き出し口などの)近くに設置しないでください。異常過熱による火災の原因となります。</li> <li> 表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。間違った場合、感電や火災の原因となります。</li> <li> 特に断わりの無い限り、調光器(ライトコントロール)との併用はできません。(放電灯、ローボルトハロゲン器具)チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因となります。</li> </ul>

ご使用上の注意	<b>警告</b>	修理技術者以外の人が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。	器具のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。感電事故の原因となります。
	<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> ご使用中、万が一器具の異常(発煙、異臭)が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。</li> <li> 濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。</li> <li> 点灯中や消灯直後のLEDとセードにはさわらないでください。火傷の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。</li> <li> 器具や電球を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。</li> <li> 温度の高くなる物(ストーブなど)の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。</li> <li> 器具を回転させたり、電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。</li> </ul>

お手入れの注意	<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 明るく安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。</li> <li> 器具をお手入れするときは、必ず電源スイッチを切ってから取りかかってください。通電のまま行くと感電事故の原因となります。</li> <li> 消灯直後のLEDは熱いので、絶対に素手でさわらないでください。火傷の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 濡れた手でさわらないでください。感電事故の原因となります。</li> <li> 器具は水洗いしないでください。火災、感電事故の原因となります。</li> <li> シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。</li> </ul>
---------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【アフターサービスについて】

LEDの寿命等により点灯しなくなった場合、その他の故障につきましてもお預かりしての修理とさせていただきます。まずはご購入店へご相談ください。当社へ送って頂いても修理対応させていただきますが、当社までの送料はおお客様のご負担となります。お見積もり等は、ご確認させて頂いてからとなりますので、まずは、製品名と故障内容をご連絡の上、お問い合わせください。

— お問い合わせ先 —

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830  
 TEL: 04-7191-5088 / FAX: 04-7191-7774  
 営業時間 月～金曜日 午前10時～午後5時  
 スワン電器株式会社 サービス部

※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

## 保証書

品番 APE-020

保証期間 (ご購入日より一年間)

販売店名・所在地・電話番号

販売店

※ご購入店様が記入をされるか、販売証明書を添付してください。

お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入されました商品に不具合等がございましたらお手数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。

## □無償修理保証範囲

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。
2. 修理の必要が生じた場合は、お買上げ販売店の販売証明書と製品をお買上げ販売店へご持参の上修理をお申し付けください。
3. 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はおお客様のご負担となります。(弊社からの返送料は弊社負担)
4. 本書は日本国内のみに有効です。
5. 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
  - (イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。
  - (ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。
  - (ハ) 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。(業務用用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損)
6. 移転、贈答品にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。

# BOTANIC HOW TO HANGING



ウッドチップをセットします。分量はお好みで調整してください。



Aの葉にワイヤーが入っています。そのワイヤーを少しづつ曲げながら、葉を湾曲させ動きをつけます。葉を広げてボリュームアップさせます。



茎部分(ワイヤー入り)を折り曲げて、少し短くします。



Aの茎部分をウッドチップに沈めてセットします。



葉をガラスに添わせながら均等にバラつかせます。葉を2~3枚引き出し、ライトから葉がしだれて見えるように、葉の向きや形を整えます。



Aの上にCを置いてセットします。Cの根元の緑色の部分を下にして、向きを整えてください。



Cの隣に、Bの茎部分(ワイヤー入り)をセットします。茎部分が見えないよう、Aの葉・ウッドチップに沈めてください。ライトを下から見上げたり、裏側から見てもA・Bの茎部分が見えないように、茎を曲げて短くしたり、ウッドチップを調整してください。

# BOTANIC HOW TO HANGING



ウッドチップをセットします。分量はお好みで調整してください。



Aを広げてライトの曲面に添うように整え、ウッドチップに沈めてセットします。



Bの茎を折り曲げて少し短くします。



折り曲げた茎をウッドチップに沈めてライトの曲面に添うようにセットします。




Cの茎を折り曲げて少し短くします。



ライトの開口部からしだれるようにCをセットします。



Dの茎を折り曲げて少し短くし、折った茎をウッドチップに沈めてしだれるようにセットします。

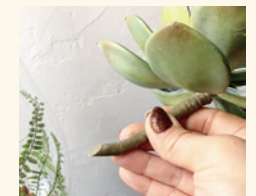

Eの茎を折り曲げて少し短く、茎が見えないようウッドチップに沈めてセットしてください。



葉の向きなどお好みで調整してください。A・B・C・D・Eどれも茎が見えないようにセットするのがコツです。ライトを下から見上げたり、裏側から見ても茎部分が見えないように茎を曲げて短くしたりウッドチップを調整してください。



# BOTANIC

## HANGING LIGHT M 取扱説明書

### 品番 APE-021

【お買い上げのお客様へ】※必ず取扱説明書をお読みください。このたびは弊社の照明器具をお買い上げいただき、まことに有難うございます。裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

#### 【仕様】

ガラスサイズ：Φ160 mm × 320 mm  
コード長：1m、材質：綿ロープ巻加工

#### 【付属品】

ロープ、ガラスセード、シーリングカバー、ランプ

#### 適合ランプ


LED SWAN BULB EDISON

品番：SWB-E002L (専用)

#### 定格

光源	総消費電力	全光束	定格寿命
LED (電球色)	7.5W	800 lm	15,000 h


【イメージ画像】

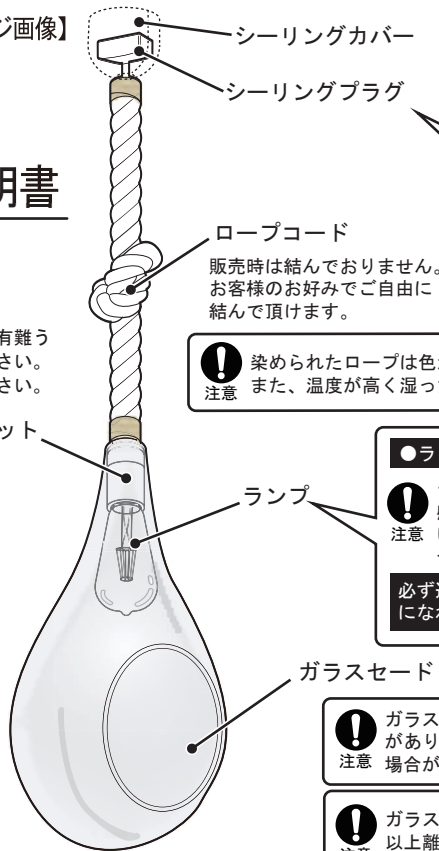

ロープコード  
販売時は結んでおりません。お客様のお好みでご自由に結んで頂けます。

❗ 取り付け前に天井のシーリングコンセントを確認してください。シーリングコンセントが付いていない場合注意 電気工事店に取付けを依頼してください。

#### 【取付可能な配線器具】

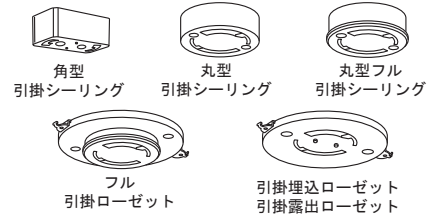

❗ 染められたロープは色が落ちやすくこすったりすると色が落ちることがあります。注意 また、温度が高く湿った状態は、さらに色が落ちやすくなる場合があります。

#### ●ランプの交換 適合ランプ (品番：SWB-E002L)

❗ ランプの交換は必ず電源を切った状態で行ってください。感電の恐れがあります。また消灯直後は器具が熱くなっています。時間が経ち器具が冷めてから交換をしてください。やけどの原因となります。

必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用になれません。火災の恐れがあります。

❗ ガラスセードは素材の特徴により、色や形・風合いなどに個体差があります。そのため、カタログ掲載写真や展示品等とは異なる場合がありますのでご了承ください。

❗ ガラスセードの中に装飾物等を入れる際は必ずランプから5cm以上離してご使用ください。


### ●器具の取付方法

❗ 器具やランプの取り付けをする際、ガラスセードの取り扱いにはご注意ください。壁にぶついたり、ランプが当たったり注意 しますと破損の恐れがございます。

#### 1 配線器具にシーリングプラグを取り付ける。

❗ 器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行ってください。


操作 配線器具にシーリングプラグを時計回りにまわしてカチッと取り付けてください。

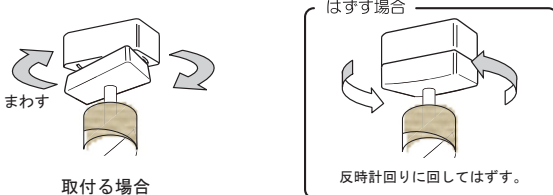

操作 はずす時はシーリングプラグを反時計回りにまわしてはずしてください。

#### 2 シーリングカバーを取り付ける。

操作 シーリングプラグをシーリングカバー2枚で挟むようにし、カバー上下のガイド穴の中にそれぞれカバーの凸部を入れ強く押し込んでカバー2枚を嵌合させてください。

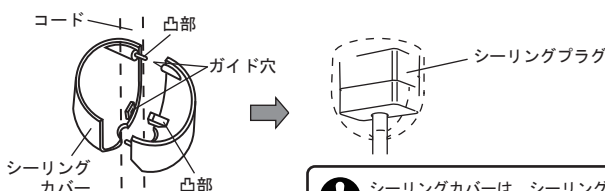

❗ シーリングカバーは、シーリングプラグを隠すためのもので、取り付けなくとも注意 点灯に異常が出る事はありません。


#### 3 ランプを取り付ける。

① ランプを時計回りにまわし取り付けてください。

※ランプをはずす時は、器具が冷めてから反時計回りにまわしてください。

#### 4 点灯の確認をする。

① 壁スイッチで点灯を確認してください。

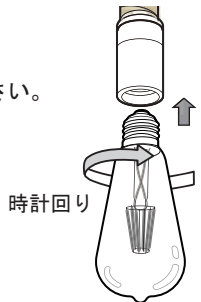

### ●ご使用上の注意

❗ 器具を濡らしたり、水気が多い場所で使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

❗ ガラスセード内部に、水分や水分を多く含む物を入れしないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

❗ カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。

❗ 点灯中は器具やランプが熱くなります。触らないでください。

❗ 器具にぶら下がらないでください。特に小さなお子様がいるご家庭では、保護者の方の注意をお願いします。器具が落下し、ケガ、家財の損傷、器具破損、火災の原因になります。

❗ 必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用になれません。火災の恐れがあります。

❗ 点灯時は、必ず物から15cm以上はなしてご使用ください。

❗ 掃除の際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

〈アフターサービスのお問い合わせ〉  
器具本体の器具銘板で品番を確認の上、お買い上げいただきました販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

**スリム電器株式会社**  
www.slimac.co.jp

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830  
TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774  
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

# 安全上のご注意

※ご使用前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
 ※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。絵表示の意味と内容は次のようになっています。



- 警告** 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 〇〇しては  
いけない
- さわっては  
いけない
- 〇〇して  
ください
- 分解しては  
いけない
- 水場で  
使わない
- 電源プラグ  
を抜く

施工上の注意点	警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>器具の取付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。取付けに不備があると、器具の落下によるケガや火災、感電事故の原因になることがあります。</li> <li>器具の取付け方向が指定されている場合、取扱説明書や本体の表示に従い、正しい方向に取付けてください。誤った向きに取付けると、火災や感電、器具落下によるケガの原因になることがあります。</li> <li>必ず補強材のある場所に取付けてください。補強材の無い場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック製のアウトレットボックスには取付けしないでください。器具落下の原因となります。</li> <li>M形埋め込み器具は、断熱材をかぶせて使用しないでください。断熱材をかぶせて使用すると火災の原因となります。</li> <li>SG形埋め込み器具は、ブローイング工法の天井には取付けしないでください。ブローイング工法の天井に取付けると火災の原因となります。</li> <li>カーテンなどの燃えやすい物の近くに取付けしないでください。火災の原因になることがあります。</li> </ul>
	注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です。海外の規格には準拠しておりません。表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。器具の破損、故障の原因となることがあります。</li> <li>特に断わりも無い限り、器具の取付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。無資格者の工事は法律で禁じられています。</li> <li>使用地域の電源周波数(50<math>\text{\AA}</math>または60<math>\text{\AA}</math>)に合った器具を使用してください。(インバータ式を除く放電灯器具) まちがって使用すると、火災の原因となることがあります。</li> <li>硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、ほこり 有毒ガスなどの発生するところでは使用しないでください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本製品は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。</li> <li>器具の改造や部品の組み替えはしないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。</li> <li>温度の高くなる物(ガスレンジやエアコンの吹き出し口などの)近くに設置しないでください。異常過熱による火災の原因となります。</li> <li>表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。間違った場合、感電や火災の原因となることがあります。</li> <li>調光器(ライトコントロール)との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や変形、調光器や照明器具の故障の原因となります。</li> </ul>
ご使用上の注意点	警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>修理技術者以外の方が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>器具のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。感電事故の原因となります。</li> </ul>
	注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>ご使用中、万が一器具の異常(発煙、臭異)が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。</li> <li>ランプはソケットに確実に取付けてください。点灯不良や落下して破損の原因となります。</li> <li>温度がマイナスになる環境でのご使用は、動作が安定しない場合がございます。</li> <li>点灯中や消灯直後のランプとセードにはさわらないでください。火傷の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。</li> <li>殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。</li> <li>器具や電球を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。</li> <li>温度の高くなる物(ストーブなど)の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。</li> <li>器具を回転させたり、電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。</li> </ul>
お手入れの注意点	注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>ランプの交換時にグローブなどをはずした場合は、小部品(バッキンなど)の付け忘れに注意してください。部品どうしの組合せが悪くなり、グローブに傷などがついたり、落下事故の原因になる場合があります。</li> <li>明るく安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。</li> <li>ランプの交換やお手入れするときは、必ず電源スイッチを切ってから取りかかってください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。</li> <li>ランプ交換時は、必ず器具本体や取扱説明書に指定されたものを使用してください。間違った場合、異常過熱による火災や故障の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>濡れた手でさわらないでください。感電事故の原因となります。</li> <li>消灯直後のランプは熱いので、絶対に素手でさわらないでください。ランプ交換は冷えてから行ってください。火傷の原因となります。</li> <li>器具、ランプは水洗いしないでください。火災、感電事故の原因となります。</li> <li>ランプの取付け、取外しの時はガラス部分を強く握りしめないでください。ランプが割れてケガをする恐れがあります。</li> <li>シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等を使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。</li> </ul>

【保証書】 保証期間 (ご購入日より1年間) 品番: APE-050

販売店様の捺印 (販売店名・所在地・電話番号) もしくは、販売証明書添付してください。それ以外の場合は無効 (保証対象外) となります。

## 販売証明書添付欄

保証内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入されました商品に不具合等ございましたらお手数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。

## 【無償修理保証範囲】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。
- 修理の必要が生じた場合は、お買上げ販売店の販売証明書と製品をお買上げ販売店へご持参の上修理をお申し付けください。
- 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。(弊社からの返送料は弊社負担)
- 本書は日本国内のみに有効です。
- 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
  - (イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。
  - (ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びにご公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。
  - (ハ) 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。(業務用用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損)
- 移転、贈答品等にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。

# BOTANIC HOW TO HANGING



ウッドチップをセットします。分量はお好みで調整してください。



Aの茎部分を折り曲げて少し短くしてください。



上の部分を丸めて輪っか状にします。



そのままライトに入れます。しだれる部分の長さはお好みで調整してください。



Bをライトの曲面に沿うよう少し湾曲させてください。




お好みの場所に設置してください。



Cの茎部分を折り曲げて少し短くしてください。



葉の向き・実の向き・しだれる葉の量などお好みで調整してください。A・B・Cどれも茎が見えないようにセットするのがコツです。ライトを下から見上げたり、裏側から見ても茎部分が見えないように茎を曲げて短くしたりウッドチップを調整してください。

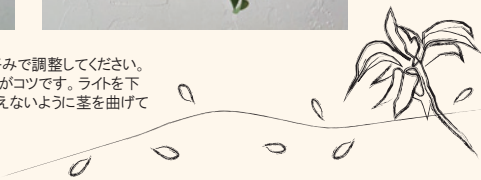

# BOTANIC HOW TO HANGING



固まっているココヤシファイバーをほくします。



ココヤシファイバーをセットします。分量はお好みで調整してください。



Aを束ねて入れてください。ライトから少ししだれるように垂らしてください。



Bの茎部分を折り曲げて少し短くしココヤシファイバーに茎が隠れるように入れてください。



Cの茎部分を折り曲げて少し短くしココヤシファイバーに茎が隠れるように入れてください。



折り曲げてうまく調整できない場合は、実の部分だけ茎から引っ張って外すこともできます。



バランスを見てDを差し込んでください。



花の向き・実の向き・しだれる量などお好みで調整してください。A・B・C・Dどれも茎が見えないようにセットするのがコツです。ライトを下から見上げたり、裏側から見ても茎部分が見えないように茎を曲げて短くしたりココヤシファイバーを調整してください。

## いざごうす屋 × SWAN

インテリアに雑貨感覚で気軽に取り入れて楽しめるフェイクグリーンの魅力を発信。オンラインショップの他、阪急うめだ・東急ハンズ・ロハスフェスタ等のイベント出店や、全国のniko and...にてタイアップなど、ブランドや企業との取り組みも。また、主婦クリエイター連とのイベント企画屋としても活動中。

HP: <http://www.kusakabegreen.com/>  
Instagram ID: inazaurusu\_ya



※ フェイクグリーンは在庫状況により予告無く変更になる場合がございます。予めご了承ください。

# BOTANIC

## HANGING LIGHT M 取扱説明書

### 品番 APE-021

【お買い上げのお客様へ】※必ず取扱説明書をお読みください。このたびは弊社の照明器具をお買い上げいただき、まことに有難うございます。裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

#### 【仕様】

ガラスサイズ：Φ160 mm × 320 mm  
コード長：1m、材質：綿ロープ巻加工

#### 【付属品】

ロープ、ガラスセード、シーリングカバー、ランプ


#### 適合ランプ

LED SWAN BULB EDISON  
品番：SWB-E002L (専用)

#### 定格


光源	総消費電力	全光束	定格寿命
LED (電球色)	7.5W	800 lm	15,000 h

【イメージ画像】

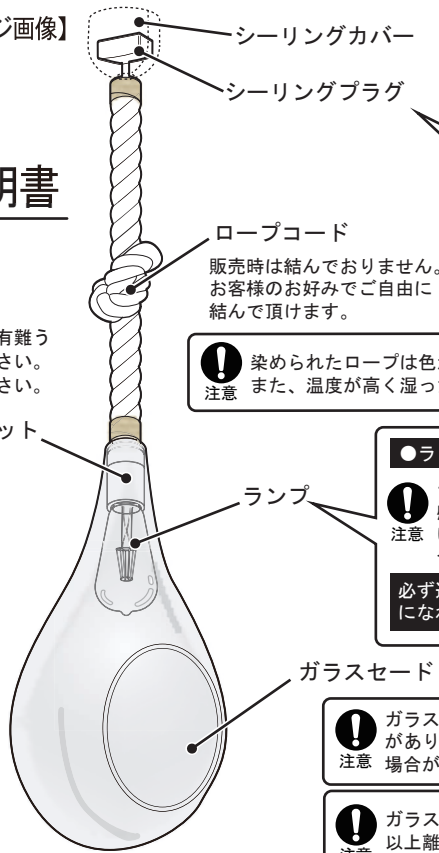

❗ 取り付け前に天井のシーリングコンセントを確認してください。シーリングコンセントが付いていない場合注意 電気工事店に取付けを依頼してください。

#### 【取付可能な配線器具】

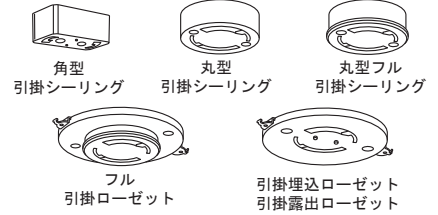

❗ 染められたロープは色が落ちやすくこすったりすると色が落ちることがあります。注意 また、温度が高く湿った状態は、さらに色が落ちやすくなる場合があります。

#### ●ランプの交換 適合ランプ (品番：SWB-E002L)

❗ ランプの交換は必ず電源を切った状態で行ってください。感電の恐れがあります。また消灯直後は器具が熱くなっています。時間が経ち器具が冷めてから交換をしてください。やけどの原因となります。

必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用になれません。火災の恐れがあります。

❗ ガラスセードは素材の特徴により、色や形・風合いなどに個体差があります。そのため、カタログ掲載写真や展示品等とは異なる場合がありますのでご了承ください。

❗ ガラスセードの中に装飾物等を入れる際は必ずランプから5cm以上離してご使用ください。


### ●器具の取付方法

❗ 器具やランプの取り付けをする際、ガラスセードの取り扱いにはご注意ください。壁にぶついたり、ランプが当たったり注意 しますと破損の恐れがございます。

#### 1 配線器具にシーリングプラグを取り付ける。

❗ 器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行ってください。


操作 配線器具にシーリングプラグを時計回りにまわしてカチッと取り付けてください。

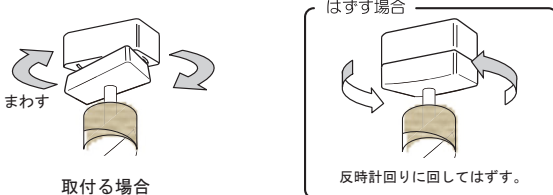

操作 はずす時はシーリングプラグを反時計回りにまわしてはずしてください。

#### 2 シーリングカバーを取り付ける。

操作 シーリングプラグをシーリングカバー2枚で挟むようにし、カバー上下のガイド穴の中にそれぞれカバーの凸部を入れ強く押し込んでカバー2枚を嵌合させてください。

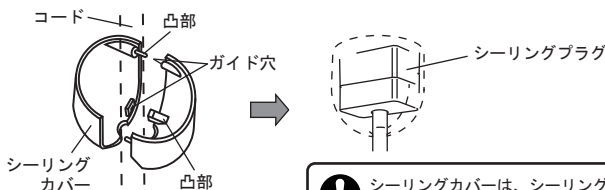

❗ シーリングカバーは、シーリングプラグを隠すためのもので、取り付けなくとも注意 点灯に異常が出る事はありません。


#### 3 ランプを取り付ける。

① ランプを時計回りにまわし取り付けてください。

※ランプをはずす時は、器具が冷めてから反時計回りにまわしてください。

#### 4 点灯の確認をする。

① 壁スイッチで点灯を確認してください。

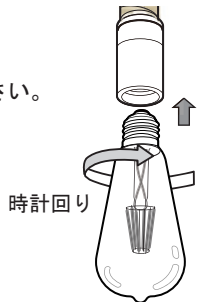

### ●ご使用上の注意

❌ 器具を濡らしたり、水気が多い場所で使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

❌ ガラスセード内部に、水分や水分を多く含む物を入れしないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

❌ カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。

❌ 点灯中は器具やランプが熱くなります。触らないでください。

❌ 器具にぶら下がらないでください。特に小さなお子様がいるご家庭では、保護者の方の注意をお願いします。器具が落下し、ケガ、家財の損傷、器具破損、火災の原因になります。

❗ 必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用になれません。火災の恐れがあります。

❗ 点灯時は、必ず物から15cm以上はなしてご使用ください。

❗ 掃除する際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

〈アフターサービスのお問い合わせ〉  
器具本体の器具銘板で品番を確認の上、お買い上げいただきました販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

**スリム電器株式会社**  
www.slimac.co.jp

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830  
TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774  
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

# 安全上のご注意

※ご使用前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。絵表示の意味と内容は次のようになっています。



- 警告** 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 〇〇しては  
いけない
- さわっては  
いけない
- 〇〇して  
ください
- 分解しては  
いけない
- 水場で  
使わない
- 電源プラグ  
を抜く

施工上の注意点	警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>器具の取付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。取付けに不備があると、器具の落下によるケガや火災、感電事故の原因になることがあります。</li> <li>器具の取付け方向が指定されている場合、取扱説明書や本体の表示に従い、正しい方向に取付けてください。誤った向きに取付けると、火災や感電、器具落下によるケガの原因になることがあります。</li> <li>必ず補強材のある場所に取付けてください。補強材の無い場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック製のアウトレットボックスには取付けしないでください。器具落下の原因となります。</li> <li>M形埋め込み器具は、断熱材をかぶせて使用しないでください。断熱材をかぶせて使用すると火災の原因となります。</li> <li>SG形埋め込み器具は、ブローイング工法の天井には取付けしないでください。ブローイング工法の天井に取付けると火災の原因となります。</li> <li>カーテンなどの燃えやすい物の近くに取付けしないでください。火災の原因になることがあります。</li> </ul>
	注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です。海外の規格には準拠しておりません。表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。器具の破損、故障の原因となることがあります。</li> <li>特に断わりも無い限り、器具の取付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。無資格者の工事は法律で禁じられています。</li> <li>使用地域の電源周波数(50<math>\text{\AA}</math>または60<math>\text{\AA}</math>)に合った器具を使用してください。(インバータ式を除く放電灯器具) まちがって使用すると、火災の原因となることがあります。</li> <li>硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、ほこり 有毒ガスなどの発生するところでは使用しないでください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本製品は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。</li> <li>器具の改造や部品の組み替えはしないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。</li> <li>温度の高くなる物(ガスレンジやエアコンの吹き出し口などの)近くに設置しないでください。異常過熱による火災の原因となります。</li> <li>表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。間違った場合、感電や火災の原因となることがあります。</li> <li>調光器(ライトコントロール)との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や変形、調光器や照明器具の故障の原因となります。</li> </ul>
ご使用上の注意点	警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>修理技術者以外の方が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>器具のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。感電事故の原因となります。</li> </ul>
	注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>ご使用中、万が一器具の異常(発煙、臭異)が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。</li> <li>ランプはソケットに確実に取付けてください。点灯不良や落下して破損の原因となります。</li> <li>温度がマイナスになる環境でのご使用は、動作が安定しない場合がございます。</li> <li>点灯中や消灯直後のランプとセードにはさわらないでください。火傷の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。</li> <li>殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。</li> <li>器具や電球を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。</li> <li>温度の高くなる物(ストーブなど)の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。</li> <li>器具を回転させたり、電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。</li> </ul>
お手入れの注意点	注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>ランプの交換時にグローブなどをはずした場合は、小部品(バッキンなど)の付け忘れに注意してください。部品どうしの組合せが悪くなり、グローブに傷などがついたり、落下事故の原因になる場合があります。</li> <li>明るく安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。</li> <li>ランプの交換やお手入れするときは、必ず電源スイッチを切ってから取りかかってください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。</li> <li>ランプ交換時は、必ず器具本体や取扱説明書に指定されたものを使用してください。間違った場合、異常過熱による火災や故障の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>濡れた手でさわらないでください。感電事故の原因となります。</li> <li>消灯直後のランプは熱いので、絶対に素手でさわらないでください。ランプ交換は冷えてから行ってください。火傷の原因となります。</li> <li>器具、ランプは水洗いしないでください。火災、感電事故の原因となります。</li> <li>ランプの取付け、取外しの時はガラス部分を強く握りしめないでください。ランプが割れてケガをする恐れがあります。</li> <li>シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等を使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。</li> </ul>

【保証書】 保証期間 (ご購入日より1年間) 品番: APE-050

販売店様の捺印 (販売店名・所在地・電話番号) もしくは、販売証明書を添付してください。それ以外の場合は無効 (保証対象外) となります。

## 販売証明書添付欄

保証内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入されました商品に不具合等ございましたらお手数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。

### 【無償修理保証範囲】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。
- 修理の必要が生じた場合は、お買上げ販売店の販売証明書と製品をお買上げ販売店へご持参の上修理をお申し付けください。
- 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。(弊社からの返送料は弊社負担)
- 本書は日本国内のみに有効です。
- 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
  - (イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。
  - (ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びにご公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。
  - (ハ) 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。(業務用用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損)
- 移転、贈答品等にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。



# BOTANIC HOW TO HANGING



ウッドチップをセットします。分量はお好みで調整してください。



Aの茎部分を折り曲げて少し短くしてください。



上の部分を丸めて輪っか状にします。



そのままライトに入れます。しだれる部分の長さはお好みで調整してください。



Bをライトの曲面に沿うよう少し湾曲させてください。




お好みの場所に設置してください。



Cの茎部分を折り曲げて少し短くしてください。



葉の向き・実の向き・しだれる葉の量などお好みで調整してください。A・B・Cどれも茎が見えないようにセットするのがコツです。ライトを下から見上げたり、裏側から見ても茎部分が見えないように茎を曲げて短くしたりウッドチップを調整してください。

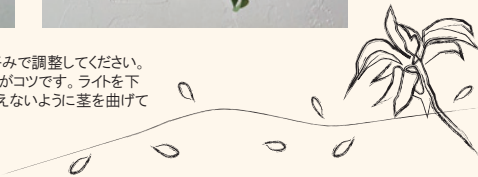

# BOTANIC HOW TO HANGING



固まっているココヤシファイバーをほくします。



ココヤシファイバーをセットします。分量はお好みで調整してください。



Aを束ねて入れてください。ライトから少ししだれるように垂らしてください。



Bの茎部分を折り曲げて少し短くココヤシファイバーに茎が隠れるように入れてください。



Cの茎部分を折り曲げて少し短くココヤシファイバーに茎が隠れるように入れてください。



折り曲げてうまく調整できない場合は、実の部分だけ茎から引っ張って外すこともできます。



バランスを見てDを差し込んでください。



花の向き・実の向き・しだれる量などお好みで調整してください。A・B・C・Dどれも茎が見えないようにセットするのがコツです。ライトを下から見上げたり、裏側から見ても茎部分が見えないように茎を曲げて短くしたりココヤシファイバーを調整してください。

## いざごろうす屋 × SWAN

インテリアに雑貨感覚で気軽に取り入れて楽しめるフェイクグリーンの魅力を発信。オンラインショップの他、阪急うめだ・東急ハンズ・ロハスフェスタ等のイベント出店や、全国のniko and...にてタイアップなど、ブランドや企業との取り組みも。また、主婦クリエイター連とのイベント企画屋としても活動中。

HP: <http://www.kusakabegreen.com/>  
Instagram ID: inazaurusu\_ya



※ フェイクグリーンは在庫状況により予告無く変更になる場合がございます。予めご了承ください。