

安全上のご注意

※ご使用前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。絵表示の意味と内容は次のようになっています。



- 警告** : 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
- 注意** : 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- してはいけない
- さわっては いけない
- して ください
- 分解して はいけない
- 水場で 使わない
- 電源プラグ を抜く

施工上の注意	警告	器具の取付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。取付けに不備があると、器具の落下によるケガや火災、感電事故の原因になることがあります。	プラスチック製のアウトレットボックスには取付けしないでください。器具落下の原因となります。
		器具の取付け方向が指定されている場合、取扱説明書や本体の表示に従い、正しい方向に取付けてください。誤った向きに取付けると、火災や感電、器具落下によるケガの原因になることがあります。	M形埋め込み器具は、断熱材をかぶせて使用しないでください。断熱材をかぶせて使用すると火災の原因となります。
注意	注意	必ず補強材のある場所に取付けてください。補強材の無い場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。	SG形埋め込み器具は、ブローイング工法の天井には取付けしないでください。ブローイング工法の天井に取付けると火災の原因となります。
		本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です。海外の規格には準拠していません。表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。器具の破損、故障の原因になることがあります。	本製品は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の高い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。
ご使用上の注意	警告	特に断わりも無い限り、器具の取付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。無資格者の工事は法律で禁じられています。	器具の改造や部品の組み替えはしないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。
		使用地域の電源周波数(50Hzまたは60Hz)に合った器具を使用してください。(インバータ式を除く放電灯器具)まちがって使用すると、火災の原因となります。	温度の高くなる物(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。異常過熱による火災の原因となります。
注意	注意	硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、ほこり有毒ガスなどの発生するところでは使用しないでください。	表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。間違った場合、感電や火災の原因となります。
		修理技術者以外の方が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。	器具のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。感電事故の原因となります。
ご使用上の注意	注意	ご使用中、万が一器具の異常(発煙、異臭)が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。	濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。
		器具は確実に取付けてください。点灯不良や落下して破損の原因となります。	殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。
お手入れの注意	注意	温度がマイナスになる環境でのご使用は、動作が安定しない場合がございます。	器具や電球を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。
		点灯中や消灯直後の器具にはさわらないでください。火傷の原因となります。	温度の高くなる物(ストーブなど)の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。
ご使用上の注意	注意	器具の清掃・点検時に部品をはずした場合、部品の付け忘れにご注意してください。器具の故障や破損の原因になる場合があります。	器具を回転させたり、電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。
		明るく安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。	濡れた手でさわらないでください。感電事故の原因となります。
お手入れの注意	注意	器具の交換やお手入れするときは、必ず電源スイッチを切ってから取りかかってください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。	消灯直後の器具は熱いので、絶対に素手でさわらないでください。火傷の原因となります。
			器具は水洗いしないでください。火災、感電事故の原因となります。
ご使用上の注意	注意		シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

【保証書】 保証期間（ご購入日より1年間） 品番：FCE-232

販売店様の捺印（販売店名・所在地・電話番号）もしくは、販売証明書を添付してください。それ以外のものは無効（保証対象外）となります。

販売証明書添付欄

保証内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入されました商品に不具合等がございましたらお手数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。

【無償修理保証範囲】

- 取扱説明書、本体貼付ラベルの注意に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。
- 修理の必要が生じた場合は、お買上げ店の販売証明書と製品をお買上げ店へご持参の上修理をお申し付けください。
- 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様の負担となります。（弊社からの返送料は弊社負担）
- 本書は日本国内のみに有効です。
- 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
 - (イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。
 - (ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。
 - (ハ) 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。（業務用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損）
- 移転、贈答品等にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。

取扱説明書

【お買い上げのお客様へ】 ※必ずお読みください。
この度は弊社製品をお買上げいただき、有難うございます。ご使用前に取扱説明書をお読みいただき正しい方法でご使用ください。また事故防止のため、裏面の『安全上の注意』をお読みください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保存してください。

再生紙を使用しています。

保存用
後々お役に立ちます。大切に保管してください。


【LEDファンシーリングライト】

UZUKAZE mini

品番:FCE-232

器具の名称と仕様

- 【セット内容】
 - 本体
 - リモコン（確認用電池内蔵）
- 【定格】
 - 光源：LED（昼光色）（器具光束/最大1200lm、色温度/6500K）
 - 照明消費電力：10.5 W～ 1.6 W
 - ファン消費電力：2.2 W～ 0.6 W
 - 電源：電圧 AC100V、周波数 50/60Hz
 - サイズ：Φ200×H180mm、重量/520g
 - LED調光機能：10段階調光（メモリー機能付）
 - 空気循環機能：6段階切替（メモリー機能付）

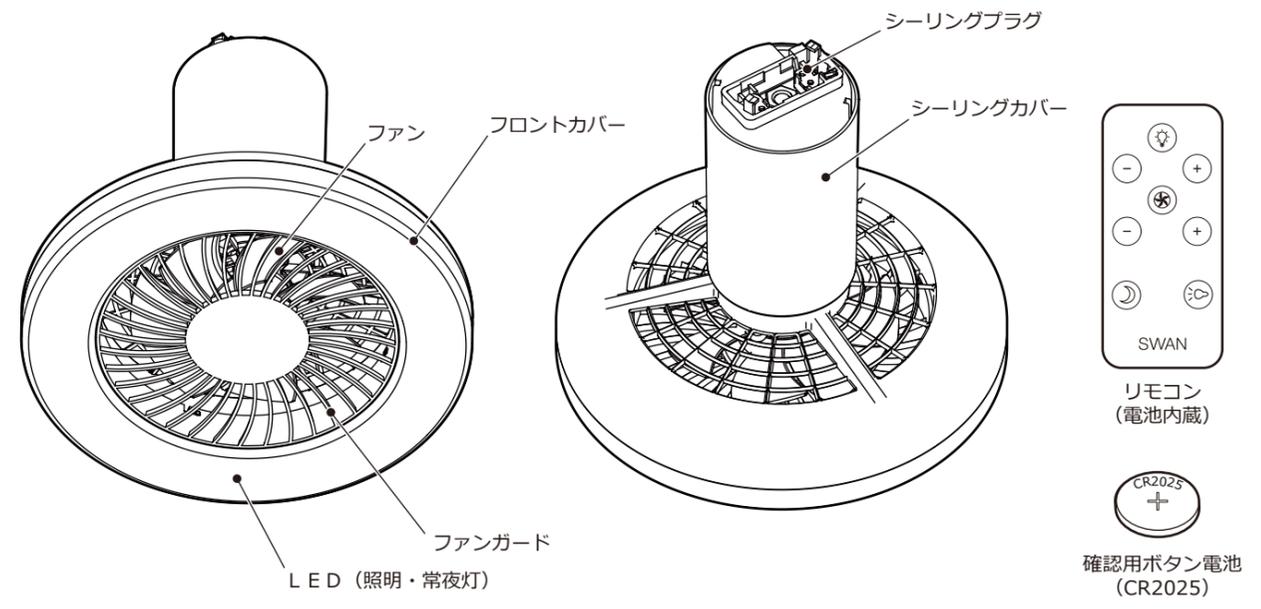

取付前の注意点

- 表示された電源電圧、周波数以外で使用しないでください。本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や、他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。この場合、トラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。
- この器具は天井取付専用器具です。天井面が平らであることをお確かめください。下記のような天井に取り付けますと器具がガタついたり、簡単に回転して取り付けが不十分となり、火災・感電・落下の原因となります。
- 調光器（ライトコントロール）との併用は出来ません。チャツキ、立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因となります。
- 適合する配線器具を確認してください。付いていない場合は、工事店・電気店に依頼して取り付けてください。配線器具などの取付工事は、電気工事に資格者による施工が義務付けられています。



- 器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行ってください。

〈アフターサービスのお問い合わせ〉
器具銘板で品番を確認の上、お買上げいただきました販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。




〒277-0931 千葉県柏市藤ケ谷1830
TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

器具の取付方法


注意 器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行ってください。

1 シーリングカバーを下げます。

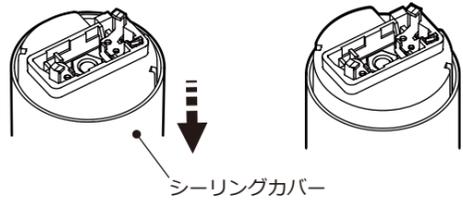

2 配線器具に取り付けます。

①器具本体をまっすぐ差し込み、②時計回りにまわします。

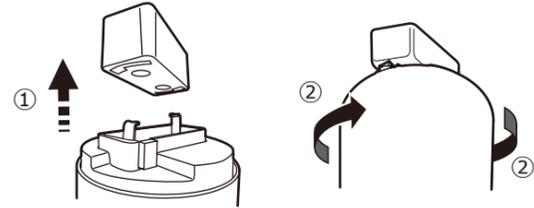

注意 取り付けが不十分ですと、器具の破損や点灯不良の原因となります。

注意 器具をはずす際は「お手入れ方法」をご確認ください。お願い

3 シーリングカバーを上げます。




4 壁スイッチを入れ点灯を確認します。

注意 壁スイッチを入れるとLEDが点灯し、ファンが回り始めます。(初期点灯の為、異常ではありません。) 操作方法は「リモコンの操作方法」をご確認ください。

可動範囲について


禁止 使用回転範囲をこえて使用しないでください。器具の故障や破損の原因となります。

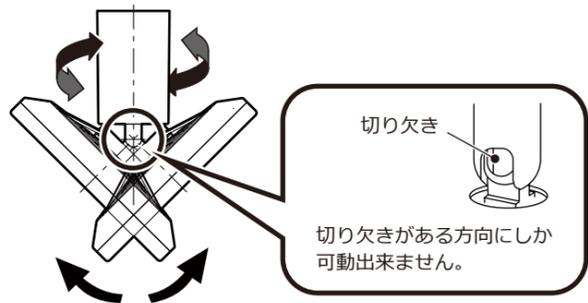

リモコンの使用方法


1 絶縁フィルムを引き出します。

①リモコンには電池が内蔵されています。電池フタに入っている絶縁フィルムを引き抜いてください。

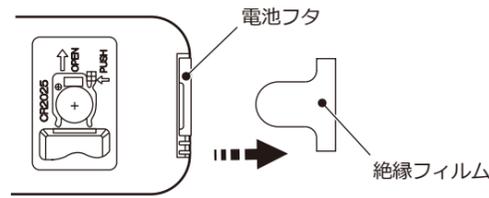

注意 付属の電池は動作確認用です。新品電池と比べ寿命が短いです。電池が消耗した際は、電池を交換してください。

2 リモコンの操作方法

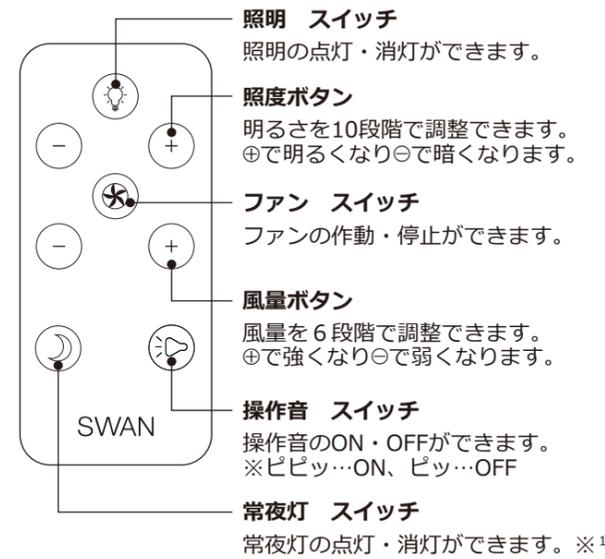

※¹ 常夜灯点灯時は、照明が最小の明るさで点灯します。また常夜灯はメモリーされません。最後の点灯が常夜灯でも再点灯させると、リモコンで操作した照度で点灯します。

メモリー機能

リモコンで操作した照度・风量を記憶させることができます。壁スイッチで消灯して、再度、点灯させるとリモコンで操作した照度・风量で作動します。


3 電池の交換方法

注意 リモコンはコイン形リチウム電池（品番CR2025）をご使用ください。間違った電池のご使用はリモコンの故障、器具の動作不良等に繋がります。

【使用電池】



【電池フタの開け方】

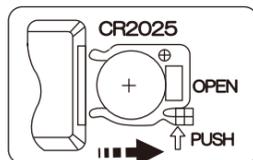

注意 リモコン裏側の電池フタにも開け方が記載してあります。電池の使用期限を経過したら電池を交換してください。


お手入れ方法

1 本体を配線器具からはずす。

①シーリングカバーを引き下げる。





②ボタンを押しながら反時計回りにまわす。

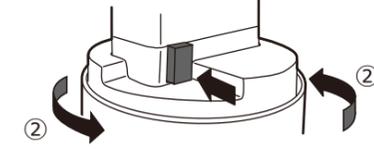


2 本体からファンガードをはずす。

①ファンガードを反時計回りにまわす。

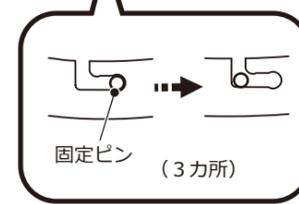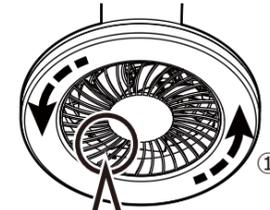

②固定ピンがガイド穴から抜ける位置まできたらファンガードを抜き取ってください。

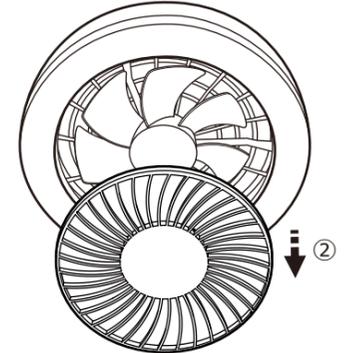

【お手入れの注意点】

注意 安全にご使用いただくため、定期的な清掃・点検をしてください。器具をお手入れする際は、必ず電源スイッチを切って行ってください。通電したまま行くと感電の原因となります。

注意 消灯直後の器具は、素手で触らないでください。器具が冷えてから行ってください。火傷の原因となります。

注意 器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。

注意 器具は水洗いしないでください。火災、感電事故、故障の原因となります。

注意 シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

注意 ファンガードを外したまま使用しないでください。

ご使用上の注意点

注意 LEDはお客様が交換することは出来ません。寿命や故障等により点灯しなくなった場合は、修理のご依頼をお願いします。

注意 振動・衝撃の激しい場所には使用しないでください。落下の恐れがあり思わぬケガ、家財の損傷、破損や故障の原因となります。

注意 本製品にぶら下がったり、物を吊り下げたりしないでください。落下の恐れがあり思わぬケガ、家財の損傷、破損や故障の原因となります。

注意 温泉地等の腐食性ガスが発生する場所、海上・臨海部等の岩礁隣接地や塩素を使用するプール付近ではご使用出来ません。

注意 高温・高湿になる場所やカーテンなどの燃えやすい物の近くに設置しないでください。

注意 ご使用中は、器具が温くなる場合がありますが、異常ではありません。

注意 感電や火災の危険がありますので、分解改造をしないでください。

注意 プラグおよびソケット内部に金属などの導電性異物を差し込まないでください。発熱、発火、破裂、感電、故障の原因となります。

注意 器具に異物やほこりが付着した状態で使用しないでください。器具の発火、感電、故障の原因となります。

注意 お子様は器具で遊ばないようにご注意ください。

アフターサービスについて

【保証について】

ご購入頂いた製品に不良・破損があった場合、製品違いの場合、ご購入より一週間以内のご連絡をお願いいたします。迅速に部品または製品の交換をさせていただきます。まずはご購入日の分かる保証書等をお持ちになりご購入店へご連絡をお願いいたします。到着より一週間を超えた製品破損のご連絡の場合、お預かりしての修理対応となります。送料等の費用は全てお客様のご負担となりますのでご了承ください。使用法の誤り、乱用、不当な修理、改造、分解による故障、天災火災、保存上の不備による故障および損傷の修理等につきましては、保証期間内でも有料となります。保証対象外の修理品の運賃等の諸掛かり費用はお客様ご負担をお願いいたします。ご購入店・ご購入日の記入、レシート等が無い場合、またご購入から一年以上経過している場合、有料となりますので、お買い上げのレシート領収書とともに大切に保管してください。保証は日本国内でのみ有効です。

【修理について】

LEDの寿命等により点灯しなくなった場合、その他の故障につきましてもお預かりしての修理とさせていただきます。まずはご購入店へご相談ください。当社へ送って頂いても修理対応させていただきますが、当社までの送料はお客様のご負担となります。お見積もり等は、ご確認させていただいてからとなりますので、まずは、製品名と故障内容をご連絡の上、お問い合わせください。

【お問い合わせ先】

スワン電器株式会社
〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
TEL: 04-7191-5088 / FAX: 04-7191-7774
https://swanlighting.jp/ (HPからも可能)
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

※ご使用前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。絵表示の意味と内容は次のようになっています。



- 警告** : 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
- 注意** : 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

施工上の注意点

- 警告**
 - 器具の取付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。取付けに不備があると、器具の落下によるケガや火災、感電事故の原因になることがあります。
 - 器具の取付け方向が指定されている場合、取扱説明書や本体の表示に従い、正しい方向に取付けてください。誤った向きに取付けると、火災や感電、器具落下によるケガの原因になることがあります。
 - 必ず補強材のある場所に取付けてください。補強材の無い場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。
- 注意**
 - プラスチック製のアウトレットボックスには取付けしないでください。器具落下の原因となります。
 - M形埋め込み器具は、断熱材をかぶせて使用しないでください。断熱材をかぶせて使用すると火災の原因となります。
 - SG形埋め込み器具は、ブローイング工法の天井には取付けしないでください。ブローイング工法の天井に取付けると火災の原因となります。
 - カーテンなどの燃えやすい物の近くに取付けしないでください。火災の原因になることがあります。

ご使用上の注意点

- 警告**
 - 本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です。海外の規格には準拠していません。表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。器具の破損、故障の原因になることがあります。
 - 特に断わりも無い限り、器具の取付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。無資格者の工事は法律で禁じられています。
 - 使用地域の電源周波数(50Hzまたは60Hz)に合った器具を使用してください。(インバータ式を除く放電灯器具) まちがって使用すると、火災の原因となります。
 - 硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、ほこり有毒ガスなどの発生するところでは使用しないでください。
- 注意**
 - 修理技術者以外の人が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。
 - ご使用中、万が一器具の異常(発煙、異臭)が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。
 - 器具は確実に取付けてください。点灯不良や落下して破損の原因となります。
 - 温度がマイナスになる環境でのご使用は、動作が安定しない場合がございます。
 - 点灯中や消灯直後の器具にはさわらないでください。火傷の原因となります。

お手入れの注意点

- 注意**
 - 器具の清掃・点検時に部品をはずした場合、部品の付け忘れにご注意してください。器具の故障や破損の原因になる場合があります。
 - 明るく安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。
 - 器具の交換やお手入れするときは、必ず電源スイッチを切ってから取りかかってください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。

【保証書】 保証期間（ご購入日より1年間） 品番：FCE-233

販売店様の捺印（販売店名・所在地・電話番号）もしくは、販売証明書を添付してください。それ以外のものは無効（保証対象外）となります。

販売証明書添付欄

保証内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入されました商品に不具合等がございましたらお手数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。

【無償修理保証範囲】

- 取扱説明書、本体貼付ラベルの注意に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。
- 修理の必要が生じた場合は、お買上げ店の販売証明書と製品をお買上げ店へご持参の上修理をお申し付けください。
- 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様の負担となります。（弊社からの返送料は弊社負担）
- 本書は日本国内のみにて有効です。
- 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
 - (イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。
 - (ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。
 - (ハ) 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。（業務用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損）
- 移転、贈答品等にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。

取扱説明書

【お買い上げのお客様へ】 ※必ずお読みください。
この度は弊社製品をお買上げいただき、有難うございます。ご使用前に取扱説明書をお読みいただき正しい方法でご使用ください。また事故防止のため、裏面の『安全上の注意』をお読みください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保存してください。


再生紙を使用しています。

保存用
後々お役に立ちます。大切に保管してください。

【LEDファンシーリングライト】 UZUKAZE mini 品番:FCE-233

器具の名称と仕様

- 【セット内容】**
 - 本体
 - リモコン（確認用電池内蔵）
- 【定格】**
 - 光源：LED（電球色）（器具光束/最大1200lm、色温度/3000K）
 - 照明消費電力：10.5 W～ 1.6 W
 - ファン消費電力：2.2 W～ 0.6 W
 - 電源：電圧 AC100V、周波数 50/60Hz
 - サイズ：Φ200×H180mm、重量/520g
 - LED調光機能：10段階調光（メモリー機能付）
 - 空気循環機能：6段階切替（メモリー機能付）

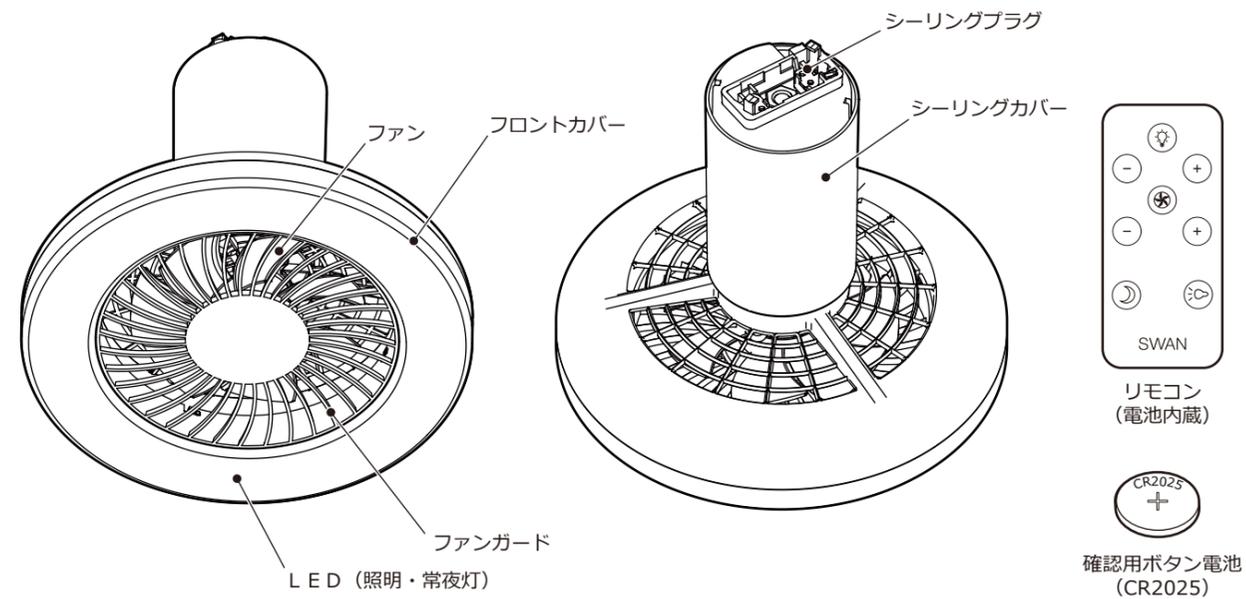

取付前の注意点

- 禁止** 表示された電源電圧、周波数以外で使用しないでください。本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や、他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。この場合、トラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。
- 禁止** 調光器（ライトコントロール）との併用は出来ません。チラツキ、立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因となります。
- 注意** この器具は天井取付専用器具です。天井面が平らであることをお確かめください。下記のような天井に取り付けますと器具がガタついたり、簡単に回転して取り付けが不十分となり、火災・感電・落下の原因となります。
- 注意** 適合する配線器具を確認してください。付いていない場合は、工事店・電気店に依頼して取り付けてください。配線器具などの取付工事は、電気工事に資格者による施工が義務付けられています。

【取付禁止天井】 船底天井・格子天井・竿縁天井・傾斜天井・その他に凹凸のある天井には取り付けしないでください。

取付可能な配線器具

- 角型引掛シーリング
- 丸型引掛シーリングA
- 丸型引掛シーリングB
- 引掛埋込ローゼットA
- 引掛埋込ローゼットB

- 注意** 器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行ってください。

〈アフターサービスのお問い合わせ〉
器具銘板で品番を確認の上、お買上げいただきました販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。




〒277-0931 千葉県柏市藤ケ谷1830
TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

器具の取付方法


注意 器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行ってください。

1 シーリングカバーを下げます。

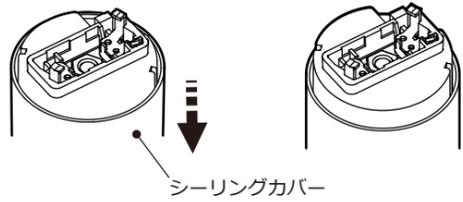

2 配線器具に取り付けます。

①器具本体をまっすぐ差し込み、②時計回りにまわします。

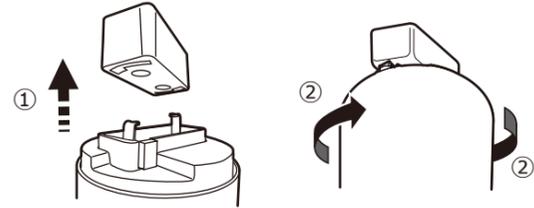

注意 取り付けが不十分ですと、器具の破損や点灯不良の原因となります。

注意 器具をはずす際は「お手入れ方法」をご確認ください。お願い

3 シーリングカバーを上げます。




4 壁スイッチを入れ点灯を確認します。

注意 壁スイッチを入れるとLEDが点灯し、ファンが回り始めます。(初期点灯の為、異常ではありません。) 操作方法は「リモコンの操作方法」をご確認ください。

可動範囲について


禁止 使用回転範囲をこえて使用しないでください。器具の故障や破損の原因となります。

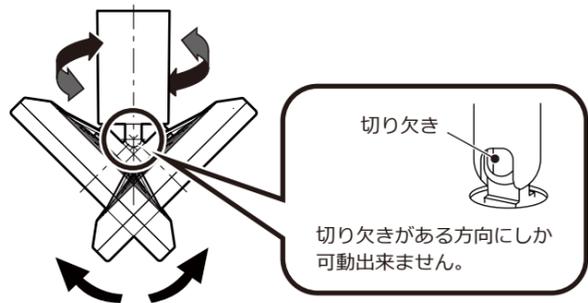

リモコンの使用方法


1 絶縁フィルムを引き出します。

①リモコンには電池が内蔵されています。電池フタに入っている絶縁フィルムを引き抜いてください。

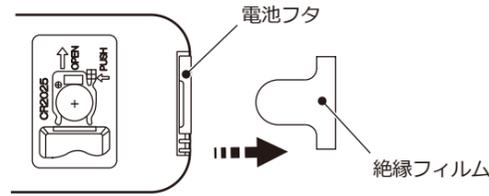

注意 付属の電池は動作確認用です。新品電池と比べ寿命が短いです。電池が消耗した際は、電池を交換してください。

2 リモコンの操作方法

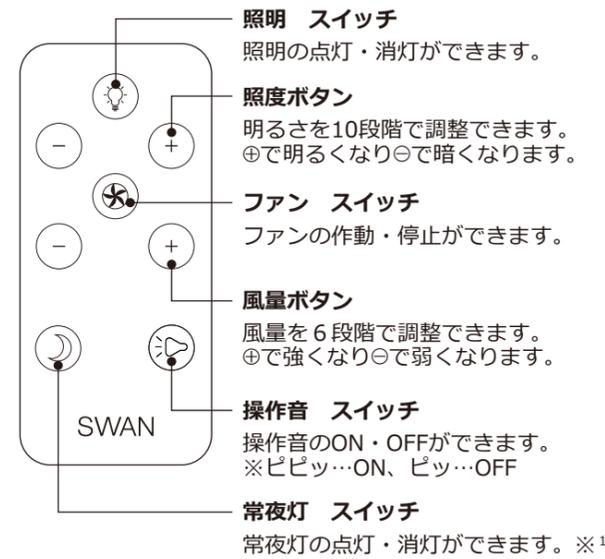

※¹ 常夜灯点灯時は、照明が最小の明るさで点灯します。また常夜灯はメモリーされません。最後の点灯が常夜灯でも再点灯させると、リモコンで操作した照度で点灯します。

メモリー機能

リモコンで操作した照度・风量を記憶させることができます。壁スイッチで消灯して、再度、点灯させるとリモコンで操作した照度・风量で作動します。


3 電池の交換方法

注意 リモコンはコイン形リチウム電池（品番CR2025）をご使用ください。間違った電池のご使用はリモコンの故障、器具の動作不良等に繋がります。

【使用電池】



【電池フタの開け方】

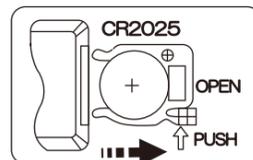

注意 リモコン裏側の電池フタにも開け方が記載してあります。電池の使用期限を経過したら電池を交換してください。


お手入れ方法

1 本体を配線器具からはずす。

①シーリングカバーを引き下げる。




②ボタンを押しながら反時計回りにまわす。

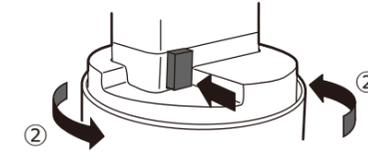


2 本体からファンガードをはずす。

①ファンガードを反時計回りにまわす。

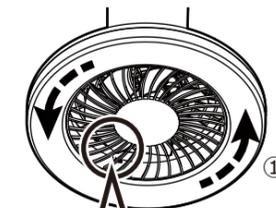

②固定ピンがガイド穴から抜ける位置まできたらファンガードを抜き取ってください。

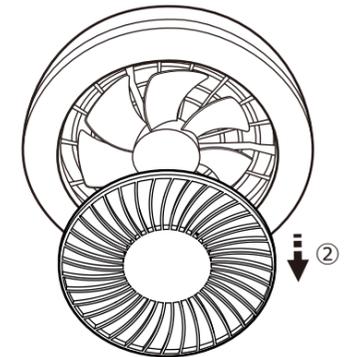

【お手入れの注意点】

注意 安全にご使用いただくため、定期的な清掃・点検をしてください。器具をお手入れする際は、必ず電源スイッチを切って行ってください。通電したまま行くと感電の原因となります。

注意 消灯直後の器具は、素手で触らないでください。器具が冷えてから行ってください。火傷の原因となります。

注意 器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。

注意 器具は水洗いしないでください。火災、感電事故、故障の原因となります。

注意 シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

注意 ファンガードを外したまま使用しないでください。

ご使用上の注意点

注意 LEDはお客様が交換することは出来ません。寿命や故障等により点灯しなくなった場合は、修理のご依頼をお願いします。

注意 振動・衝撃の激しい場所には使用しないでください。落下の恐れがあり思わぬケガ、家財の損傷、破損や故障の原因となります。

注意 本製品にぶら下がったり、物を吊り下げたりしないでください。落下の恐れがあり思わぬケガ、家財の損傷、破損や故障の原因となります。

注意 温泉地等の腐食性ガスが発生する場所、海上・臨海部等の岩礁隣接地や塩素を使用するプール付近ではご使用出来ません。

注意 高温・高湿になる場所やカーテンなどの燃えやすい物の近くに設置しないでください。

注意 ご使用中は、器具が温くなる場合がありますが、異常ではありません。

注意 感電や火災の危険がありますので、分解改造をしないでください。

注意 プラグおよびソケット内部に金属などの導電性異物を差し込まないでください。発熱、発火、破裂、感電、故障の原因となります。

注意 器具に異物やほこりが付着した状態で使用しないでください。器具の発火、感電、故障の原因となります。

注意 お子様は器具で遊ばないようにご注意ください。

アフターサービスについて

【保証について】

ご購入頂いた製品に不良・破損があった場合、製品違いの場合、ご購入より一週間以内のご連絡をお願いいたします。迅速に部品または製品の交換をさせていただきます。まずはご購入日の分かる保証書等をお持ちになりご購入店へご連絡をお願いいたします。到着より一週間を超えた製品破損のご連絡の場合、お預かりしての修理対応となります。送料等の費用は全てお客様のご負担となりますのでご了承ください。使用法の誤り、乱用、不当な修理、改造、分解による故障、天災火災、保存上の不備による故障および損傷の修理等につきましては、保証期間内でも有料となります。保証対象外の修理品の運賃等の諸掛かり費用はお客様ご負担をお願いいたします。ご購入店・ご購入日の記入、レシート等が無い場合、またご購入から一年以上経過している場合、有料となりますので、お買い上げのレシート領収書とともに大切に保管してください。保証は日本国内でのみ有効です。

【修理について】

LEDの寿命等により点灯しなくなった場合、その他の故障につきましてもお預かりしての修理とさせていただきます。まずはご購入店へご相談ください。当社へ送って頂いても修理対応させていただきますが、当社までの送料はお客様のご負担となります。お見積もり等は、ご確認させていただいてからとなりますので、まずは、製品名と故障内容をご連絡の上、お問い合わせください。

【お問い合わせ先】

スワン電器株式会社
〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
TEL: 04-7191-5088 / FAX: 04-7191-7774
https://swanlighting.jp/ (HPからも可能)
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。