

# 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上  
正しくご使用ください。

## LEDシーリングライト 品番 CE-41

再生紙を使用  
しています。



1-992122-A  
PRINTED WITH  
SOY INK  
環境に配慮した大豆インキを  
使用しています。

Slimac

本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です

このたびは弊社の照明器具をお買い上げいただき、まことに有難う  
ございます。裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。  
この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

### ●各部の名称

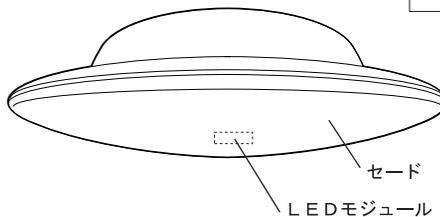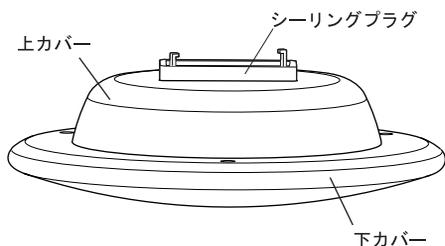

光源	LED×1
消費電力	12.8W
全光束	1000ルーメン

### ●器具の取付方法



調光器（ライトコントロール）との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、  
照明器具の故障の原因になります。

#### 1 天井の配線器具を確認する。

適合配線器具



引掛埋込ローゼットAタイプ



角型引掛シーリング



引掛埋込ローゼットBタイプ



丸型引掛シーリングAタイプ



丸型引掛シーリングBタイプ



適合する配線器具をご確認ください。付いていない場合は、  
工事店・電気店に依頼して取り付けてください。



器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行って  
ください。


#### 2 配線器具に取付ける。

つける場合




時計回りにまわす

はずす場合



反時計回りにまわす

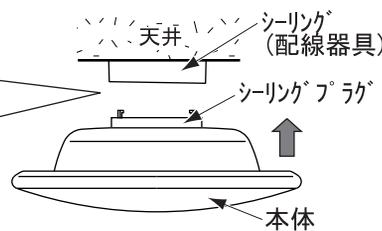

### ●ご使用上の注意



安全上、LEDモジュールを直視することはおやめください。

警告



点灯時は、必ず物から15cm以上はなしてご使用ください。

注意

#### 《ご注意ください》

- 表示された電源電圧 (AC100V)、周波数 (50/60Hz) 以外で使用しないでください。
- 本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。この場合はトラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。
- 調光機能のついたコンセント器具では絶対に使用しないでください。（破損や発煙の原因となります。）

〈アフターサービスのお問い合わせは〉  
器具本体の器具銘板で品番を確認の上、お買い上げいただきました  
販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

スリマック株式会社  
www.slimac.co.jp

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830  
TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774  
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

# 安全上のご注意

※ご使用前に、この《安全上のご注意》をよくお読みの上、正しくお使いください。  
 ※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。  
 絵表示の意味と内容は次のようになっています。



- 警告** 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- しては いけない
- さわっては いけない
- 注意** 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
- 分解しては いけない
- 水場で 使わない
- して ください

施工上の注意	<b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 器具の取付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。取付けに不備があると、器具の落下によるケガや火災、感電事故の原因になることがあります。</li> <li> 器具の取付け方向が指定されている場合、取扱説明書や本体の表示に従い、正しい方向に取付けてください。誤った向きに取付けると、火災や感電、器具落下によるケガの原因になることがあります。</li> <li> 必ず補強材のある場所に取付けてください。補強材の無い場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> プラスチック製のアウトレットボックスには取付けしないでください。器具落下の原因となります。</li> <li> M形埋め込み器具は、断熱材をかぶせて使用しないでください。断熱材をかぶせて使用すると火災の原因となります。</li> <li> カーテンなどの燃えやすい物の近くに取付けしないでください。火災の原因になることがあります。</li> </ul>
	<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 本製品は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。</li> <li> 器具の改造や部品の組み替えはしないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 温度の高くなる物(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。異常過熱による火災の原因となります。</li> <li> 表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。間違った場合、感電や火災の原因になることがあります。</li> <li> 特に断わりの無い限り、調光器(ライトコントロール)との併用はできません。(放電灯、ローボルトハロゲン器具) チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。</li> </ul>
ご使用上の注意	<b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 修理技術者以外の人が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 器具のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。感電事故の原因となります。</li> </ul>
	<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> ご使用中、万が一器具の異常(発煙、異臭)が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。</li> <li> 濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。</li> <li> 点灯中や消灯直後のLEDとセードにはさわらないでください。火傷の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。</li> <li> 器具や電球を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。</li> <li> 温度の高くなる物(ストーブなど)の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。</li> <li> 器具を回転させたり、電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。</li> </ul>
お手入れの注意	<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 明るく安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。</li> <li> 器具をお手入れするときは、必ず電源スイッチを切ってから取りかかってください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。</li> <li> 消灯直後のLEDは熱いので、絶対に素手でさわらないでください。火傷の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 濡れた手でさわらないでください。感電事故の原因となります。</li> <li> 器具は水洗いしないでください。火災、感電事故の原因となります。</li> <li> シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。</li> </ul>

## 保証書

持込修理

品番 CE-41

保証期間 ご購入日より1年間

ご購入年月日 年 月 日

お客様	お名前	
	ご住所	〒 TEL

販売店	販売店・住所・TEL
-----	------------

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げ販売店、または弊社までお問い合わせください。

### ■ 無償修理保証範囲

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。
- 2.修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買上げ販売店、または弊社にご持参の上修理をお申し付けください。
- 3.修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。(弊社よりの送料は弊社負担)
- 4.本書は日本国内のみにて有効です。
- 5.次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
  - (イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。
  - (ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。
  - (ハ) 通常の使用をはるかに超える酷使状態に起因する修理。(業務用途に使用、車両・船舶など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損)
- 6.移転、贈答品にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。