

# 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上  
正しくご使用ください。

## プーリーペンダント

品番 PE-307

再生紙を使用  
しています。

PRINTED WITH  
SOY INK  
環境に配慮した「大豆油インキ」を  
使用しています。


1-992183/A

Slimac

本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です

このたびは弊社の照明器具をお買上げいただき、まことに有難うございます。裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

### 各部の名称

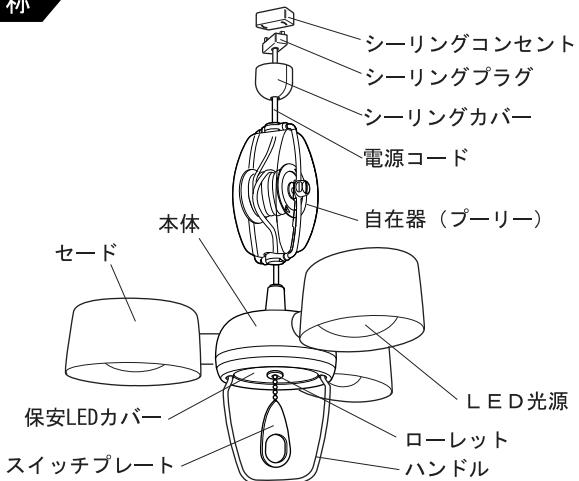


### 定格

L E D色	器具光束	消費電力	器具サイズ	器具重量
電球色(2700K)	4050ルーメン	42W	W480×D480×H220mm	約1.2kg

### 器具の取付前の確認

- 1 天井の配線器具を確認する。必ず電源を切ってください。

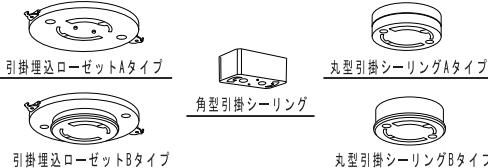

適合する配線器具をご確認ください。付いていない場合は、工事店・電気店に依頼して取り付けてください。


### 器具の取付方法



器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行ってください。


- 1 付属ハンドルを取り付ける。

操作 ハンドルの両先端を本体下側の穴、2箇所に合わせ、片側ずつカチッと音がするまで差し込んでください。

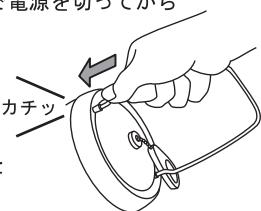


- 2 配線器具に取り付ける。

#### 【取付ける場合】

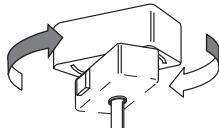

#### 【はずす場合】

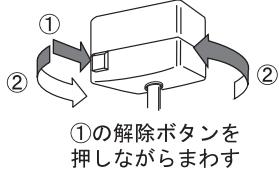


①の解除ボタンを  
押しながらまわす


- 3 シーリングカバーを取付ける。



操作 付属のシーリングカバー2枚の中にコードを入れカバーの上下のガイド穴の中にそれぞれカバーの凸起部を入れ強く押し込みカバー2枚を嵌合させてた後、シーリングカバーを引き上げてください。

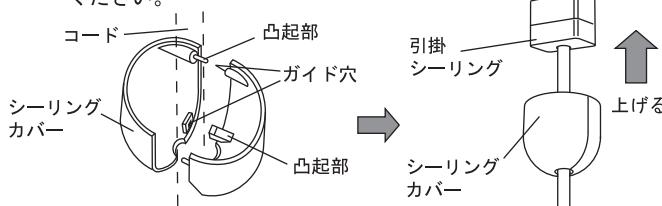

- 4 器具をお好みの高さに調節する。

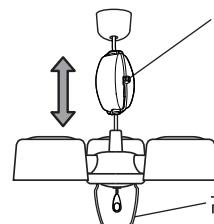

ペンダントが下がってお好みの高さに止まらない場合は、このネジをコインなどで時計方向に軽く締め付けてください。



締めすぎると、自在器（プーリー）がガムーズに動かなくなります。

高さ移動はハンドルをもって行ってください。

- 5 点灯の確認をする。



操作 壁スイッチ等の電源を入れ、スイッチプレートを引いて点灯の確認をしてください。引く毎に次の順で点灯、消灯を繰り返します。

3灯 点灯 → 1灯 点灯 → 保安LED 点灯 → 消灯

### ご使用上の注意



電球形蛍光ランプをご使用の場合、蛍光壁付調光器（ライトコントロール）との併用はできません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。



カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。  
火災の原因になります。  
禁止



セードやハンドルにぶら下がらないでください。特に小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、保護者の方のご注意をお願いします。配線器具の脱落や電源コードが断線して器具が落下した場合、ケガ、家財の損傷、器具破損、火災の原因になります。



点灯時は、必ず物から10cm以上はなしてご使用ください。

### ●アフターサービスについて

LEDの寿命等により点灯しなくなった場合や、その他の故障につきましても、お預かりしての修理とさせて頂きます。弊社下記までご連絡の上、製品をお送りください。当社までの送料はお客様のご負担となります。お見積り等はご確認させて頂いてからとなりますので、まずは、ご使用製品名と故障内容をご連絡の上、お問い合わせください。

#### 〈お問い合わせ先〉

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830

TEL:04-7191-5088 / FAX:04-7191-7774

営業時間 月～金曜日 午前10時～午後5時

スワン電器株式会社 サービス部

〈アフターサービスのお問い合わせは〉

器具本体の器具銘板で品番を確認の上、お買上げいただきました販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

スワン電器株式会社

www.slimac.co.jp

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830

TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774

※製品改良の為、予告なく変更することがあります。



# 安全上のご注意


※ご使用の前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。  
絵表示の意味と内容は次のようになっています。

## ！ 警告

：表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



○○しては  
いけない




さわっては  
いけない




○○して  
ください

## ！ 注意

：表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



分解しては  
いけない



水場で  
使わない

## 施工上の注意点



器具の取付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。  
取付けに不備があると、器具の落下によるケガや火災、感電事故の原因になることがあります。



プラスチック製のアウトレットボックスには取付けないでください。  
器具落下の原因となります。



器具の取付け方向が指定されている場合、取扱説明書や本体の表示に従い、正しい方向に取付けてください。  
誤った向きに取付けると、火災や感電、器具落下によるケガの原因になることがあります。



M形埋め込み器具は、断熱材をかぶせて使用しないでください。  
断熱材をかぶせて使用すると火災の原因となります。



必ず補強材のある場所に取付けてください。  
補強材の無い場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。



カーテンなどの燃えやすい物の近くに取付けないでください。  
火災の原因となることがあります。



本製品は一般屋内用器具です。屋外や浴室など温氣の多い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。  
器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。



温度の高くなる物(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。  
異常過熱による火災の原因となります。



器具の改造や部品の組み替えはしないでください。  
感電や漏電等の事故、故障の原因となります。



表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。  
間違った場合、感電や火災の原因となることがあります。



特に断わりの無い限り、調光器(ライトコントロール)との併用はできません。(放電灯、ローボルトハロゲン器具)  
チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。

## ご使用上の注意点



修理技術者以外の人が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。  
感電や漏電等の事故、故障の原因となります。



器具のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。  
感電事故の原因となります。



ご使用中、万が一器具の異常(発煙、異臭)が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。  
異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。



殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。  
器具の変色、変質の原因となります。



濡れた手でさわらないでください。  
感電の原因となります。



器具や電球を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。  
過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。



濡れた手でさわらないでください。  
火傷の原因となります。



温度の高くなる物(ストーブなど)の近くで使用しないでください。  
器具の変形や火災の原因となります。



点灯中や消灯直後のLEDとセードにはさわらないでください。  
火傷の原因となります。



器具を回転させたり、電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引つ張ったりしないでください。  
コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。

## お手入れの注意点



明るく安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。



濡れた手でさわらないでください。  
感電事故の原因となります。



器具をお手入れするときは、必ず電源スイッチを切ってから取りかかってください。  
通電のまま行うと感電事故の原因となります。



器具は水洗いしないでください。  
火災、感電事故の原因となります。



消灯直後のLEDは熱いので、絶対に素手でさわらないでください。  
火傷の原因となります。



シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しないでください。  
器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

## 保証書

持込修理

品番 PE-307

保証期間 ご購入日より1年間

ご購入年月日 年 月 日

お客様	お名前	
	ご住所	TEL

販売店	販売店・住所・TEL
-----	------------

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。  
保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買上げ販売店、または弊社までお問い合わせください。

## ■ 無償修理保証範囲

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。

2.修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買上げ販売店、または弊社にご持参の上修理をお申し付けください。

3.修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。(弊社よりの返送料は弊社負担)

4.本書は日本国内のみにて有効です。

5.次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。

(イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。

(ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。

(ハ) 通常の使用をはるかに超える酷使状態に起因する修理。(業務用用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損)

6.移転、贈答品等にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。