

## CRONOGRAFO CON MOVIMENTO GIAPPONESE AL QUARZO E DATARIO

# AVI-8


### IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

1. Estrarre la corona in posizione 1.
2. Ruotare la corona in senso orario finché non viene visualizzata la data del giorno precedente.
3. Quando la lancetta dei secondi raggiunge le ore 12, estrarre la corona in posizione 2. La lancetta dei secondi si ferma istantaneamente in quella posizione, a questo punto è possibile procedere alla regolazione dell'ora girando la corona. (Non premere alcun pulsante quando la corona è in posizione 2. Ciò causerebbe il movimento delle lancette del cronografo.)
4. Riportare la corona nella posizione normale in sincronizzazione con un segnale orario.

\* Non impostare la data tra le ore 21.00 e 01.00, altrimenti il giorno potrebbe non cambiare in modo corretto. Se fosse necessario cambiare la data durante questa fascia oraria, modificare prima l'orario spostandolo temporaneamente al di fuori di questo intervallo di tempo, impostare quindi la data e poi reimpostare l'ora corretta.

### COME USARE IL CRONOMETRO

Il tempo misurato è indicato dalle lancette del cronometro, che si muovono indipendentemente dalle lancette centrali. Il cronometro misura il tempo trascorso in incrementi di un decimo di secondo fino a un massimo di 60 minuti.

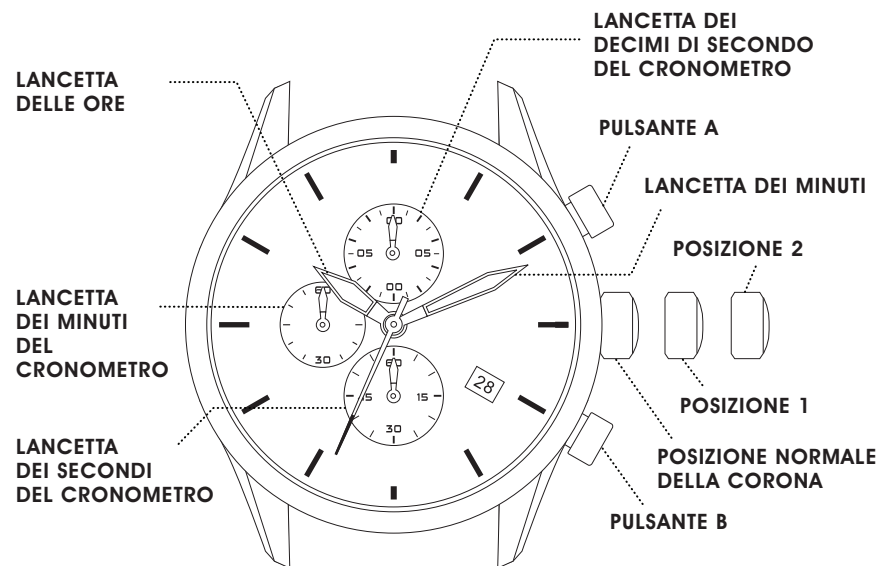

# AVI-8

## I) Misurazione standard

1. Premere il pulsante A per avviare il cronometro
2. Premere nuovamente il pulsante A per arrestarlo
3. Premere il pulsante B per azzerare

## II) Misurazione di intervalli di tempo

1. Premere il pulsante A per avviare il cronometro
2. Premere nuovamente il pulsante A per arrestarlo
3. Premere il pulsante B per riavviare

(Premendo il pulsante A è possibile riavviare e interrompere la misurazione tutte le volte che si desidera. Per azzerare premere il pulsante A per interrompere il cronometro e successivamente il pulsante B per azzerarlo.)

## III) Misurazione dell'intertempo

1. Premere il pulsante A per avviare il cronometro
2. Premere il pulsante B per visualizzare/rilasciare l'intertempo
3. Premere nuovamente il pulsante A per arrestarlo
4. Premere il pulsante B per azzerare

(Premendo il pulsante B è possibile visualizzare e rilasciare l'intertempo tutte le volte che si desidera)

---

## REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DELLA LANCETTA DEL CRONOMETRO

Prima di regolare l'ora verificare che le lancette dei decimi di secondo, dei secondi e dei minuti del cronometro siano nella posizione "0" (ore 12). Se il cronometro è in uso premere i pulsanti nell'ordine indicato di seguito per reimpostarlo e verificare quindi che le lancette siano ritornate nella posizione "0". Se una delle lancette non è nella posizione "0", reimpostarle seguendo i passaggi indicati sotto:

1. Estrarre la corona fino alla posizione 2.
2. Premere il pulsante A o il pulsante B per allineare le lancette dei decimi di secondo, dei secondi e dei minuti del cronometro nella posizione "0".

- a. Premendo il pulsante A si imposta la lancetta dei decimi di secondo del cronometro.
  - b. Premendo il pulsante B, si impostano le lancette dei secondi e dei minuti del cronometro.
  - c. La lancetta dei minuti del cronometro si muove in sincrono con la lancetta dei secondi del cronometro.
  - d. Se vengono tenuti premuti i rispettivi pulsanti, le lancette si muovono velocemente.
3. Riportare la corona nella posizione normale.
-