

---

Datenblatt

# Handhabung & Lagereinbau


*CERAMICSPEED*

# Handhabung & Lagereinbau

CeramicSpeed Lager werden mit derselben Sorgfalt wie Standard Stahlager montiert. Die untere Übersicht zeigt die Installation des Lagers und worauf geachtet werden muss.

## Tun

- Immer das richtige Werkzeuge verwenden; Auswirkung
- Denken Sie daran, das Lager und die Umgebung während der Montage sauber zu halten

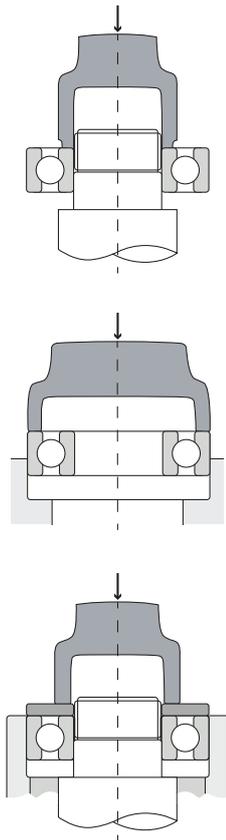

## Vermeiden

- Klopfen Sie niemals direkt mit der Hülse, einem Hammer oder harten Objekten auf das Lager.
- Die Montage darf nicht über die Kugeln des Lagers erfolgen
- Niemals das neue Lager eine lange Zeit ungeschützt lassen

