

# Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.  
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die  
Bedienungsanleitung sorgfältig durch.  
Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

## Achtung




Achtung


Wichtige Hinweise für Eltern / Aufsichtspersonen

- Langes Kabel, Erürgungsgefahr.
- Halten Sie das Gerät von staubigen oder feuchten Umgebungen fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht im beschädigten oder veränderten Zustand.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe.
- Halten Sie das Produkt von durchgehender Hitzeeinwirkung fern.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Ziehen Sie nicht ruckartig, oder knicken das Kabel des Gerätes.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch.  
Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt.  
HORI übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Schäden,  
die aufgrund von unsachgemäßer Verwendung des Produkts entstanden sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen USB-Hub.  
Dieses Produkt funktioniert möglicherweise nicht korrekt.

## Inhalt

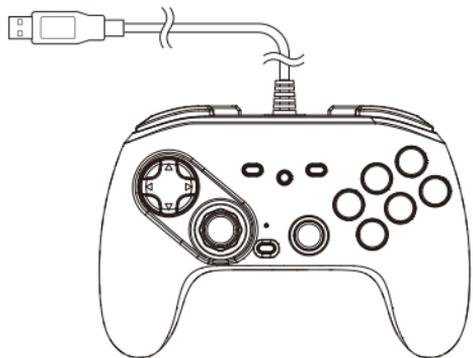

Controller ×1

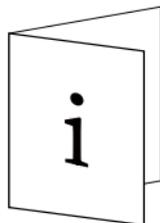

Bedienungsanleitung ×1

## Plattform



### PC (Windows®11 / 10)

Systemvoraussetzungen	USB-Anschluss, Internetverbindung
XInput	✓
DirectInput	×

### Wichtig


Bitte lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Bedienungsanleitung des PCs.

## Bezeichnung der Teile

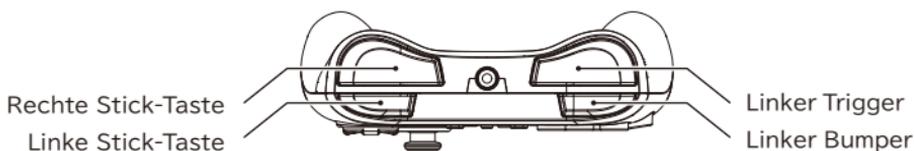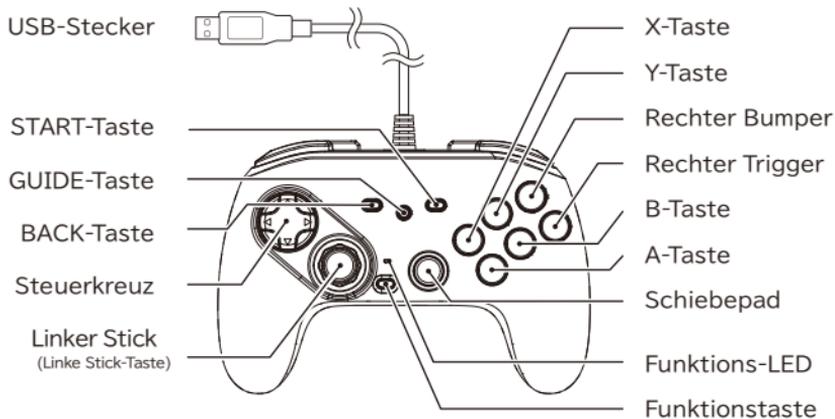

## Verbinden

- ① Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss der des PCs.

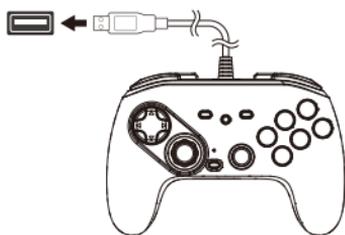

- ② Drücken Sie anschließend die GUIDE-Taste, um den Verbindungsvorgang abzuschließen.



## Herunterladen der App


### 『HORI Device Manager』 (Windows®11 / 10)

Bitte besuchen Sie auf Ihrem PC die folgende Website, um die „HORI Device Manager “ App herunterzuladen.  
URL : <https://stores.horiusa.com/HPC-046U/manual>

Die folgenden Funktionen können in der App angepasst werden:

■ Steuerkreuz-Funktion ■ Zuweisungsfunktion ■ Profil

## Profil

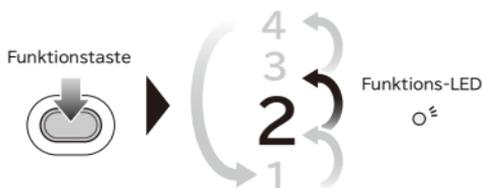

Je nach gewähltem Profil leuchtet die Funktions-LED in den folgenden Farben.

Profileinstellung	Funktions-LED
1	Grün
2	Rot
3	Blau
4	Weiß

Verwenden Sie die Funktionstaste, um zwischen Profilen zu wechseln (Profile können über die HORI Device Manager-App eingestellt werden).

## Hauptspezifikationen

Außenmaße : 17 cm × 9 cm × 4,8 cm

Gewicht : 250 g

Kabellänge : 3,0 m

\* Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen.

\* Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Produkts ohne Vorankündigung zu ändern.

- HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Marken von HORI.
- Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

#### ACHTUNG:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

#### DIE FCC MÖCHTE, DASS SIE WISSEN

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädlichen Interferenzen in einem Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann. Der Benutzer sollte dann versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

#### Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt HORI, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU - Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

Für das Vereinigte Königreich: Hiermit erklärt HORI, dass dieses Produkt mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

#### INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürlichen Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern.



HORI garantiert dem Erstkäufer, dass unser neu in der Originalverpackung gekauftes Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn der Garantieanspruch nicht über den ursprünglichen Händler bearbeitet werden kann, wenden Sie sich bitte an den HORI-Kundensupport.

Für Kundensupport in Nord- und Lateinamerika nutzen Sie bitte unser Kundensupport-Formular: <https://stores.horiusa.com/contact-us/>

Für Kundensupport in Europa senden Sie bitte eine E-Mail an [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com)

#### Garantieinformationen:

Für Amerika und Australien : <https://stores.horiusa.com/policies/>

Für Europa und den Nahen Osten : <https://hori.co.uk/policies/>