


Radio-ontvanger FAAC - "master" afstandsbediening programmeren

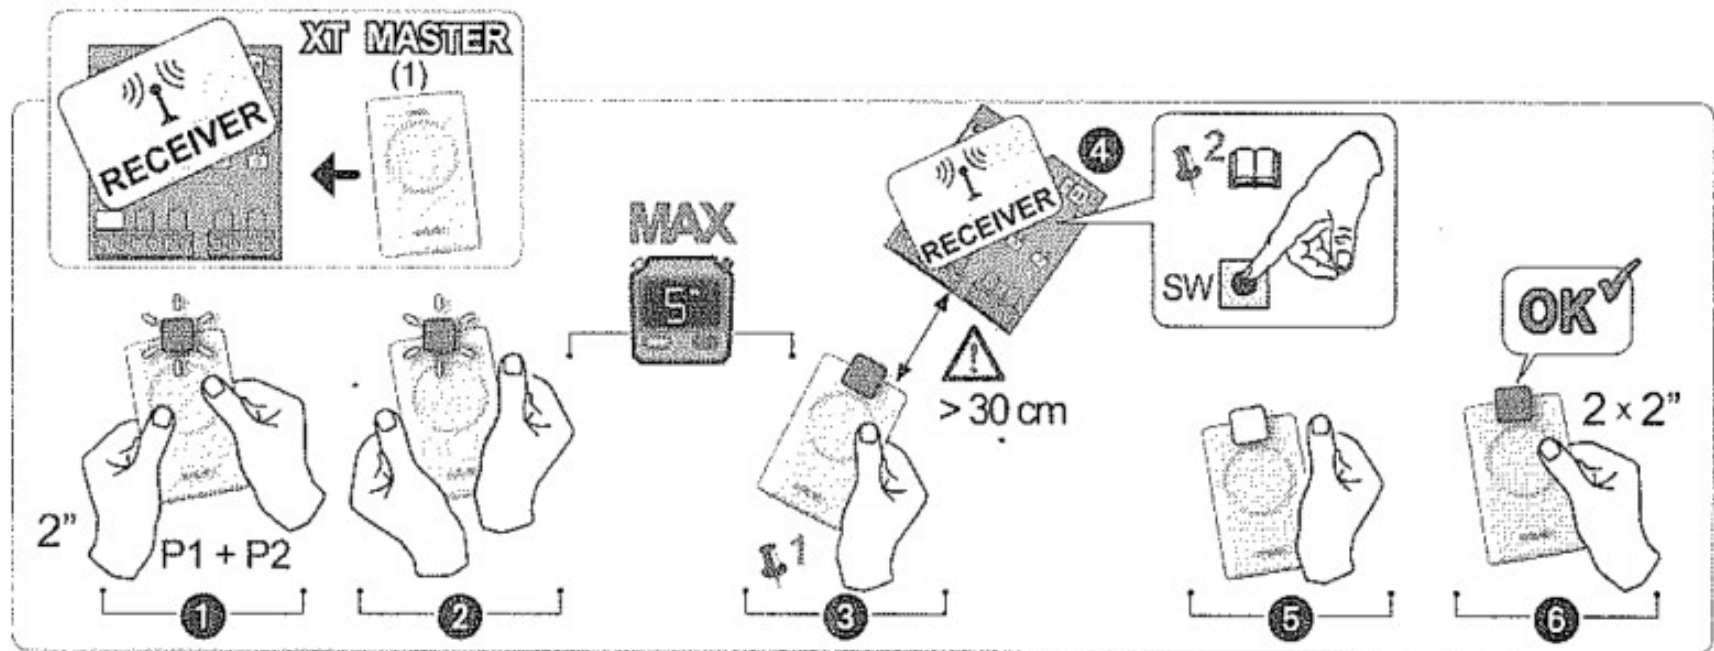

- 1) Houd beide knoppen op de afstandsbediening 2 seconden ingedrukt. Led op de afstandsbediening knippert.
- 2) Druk binnen max. 5 seconden houd je de afstandsbediening op een afstand van minstens 30 cm en druk je op de knop die je wilt programmeren.
- 3) Druk op de knop "SW" op de radiomodule.
- 4) Laat de knop op de afstandsbediening los.
- 5) Druk tweemaal gedurende 2 seconden op de geprogrammeerde knop.