

使用手冊


DAVI 官方線上商店



使用前須知

- 請依照本說明書正確使用本產品。
- 若因使用本說明書中未說明之方法而造成產品故障、損壞或意外，本公司概不負責。
- 本產品背面可能有出貨前檢查的痕跡。開封檢驗是品質控制所必須的，有無開封的痕跡並不影響本產品的性能。

零件名稱與功能

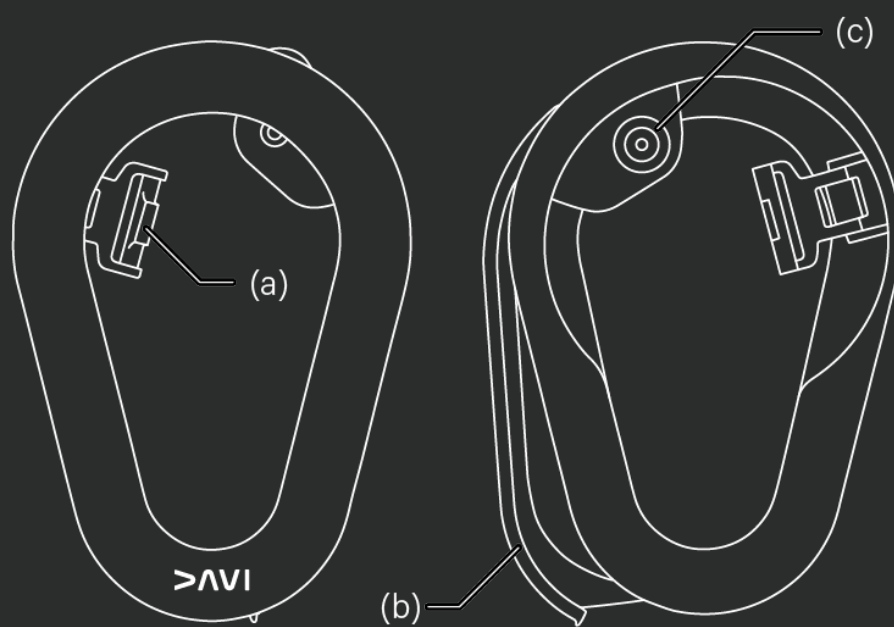

(a) 拉片鉤

- 防止蓋子在打開時掉落。

(b) 把手桿

- 將刀片固定在罐子上。

(c) 刀片

- 切開罐蓋。

使用方法

1. 將拉片鉤向下傾斜。




2. 保持拉片鉤向下的同時，將突起插入拉片的孔中。




3. 確認拉片鉤再次保持水平，以防止突起脫離拉片。



4. 打開把手桿，將開罐器壓在罐頭頂端。

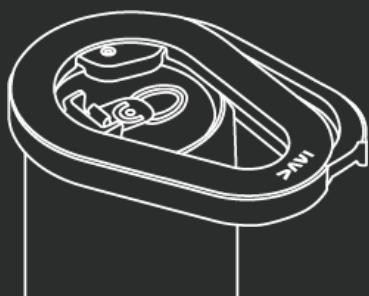


5. 確保開罐器與罐頭平行，不要有角度。

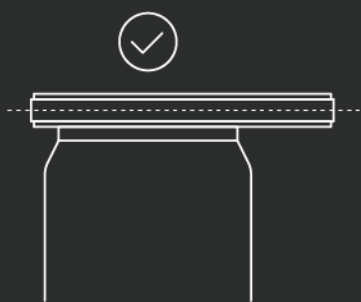

6. 放置罐頭，並輕輕握住罐頭頂部或底部。

注意：

- 握住罐頭中間可能會導致液體噴出。

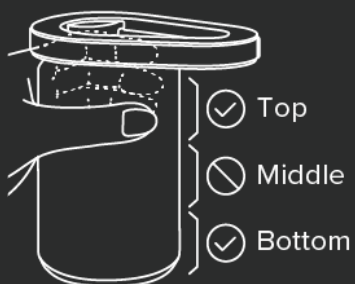


7. 緊緊握住把手桿，防止刀片滑動，逆時針旋轉罐頭數次，直到整個蓋子都切好。



8. 當整個罐蓋都切好後，鬆開並打開手把，小心地從罐子上取下開罐器和罐蓋。

注意：

- 當刀片老化時，可能會出現金屬屑。如果在飲料中看見金屬屑，請將它們移除。

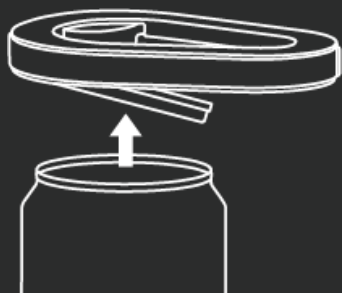

9. 將拉蓋鉤向下傾斜，從開罐器上取下蓋子。

注意：

- 移除蓋子時，請小心不要被蓋子的邊緣割傷手指。
- 強行將蓋子取下可能會造成開罐器損壞或變形。



您也可以觀賞如何使用本產品的影片。



保養

- 清潔時，請用海綿和洗碗精徹底清洗，然後擦去水分並擦乾。
- 請勿使用洗碗機或電熱烘碗機。
- 請勿使用研磨墊或拋光粉，因為它們可能會刮傷產品。
- 定期清除刀片周圍的金屬屑。

聯絡資訊

DAVI 客戶支援

郵寄：info@346design.com

由 346 Inc. 製造及銷售。

安全使用

- 正確使用本產品是安全的。使用不當可能導致意想不到的事故。
- 為防止意外發生，請務必遵守以下說明。

警告

以下清單顯示有死亡或嚴重受傷的危險。

- 切勿使用本產品打開噴霧罐或易燃液體罐。
- 請將本產品放置在兒童接觸不到的地方。

注意事項

以下清單顯示可能會造成傷害或財產損失的風險。

- 請勿拆卸本產品。
- 請勿使用本產品打開飲料罐以外的東西。
- 如果本產品生鏽、損壞或變形，請勿使用。
- 開罐前請先清潔罐蓋。
- 請勿觸摸已切開蓋子的邊緣。
- 請勿打開不是圓形的罐頭。
- 請勿使用洗碗機或電熱烘碗機。
- 請勿在本產品上留下鹽漬或酸漬。
- 請勿將本產品存放在潮濕的地方。

常見問題

Q. 開罐所需的轉數會改變嗎？

A. 打開罐頭所需的轉數會因握住把手桿的力度和罐頭類型而異。當產品變質時，所需的轉動圈數也可能會增加。

Q. 本產品可以使用多少次？

A. 本產品已通過 1200 罐的耐久性測試，經確認測試後仍可使用。不過，可使用的次數視使用條件而定。

Q. 切開蓋子後碰觸罐口是否安全？

A. 是的，如果使用得當，觸摸開口是安全的。但是，使用不當會導致開口變得粗糙，造成潛在傷害。

Q. 本產品可以打開哪些尺寸的罐頭？

A. 本產品可打開直徑約 52mm 至 60mm 的飲料罐。它不能用於其他尺寸的罐子。

Q. 如果拉片鉤脫離主體，該怎麼辦？

A. 如果主體和拉片鉤沒有損壞，您可以將它們重新接上。維修程序請參閱下方的 2D 條碼。

Q. 本產品的保固為何？

A. 我們將在收到產品的 30 天內，免費維修或更換任何由於製造缺陷造成的瑕疵或故障。請聯絡我們 346design.com。但是，我們不承保不當使用造成的缺陷或故障。

Q. 如果罐子不能旋轉，無法打開，該怎麼辦？

A. 鬆開您握住把手桿的手，嘗試打開幾次。這樣可能會更容易打開。如果刀片打滑，請握緊手柄杆。

如需更多問題和維修程序，請瀏覽 DAVI 官方線上商店的 FAQ 頁面。

