



HP Tragbarer Desktop-Scanner

PS200

Benutzerhandbuch



Verzeichnis der Inhalte

Sicherheitsvorkehrungen	3
Inhalt der Verpackung	4
Produktübersicht	4
Anweisungen zur Einrichtung	5 - 6
Gebrauchsanweisung	7 - 10
Funktions- und LED-Anleitung	11
HP WorkScan Übersicht	12 - 21
Pflege und Wartung	22
Fehlersuche	23
Spezifikationen	24
Garantie	26 - 27
FCC-Erklärung	28



HP Tragbarer Desktop-Scanner

PS200

Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für den HP Portable Desktop Scanner entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen Richtlinien an die Hand geben, die sicherstellen, dass der Betrieb dieses Produkts sicher ist und keine Gefahr für den Benutzer darstellt. Jede Verwendung, die nicht den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Richtlinien entspricht, kann zum Erlöschen der beschränkten Garantie führen.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen durch und bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Für dieses Produkt gilt eine begrenzte zweijährige Garantie. Der Versicherungsschutz unterliegt Einschränkungen und Ausschlüssen. Siehe Garantie für Details.



Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG! Bitte lesen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen sorgfältig durch bevor Sie dieses Produkt benutzen. Die Nichtbeachtung der Richtlinien kann zu schweren Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen auf.

- Bitte schalten Sie den Scanner aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ihn für längere Zeit nicht benutzen. längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie den Scanner nicht, wenn irgendwelche Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, den Scanner selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder ätzende Flüssigkeiten zur Reinigung von Teilen des des Scanners.
- Halten Sie den Scanner von direktem Sonnenlicht und feuchten, staubigen Umgebungen fern.
- Stellen Sie den Scanner immer auf eine flache, ebene Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Stellen Sie keine schwere Gegenstände, Flüssigkeiten oder Metalle auf das Gerät.
- Verwenden Sie nur offizielle Teile und Komponenten, die vom Hersteller für dieses Produkt.
- Halten Sie kleines Zubehör oder Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- Wenn der Scanner ein seltsames Geräusch, Brandgeruch oder Rauch abgibt, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Wenn der Scanner fallen gelassen wird oder sein Äußeres beschädigt wird, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Bringen Sie den Scanner nicht in die Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit.
- Der Stromanschluss für diesen Scanner beträgt 24 V, 1,5 A. Verwenden Sie nur das mit dem Scanner gelieferte Netzkabel und Netzteil. Die Verwendung anderer Netzkabel kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.



Vorsicht

Elektronik, wie z.B. Scanner, kann durch statische Elektrizität beschädigt werden. Um den Scanner vor statischer Elektrizität zu schützen, schalten Sie den Scanner daher unbedingt aus, bevor Sie das Kabel an der Rückseite des Scanners anschließen oder abtrennen. Wenn der Scanner durch statische Elektrizität beschädigt wurde, wenden Sie sich an Ihren Händler. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung an Orten geeignet, an denen sich Kinder aufhalten könnten. Wenn der Drucker bei geöffneter Abdeckung in Betrieb ist, sollten Sie keine Gegenstände tragen, die das Laufwerk berühren können, wie z.B. Kleidung, Halsketten, Ringe, Uhren oder Mitarbeiterurkunden, die sich in der Nähe befinden. Halten Sie sich außerdem vom Drucker fern, da es für einige Körperteile gefährlich ist, mit dem Drucker in Berührung zu kommen. Wenn ein Gegenstand oder ein Körperteil das Laufwerk berührt, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab oder schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts aus.





Elektroschrott und elektrische Geräte


Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der dazugehörigen Literatur weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses Produkt bitte von anderen Abfällen und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Behörde, um zu erfahren, wo und wie sie diesen Artikel für ein umweltgerechtes Recycling abgeben können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihre Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf nicht mit anderen gewerblichen Abfällen vermischt und entsorgt werden.

Inhalt der Verpackung

- Scanner
- USB Kable
- Netzadapter
- US, UK, und EU Adapterstecker
- Schnellstartanleitung

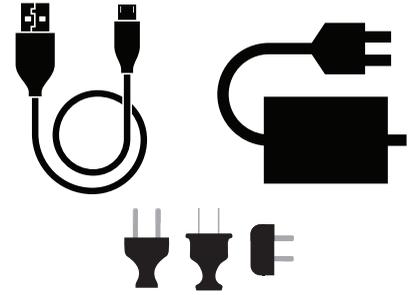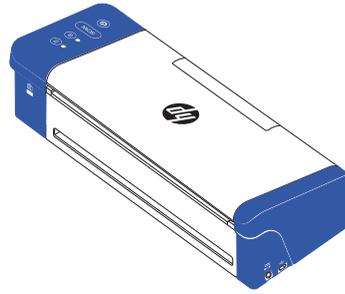

Produktübersicht

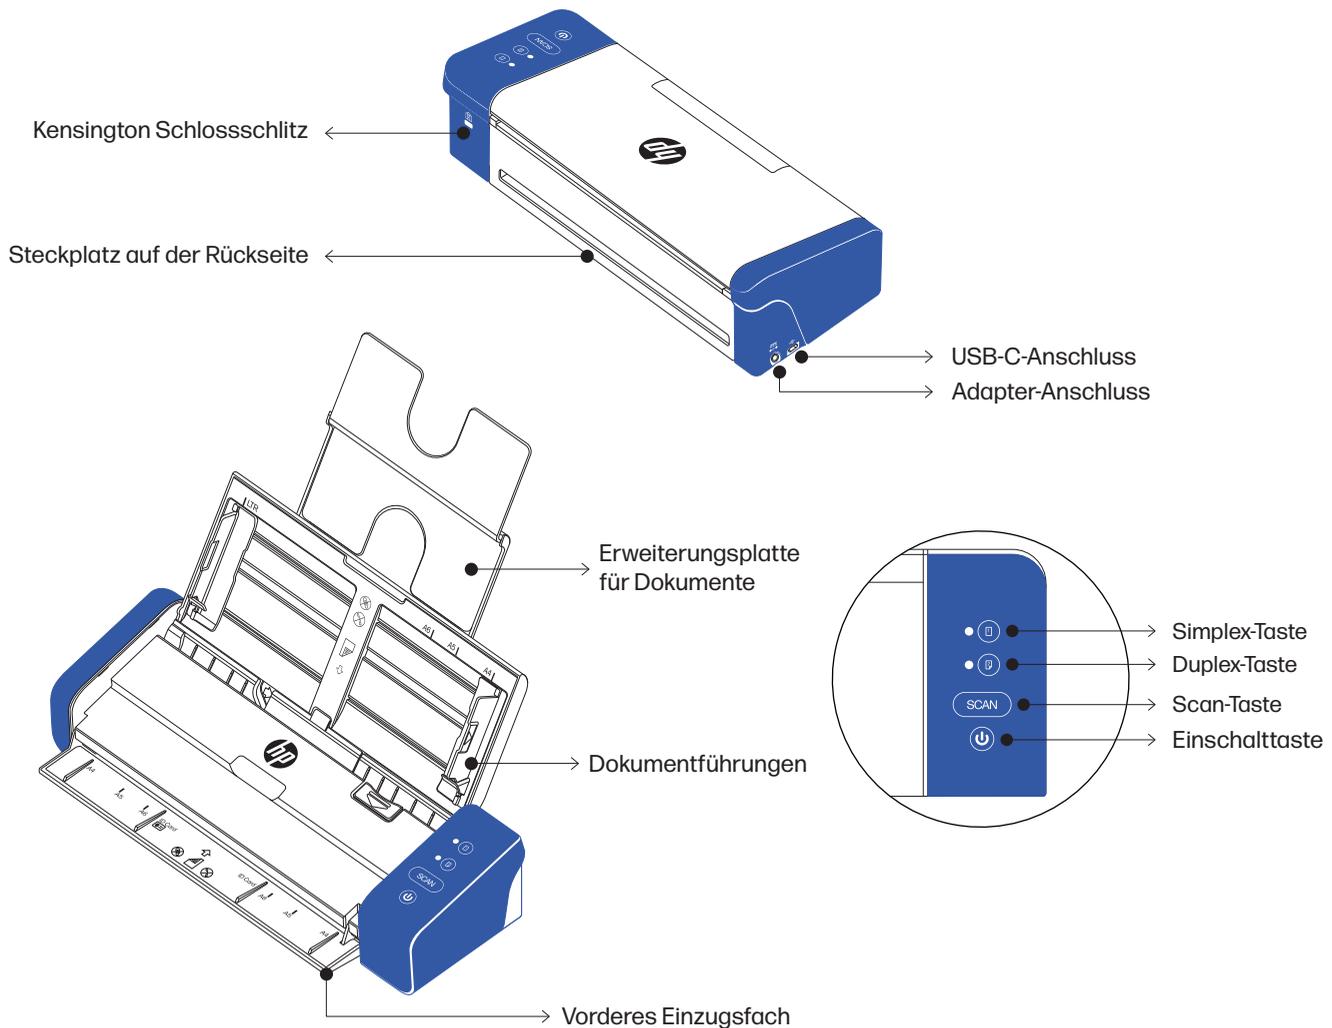


Anweisungen zur Einrichtung

Aufstellen des Scanners

Installieren Sie den Scanner an einem Ort, der die folgenden Bedingungen erfüllt:

- Lassen Sie um den Scanner herum ausreichend Platz für eine gute Belüftung und das Scannen von Papier.
- Stellen Sie keine Gegenstände in die Nähe der Rückseite oder des Bodens des Scanners, da dies die Luftzirkulation behindern könnte.
- Stellen Sie den Scanner auf eine flache und ebene Oberfläche.
- Vermeiden Sie feuchte und staubige Umgebungen.

Einschalten des Scanners

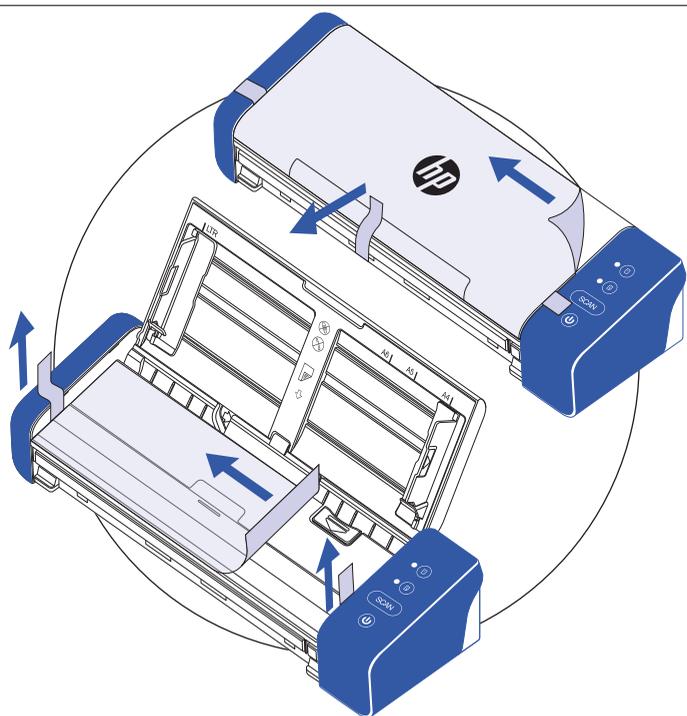


1


Entfernen Sie das Schutzband vom Scanner und von der Innenseite des Einzugs.

2

Verbinden Sie den Scanner über das USB-Kabel mit Ihrem Computer.

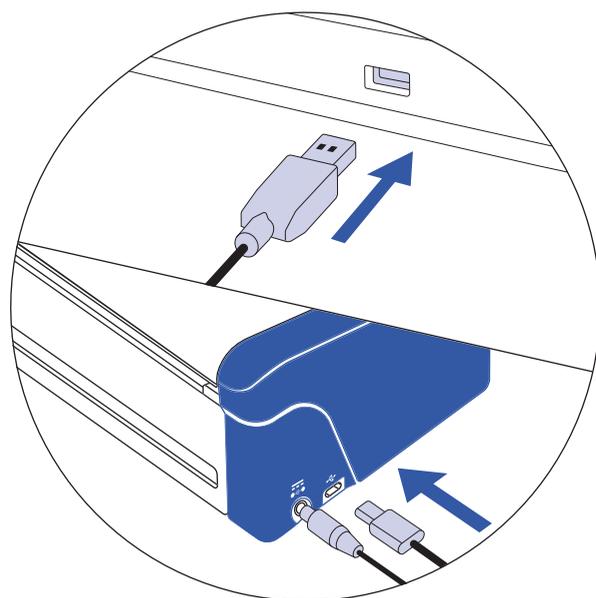

Anweisungen zur Einrichtung (Fortsetzung)

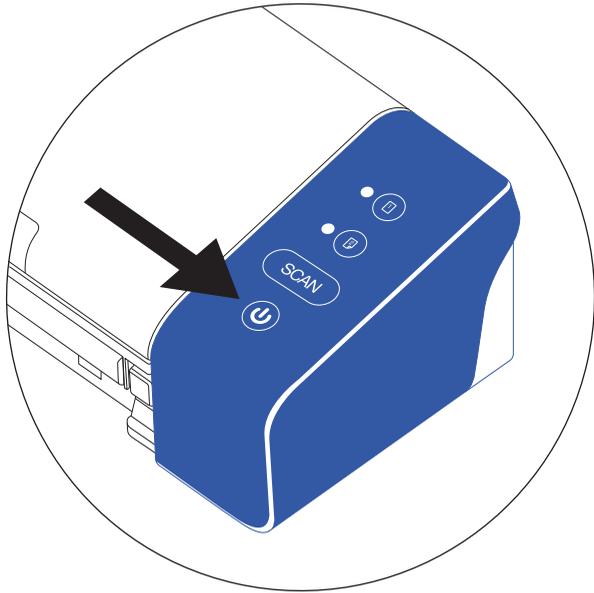


3

Schalten Sie den Scanner über den Netzschalter ein.

4

Installieren Sie die HP WorkScan Software unter hpworksolutions.com/setup, um Ihren Scanner in Betrieb zu nehmen.

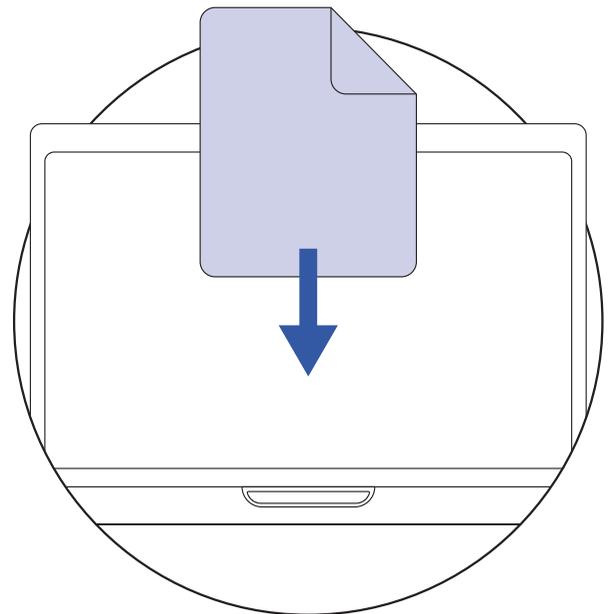

HINWEIS:


Ihr Computer erkennt den Scanner nicht, wenn die Treiber nicht installiert sind. Die Treiber installieren sich automatisch, wenn die Software installiert ist. Die Software muss installiert sein, bevor Sie versuchen, den Scanner anzuschließen.

Gebrauchsanweisung

Betrieb des Scanners über die Dokumentenverlängerungsplatte


1

Vergewissern Sie sich, dass der Scanner eingeschaltet ist.

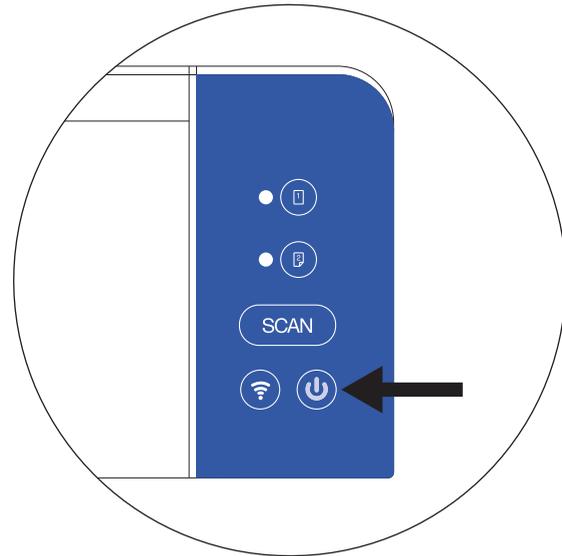


2

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Dokumente in einem schönen, gleichmäßigen Stapel liegen. Richten Sie die Kante der Dokumente in einem stufenförmigen Muster aus.

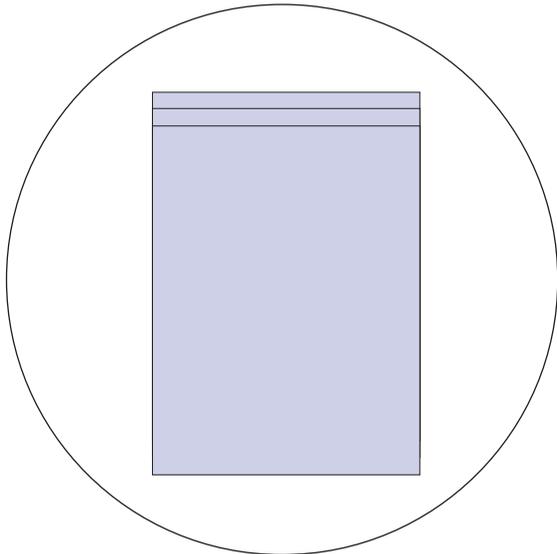


3

Klappen Sie die Oberseite des Scanners auf, so dass die Dokumentenverlängerungsplatte zum Vorschein kommt.

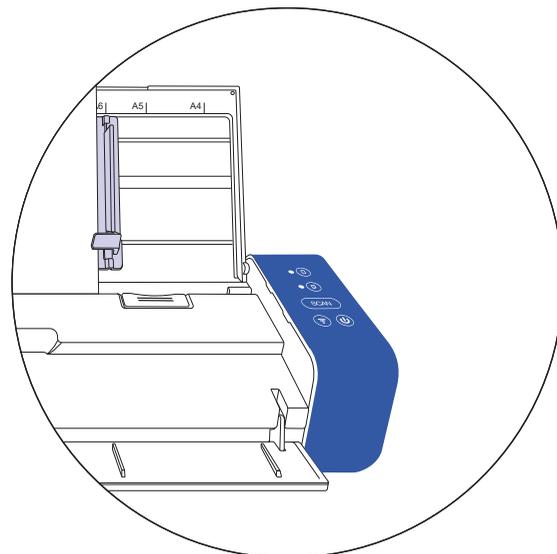

Gebrauchsanweisung (Fortsetzung)

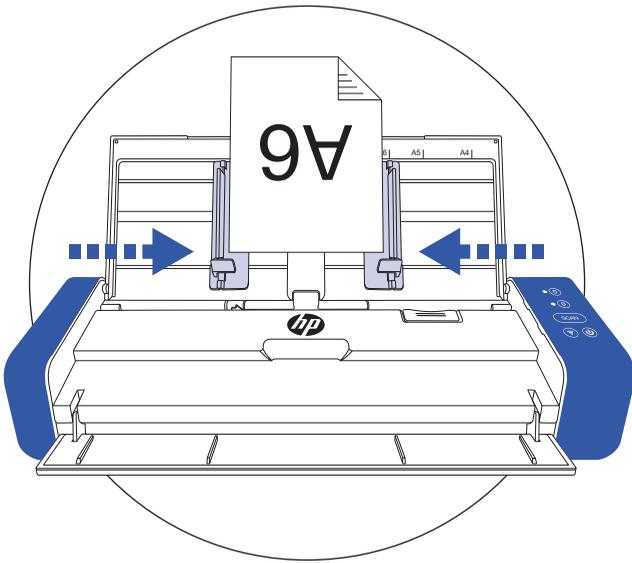


4

Heben Sie die Dokumentenführungen an, um Ihre Dokumente zu halten.

HINWEIS: Beim Mehrseiten-Scannen können Sie mehrere Dokumente mit Hilfe der Dokumentenverlängerungsplatte durch den oberen Teil des Scanners scannen. Vergewissern Sie sich, dass die Dokumente auch nach unten in Richtung der Erweiterungsplatte zeigen.


5

Legen Sie den Dokumentenstapel mit den oberen Seiten nach unten in den Einzug ein.

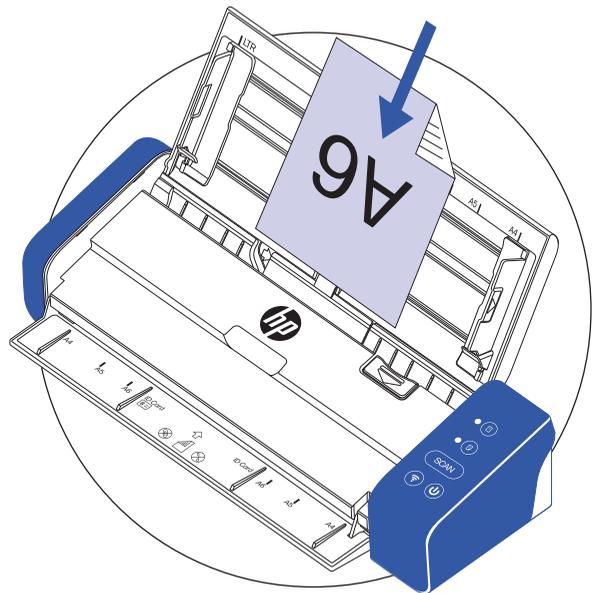

6

Aktivieren Sie den Scanvorgang über die Software oder drücken Sie die Scan-Taste am Scanner, um den Scanvorgang zu starten. Beachten Sie, dass die Scantaste nur mit der HP WorkScan Software funktioniert.

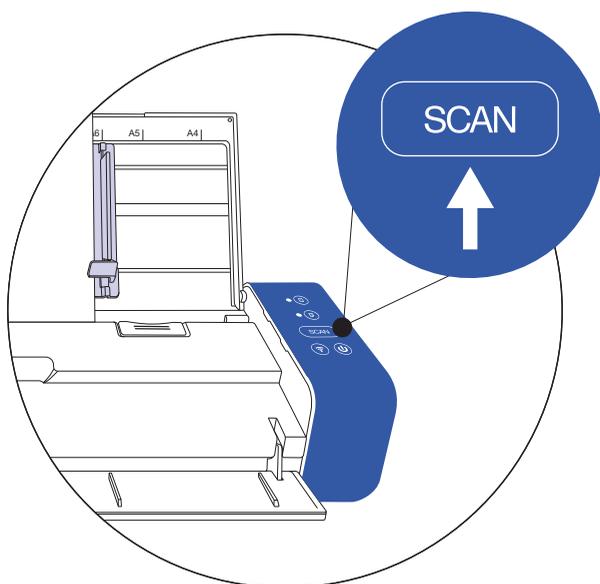


HINWEIS: Drücken Sie die Simplex- oder Duplex-Taste für ein- oder doppelseitiges Scannen, bevor Sie den Scanvorgang aktivieren. Beachten Sie, dass die Auswahl der Scanmethode in der Software die Auswahl am Scanner außer Kraft setzen kann.

Gebrauchsanweisung (Fortsetzung)

Bedienung des Scanners über den vorderen Vorlageneinzug


1

Vergewissern Sie sich, dass der Scanner eingeschaltet ist.

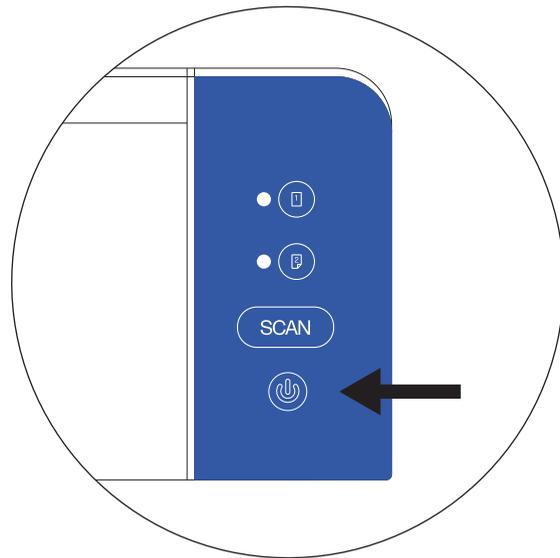


2

Legen Sie ein einseitiges Dokument in den vorderen Vorlageneinzug ein. Vergewissern Sie sich, dass der Text auf dem Dokument nach unten zeigt und die Oberseite des Dokuments zum Einzug zeigt.

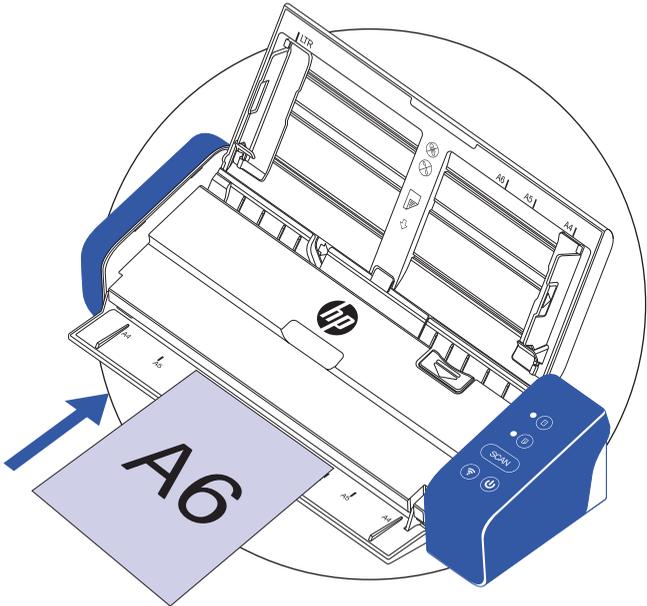


3

Zentrieren Sie Ihr Dokument anhand der Papierformatmarkierungen.

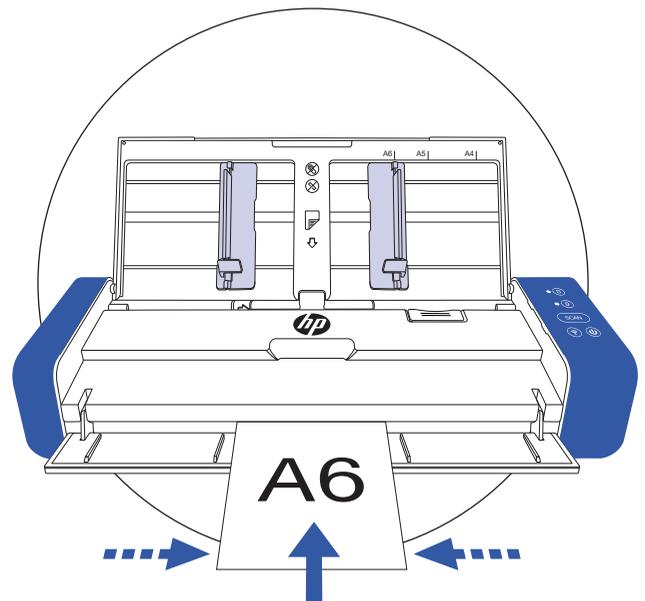

Gebrauchsanweisung (Fortsetzung)

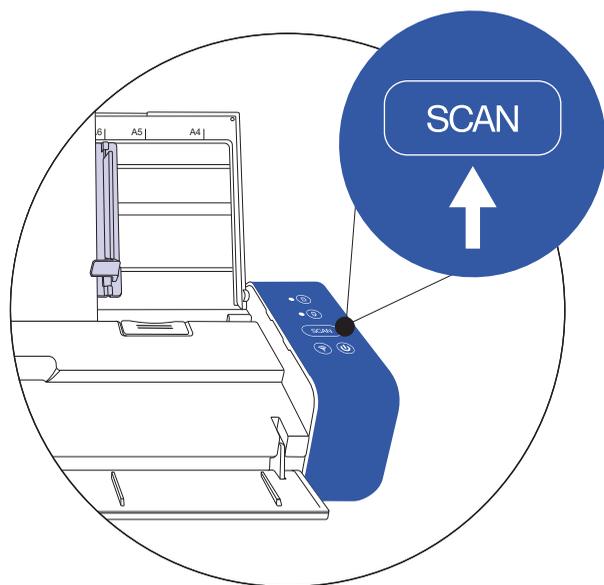

4


Aktivieren Sie den Scanvorgang über die Software oder drücken Sie die Scan-Taste am Scanner, um den Scanvorgang zu starten.

Achtung!

Wenn Sie Dokumente verschiedener Größen und Gewichte scannen, richten Sie die Dokumente vom größten zum kleinsten aus. Wenn zwei Dokumente die gleiche Größe haben, richten Sie sie vom schwersten zum leichtesten aus. Achten Sie darauf, dass alle Dokumente im Stapel zentriert sind, wenn Sie sie von der Dokumentenverlängerungsplatte aus in den Einzug legen.

Geeigneter Papiertyp:

- Fotos und Dokumente (3,5" x 5", 4" x 6", 5" x 7", Letter (8,5" x 11"), 8" x 10", A4 (8,3" x 11,7"), 8,5" x 14")
- Plastikkarten (Standard 3,375" x 2,125" oder größer)

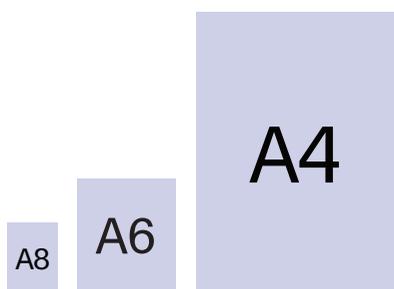

Ungeeigneter Papiertyp:

- Papier dicker als 0,03"
- Papier, bei dem eine Seite kürzer als 2,0" ist
- Gedruckte Medien (Zeitungen, Zeitschriften, etc.)
- Weiche, dünne Materialien
- Papier, das gewellt oder zerknittert ist
- Papier mit Heftklammern oder Büroklammern
- Papier mit dunklen Farben

Funktions- und LED-Anleitung

Tabelle der Schaltflächenstatus

Verwenden Sie diese Tabelle, um zu verstehen, was der Scanner tut, wenn eine Taste auf dem Gerät gedrückt wird.

Taste	Beschreibung/Status	LED-Farbe/Aktion
Scan-Taste)	Die Taste löst einen Scanvorgang aus, wenn das Dokument im Einzug erkannt wird. HINWEIS: Die Scan-Taste funktioniert nur mit der HP WorkScan-Software, die Sie unter heruntergeladen werden kann unter hpworksolution.com/setup .	N/A
Einschalttaste	Wenn die Taste gedrückt wird, um den Scanner einzuschalten.	 Grün blinkend
	Wenn der Scanner bereit zum Scannen ist oder gerade scannt	 Dauerhaft grün
	Wenn Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, um den Scanner auszuschalten.	 Grün blinkend (5 Mal)
Simplex-Taste	Im Simplex-Modus ist einseitiges Scannen möglich.	<ul style="list-style-type: none"> Dauerhaft grün N/A
Duplex-Taste	Im Duplex-Modus ist zweiseitiges Scannen möglich. Der Scanner ist für Duplex-Scannen voreingestellt	<ul style="list-style-type: none"> N/A Dauerhaft grün


Scanner-Status-LED-Tabelle

Verwenden Sie diese Tabelle, um zu verstehen, was die LED-Anzeige bedeutet, wenn sich der Scanner in einem bestimmten Zustand befindet.

Zustand	Beschreibung/Status	LED-Farbe/Aktion
USB verbunden	Erlauben Sie dem Scanner, sich mit dem USB zu verbinden.	 Grün blinkend
USB verbunden	Die Verbindung mit dem Computer ist hergestellt.	 Dauerhaft grün
Papierstau	Öffnen Sie den Scanner und entfernen Sie den Stau.	 Rot blinkend
Abdeckung offen	Schließen Sie die Abdeckung richtig.	 Rot blinkend
Papiererkennung	Papier wird in den anfänglich leeren Einzug eingelegt.	 Schnell blinkendes Grün (3 Mal)
Automatische Abschaltung	Standardzeit für die automatische Abschaltung: 60 Minuten. Die Zeit kann in den Softwareeinstellungen angepasst werden (30 Min., 45 Min., 60 Min. oder 90 Min.), wenn das Gerät über USB angeschlossen ist.	N/A

HP WorkScan Übersicht

Um HP WorkScan zu verwenden, laden Sie die Windows- oder Mac-Version der HP WorkScan-Software auf Ihren Computer herunter unter hpworksolutions.com/setup. Folgen Sie dann den Anweisungen, die auf Ihrem Bildschirm erscheinen, um die Software zu installieren. Sobald Sie die Software öffnen, wird das Hauptlayout angezeigt:

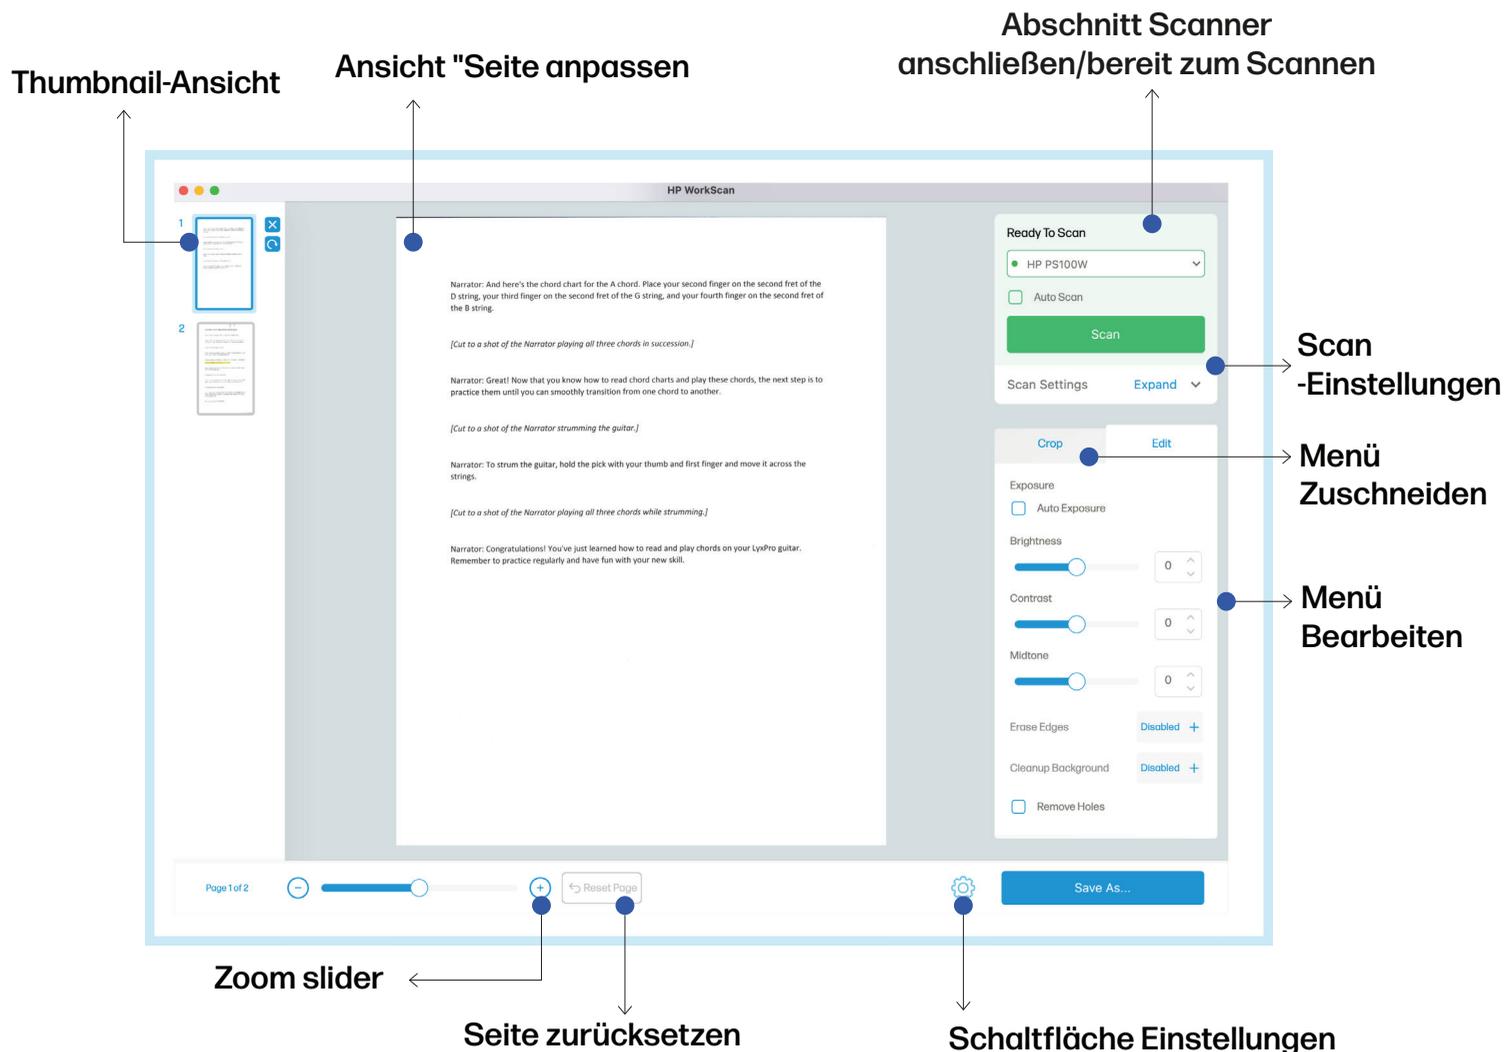


Thumbnail-Ansicht

In der Miniaturansicht können Sie andere gescannte Seiten auswählen und detaillierter betrachten.

Sobald eine Seite in der Miniaturansicht ausgewählt oder markiert ist, werden zwei Schaltflächen angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche X, um die ausgewählte Seite zu löschen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drehen, um die ausgewählte Seite um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen.

HINWEIS: Die Schaltflächen X und Drehen werden nicht angezeigt, wenn die Fenstergröße der Software zu klein ist.

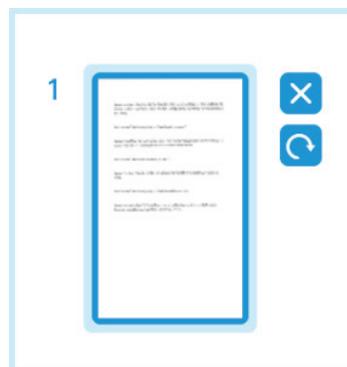


HP WorkScan Übersicht (Fortsetzung)

Ansicht "Seite anpassen"

In der Ansicht Seite anpassen können Sie die Hauptseite, an der Sie gerade arbeiten, vergrößern und verkleinern und eine Vorschau anzeigen. Dies ist die Ansicht, die Sie zum Zuschneiden oder Bearbeiten der ausgewählten Seite verwenden würden.

Abschnitt Scanner anschließen/bereit zum Scannen


Im Bereich "Scanner anschließen/bereit zum Scannen" können Sie loslegen. Bei diesem Modell können Sie den Scanner über USB anschließen.

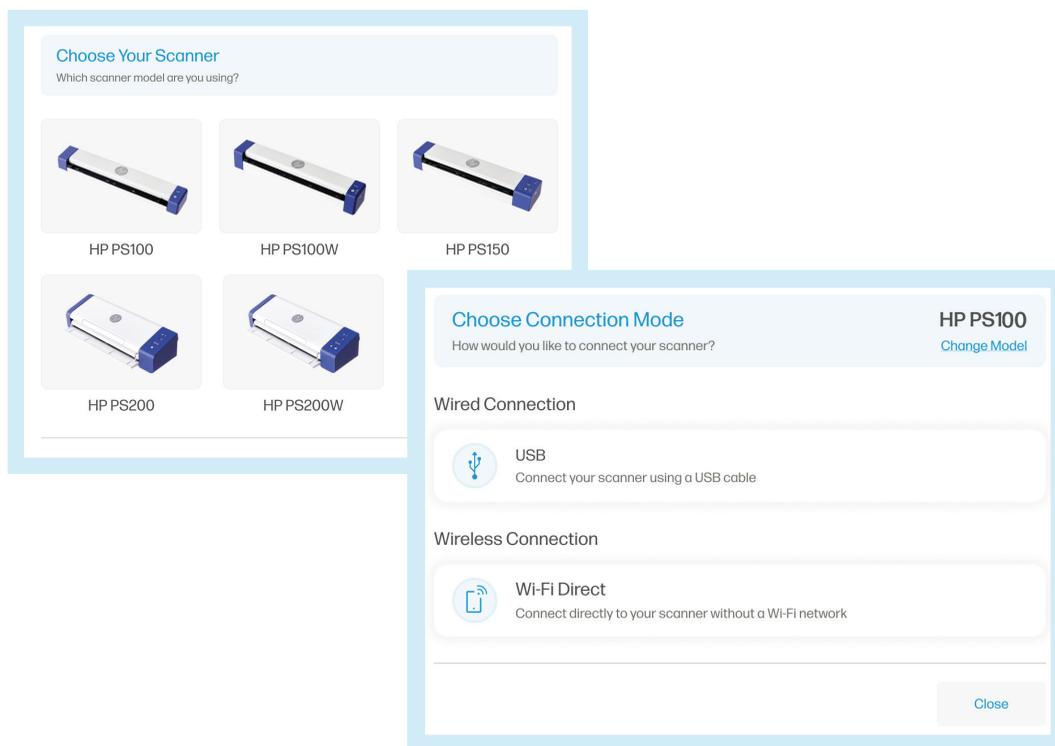

Scan-Einstellungen

In den Scaneinstellungen können Sie Einstellungen wie das einseitige Scannen, den Farbmodus, die Auflösung und die Größe der Eingabeseite anpassen.

Klicken Sie auf "Erweitern", um das Dropdown-Menü für die Scaneinstellungen zu erweitern. Klicken Sie auf "Komprimieren", um das Menü wieder einzuklappen. Klicken Sie auf "Alles anzeigen", um das Menü der Scaneinstellungen vollständig anzuzeigen, in dem Sie zusätzliche Optionen wie Seitenausrichtung oder Element finden.

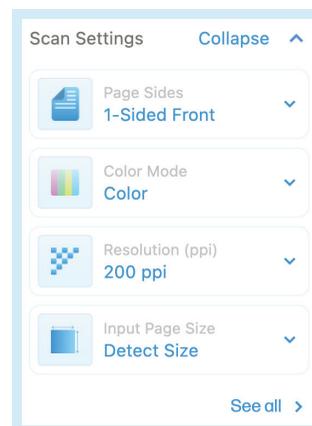


HP WorkScan Übersicht (Fortsetzung)

Scan-Einstellungen (Fortsetzung)




Seite Seiten

Im Dropdown-Menü Seitenseiten können Sie zwischen 1-seitiger Vorderseite, 1-seitiger Rückseite, 2-seitigem Buch und 2-seitigem Tablet wählen. (Da das Modell PS100 nur einseitige Scans erstellt, können Sie nur die Option 1-seitige Vorderseite auswählen).

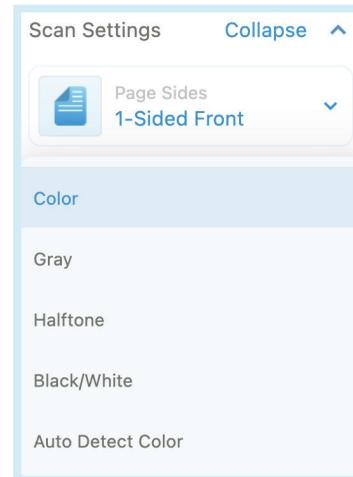

Farbmodus

Mit der Dropdown-Liste Farbmodus können Sie den Farbmodus Ihres Dokuments zwischen Farbe, Grau, Halbtone, Schwarz/Weiß oder automatischer Farberkennung ändern.

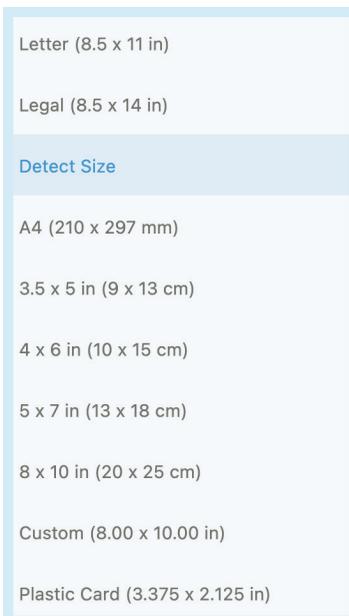

Größe der Eingabeseite

In der Dropdown-Liste Größe der Eingabeseite können Sie die Größe des gescannten Dokuments ändern. Sie können zwischen den Formaten Letter, Legal, Detect, A4, 3,5 x 5 Zoll, 4 x 6 Zoll, 5 x 7 Zoll, 8 x 10 Zoll, Custom und Plastikkartenformat wählen.



Auflösung (ppi)

Über das Dropdown-Menü Auflösung (ppi) können Sie die Auflösung Ihres gescannten Dokuments ändern. Sie können zwischen 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 oder 1200 ppi wählen.


HINWEIS:

Größe erkennen erkennt automatisch die Größe des Dokuments, das Sie scannen. Mit Benutzerdefiniert können Sie Ihre eigenen Maße für das gescannte Dokument festlegen.

HP WorkScan Übersicht (Fortsetzung)

Menü Bearbeiten

Im Menü Bearbeiten können Sie Helligkeit, Kontrast, Mitteltöne usw. Ihres gescannten Dokuments anpassen.

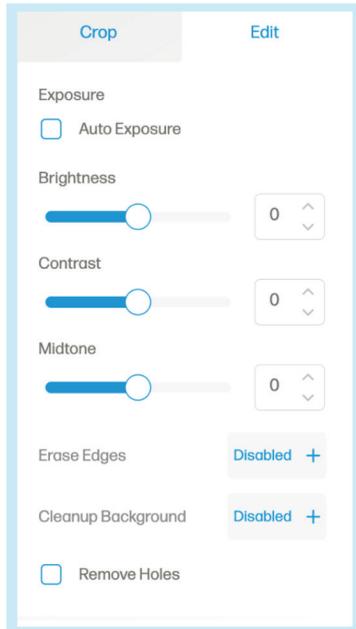

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Automatische Belichtung", um die Belichtung eines Bildes automatisch zu optimieren.



Verwenden Sie den Schieberegler oder die Auswahltaste für die Helligkeit, um die Helligkeit der ausgewählten Seite zu verringern oder zu erhöhen.




Verwenden Sie den Schieberegler oder den Wähler für den Kontrast, um den Kontrast der ausgewählten Seite zu verringern oder zu erhöhen.




Verwenden Sie den Schieberegler oder Wähler für den Mittelton, um den Mittelton der ausgewählten Seite zu verringern oder zu erhöhen.

Mit der Option Ränder löschen können Sie das Löschen der Ränder auf der ausgewählten Seite aktivieren oder deaktivieren.

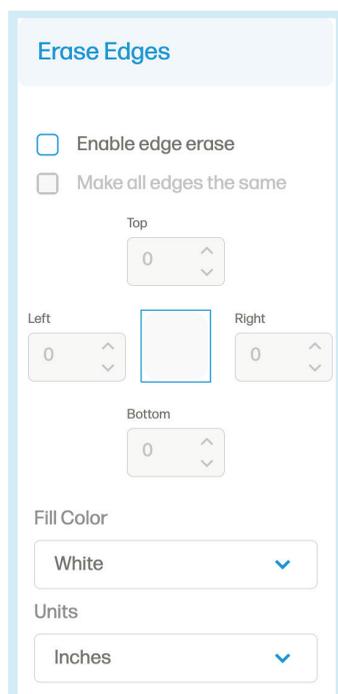


Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Kantenlöschung aktivieren", um die Option zum Löschen von Kanten zu aktivieren. Legen Sie mit den Richtungswählern fest, wie viel des Randes Sie von jeder Seite löschen möchten. Oder klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Alle Kanten gleich machen", um alle Seiten mit demselben Maß auf einmal zu ändern.

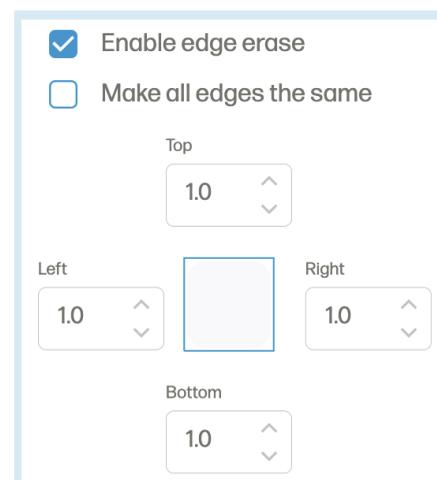


HP WorkScan Übersicht (Fortsetzung)

Menü Bearbeiten (Fortsetzung)

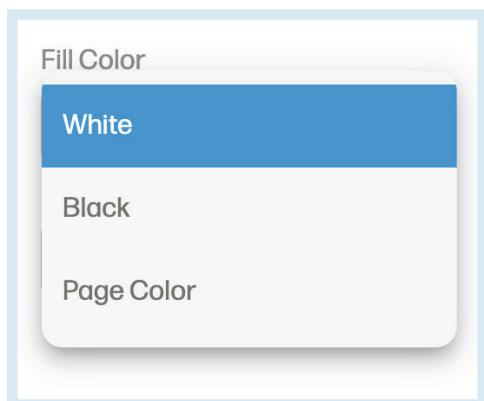


Verwenden Sie die Dropdown-Liste Füllfarbe, um die Farbe auszuwählen, mit der die gelöschten Ränder ersetzt werden sollen: Weiß, Schwarz oder Seitenfarbe.

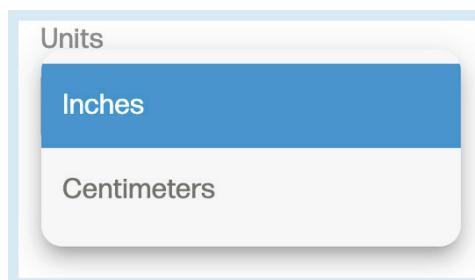

Verwenden Sie die Dropdown-Liste Einheiten, um die Maßeinheit zu ändern, in der die Ränder der ausgewählten Seite gelöscht werden sollen.

Mit der Option Hintergrund bereinigen können Sie die Hintergrundbereinigung der ausgewählten Seite aktivieren oder deaktivieren.

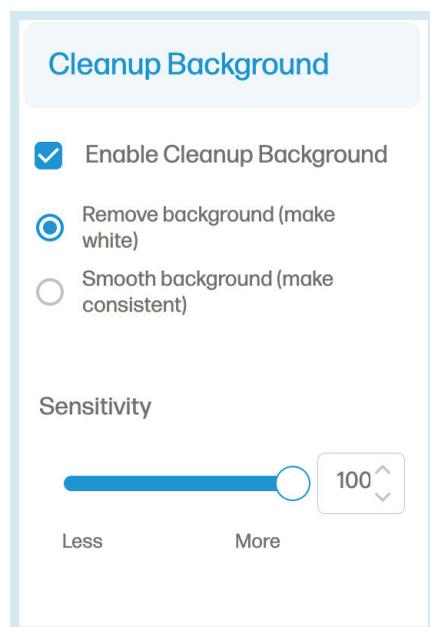

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Hintergrundbereinigung aktivieren", um weitere Optionen freizuschalten. Wählen Sie "Hintergrund entfernen", um den Hintergrund weiß zu machen, oder wählen Sie "Hintergrund glätten", um dem Hintergrund eine einheitliche Farbe mit dem Rest der ausgewählten Seite zu geben.



Verwenden Sie den Schieberegler oder den Selektor, um die Empfindlichkeit der Hintergrundbereinigung einzustellen.




Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Löcher entfernen", um Löcher auf der ausgewählten Seite zu entfernen.

Wenn Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Anwenden", um Ihre Änderungen zu übernehmen.

HP WorkScan Übersicht (Fortsetzung)

Menü Zuschneiden

Das Menü Zuschneiden ermöglicht es Ihnen, die ausgewählte Seite zuzuschneiden oder zu drehen.

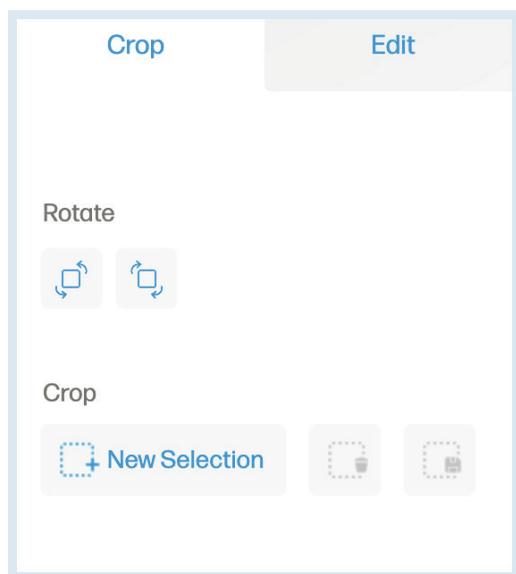

Verwenden Sie den Bereich Drehen, um die ausgewählte Seite entweder um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

Rotate




Verwenden Sie den Bereich Zuschneiden, um eine Auswahl zu treffen und die getroffene Auswahl anzupassen.

Crop




Klicken Sie auf die Option "Neue Auswahl", um einen Bereich auf Ihrem Scan auszuwählen, den Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie auf die Option "Auswahl löschen", um den ausgewählten Bereich zu tilgen. Klicken Sie auf die Option "Auswahl speichern", um das Zuschneiden des ausgewählten Bereichs zu bestätigen. Klicken Sie auf die Option "Abbrechen", um die aktuelle Auswahl zu entfernen.

Crop



Schaltfläche Einstellungen


Über die Schaltfläche "Einstellungen" gelangen Sie zu einem zusätzlichen Einstellungs Menü, in dem Sie die Scaneinstellungen, die Geräteeinstellungen, den Abschnitt "Über" und die Support-Seite einsehen können.

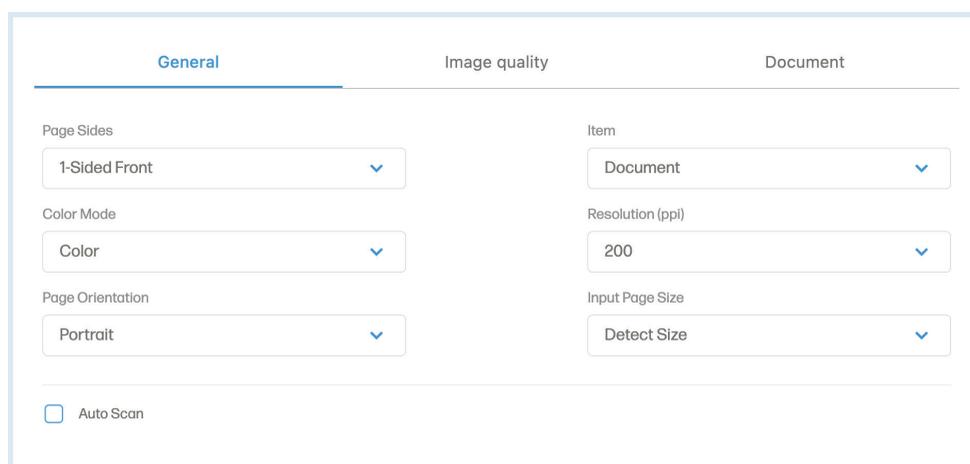


HP WorkScan Übersicht (Fortsetzung)

Schaltfläche Einstellungen (Fortsetzung)


Im vollständigen Menü Scaneinstellungen finden Sie die Registerkarte Allgemein mit Optionen wie Seiten, Farbmodus, Seitenausrichtung, Element, Auflösung (ppi) und Größe der Eingabeseite.

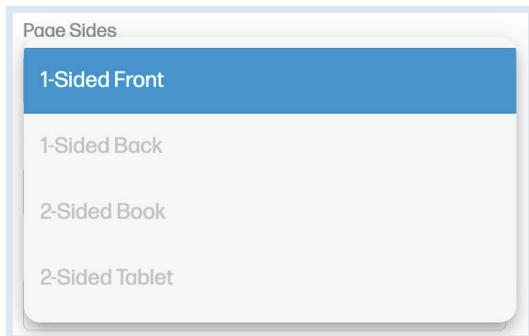

Mit der Dropdown-Liste „Seitenseiten“ können Sie zwischen einseitiger Vorderseite, einseitiger Rückseite, zweiseitigem Buch und zweiseitigem Tablet wählen.

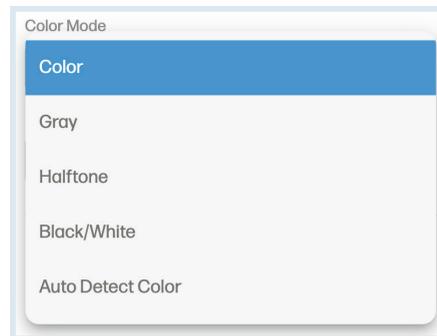


Mit der Dropdown-Liste „Farbmodus“ können Sie den Farbmodus Ihres Dokuments zwischen Farbe, Grau, Halbtone, Schwarz/Weiß oder automatischer Farberkennung ändern.

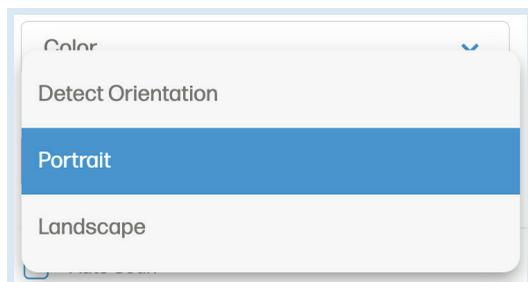

Über die Dropdown-Liste Seitenausrichtung können Sie die Ausrichtung der ausgewählten Seite zwischen Erkennungsausrichtung, Hochformat und Querformat ändern.

HINWEIS:


Die Ausrichtung erkennen ermöglicht es der Software, die Ausrichtung der ausgewählten Seite anhand des Layouts des Dokuments anzupassen.

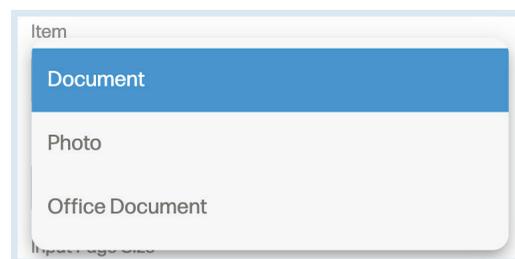

In der Dropdown-Liste Objekt können Sie den Papiertyp der ausgewählten Seite auswählen: Dokument, Foto oder Bürodokument.

HP WorkScan Übersicht (Fortsetzung)

Schaltfläche Einstellungen (Fortsetzung)

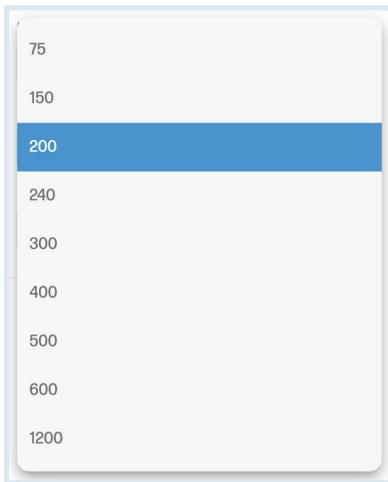

Mit der Dropdown-Liste „Auflösung (ppi)“ können Sie die Auflösung Ihres gescannten Dokuments ändern. Sie können zwischen 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 oder 1200 Seiten wählen.




Mit der Dropdown-Liste „Eingabeseitengröße“ können Sie die Größe Ihres gescannten Dokuments ändern. Sie können zwischen Letter-Format, Legal-Format, Erkennungsformat, A4, 3,5" x 5", 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10", Benutzerdefiniert oder Plastikkartenformat wählen.

Mit der Option Automatisch scannen können Sie Ihr Dokument in den Einzug legen und es wird automatisch gescannt. Wenn Sie alle Scans abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Automatisches Scannen stoppen".




Auf der Registerkarte Bildqualität können Sie die Belichtung für Farbe und Grau einstellen.

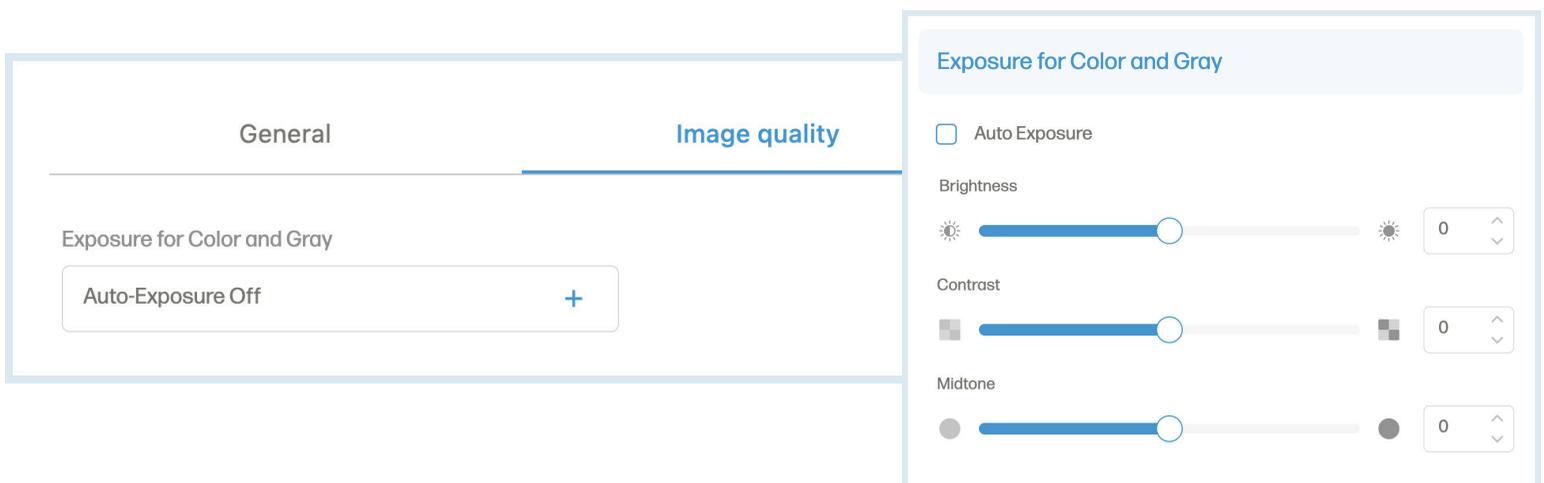

HP WorkScan Übersicht (Fortsetzung)

Schaltfläche Einstellungen (Fortsetzung)


Auf der Registerkarte "Dokument" finden Sie Optionen wie "Kanten löschen", "Hintergrund bereinigen" und "Loch entfernen".

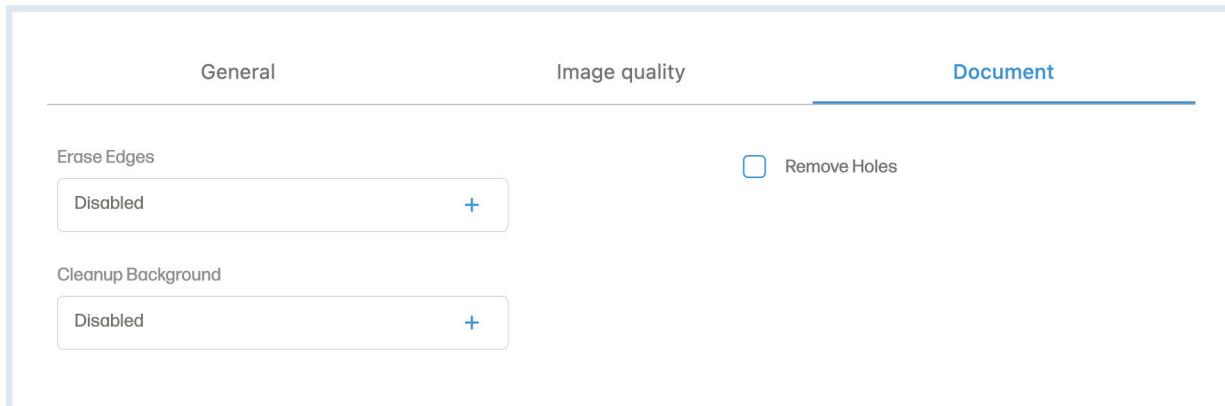


Klicken Sie auf die Option "Geräteinstellungen" in der Seitenleiste. Im Menü Geräteinstellungen können Sie den ausgewählten Scanner anzeigen oder entfernen oder den Kalibrierungsprozess starten.

Das Dropdown-Menü Schlafmodus auf der Seite mit den Geräteinstellungen bietet Ihnen die Möglichkeit, die Zeit einzustellen, die der Scanner benötigt, um in den Schlafmodus zu wechseln.

Über die Dropdown-Liste für die automatische Abschaltung auf der Seite mit den Geräteinstellungen können Sie die Zeitspanne einstellen, nach der sich der Scanner automatisch ausschaltet, wenn er nicht benutzt wird.

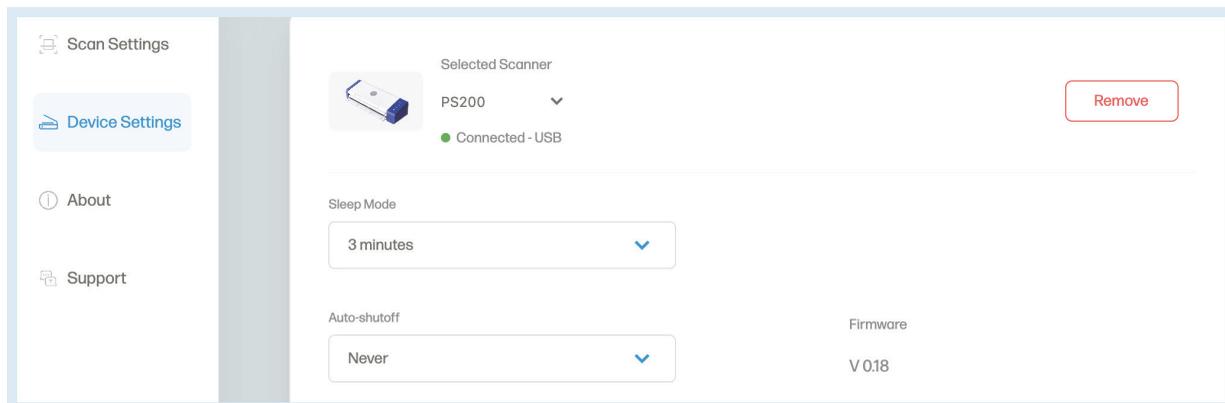

Klicken Sie auf die Option "Über" in der Seitenleiste. Im Menü "Über" können Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung oder Recht & Datenschutz einsehen.

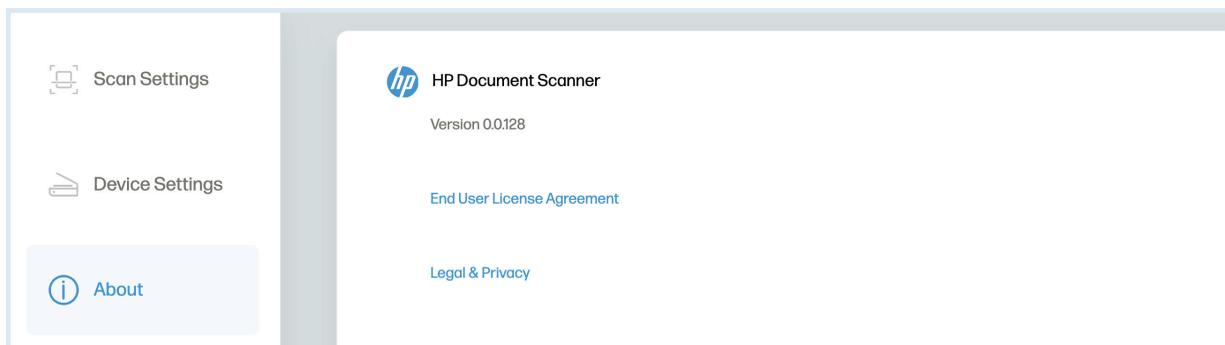


Mit dem Zoom-Schieberegler können Sie das aktuelle Dokument vergrößern oder verkleinern. Sie können auch die Plus- und Minustasten zum Zoomen verwenden.

HP WorkScan Übersicht (Fortsetzung)

Schieberegler Zoom

Mit dem Zoom-Schieberegler können Sie das aktuelle Dokument vergrößern oder verkleinern. Sie können auch die Plus- und Minustasten zum Zoomen verwenden.

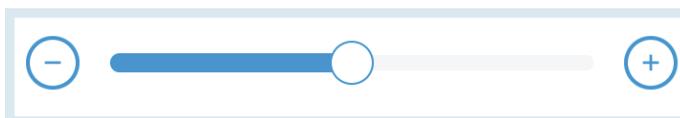

Seite zurücksetzen

Die Schaltfläche Seite zurücksetzen löscht alle am aktuellen Dokument vorgenommenen Änderungen und hat keine Auswirkungen auf andere Dokumente.

 Reset Page

Schaltfläche Speichern/Speichern unter

Mit der Schaltfläche Speichern/Speichern unter können Sie Ihr gescanntes Dokument speichern.

HINWEIS: Wenn das Dialogfeld Speichern unter angezeigt wird, ist das Dropdown-Menü Speichern unter standardmäßig auf PDF eingestellt. Verwenden Sie das Dropdown-Feld, um zu ändern, als was Sie Ihre Datei speichern möchten.

Save As...

Scan-Taste

Die Schaltfläche Scannen wird verwendet, um einen Scanvorgang zu starten, wenn das Papier in der Nähe des Einzugs des Scanners erkannt wird.

Scan

Kontrollkästchen Automatischer Scan

Mit der Option Automatisch scannen können Sie Ihr Dokument in den Einzug legen und es wird automatisch gescannt. Wenn Sie alle Scans abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Automatisches Scannen stoppen".

Auto Scan

Neue Scans

Um einen neuen Satz gescannter Dokumente zu starten, der nicht zu demselben Satz zuvor gescannter Dokumente hinzugefügt werden soll, müssen Sie die Software verlassen und erneut starten.

Pflege und Wartung

Reinigen des Scanners

1. Schalten Sie den Scanner aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Scanners. Zum Öffnen der Abdeckung heben Sie den oberen Teil des Einzugs an.
3. Drücken Sie die Entriegelungstaste im Scanner, um die Abdeckung des Einzugs zu öffnen.
4. Wischen Sie das Trennpolster, das Glas und die Einzugsrollen im Scanner mit einem Reinigungstuch ab.

HINWEIS:

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder ätzenden Flüssigkeiten, um Teile des Scanners zu reinigen.

Ersetzen der Einzugswalze

Tauschen Sie die Einzugswalze aus, wenn die gescannten Dokumente unscharf oder verstopft sind.

1. Öffnen Sie die Scannerabdeckung.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste im Scanner, um die Abdeckung des Einzugs zu öffnen.
3. Öffnen Sie die Walzenabdeckung.
4. Schieben Sie die Einzugswalze nach links.
5. Entfernen Sie die Einzugswalze.
6. Bringen Sie die neue Einzugswalze an. Stecken Sie das linke Ende der Welle in die Aussparung und schieben Sie die Einzugswalze nach rechts.
7. Schließen Sie die Abdeckung der Walze. Schließen Sie dann die Abdeckung des Einzugs.

Auswechseln des Trennblatts

Tauschen Sie das Trennpolster aus, wenn die gescannten Dokumente unscharf oder verstopft sind.

1. Öffnen Sie die Scannerabdeckung.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste im Scanner, um die Abdeckung des Einzugs zu öffnen.
3. Drücken Sie die beiden Arme des Trennblocks nach innen. Heben Sie es dann an, um das Trennpolster zu entfernen.
4. Halten Sie die beiden Arme des Trennblocks fest und bringen Sie den neuen Trennblock an.


Profi-Tipps

- Kalibrieren Sie den Scanner nur, wenn der Scanner in letzter Zeit nicht benutzt wurde, die gescannten Bilder unscharf sind oder die Farben ungenau aussehen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Dokumente frei von Heftklammern, Büroklammern oder anderen Verunreinigungen sind, die den Scanvorgang stören könnten.
- Schieben Sie Ihr Dokument während des Betriebs nicht in den Scanner.
- Vermeiden Sie das Scannen bestimmter Materialien. (Z.B. zerknittertes Material, Stoff, Zeitungen oder Zeitschriften.)
- Halten Sie das mitgelieferte Kalibrierungsblatt von Staub und Schmutz fern.
- Reinigen Sie den Scanner nach 200 Scans oder wenn vertikale Linien oder Streifen auf den gescannten Bildern erscheinen.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Papierstau	Entfernen Sie das Papier und starten Sie den Scanner neu. Um das Papier zu entfernen, muss die Scannerabdeckung geöffnet werden. Um die Abdeckung zu öffnen, heben Sie den oberen Teil des Einzugs an. Die Scannerabdeckung sollte nur zur Reinigung und zur Beseitigung von Papierstaus geöffnet werden.
Die Abdeckung des Einzugs ist nicht richtig angebracht	Bringen Sie die Abdeckung des Einzugs richtig an und starten Sie den Scanner neu.

Für weitere Informationen

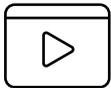

Um ein Video zur Schnelleinrichtung anzusehen oder mehr über Ihren HP Mobiler Scanner zu erfahren, besuchen Sie bitte www.hpworksolutions.com/setup oder scannen Sie den QR-Code:



Sie brauchen Hilfe?

Setzen Sie sich mit unserem kompetenten Kundendienstteam in Verbindung, indem Sie unseren Live-Chat unter www.hpworksolutions.com aufrufen, uns eine E-Mail an support@hpworksolutions.com senden oder uns unter der Nummer **1-877-424-9746** anrufen.

Spezifikationen

Produkttyp: Papier-Scanner

Abmessungen (B x H x T): 11.7" x 2.9" x 4.1"

Nettogewicht: 3.3 lbs.

Scangeschwindigkeit: 25 Seiten pro Minute

Auflösung: 1200 dpi

Scannermodi (Farbe): Schwarz/Weiß/Grau/Farbe

Scannermodi: Simplex (einseitiges Scannen), Duplex (doppelseitiges Scannen)

Einzugsmodi: Einzelblatteinzug, Mehrseiteneinzug

Max. Papierformat (B x L): 8.5" x 14"

Min. Papierformat (B x L): 2" x 2.9"

Papiergewicht: 0.80 ~ 3.54 oz/yd² (27 ~ 120 g/m²), Rückseite: 0.80 ~ 12.18 oz/yd² (27 ~ 413 g/m²)

Dicke der ID-Karte: Bis zu 0.05" (1.25 mm)

Kapazität für mehrere Seiten: Bis zu 25 Seiten

Schnittstelle: USB Typ-C Anschluss

Stromzufuhr: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Stromausgang: 24 V DC, 1,5 A

Betriebssysteme: macOS, Windows

Betriebstemperatur: 50 °F ~ 95 °F (10 °C ~ 35 °C)

Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 85% RH

Anzahl der Scans pro Ladung: 200

Konnektivität: USB-C

Stromquelle erforderlich: Ja (Steckernetzteil)

Stromquelle: AC-Adapter (mitgeliefert)

Installation erforderlich: Ja (an den Computer anschließen)

Montage durch Erwachsene erforderlich: Nein

Zusätzliche Werkzeuge erforderlich: Nein

Herkunftsland: China

Inklusive Garantie: Ja

Garantiedauer: 2 Jahre

Informationen zum Netzadapter

Marke und Hersteller des Netzteils: APD, Asian Power Devices Inc, Modellname WA-36A24R

Stromeingang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Stromausgang: 24 V DC, 1,5 A



Das Symbol zeigt die Gleichspannung an.



Das Symbol zeigt die Polarität des Gleichstromanschlusses an.



Das Symbol kennzeichnet Geräte der Klasse II.



Das Symbol zeigt die Wechselspannung an.



Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

Garantie

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR DEN ENDVERBRAUCHER

Dieser HP Tragbarer Desktop-Scanner ("Produkt"), einschließlich des in der Originalverpackung enthaltenen Zubehörs, wie er von einem autorisierten Händler geliefert und vertrieben wird neu von einem autorisierten Händler vertrieben wird, wird von C&A Marketing, Inc. (das "Unternehmen") nur dem ursprünglichen Verbraucher Käufer gegen bestimmte Material- und Verarbeitungsfehler ("Garantie") wie folgt:

Um die Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, muss sich der Erstkäufer an das Unternehmen oder seinen autorisierten für die Problembestimmung und Serviceverfahren kontaktieren. Kaufnachweis in Form eines Kaufbelegs oder einer quittierten Rechnung, aus der hervorgeht, dass sich das Produkt innerhalb der geltenden Garantiezeit(en) befindet, MUSS vorgelegt werden dem Unternehmen oder seinem autorisierten Serviceanbieter vorgelegt werden, um den gewünschten Service zu erhalten.

Die Serviceoptionen, die Verfügbarkeit von Teilen und die Reaktionszeiten können variieren und sich jederzeit ändern. In Übereinstimmung mit geltendem Recht kann das Unternehmen verlangen, dass Sie zusätzliche Dokumente vorlegen und/oder Registrierungsanforderungen Anforderungen erfüllen müssen, bevor Sie Garantieleistungen erhalten. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um Einzelheiten zur Inanspruchnahme von

Garantieleistungen:

E-Mail: support@hpworksolutions.com
Phone: 1-877-424-9746

Die Versandkosten zur Rückgabereinrichtung des Unternehmens werden von dieser Garantie nicht abgedeckt und müssen vom Verbraucher getragen werden. Der Verbraucher trägt auch das gesamte Risiko des Verlusts oder weiterer Schäden am Produkt bis zur Lieferung an die genannte Einrichtung.

AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN Das Unternehmen garantiert das Produkt bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von ZWEI (2) JAHRE ab dem Datum des Einzelhandelskaufs durch den ursprünglichen Endverbraucher Käufer ("Garantiezeit") gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Wenn ein Hardwaredefekt auftritt und innerhalb der Garantiezeit eine gültige Reklamation eingeht, wird das Unternehmen nach eigenem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Rahmen entweder (1) den Produktdefekt kostenlos reparieren, indem es neue oder generalüberholte Ersatzteile verwendet, (2) das Produkt gegen ein Produkt austauschen, das neu ist oder aus neuen oder brauchbaren gebrauchten Teilen hergestellt wurde und dem Originalgerät funktionell mindestens gleichwertig ist, oder (3) den Kaufpreis des Produkts erstatten.

Für ein ausgetauschtes Produkt oder ein Teil davon gilt die Garantie des Originalprodukts für den Rest der Garantiezeit oder neunzig (90) Tage ab dem Datum des Austauschs oder der Reparatur, je nachdem, was Ihnen einen längeren Schutz bietet. Wenn ein Produkt oder ein Teil davon umgetauscht wird, geht der Ersatzartikel in Ihr Eigentum über, während der ersetzte Artikel in das Eigentum des Unternehmens übergeht. Erstattungen können nur gewährt werden, wenn das Originalprodukt zurückgegeben wird.

Diese Garantie gilt nicht für:

- (a) Produkte, Hardware oder Software, die nicht von HP Tragbarer Desktop-Scanner stammen, auch wenn sie zusammen mit dem Produkt verpackt oder verkauft wurden;
- (b) Schäden, die durch die Verwendung mit Nicht-HP Tragbarer Desktop-Scanner-Produkten verursacht wurden;
- (c) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Fehlgebrauch, Überschwemmung, Feuer, Erdbeben oder andere

Garantie (Fortsetzung)

äußere Ursachen verursacht wurden;

(d) Schäden, die durch den Betrieb des Produkts außerhalb der vom Unternehmen beschriebenen zulässigen oder beabsichtigten Verwendungszwecke verursacht werden;

(e) Schäden, die durch Dienstleistungen Dritter verursacht wurden;

(f) Ein Produkt oder ein Teil davon, das ohne die schriftliche Genehmigung des Unternehmens verändert wurde, um die Funktionalität oder die Leistungsfähigkeit zu verändern des Unternehmens;

(g) Verschleißteile, wie Batterien, Sicherungen und Glühbirnen;

(h) Kosmetische Schäden; oder

(i) wenn eine Seriennummer des HP Tragbarer Desktop-Scanner entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.

Diese Garantie ist nur in dem Land gültig, in dem der Verbraucher das Produkt erworben hat, und gilt nur für Produkte, die in diesem Land gekauft und gewartet wurden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass der Betrieb des Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei ist. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass Sie die Anweisungen für die Nutzung des Produkts nicht befolgen.

UNGEACHTET ALLER GEGENTEILIGEN ANGABEN UND IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG STELLT DAS UNTERNEHMEN DAS PRODUKT "WIE ES IST" DAS UNTERNEHMEN UND SEINE LIZENZGEBER UND LIEFERANTEN LEHNEN AUSDRÜCKLICH ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN AB, OB AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND ODER GESETZLICH, EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DES EIGENTUMS, DER RUHE, DER GENAUIGKEIT UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. DAS UNTERNEHMEN ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR BESTIMMTE ERGEBNISSE AUS DER VERWENDUNG DES PRODUKTS ODER DAFÜR, DASS DAS UNTERNEHMEN DAS PRODUKT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZEITRAUM WEITERHIN ANBIETEN ODER ZUR VERFÜGUNG STELLEN WIRD. DAS UNTERNEHMEN LEHNT AUSSERDEM ALLE GARANTIEEN NACH DER OBEN GENANNTEN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEZEIT AB.

SIE VERWENDEN DAS PRODUKT NACH EIGENEM ERMESSEN UND AUF EIGENE GEFAHR. SIE TRAGEN DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR ALLE VERLUSTE, HAFTUNGEN ODER SCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG DES PRODUKTS ERGEBEN (UND DAS UNTERNEHMEN LEHNT DIESE AB). KEINE RATSCHLÄGE ODER INFORMATIONEN, OB MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH, DIE SIE VON DER FIRMA ODER IHREN AUTORISIERTEN DIENSTLEISTERN ERHALTEN, BEGRÜNDEN EINE GARANTIE. IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT DIE GESAMTE KUMULATIVE HAFTUNG DES UNTERNEHMENS, DIE SICH AUS DEM PRODUKT ERGIBT ODER DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHT, SEI ES AUS VERTRAG ODER UNERLAUBTER HANDLUNG ODER AUS ANDEREN GRÜNDEN, DIE GEBÜHREN, DIE SIE IM LETZTEN JAHR AB IHREM KAUF TATSÄCHLICH AN DAS UNTERNEHMEN ODER EINEN SEINER AUTORISIERTEN HÄNDLER FÜR DAS BETREFFENDE PRODUKT BEZAHLT HABEN. DIESE EINSCHRÄNKUNG IST KUMULATIV UND WIRD DURCH MEHR ALS EINEN VORFALL ODER ANSPRUCH NICHT ERHÖHT. DAS UNTERNEHMEN SCHLIESST JEGLICHE HAFTUNG SEINER LIZENZGEBER UND LIEFERANTEN AUS. IN KEINEM FALL HAFTEN DAS UNTERNEHMEN ODER SEINE LIZENZGEBER, HERSTELLER UND LIEFERANTEN FÜR BEILÄUFIG ENTSTANDENE, DIREKTE, INDIRECTE, BESONDERE SCHÄDEN, SCHADENSERSATZ ODER FOLGESCHÄDEN (WIE Z.B. SCHÄDEN FÜR ENTGANGENEN GEWINN, GESCHÄFTSVERLUSTE, EINSPARUNGEN, DATEN ODER AUFZEICHNUNGEN) DIE DURCH DIE VERWENDUNG, DEN MISSBRAUCH ODER DIE UNFÄHIGKEIT ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTS VERURSACHT WURDEN. Keine Bestimmung dieser Bedingungen zielt darauf ab, eine Haftung auszuschließen, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen werden kann. In einigen Ländern, Staaten oder Provinzen ist der Ausschluss oder die Einschränkung von Neben- oder Folgeschäden oder die Einschränkung von Garantien nicht zulässig, so dass bestimmte Einschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Staat zu Staat oder Provinz zu Provinz variieren. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Händler, um festzustellen, ob eine andere Garantie gilt.

FCC-Erklärung

Die United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) hat festgelegt, dass die Benutzer dieses Produkts, HP Mobiler Scanner PS100, auf den folgenden Hinweis aufmerksam gemacht werden.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie um.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

C+A Global
114 Tivad Lane East, Edison, NJ 08837
E-Mail: support@hpworksolutions.com
Telefon: 1-877-424-9746
Website: www.hpworksolutions.com



HP ist eine Marke der HP Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften, verwendet von C&A Marketing, Inc. unter Lizenz von HP Inc.
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista und Windows 10 sind Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
Apple, AirPrint, iPod, iPhone, iPad, App Store, Mac, Macintosh und OS X sind Marken von Apple Inc. in den U.S.A. und anderen Ländern.
Alle anderen Produkte, Markennamen, Firmennamen und Logos sind Marken der jeweiligen Eigentümer und werden lediglich zur Identifizierung der jeweiligen Produkte zu identifizieren und sind nicht als Hinweis auf Sponsoring, Befürwortung oder Genehmigung zu verstehen.
© 2023. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in Korea.
C&A Marketing, Inc. 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA