
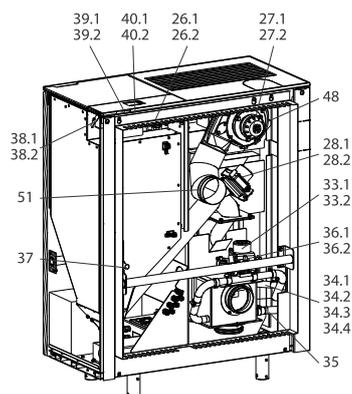
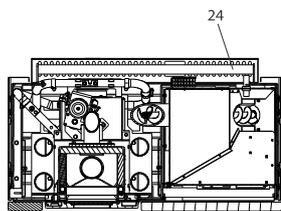
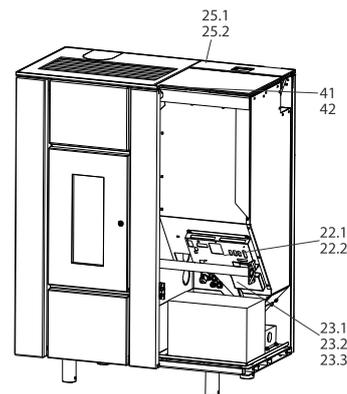
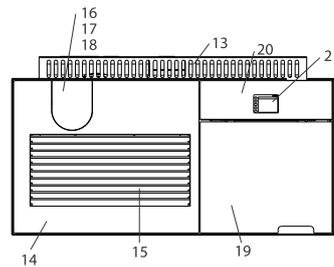


ixbase air+




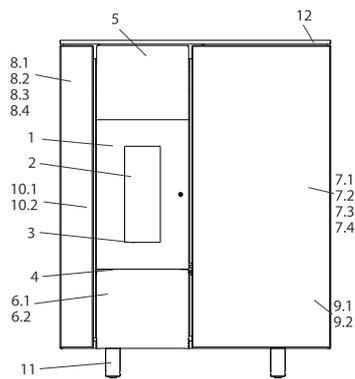


ixbase (P101A) air+

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
1	Feuerraumtür komplett (ohne Türglas)	052 150
2	Feuerraumtürglas	052 251
3.1	„Runddichtschnur für Feuerraumtürglas (Ø = 4,0 mm; L = 1 m) Dichtungs-Set mit 1,0 m“	000 888
3.2	„Hohldichtung für Glshalter (ø = 6,00 mm; L = 0,7 m) Dichtungs-Set mit 3,0 m“	000 897
4	„Runddichtschnur Feuerraumtür; (Ø 12,0 mm; L = 1,2 m) Dichtungs-Set mit 3,0 m“	000 892
5	Gussdekor oben	052 360
6.1	Revisionsdeckel, unten	052 370
6.2	„Runddichtschnur für Revisionsdeckel unten (Ø = 8,0 mm; L = 1,4 m) Dichtungs-Set mit 3,0 m“	000 890
7.1	Specksteinblende rechts (groß)	052 151
7.2	Sandsteinblende rechts (groß)	052 152
7.3	Glasblende rechts, komplett, black	052 153
7.4	Glasblende rechts, komplett, white	052 154
8.1	Specksteinblende links (klein)	052 155
8.2	Sandsteinblende links (klein)	052 156
8.3	Glasblende links, komplett, black	052 157
8.4	Glasblende links, komplett, white	052 158
9.1	Dekorglas rechts, black	052 159
9.2	Dekorglas rechts, white	052 160
10.1	Dekorglas links, black	052 161
10.2	Dekorglas links, white	052 162
11	Stellfuß	052 367
12	Umrandung oben	052 051
13	Rückwand	052 163
14	Deckel	052 164
15	Stahllamelle schwarz, für Deckel	052 165
16	Einleger (RR-Abdeckung)	052 166
17	Einleger klein (für RR-Anschluss oben)	052 167
18	Ringblende (für RR-Anschluss)	052 168
19	Behälterdeckel	052 169
20	Bedienboarddeckel	052 170
21	Touch Bedienboard	052 275
22.1	Hauptplatine HP-S5-6kW	050 118
22.2	Hauptplatine HP-S5-5kW	052 283
23.1	Remote Interface	052 256
23.2	Anschlusskabel Hauptplatine – Remote Interface	052 276
23.3	Anschlusskabel Hauptplatine – Remote Interface	052 277
24	Netzkabel	095 522
25.1	Hauptschalter	052 368
25.2	Schlüssel für Hauptschalter	052 369
26.1	Seriell Anschlusskabel D-SUB Buchse 9 pol.	052 279
26.2	Adapter SUB-D / DB-9 Stecker	052 278
27.1	Lüftermotor S5-1	050 963
27.2	Dichtung für Lüftermotor	095 021

*Achtung! Die Hauptplatine gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bitte beachten!

ixbase (P101A) air+

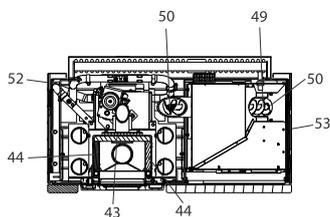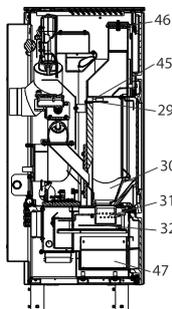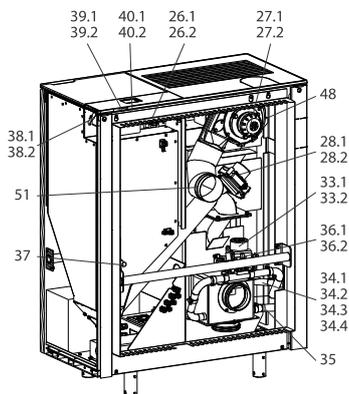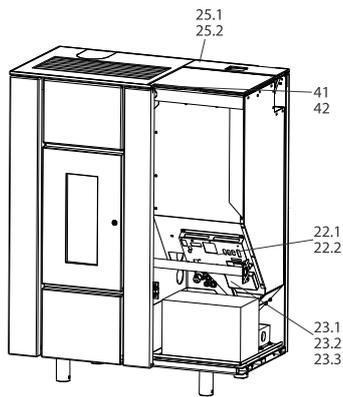

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
28.1	Schneckenmotor	095 298
28.2	Kabel für Schneckenmotor	052 271
29	Rauchgasfühler NiCrNi	050 170
30	Brennraumtrichter, Einbau	052 262
31	Gussbrennertopf	052 261
32	Schwenkrost	052 371
33.1	Schwenkrostmotor	050 124
33.2	Kabel für Schwenkrostmotor Länge 0,85 m	052 274
34.1	Zünder Z7 komplett mit Zündpatrone ZP7	051 951
34.2	Zündpatrone ZP7	051 952
34.3	Dichtung für Zünder „Ixpower“ / „Ixbase“	052 171
34.4	Zündkabel Länge 1,0 m	052 270
35	Schlauch, Zündluftzufuhr, Länge 0,8 m	050 073
36.1	Luftmengensensor LMS-4	095 384
36.2	Kabel für Luftmengensensor Länge 1,5 m	052 269
37	Füllstandsmelder	050 132
38.1	STB 95 °C (Sicherheitstemperaturbegrenzer)	095 116
38.2	Kabel STB & Sicherungshalter	052 268
39.1	Sicherungshalter mit Feinsicherung 2 A	052 372
40.1	Sicherungshalter mit Feinsicherung 5 A	095 322
40.2	Sicherung 5 A	052 374
41	„Mikroschalter inkl. Kabel 1 m (Pelletbehälterdeckel; Feuerraumtüre, Ascheladetüre, 2 x Schwenkrostmotor)“	050 140
42	Kabel für Mikroschalter 2x in Reihe geschaltet	052 272
43	Schamotte hinten	052 281
44	Schamotte links/rechts	052 282
45	Umlenkplatte oben	052 375
46	„Runddichtschnur für Gussdeckel (Ø = 8,0 mm; L = 1,4 m) Dichtungs-Set mit 3,0 m“	000 890
47	Aschelade	052 376
48	Deckeldichtung Rauchgaszug	052 377
49	Förderschnecke	052 264
50	Bronzelager groß für Förderschnecke (unten/oben)	095 049
51	Dichtung 100 (Rauchrohrbogen am Gebläse)	000 928
52	Seitenverkleidung links	052 172
53	Seitenverkleidung rechts	052 173
	o. Abb. Batterie 100 Ah ixpower	052 331
	o. Abb. Ladegerät ixpower	052 332
	o. Abb. Sinus-Wechselrichter ixpower	052 333
	o. Abb. Umschaltrelais ixpower (Relais + Sockel + Sicherungsclip)	052 334
	o. Abb. Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker grau	052 335
	o. Abb. Netzkabel schwarz	095 522
	o. Abb. Steckdose Unterputz-Steckdoseneinsatz	052 336

ixbase (P101A) air+

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
	o. Abb. Abdeckrahmen für Steckdose 2fach	052 338
	o. Abb. Batterietrennschalter	052 339
	o. Abb. Sicherungshalter Sinus Live SH-100 Glassicherungshalter	052 340
	o. Abb. Hochleistungs-Sicherung 60A	052 341
	o. Abb. Kabel eReserve - Plus 2	052 342
	o. Abb. Kabel Rückmeldeleitung eReserve	052 344
	o. Abb. Kabel eReserve - Plus 1	052 345
	o. Abb. Kabel eReserve - Plus 3	052 346
	o. Abb. Kabel eReserve - Minus	052 347
	o. Abb. Kabel Schutzleiter Wechselrichter	052 348
	o. Abb. Kabel Schutzleiter Steckdose	052 349
	o. Abb. Kabel Schutzleiter Gehäuse eReserve	052 350
	o. Abb. Kabel Montage eReserve	052 351
	o. Abb. Kabel Montage Feinsicherung	052 352
	o. Abb. Funk-Temperatursensor	052 273
	o. Abb. Designergriff Snake	098 241
	o. Abb. Drahtbürste (Brennertopf und Rost) Länge 0,4 m Ø 75 mm	050 182
	o. Abb. Nylonbürste (Länge = 1,0 m)	095 121
	o. Abb. „Lack nur für Grundkörper (nicht für beschichtete Verkleidungsteile) Ofenlack-Spray 05, schwarz (150 ml Dose) senotherm UHT“	000 948