
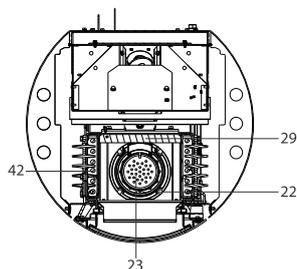
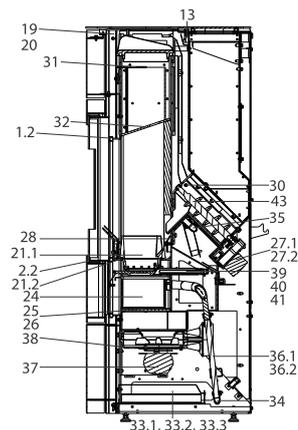
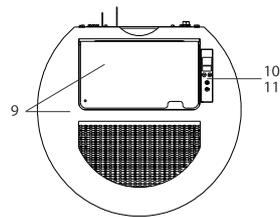
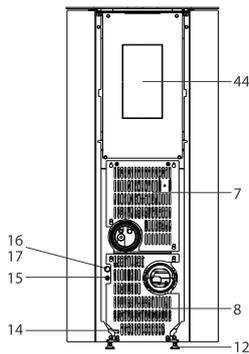


# soleo.nrg H10 air+

## soleo.nrg H10 (PO 03-11) air+

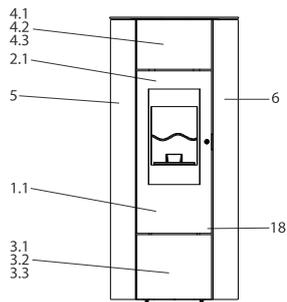

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
1.1	Feuerraumtür mit Dichtung (ohne Türglas)	053 664
1.2	„Runddichtschnur, für Feuerraumtür (L = 1,50m, Ø = 12,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m“	000 892
2.1	Türglas für Feuerraumtür	053 665
2.2	Dichtungsband; für Türglas Feuerraumtür (L = 1,50 m, 20 x 3 mm)	053 666
3.1	Stahlblende unten	053 655
3.2	Blende unten (Keramik, graphit)	053 657
3.3	Blende unten (Keramik, white-silk)	053 659
4.1	Stahlblende oben	053 654
4.2	Blende oben (Keramik, graphit)	053 656
4.3	Blende oben (Keramik, white-silk)	053 658
5	Seitenverkleidung links black (Nasslack)	053 660
6	Seitenverkleidung rechts black (Nasslack)	053 661
7	Verkleidung hinten oben (inkl. Haken)	050 970
8	Verkleidung hinten unten	052 861
9	Set (Deckel (ohne Anbauteile) + Pellet-Lade PL (Klappdeckel))	053 667
10	Bedienboard (BB-S4)	095 383
11	Kabel für Bedienboard l = 1,6 m	050 175
12	Stellfuß M8	050 281
13	Mikroschalter S5 mit Kabel l = 1,80m (Pellet-Lade)	050 964
14	Netz Kabel	095 522
15	Hauptsicherung, 5 A (flink)	095 320
16	STB 95 °C (Sicherheitstemperaturbegrenzer)	095 116
17	Kabel, STB	095 296
18	Mikroschalter S5 mit Kabel (Feuerraumtür)	050 140
19	Halteblech für Seitenverkleidung links	052 558
20	Halteblech für Seitenverkleidung rechts	052 559
21.1	Brennertopf	050 953
21.2	„Runddichtschnur, für Brennertopf (L = 0,4 m, Ø 6,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m“	000 889
22	Messingschrauben M 6 x 10 (Brennertopfbefestigung)	050 070
23	Gussrost	050 955
24	Aschelade	050 977
25	Zwischenboden	050 978
26	Dichtung für Zwischenboden	050 979
27.1	Schneckenmotor	095 298
27.2	Kabel Schneckenmotor	095 291
28	Rutschenluftblech	050 980
29	Seiten-Schamotte hinten (Vermiculite)	050 981
30	PT1000 Fühler, zur Verwendung als TR- oder TP-Fühler	050 986
31.1	Rauchgas-Fühlerhülse, lang (für PT1000)	070 802
31.2	Dichtung, Fühlerhülse (identisch mit Dichtung für UTS)	095 062
32	Umlenkplatte	050 982
33.1	Hauptplatine HP-S4; Programm L1; 2 - 5 kW	053 555
33.2	Hauptplatine HP-S4; Programm L2; 2 - 6 kW	053 556
33.3	Hauptplatine HP-S4; Programm L3; 2 - 8 kW	053 558

# soleo.nrg H10 air+

## soleo.nrg H10 (PO 03-11) air+

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
34	Flexschlauch für Stutzen Ø 25 mm (Set 3 teilig; Luftansaugrohr)	050 983
35	Alu-Flexschlauch für Stutzen Ø 16 mm; l = 0,6 m (Rutschenluft)	050 984
36.1	Luftmengensensor (LMS-S4)	095 384
36.2	Kabel, Luftmengensensor	095 295
37	Lüftermotor S5-1	050 963
38	Dichtung, Lüftermotor	095 021
39	Zünder Z6 komplett mit Zündpatrone ZP3	050 959
40	Zündpatrone ZP3	050 251
41	Zündkabel Länge 60 cm	050 987
42	Turbulatoren (insgesamt 12 Stück, Preis je Turbulator)	050 985
43	Förderschnecke PO 03	050 952
44	RW-Abdeckung	053 643
	o. Abb. Spezialbürste 04, Drahtbesatz (l = 950 mm)	095 173
	o. Abb. Spezialbürste 03, Drahtbesatz (l = 400 mm)	050 182
	o. Abb. Sechskantschlüssel mit Wodtke-Logo	095 171

\*Achtung! Die Hauptplatine gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bitte beachten!