
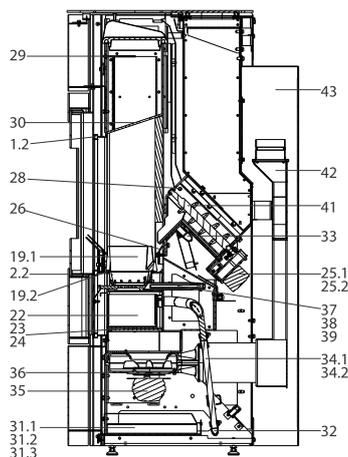
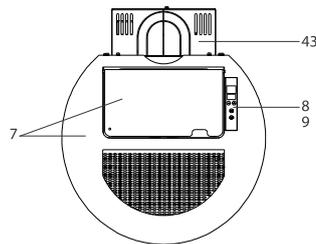
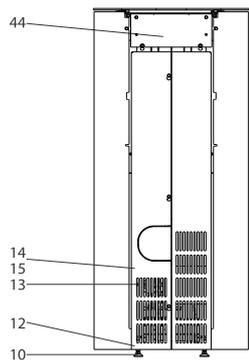


soleo.nrg V12 air+


soleo.nrg V12 (PO 03-11-1) air+

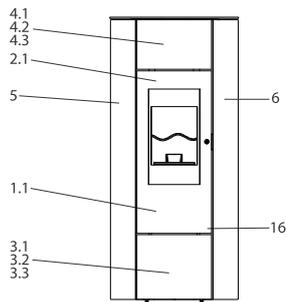

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
1.1	Feuerraumtür mit Dichtung (ohne Türglas)	053 664
1.2	„Runddichtschnur, für Feuerraumtür (L = 1,50m, Ø = 12,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m“	000 892
2.1	Türglas für Feuerraumtür	053 665
2.2	Dichtungsband; für Türglas Feuerraumtür (L = 1,50 m, 20 x 3 mm)	053 666
3.1	Stahlblende unten	053 655
3.2	Blende unten (Keramik, graphit)	053 657
3.3	Blende unten (Keramik, white-silk)	053 659
4.1	Stahlblende oben	053 654
4.2	Blende oben (Keramik, graphit)	053 656
4.3	Blende oben (Keramik, white-silk)	053 658
5	Seitenverkleidung links black (Nasslack)	053 660
6	Seitenverkleidung rechts black (Nasslack)	053 661
7	Set (Deckel (ohne Anbauteile) + Pellet-Lade PL (Klappdeckel))	053 667
8	Bedienboard (BB-S4)	095 383
9	Kabel für Bedienboard I = 1,6 m	050 175
10	Stellfuß M8	050 281
11	Mikroschalter S5 mit Kabel I = 1,80m (Pellet-Lade)	050 964
12	Netzkabel	095 522
13	Hauptsicherung, 5 A (flink)	095 320
14	STB 95 °C (Sicherheitstemperaturbegrenzer)	095 116
15	Kabel, STB	095 296
16	Mikroschalter S5 mit Kabel (Feuerraumtür)	050 140
17	Halteblech für Seitenverkleidung links	052 558
18	Halteblech für Seitenverkleidung rechts	052 559
19.1	Brennertopf	050 953
19.2	„Runddichtschnur, für Brennertopf (L = 0,4 m, Ø 6,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m“	000 889
20	Messingschrauben M 6 x 10 (Brennertopfbefestigung)	050 070
21	Gussrost	050 955
22	Aschelade	050 977
23	Zwischenboden	050 978
24	Dichtung für Zwischenboden	050 979
25.1	Schneckenmotor	095 298
25.2	Kabel Schneckenmotor	095 291
26	Rutschenluftblech	050 980
27	Seiten-Schamotte hinten (Vermiculite)	050 981
28	PT 1000 Fühler, zur Verwendung als TR- oder TP-Fühler	050 986
29.1	Rauchgas-Fühlerhülse, lang (für PT1000)	070 802
29.2	Dichtung, Fühlerhülse (identisch mit Dichtung für UTS)	095 062
30	Umlenkplatte	050 982
31.1	Hauptplatine HP-S4; Programm L1; 2 - 5 kW	053 555
31.2	Hauptplatine HP-S4; Programm L2; 2 - 6 kW	053 556
31.3	Hauptplatine HP-S4; Programm L3; 2 - 8 kW	053 558
32	Flexschlauch für Stutzen Ø 25 mm (Set 3 teilig; Luftansaugrohr)	050 983

*Achtung! Die Hauptplatine gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bitte beachten!

soleo.nrg V12 air+

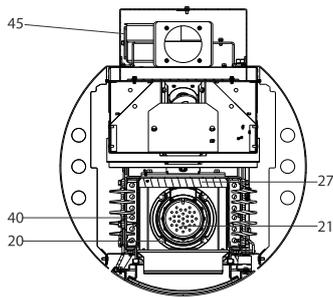

soleo.nrg V12 (PO 03-11-1) air+

lfd.-Nr.	Bezeichnung / Ersatzteil	Art.-Nr.
33	Alu-Flexschlauch für Stutzen Ø 16 mm; l = 0,6 m (Rutschenluft)	050 984
34.1	Luftmengensensor (LMS-S4)	095 384
34.2	Kabel, Luftmengensensor	095 295
35	Lüftermotor S5-1	050 963
36	Dichtung, Lüftermotor	095 021
37	Zündelement Z6 komplett mit Zündpatrone ZP3	050 959
38	Zündpatrone ZP3	050 251
39	Zündkabel Länge 60 cm	050 987
40	Turbulatoren (insgesamt 12 Stück, Preis je Turbulator)	050 985
41	Förderschnecke PO 03	050 952
42	RG-Kanal komplett	053 640
43	Rucksack komplett	053 641
44	RW-Abdeckung oben	053 642
45	Dichtung Revisionsöffnung „RG-Kanal“	053 648
	o. Abb. Spezialbürste 04, Drahtbesatz (l = 950 mm)	095 173
	o. Abb. Spezialbürste 03, Drahtbesatz (l = 400 mm)	050 182
	o. Abb. Sechskantschlüssel mit Wodtke-Logo	095 171