


M50 Ultra

Wet and Dry Vacuum

User Manual

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

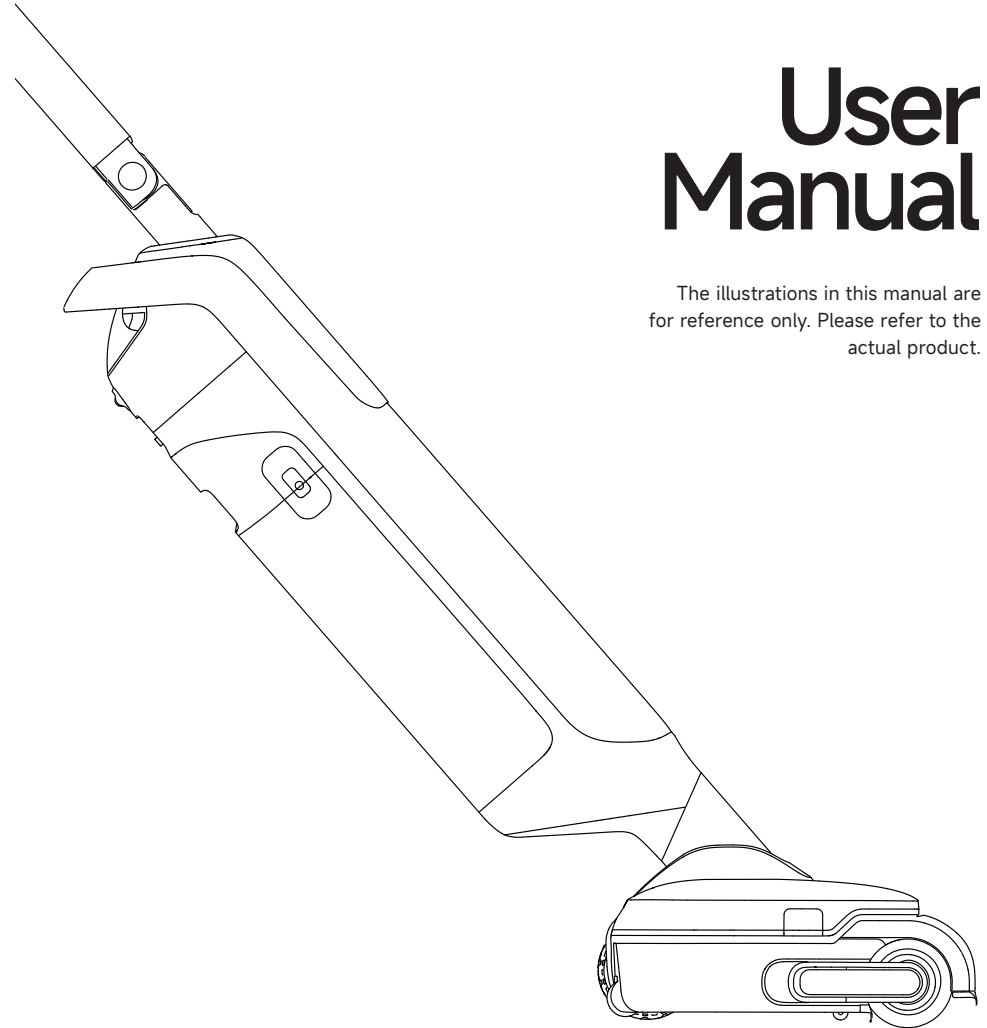

Website:

www.mova-tech.com

Manufactured by:

XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Address:

12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuxi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China

Made in China

EU-A00




MOVA

THANK YOU

For purchasing this
wet and dry vacuum.

For more product information,
please visit www.mova-tech.com

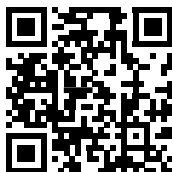

The high-quality product is engineered
for optimal performance.
If you have any questions on the product,
please contact us:
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>



CONTENTS

RO Manual de utilizare

01

Instrucțiuni importante privind siguranța

Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară. Când utilizați un aparat electrocasnic, trebuie respectate întotdeauna măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

ÎNAINTE DE UTILIZARE (A ACESTUI APARAT), CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE. Nerespectarea acestor avertismente și instrucțiuni poate avea drept rezultat electrocutare, incendiu și/sau vătămare gravă.

AVERTISMENT — Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau vătămare:

Restricții de utilizare

- Acest aparat nu trebuie utilizat de către copiii cu vârsta sub 8 ani și nici de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu experiență și cunoștințe limitate fără supravegherea de către un părinte sau un tutore pentru a asigura operarea în siguranță și pentru a evita orice riscuri. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără a fi supravegheați.
- Folia din plastic poate fi periculoasă. Pentru a evita pericolul de sufocare, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor atunci când este sub tensiune sau se răcește.
- A se utiliza doar în interior, pe podele neacoperite cu mochetă, cum ar fi linoleum, gresie, parchet etc. Aveți grijă să nu treceți peste obiecte libere sau peste marginile covoarelor. Blocarea periei poate avea drept rezultat defectarea prematură a curelei.
- Utilizați aparatul doar așa cum se descrie în acest ghid de utilizare. Utilizați doar accesoriile recomandate de producător.
- Nu expuneți aparatul la foc sau temperaturi excesive. Expunerea la foc sau la temperaturi excesive poate cauza o explozie.
- A nu se utiliza în medii extrem de calde sau de reci (sub 5 °C/41 °F sau peste 40 °C/104 °F). Încărcați aparatul la o temperatură de peste 5 °C/41 °F și sub 40 °C/104 °F.
- Nu scufundați aparatul în lichid.
- Nu utilizați aparatul pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina. Nu utilizați aparatul în zone în care pot exista lichide inflamabile sau combustibile.
- Nu așezați obiecte în deschideri. Nu utilizați aparatul atunci când orice deschidere este blocată. A se îndepărta praful, fibrele, părul și orice ar putea bloca fluxul de aer.
- Nu aspirați materiale toxice (înălbitor cu clor, amoniac, soluție de curățare pentru canalizare etc.). Nu aspirați obiecte dure sau ascuțite, cum ar fi sticlă, cuie, șuruburi, monede etc.
- Nu utilizați aparatul în spații închise, pline cu vapori degajați de vopsele pe bază de ulei, diluanți, anumite substanțe antimolii, pulbere inflamabilă sau alți vapori explozivi sau toxici. Nu aspirați orice arde sau fumegă, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
- Nu utilizați aparatul fără filtre montate.

Instrucțiuni importante privind siguranța

- Nu apropiați părul, îmbrăcămintea largă, degetele și alte părți ale corpului de deschideri și de piesele mobile ale aparatului și ale accesoriilor sale.
- Pentru a respecta cerințele privind expunerea la frecvențe radio, trebuie menținută o distanță de separare de cel puțin 20 cm între acest dispozitiv și persoane în timpul funcționării dispozitivului. Pentru a asigura conformitatea, nu se recomandă utilizarea dispozitivului la o distanță mai mică decât cea menționată.
- Echipamentul radio funcționează în banda de frecvențe 2412-2472 MHz și are o putere maximă de ieșire RF < 20 dBm.
- Antena utilizată pentru acest emițător nu trebuie amplasată împreună cu niciun alt emițător sau antenă.
- Păstrați cablurile de împământare la distanță de aparat atunci când îl utilizați. Se poate produce un pericol atunci când aparatul trece peste un cablu de alimentare.
- Aveți grijă mare când curățați scările.
- Cutia pentru soluție are o capacitate maximă de 85 ml și poate fi utilizată numai cu aparatul de curățat podele MOVA HFF3 furnizat împreună cu acest produs. Aparatul va regla în mod inteligent raportul de diluare în funcție de nivelul de murdărie.

Întreținerea și depozitarea

- Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția de oprire înainte de a ridica sau de a transporta aparatul. Transportarea aparatului cu degetul pe întrerupător sau pornirea aparatului poate avea drept rezultat un accident.
- Asigurați-vă că aparatul este amplasat pe o suprafață orizontală. Nu depozitați aparatul într-un loc în care ar putea îngheța.
- Opriti și scoateți ștecherul aparatului din priză atunci când nu-l utilizați, înainte de a-l curăța, întreține sau servisa, precum și înainte de a conecta sau de a deconecta o perie mobilă.
- Nu utilizați un aparat care este deteriorat sau modificat. Un aparat deteriorat sau modificat poate avea un comportament neprevăzut având drept rezultat incendiu, explozie sau risc de vătămare.
- Nu modificați sau nu încercați să reparați aparatul, decât conform instrucțiunilor de utilizare și îngrijire.
- Nu utilizați aparatul cu un accesoriu deteriorat (de ex., bază de încărcare, cablu de alimentare etc.). Dacă ați scăpat aparatul sau accesoriul, dacă aparatul sau accesoriul este deteriorat, este lăsat în exterior, dacă l-ați scăpat în apă sau dacă nu funcționează așa cum ar trebui, nu încercați niciodată să-l operați. Predați-l la un centru de service autorizat în vederea reparației.
- Servisarea trebuie realizată de un reparator calificat care folosește doar piese de schimb identice. Astfel se va menține siguranța aparatului.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane similare calificate pentru a evita un pericol.

Instrucțiuni importante privind siguranța

Bateria și încărcarea

- Avertisment: Pentru a reîncărca aparatul, utilizați doar baza de încărcare furnizată împreună cu acest aparat. Utilizați numai împreună cu baza de încărcare HCBBZ.
- Respectați toate instrucțiunile privind încărcarea și nu încărcăți aparatul în afara intervalului de temperatură specificat pe baterie, în caz contrar, crește riscul de incendiu.
- Baza de încărcare este prevăzută cu o funcție de uscare și este adecvată numai pentru uscarea periei acestui aparat.
- Păstrați cablul bazei de încărcare la distanță de suprafețele încălzite. Nu manipulați ștecherul bazei de încărcare sau aparatul cu mâinile umede. Pentru a scoate ștecherul din priză, apucați ștecherul bazei de încărcare, mai degrabă decât cablul.
- Nu trageți sau nu transportați baza de încărcare folosind cablul, nu utilizați cablul pe post de mâner, nu închideți ușa peste cablu sau nu trageți cablul peste margini sau colțuri ascuțite.
- Nu utilizați baterii nereîncărcabile. În caz contrar, bateria cu litiu-ion se poate aprinde. Acest aparat conține baterii care pot fi înlocuite doar de tehnicieni calificați sau de service-ul post-vânzare.
- Bateria cu litiu-ion conține substanțe care sunt periculoase pentru mediu. Înainte de a elimina aparatul, scoateți mai întâi bateriile, apoi eliminați-le sau reciclați-le în conformitate cu legile și reglementările locale ale țării sau regiunii în care se utilizează.
- Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrică atunci când scoateți bateria. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Nu introduceți niciodată bateriile în gură. În caz de înghițire, contactați medicul sau centrul local de control al otrăvirilor.
- În condiții abuzive, nu atingeți niciodată bateria din care se poate scurge lichid. În cazul contactului accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați imediat asistență medicală. Lichidul ejectat din baterie poate cauza iritații sau arsuri.
- Baza de încărcare poate încărca bateria cu 6 celule de 4.000 mAh. Această bază de încărcare nu trebuie utilizată pentru a încărca baterii nereîncărcabile. În caz contrar, bateria cu litiu-ion se poate aprinde.
- Baza de încărcare este marcată cu o pictogramă  care indică „Atenție: Suprafață fierbinte”. Nu atingeți rola cu perie, apa fierbinte sau modulul de încălzire al bazei de încărcare în timpul curățării automate cu apă fierbinte.

Declarație de Conformitate UE



Acest produs este marcat cu „CE” și, prin urmare, este conform cu standardele europene armonizate aplicabile enumerate în Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio.

Informații privind expunerea la RF

Acest dispozitiv a fost testat și îndeplinește limitele aplicabile pentru expunerea la frecvențe radio (RF).

2,4G WiFi (2412 MHz ~ 2472 MHz): 19,99 dBm (Max EIRP)

Instrucțiuni importante privind siguranța

Simboluri



Echipament de clasa II



Siguranță fuzibilă miniaturală cu temporizare, unde T 3,15 A reprezintă simbolul pentru caracteristica timp/curent



Doar pentru utilizare în interior



Citiți manualul de utilizare



Atenție: Suprafață fierbinte



Informații privind DEEE


Toate produsele care poartă acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE conform directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător predând deșeurile de echipamente unui centru de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, numit de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corecte vor contribui la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane. Pentru mai multe informații, precum și pentru clauzele și condițiile centrelor respective de colectare, contactați instalatorul sau autoritățile locale.

Subscrisa, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., declarăm prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu directivele, regulamentele europene și amendamentele în vigoare. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.mova-tech.com


Pentru manualul detaliat în format electronic, accesați <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Prezentarea generală a produsului

Pachetul conține




Mâner

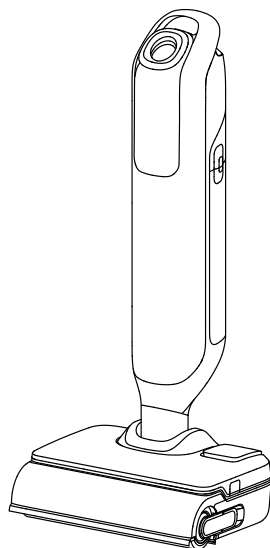

Corp principal



Filtru de schimb

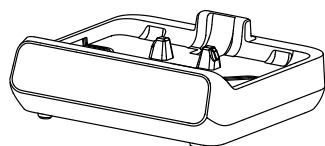

Bază de încărcare




Rolă cu perie de rezervă



Perie de curățare


Prezentarea generală a produsului

Aspirator

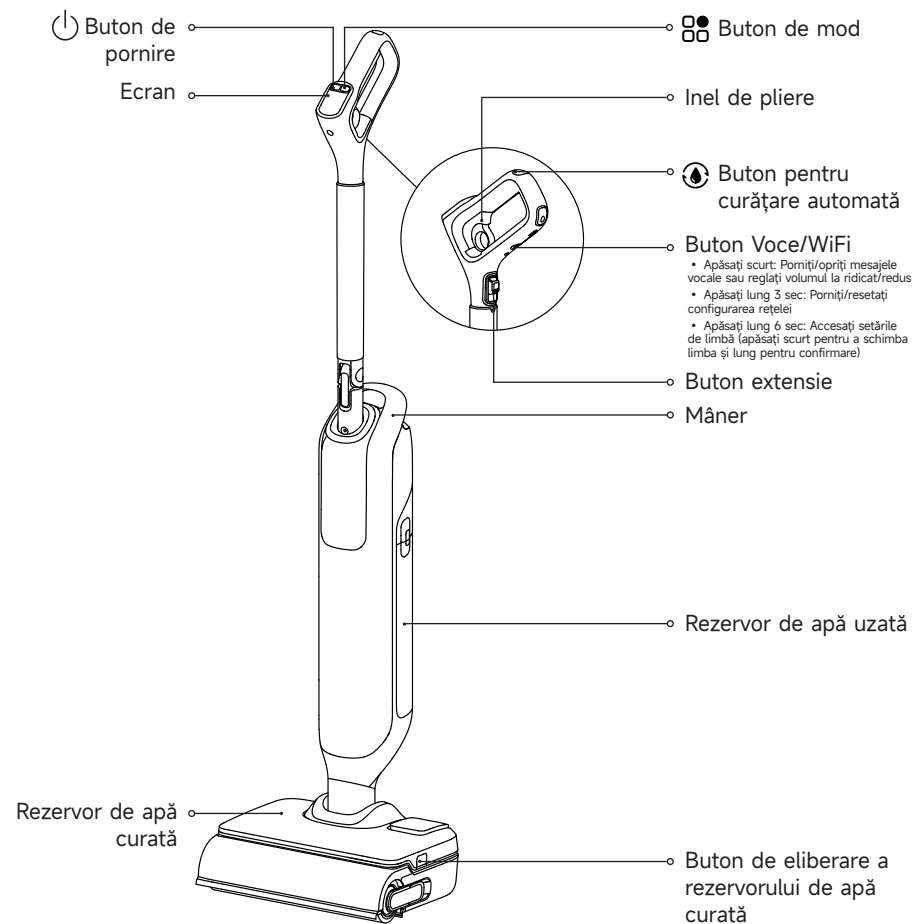


Prezentarea generală a produsului

Bază de încărcare

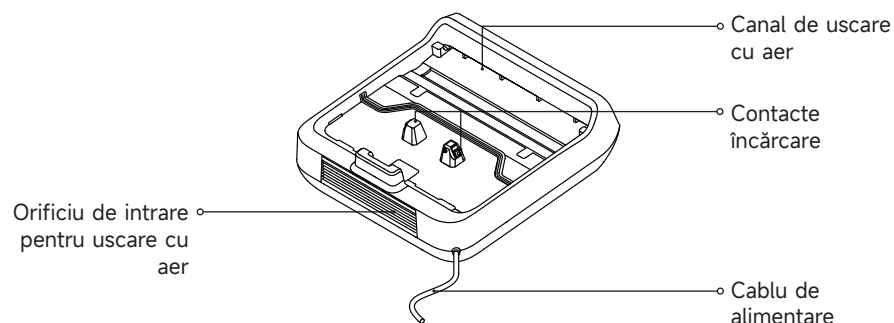

Rezervor de apă curată

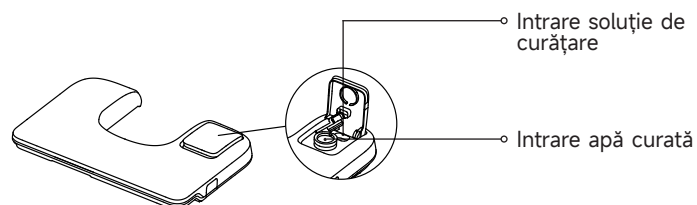

Prezentarea generală a produsului

Ecran



- | | |
|--|---|
| 1 Mod uscare | 6 Indicator privind concentrația prafului & Alertă eroare |
| 2 Indicator încărcare/baterie descărcată | <ul style="list-style-type: none"> • Își modifică culoarea în timp real în funcție de cantitatea de murdărie din timpul utilizării. • Clipirea pe roșu indică o eroare. |
| 3 Mod smart | 7 Indicator WiFi |
| 4 Mod max | 8 Mod automat pentru soluție |
| 5 Comutare mod | 9 Mod autocurățare |
| <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a comuta modurile. • Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a intra în/ieși din modul Parchet. | 10 Buton de pornire |
| | Apăsați pentru a porni/opri curățarea. |


Observație:

Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, pe ecran se va afișa un mesaj de eroare. Pentru a găsi o soluție, consultați tabelul cu mesaje de eroare și soluții.

Instalarea/demontarea mânerului

Pentru instalare: Introduceți capătul mânerului pe verticală, în partea superioară a aparatului, conform indicațiilor, până când auziți un clic.

Pentru îndepărtare: Introduceți o sculă rigidă în orificiul din poziția indicată pentru a apăsa plăcuța de fixare, în timp ce trageți mânerul în sus.

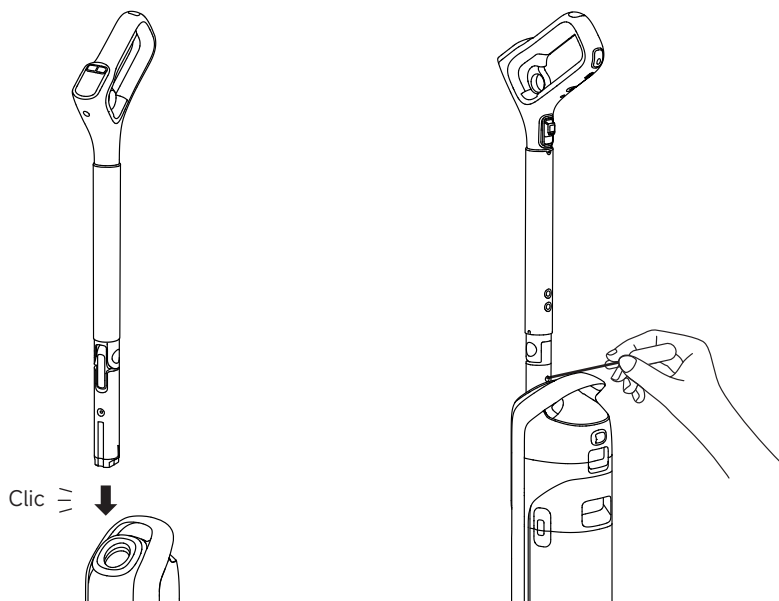

Încărcarea

1. Așezați baza de încărcare lângă un perete, pe o suprafață plană, și conectați-o la o sursă de alimentare cu energie electrică. Încărcați complet aparatul înainte de prima utilizare.
2. Așezați aparatul pe baza de încărcare. Când numărul de pe ecranul de afișare ajunge la 100, bateria este încărcată complet.

Indicator pentru încărcare/baterie descărcată

- Portocaliu alternant: Nivel baterie ≤ 25% (se încarcă)
- Verde alternant: Nivel baterie > 25% (se încarcă)
- Portocaliu fix: Nivel baterie ≤ 25%

Observație:

- Dacă aparatul nu este utilizat în termen de 10 minute de la încărcarea completă, aparatul va intra în modul de repaus. Reporniți aparatul când trebuie să-l utilizați din nou.
- Pentru a-i prelungi durata de viață, bateria se va răci automat înainte de reîncărcare, după ce produsul a funcționat continuu o perioadă de timp îndelungată.

Conectarea la aplicația MOVAhome


1. Descărcați aplicația

Căutați „MOVAhome” în magazinul de aplicații sau scanați codul QR de mai jos pentru a descărca și instala aplicația MOVAhome.



2. Configurați WiFi

Apăsăți pentru a porni aparatul. Apoi, apăsați butonul Voce/WiFi din spatele mânerului pentru a intra în modul de configurare a rețelei. Un indicator WiFi alb intermitent și mesajul vocal „Aștept configurarea rețelei” vor confirma intrarea.

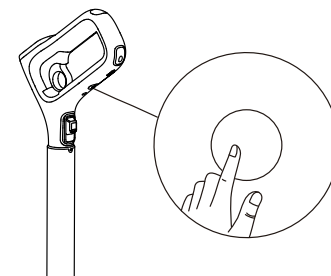

Observație:

- Asigurați-vă că telefonul este conectat la o rețea WiFi de 2,4 GHz înainte de acest pas.

3. Adăugare dispozitiv

Deschideți aplicația MOVAhome, selectați „Scanare pentru conectare” sau „Adăugare manuală” și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea.

Scanare pentru conectare

Scoateți rezervorul de apă uzată și scanați codul QR al produsului de pe aparat.



* Numai cu titlu de consultare. Scanați codul QR de pe produs.

Adăugare manuală

Selectați modelul produsului din lista de produse.



Observație:


- Modelul produsului poate fi găsit și selectat și în fereastra pop-up „Dispozitive disponibile în apropiere” de pe dispozitivele Android. Această funcție nu este acceptată în prezent pe dispozitivele iOS.

Observație:

- Acest aparat acceptă numai rețele WiFi de 2,4 GHz.
- Datorită actualizărilor aplicației, vă rugăm să consultați interfața reală pentru configurarea rețelei.
- Dacă nu se întreprinde nicio acțiune timp de 10 minute sau dacă conectarea la rețea eșuează în timpul configurării, aparatul va ieși din modul de configurare a rețelei. Pentru a reseta WiFi, repetați pașii de mai sus.


Umpleți rezervorul de apă curată

Apăsăți butoanele de eliberare a rezervorului de apă curată pentru a scoate rezervorul. Deschideți capacul rezervorului cu apă curată prin intrarea pentru apă curată. Reinstalați rezervorul și asigurați-vă că face clic pe poziție.

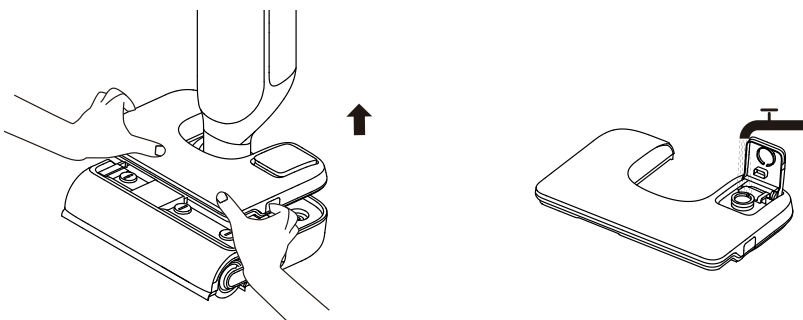

Adăugați lichid de curățare

Deschideți capacul rezervorului de apă curată și turnați soluția de curățare în orificiul corespunzător. În modul AutoSolution, corpul principal poate regla inteligent raportul de diluare.

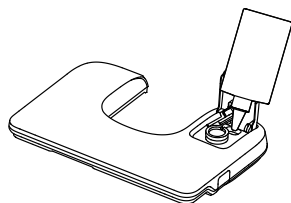

Observație:

- Pentru a reduce riscul de incendiu și electrocutare din cauza deteriorării componentelor interne, utilizați numai produsul de curățare pentru podele HFF3 al XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., destinat utilizării cu acest aparat. Soluția de curățare este disponibilă în magazinul online oficial.
- Pentru a adăuga detergentul direct în rezervorul de apă curată, utilizați capacul sticlei pentru a măsura cantitatea corespunzătoare (*aproximativ 3 ml per capac), turnați-l în rezervor și agitați ușor pentru a asigura amestecarea uniformă înainte de utilizare

Moduri de comutare

Apăsăți  pentru a comuta modurile în funcție de nevoile dvs. Țineți apăsat  timp de 3 secunde pentru a intra în/ieși din modul Parchet.

 **Mod inteligent**
Aparatul detectează nivelul de pete și reglează în mod inteligent puterea de aspirare și debitul de apă în consecință.

MAX **Mod Max**
Debit crescut de apă pentru pete persistente pe podele dure.


 **Mod automat pentru soluție**
Aparatul va regla în mod inteligent raportul de diluare al soluției.

Observație:


„Ding” indică trecerea pe modul Parchet; „Ding Ding” indică ieșirea din modul Parchet.

Începerea curățării


Pășiți ușor pe capacul periei și înclinați aparatul spre spate. Apăsăți butonul de pornire  pentru a începe/opri funcționarea. Dacă aparatul se află în poziție verticală în timpul funcționării, sarcina curentă va fi suspendată.

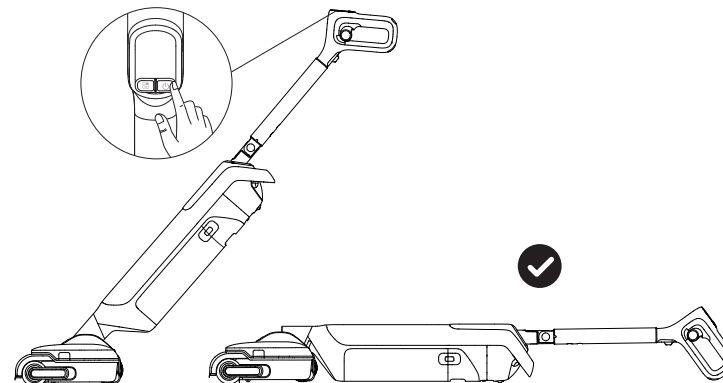

Trageți inelul de pliere pentru a plia mânerul la 90°, permițând aparatului să se așeze plat la 180° pentru a facilita curățarea sub mobilier fără a vă apleca. Ridicați rapid mânerul pentru a-l readuce în poziție verticală.

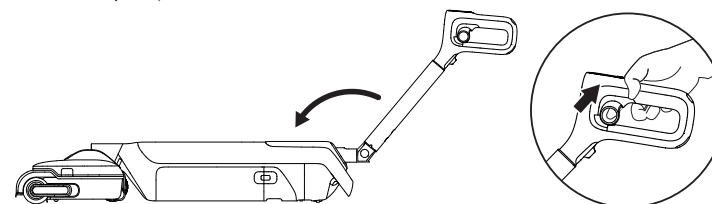

În timp ce aparatul este în poziție verticală, glisați butonul de extensie pentru a regla mânerul la două opțiuni suplimentare de lungime, adaptându-l astfel la utilizatori de diferite înălțimi.

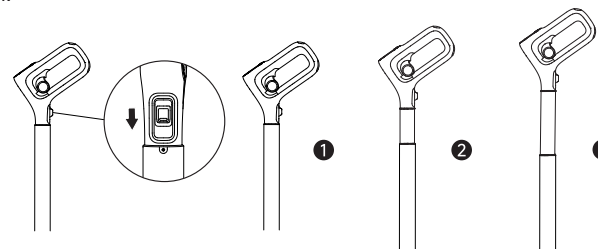


Observație:


- Nu aspirați lichide spumoase.
- Dacă aparatul este în poziție orizontală, readuceți-l în poziție verticală înainte de a-l opri.
- Aparatul este adecvat numai pentru curățarea suprafețelor dure, cum ar fi podele din lemn, marmură și gresie.
- Când aparatul este în funcțiune, nu îl ridicați și nu îl mutați de pe sol, deoarece acest lucru poate provoca scurgerea apei uzate în motor.
- În timpul plierii mânerului, țineți mâinile departe de pivotul de pliere pentru a preveni ciupirea.

Goliți rezervorul de apă uzată

1. Apăsați butonul de eliberare a rezervorului de apă uzată pentru a scoate rezervorul.

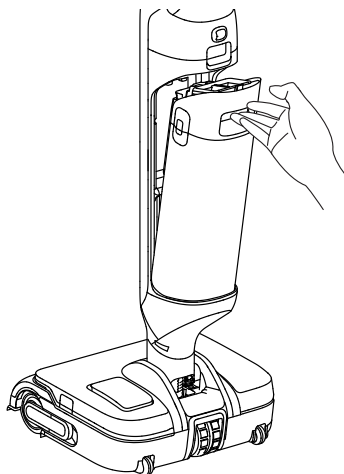

2. Trageți în sus mânerul capacului de la rezervorul de apă uzată pentru a ridica capacul.

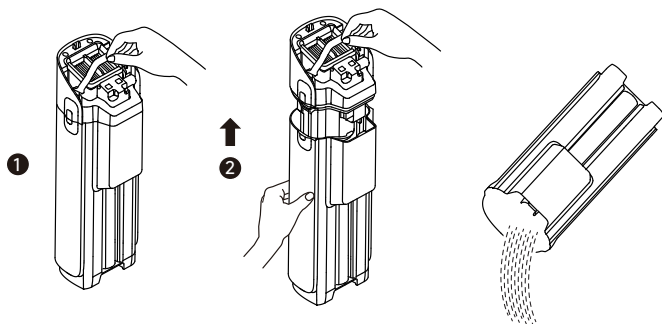


Observație:

- Nu ridicați capacul și nu mutați rezervorul de apă uzată numai de mâner, pentru a preveni scurgerile.

Autocurățare cu apă fierbinte și uscare cu aer cald

	Apăsați scurt	Activați autocurățarea inteligentă cu înmuiere
	Apăsați scurt în termen de 3 secunde de la începerea autocurățării	Treceți pe autocurățare în profunzime cu înmuiere
	Apăsați lung 3 sec	Accesați modul de uscare
	Apăsați scurt în timpul uscării	Închidere

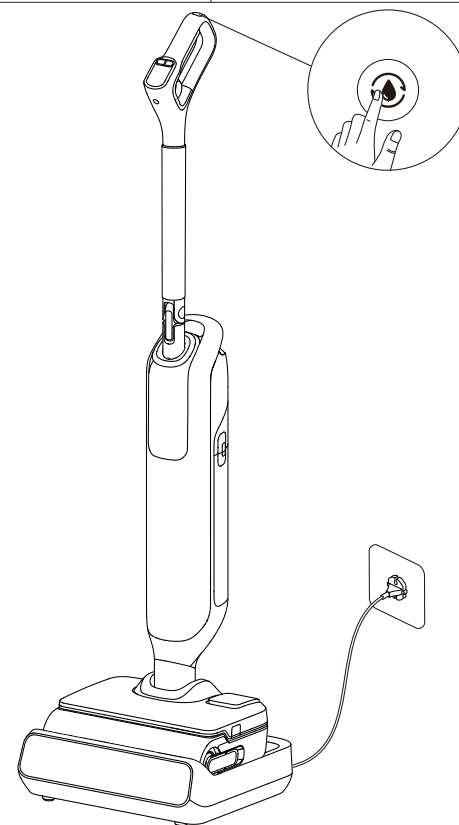

Observație:

- Înainte de a începe autocurățarea, așezați aparatul înapoi pe bază și asigurați-vă că rezervorul de apă curată este umplut corespunzător.
- După finalizarea autocurățării, aparatul va intra în modul de uscare. Goliți imediat rezervorul de apă uzată.
- Modul de autocurățare poate fi setat prin intermediul aplicației; setarea implicită este modul inteligent.
- Nu atingeți rola cu perie, apa fierbinte sau modulul de încălzire al bazei în timpul curățării automate cu apă fierbinte.
- Funcția de curățare automată poate fi activată numai când aparatul se încarcă și nivelul bateriei este peste 25%. Dacă nivelul bateriei este mai scăzut, încărcați până la 25% înainte de a începe curățarea automată.

Îngrijirea și întreținerea


Sfaturi:

- Înainte de a efectua operațiunea de întreținere, opriți aparatul. Aveți grijă să nu apăsați accidental butonul de alimentare.
- Înlocuiți piesele dacă este necesar. Piesele trebuie înlocuite cu cele disponibile de la producător sau de la agentul de service.
- Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată, încărcați-l complet, deconectați ștecherul din priză și depozitați-l într-un loc răcoros, uscat, ferit de razele solare directe. Încărcați aparatul cel puțin o dată la 3 luni pentru a preveni supra-descărcarea bateriei.

Curățați rezervorul de apă uzată


1. Apăsați butonul de eliberare pentru a elibera rezervorul de apă uzată.

2. Trageți în sus mânerul capacului de la rezervor, ridicați capacul. Îndepărtați filtrul și goliți apa uzată.

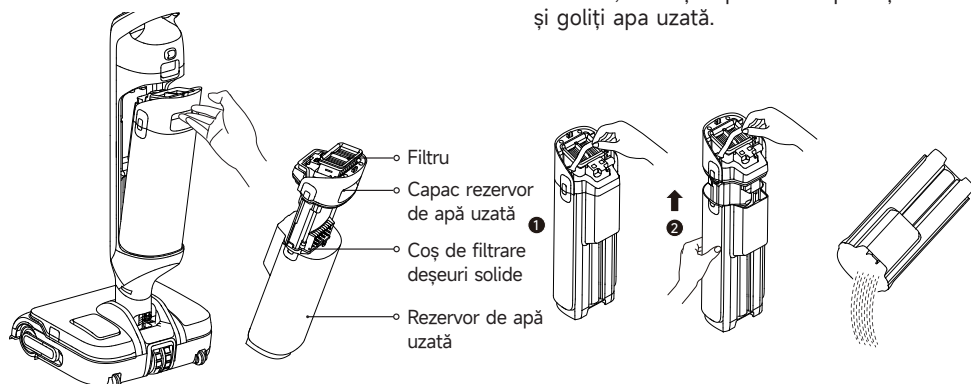

3. Curățați resturile solide, apoi clătiți rezervorul și capacul rezervorului cu apă curată. Utilizați peria de curățare furnizată pentru a curăța pereții interiori ai rezervorului.

4. Puneți la loc filtrul și capacul rezervorului. Apoi montați la loc rezervorul până când auziți un clic.

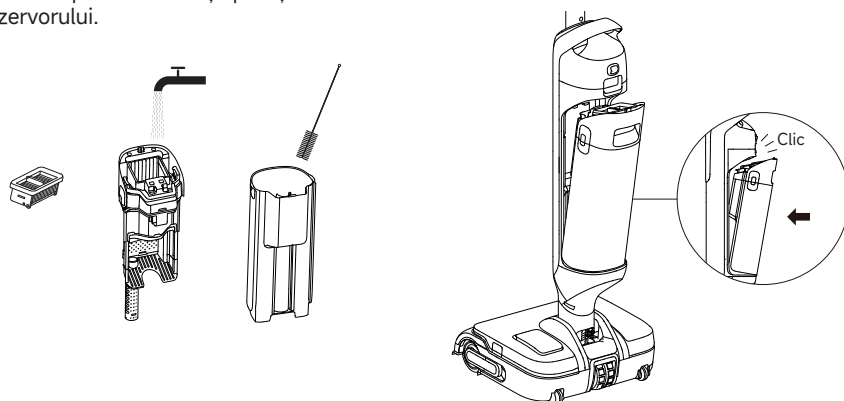

Observație: Se recomandă curățarea rezervorului de apă uzată la timp, după fiecare utilizare, precum și înainte și după curățarea automată.

Îngrijirea și întreținerea

Curățați filtrul

1. Îndepărtați filtrul și îndepărtați ușor praful de la suprafață.

2. Când filtrul este murdar, clătiți-l cu apă curată. Lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l reinstala.




Observație:

- Se recomandă schimbarea filtrului la fiecare 3-6 luni.
- Dacă este umed, uscați complet filtrul înainte de reutilizare pentru a evita scurtarea duratei sale de viață.

Curățați dezodorizatorul

1. Țineți dezodorizatorul, răsuțiți-l pentru a-l elibera și scoateți-l, apoi clătiți-l cu apă curată.

2. După curățare, răsuțiți și fixați-l ferm la loc pe poziție.

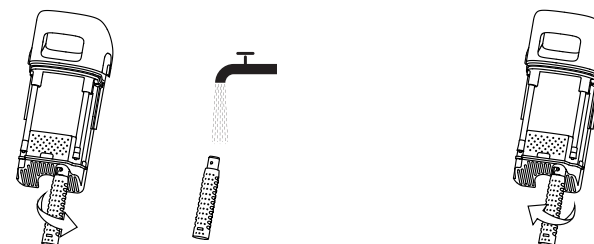


Observație:

- Curățați în funcție de nevoie. Se recomandă înlocuirea dezodorizatorului la fiecare 3 până la 6 luni.
- Pentru a asigura funcționarea eficientă a dezodorizantului, curățați imediat rezervorul de apă uzată după fiecare utilizare.

Curățați tubul și senzorul de murdărie


Scoateți rezervorul de apă uzată și ștergeți tubul și senzorul de murdărie cu o lavetă umedă.

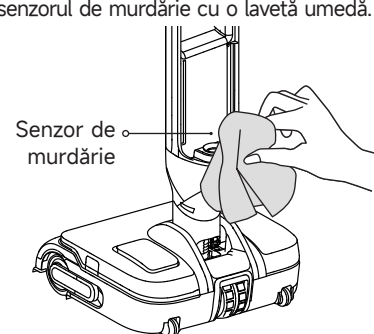

Observație: Nu clătiți cu apă tubul sau senzorul de murdărie.

Curățați roata de antrenare


Curățați periodic roata de antrenare.

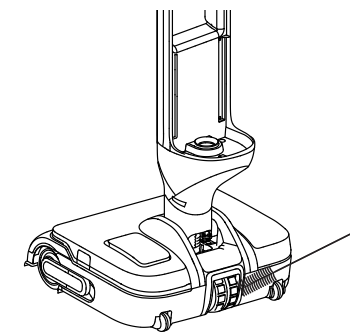


Îngrijirea și întreținerea

Curățați ansamblul periei


1. Apăsați butoanele de eliberare a rezervorului de apă curată pentru a elibera rezervorul de apă curată.

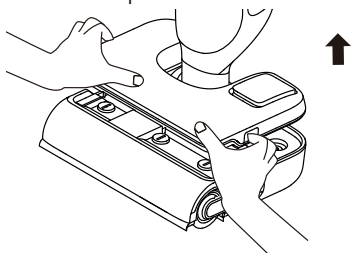


3. Îndepărtați mânerul de pe rola cu perie. Folosiți peria de curățare furnizată pentru a curăța rola cu perie, apoi clătiți-o cu apă curată și lăsați-o să se usuce complet la aer.

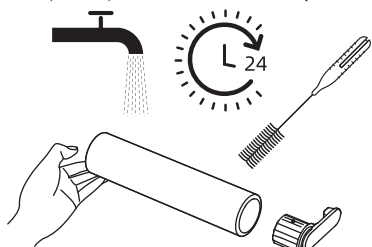


5. Ștergeți orificiul de aspirare cu o lavetă uscată sau cu un șervețel umed. Nu-l clătiți cu apă.

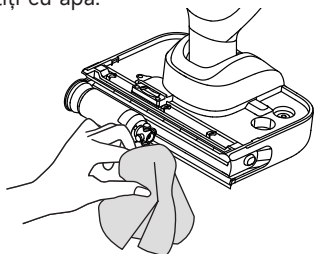


7. Blocați din nou capacul periei.

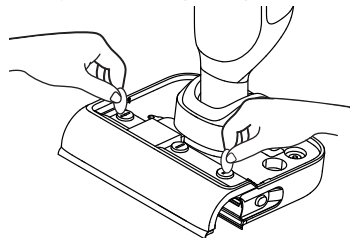


2. Trageți de mânerul rolei cu perie pentru a o îndepărta.

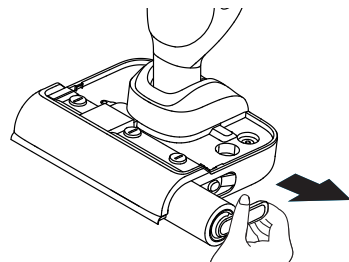

4. Utilizați o monedă pentru a roti butoanele de blocare de pe capacul periei pentru a-l îndepărta.

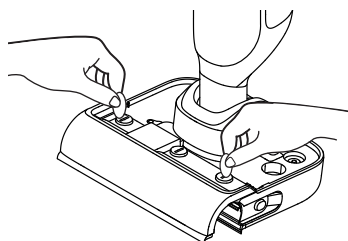

6. Montați la loc rola cu perie și mânerul până când auziți un clic.

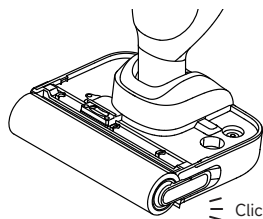

Observație:

- Nu clătiți rola cu perie cu apă.
- Curățați în funcție de nevoie. Se recomandă schimbarea rolei cu perie la fiecare 3-6 luni.
- Înainte de a curăța rola cu perie, asigurați-vă că rezervorul de apă uzată este scos sau golit și că aparatul este așezat pe o parte.

Depanarea

Dacă apare o eroare, aparatul se va opri. Pentru depanare, consultați tabelul următor. Dacă problema persistă, contactați departamentul de service pentru clienți.

Eroare	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Aparatul nu are baterie sau bateria este descărcată.	Încărcați-l complet înainte de utilizare.
	Aparatul este în poziție verticală.	Înclinați aparatul spre spate.
	Blocajul a activat modul de protecție împotriva supra-încălzirii.	Eliberați blocajul și așteptați până când temperatura revine la normal.
	Rezervorul de apă uzată este plin.	Goliți rezervorul de apă uzată.
	Piesele nu sunt montate la loc.	Asigurați-vă că toate piesele sunt corect pe poziție.
	Apă insuficientă în rezervorul de apă curată.	Reumpleți rezervorul de apă curată.
Aparatul se încarcă lent.	Temperatura bateriei este prea mică sau prea mare.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal.
Puterea de aspirare a aparatului este slabă.	Filtrul este înfundat.	Curățați filtrul.
	Orificiul de aspirație sau tubul este blocat de un obiect străin.	Curățați tubul și orificiul de aspirație.
Motorul scoate un zgomot ciudat.	Există prea multă apă murdară în rezervorul de apă uzată.	Goliți rezervorul de apă uzată.
	Orificiul de aspirație este blocat.	Eliberați orice blocaj din orificiul de aspirație.
Indicatorul de nivel al bateriei de pe ecran nu se aprinde în timpul încărcării.	Ștecherul bazei de încărcare nu este introdus corespunzător în priza electrică.	Asigurați-vă că ștecherul bazei de încărcare este introdus corect.
	Aparatul nu este amplasat corect pe baza de încărcare.	Asigurați-vă că aparatul este amplasat corect pe baza de încărcare.

Depanarea

Nu iese apă din aparat.	Rezervorul de apă curată nu este montat corect sau apa din rezervorul de apă curată este insuficientă.	Remontați sau umpleți rezervorul de apă curată.
	Înmuierea rolei cu perie durează 30 de secunde.	Porniți aparatul și verificați din nou după un timp.
Se scurge apă din aerisire.	O coliziune sau o tragere bruscă provoacă intrarea apei în motor.	Deplasați ușor aparatul înainte și înapoi până când acesta pornește.
	Filtrul nu este complet uscat după ce a fost curățat.	Uscați filtrul complet înainte de utilizare.
Curățarea automată nu a reușit.	Rola cu perie poate fi blocată de reziduuri mari.	Scoateți capacul rolei cu perie pentru a verifica și curăța rola cu perie.
	Aparatul nu este amplasat corect pe baza de încărcare.	Asigurați-vă că aparatul se încarcă înainte de a activa funcția de curățare automată.
	Curățarea automată nu poate fi activată dacă nivelul bateriei este sub 25%.	Curățarea automată poate fi activată numai când aparatul se încarcă și nivelul bateriei este la peste 25%.
	Rezervorul de apă uzată este plin.	Goliți rezervorul de apă uzată.
	Rezervorul de apă curată nu este montat corect sau apa din rezervorul de apă curată este insuficientă.	Remontați sau umpleți rezervorul de apă curată.
Performanță slabă la uscare.	Canalul de aerisire și orificiul de intrare a aerului ale bazei de încărcare ar putea fi blocate.	Verificați și îndepărtați blocajul canalului de aerisire și al orificiului de intrare a aerului.

Depanarea

Conectarea la rețea nu a reușit.	Parolă WiFi incorectă.	Introduceți parola corectă.
	WiFi 5 GHz nu este acceptată.	Asigurați o conectare la o rețea WiFi 2,4 GHz.
	Semnal WiFi slab.	Duceți aparatul în raza de acoperire a routerului.
	Conectarea la aplicație nu a reușit.	Închideți și redeschideți aplicația MOVAhome pentru a reîncerca conectarea.

Mesaje de eroare și soluții

Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, pe ecran se va afișa un mesaj de eroare. Pentru a găsi o soluție, consultați tabelul de mai jos.

Cod de eroare	Cauză posibilă	Soluție
E1-E7	Eroare	Reporniți aparatul pentru depanare. Dacă problema persistă, contactați departamentul de service pentru clienți.
F1-F3		
H2/H3/H5/H6		

Aspirator			
Model	HMH28A	Putere nominală	450 W
Tensiune nominală	21,6 V ---	Tensiune de încărcare	27,5 V ---
Capacitate rezervor de apă curată	800 mL	Capacitate rezervor de apă uzată	700 ml
Durată de încărcare	Aprox. 4 ore		
Bază de încărcare			
Model	HCBBZ	Putere nominală*	450 W
Putere consumată nominală	220-240 V~50-60 Hz	Putere produsă nominală	27,5 V --- 1,6 A

Informații despre produs privind consumul de energie și timpul de intrare în acest mod		
Model	Consum maxim de energie	Timp maxim pentru accesarea acestui mod
Mod standby numai pentru baza de încărcare	$\leq 0,5$ W	≤ 20 min
Mod standby	$\leq 0,5$ W	≤ 20 min
Mod standby în rețea	≤ 2 W	≤ 20 min

* Putere nominală se referă la puterea măsurată în timpul unui ciclu reprezentativ pentru accesarea modului de uscare.

Bateria încorporată cu litiu-ion conține substanțe care sunt periculoase pentru mediu. Înainte de a elimina bateria, asigurați-vă că bateria este îndepărtată de tehnicieni calificați și eliminată la un centru de reciclare adecvat.

- bateria trebuie scoasă din aparat înainte de a fi eliminată;
- aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrică atunci când scoateți bateria;
- bateria se va elimina în siguranță.

Ghid privind îndepărtarea

1. Îndepărtați mânerul consultând secțiunea Instalarea.
2. Utilizați o unealtă corespunzătoare pentru a îndepărta capacele ornamentale din partea superioară și de pe corpul aparatului.
3. Utilizați o șurubelniță pentru a îndepărta toate șuruburile de fixare de pe corp.
4. Utilizați o șurubelniță pentru a îndepărta șuruburile de fixare de pe capacul frontal al aparatului. Îndepărtați capacul.
5. Deconectați cablurile conectorului la acumulatori și scoateți bateria din ansamblul de acumulatori.

ATENȚIE:

- Înainte de a scoate bateria, deconectați sursa de alimentare și descărcați bateria cât mai mult posibil.
- Bateriile nenecesare trebuie eliminate la un centru de reciclare adecvat.
- Nu expuneți bateriile la medii cu temperatură înaltă pentru a evita riscul de explozie.
- În condiții abuzive, se poate scurge lichid din baterie. Dacă are loc un contact, clătiți cu apă și solicitați asistență medicală.