

S36

Distributore
Automatico di
Cibo per Animali
Domestici



Manuale Utente

Gentile cliente,

Apprezziamo la vostra scelta del distributore automatico di cibo per animali domestici. Ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità per animali domestici, aiutando i proprietari di animali a nutrire i loro animali in modo scientifico e ragionevole e a fornire agli animali uno stile di vita sano. Lavoriamo per stabilire una relazione armoniosa tra voi e i vostri animali domestici.

Per la comodità d'uso, si prega di leggere attentamente il manuale utente e seguire le istruzioni.

GARANZIA

Garanzia di 1 Anno


Supporto a Vita: Per assistenza sull'uso del prodotto e estensione della garanzia, si prega di contattare

l'email post-vendita:

WellToBe@hotmail.com

Se avete domande relative agli ordini, si prega di contattare il venditore tramite la piattaforma di shopping.

Diagramma del Prodotto

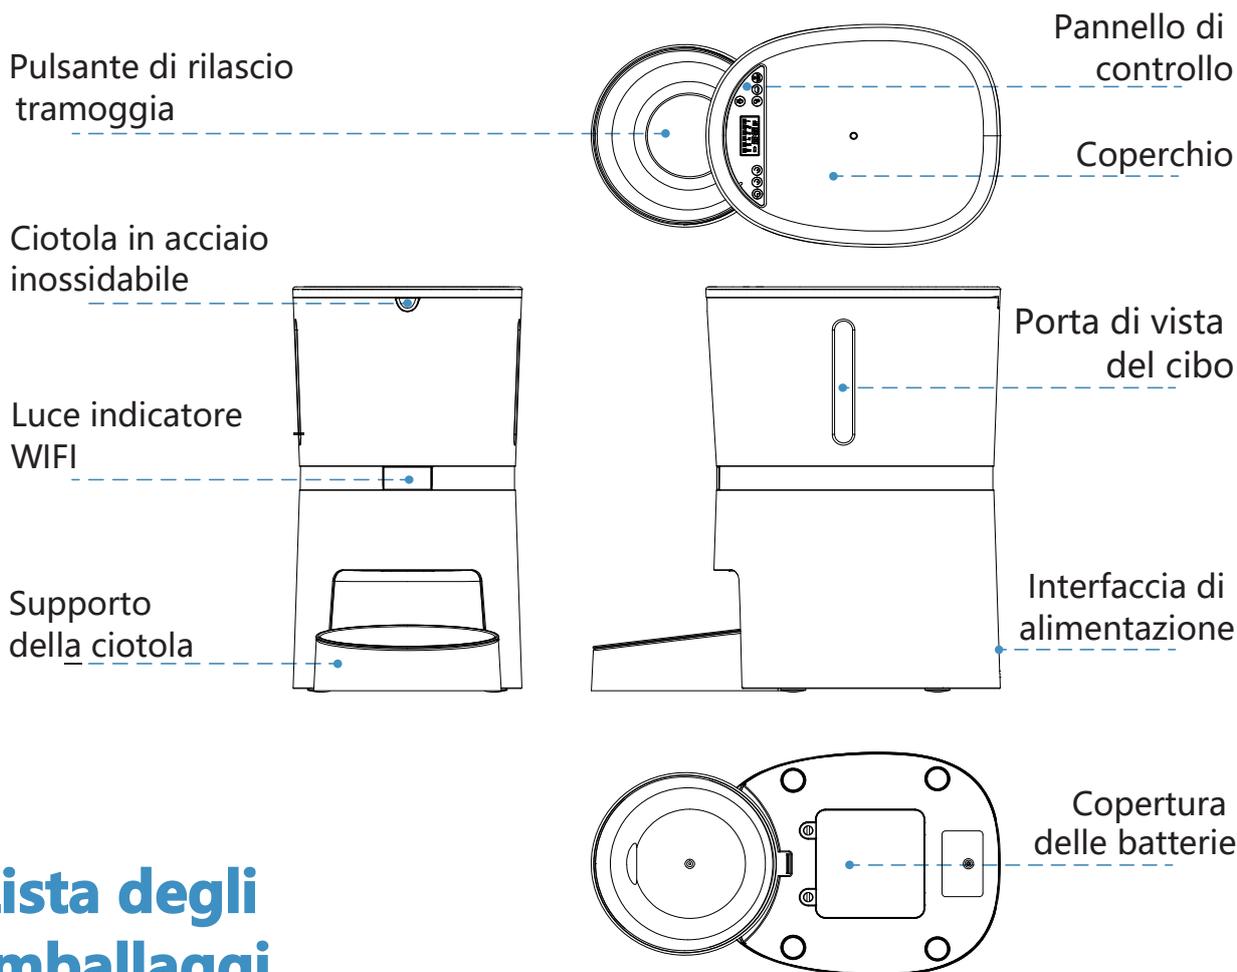

Lista degli Imballaggi

Versione con Ciotola Singola:

1 x Distributore per Animali Domestici, 1 x Ciotola in Acciaio Inossidabile, 1 x Supporto per Ciotola, 1 x Adattatore di Alimentazione, 1 x Sacchetto di Essiccante, 1 x Manuale Utente

Versione con Doppie Ciotole:


1 x Distributore per Animali Domestici, 2 x Ciotole in Acciaio Inossidabile, 2 x Supporti per Ciotola, 1 x Adattatore di Alimentazione, 1 x Sacchetto di Essiccante, 1 x Splitter a 2 vie, 1 x Manuale Utente

Avviso


1. Il distributore è destinato solo per uso domestico al chiuso.
2. L'unità principale del dispositivo non è lavabile. La tramoggia del cibo, il supporto della ciotola e la ciotola in acciaio inossidabile possono essere rimossi per il lavaggio.
3. Si prega di posizionare il distributore in modo orizzontale e chiudere il coperchio per evitare che il cibo si rovesci quando gli animali domestici lo urtano.

Alimentazione Doppia

- ① Collegare il cavo di alimentazione al distributore.

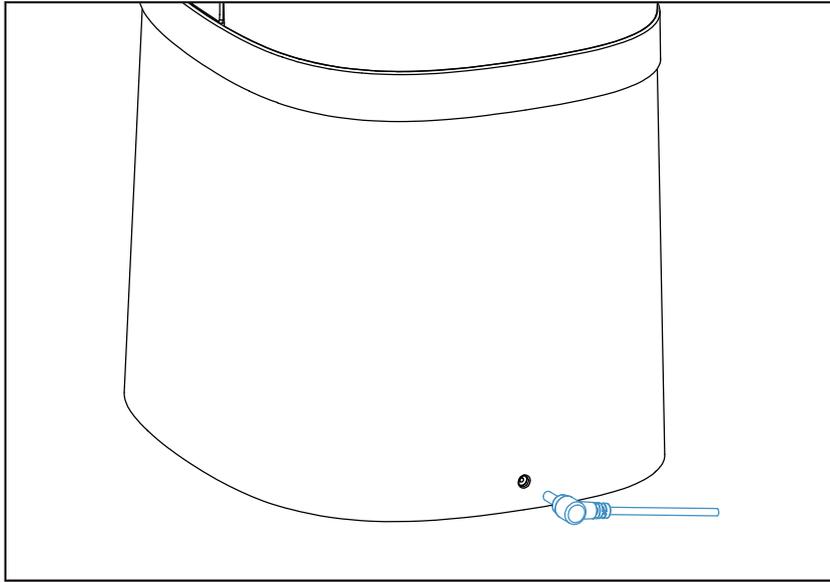


- ② Installare 3 batterie alcaline di tipo D come batterie di riserva.
(Le batterie non sono incluse)
*Se alimentato solo a batteria, il dispositivo può funzionare per 3 mesi.
*Raccomandiamo di utilizzare sia l'adattatore di alimentazione che le batterie contemporaneamente in caso di interruzione di corrente . Quando l'alimentazione esterna viene interrotta, il dispositivo passerà all'alimentazione a batteria.

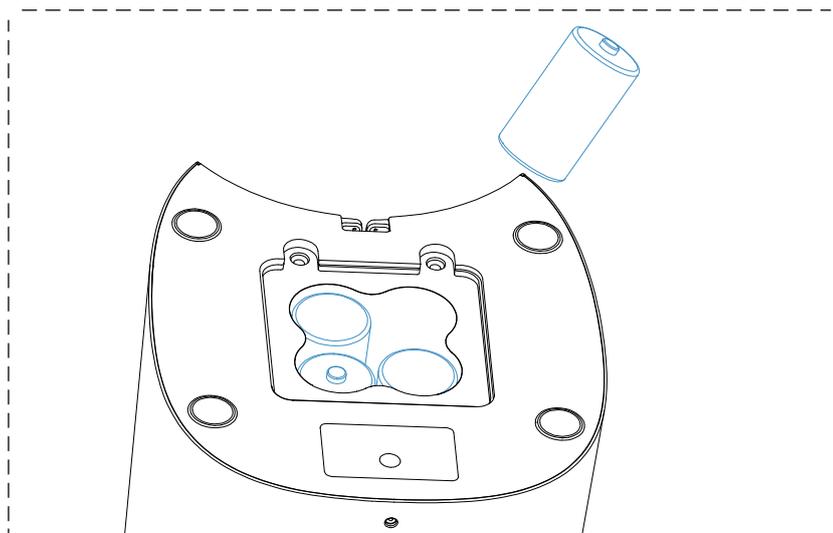

- **Nota :** La funzione WiFi funziona solo con alimentazione collegata. Per risparmio energetico, il WiFi non è connesso e tutte le operazioni sull'app non saranno disponibili se alimentato solo a batterie.

Installazione della Ciotola Singola



- ① Assemblare la base della ciotola del cibo con l'unità principale.

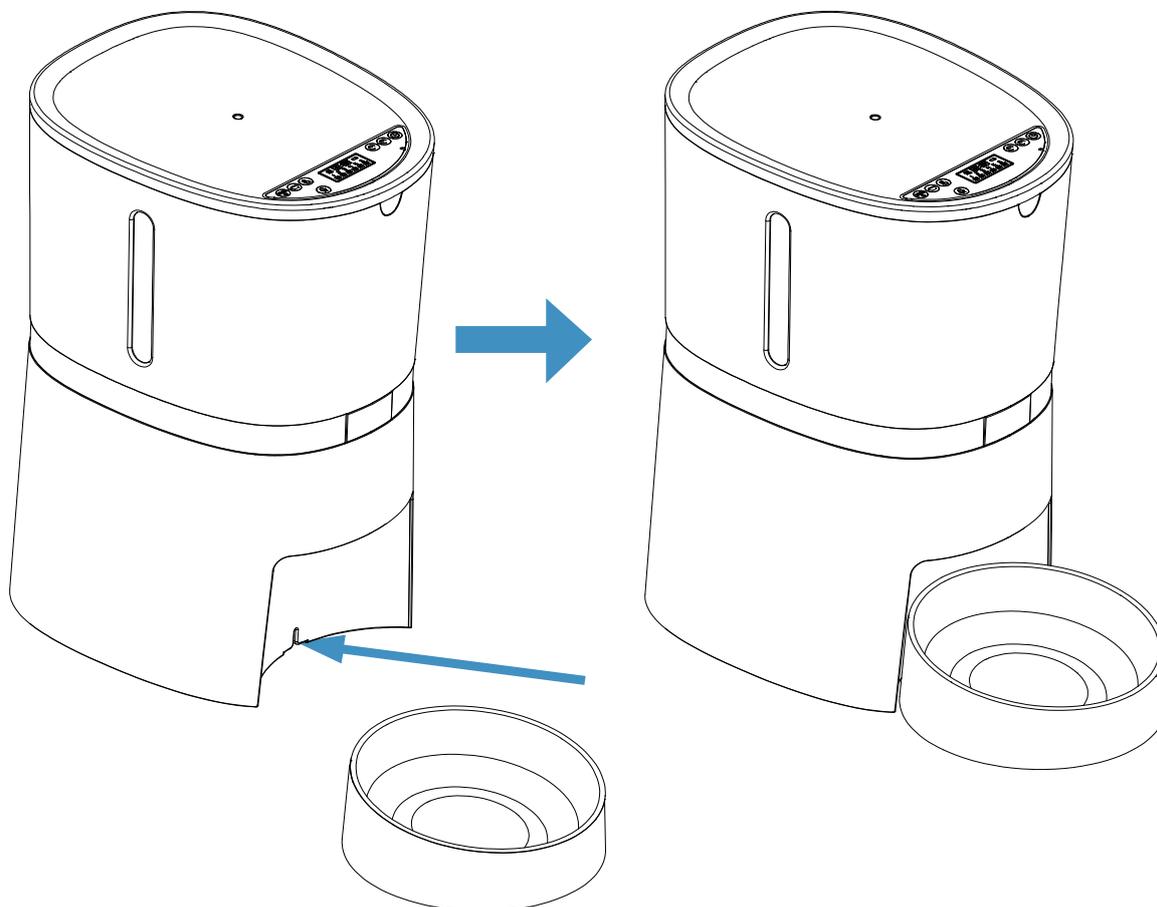


Installazione delle Doppie Ciotole

(Se hai acquistato la versione con doppie ciotole.)


- Passo 1: Si prega di installare lo splitter a due vie nell'unità principale.

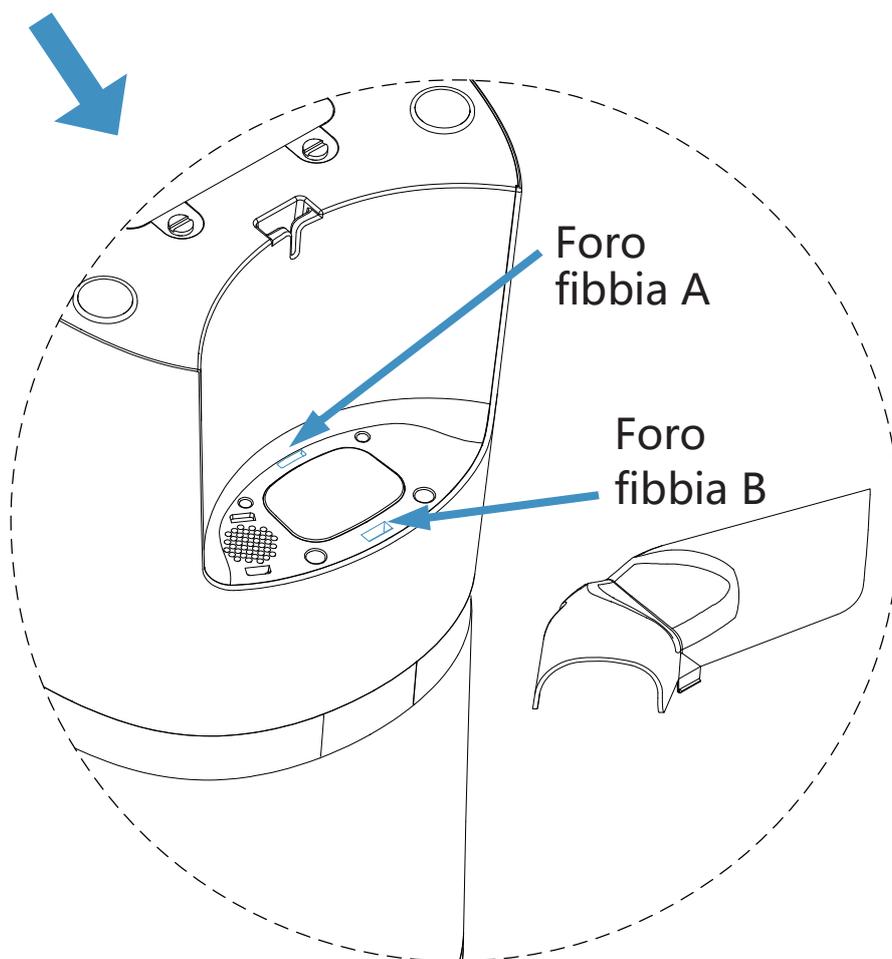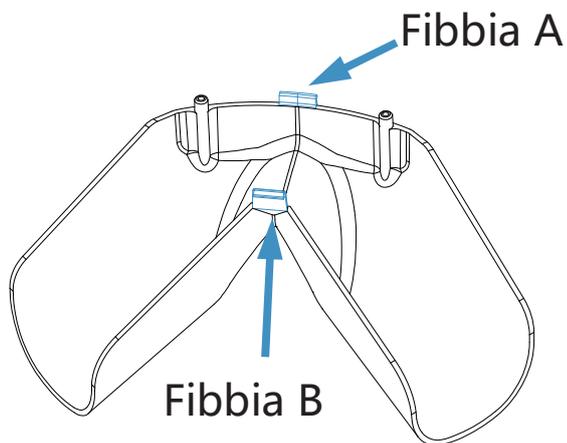

- Passo 2: Si prega di assemblare le due basi delle ciotole con la piastra di connessione.

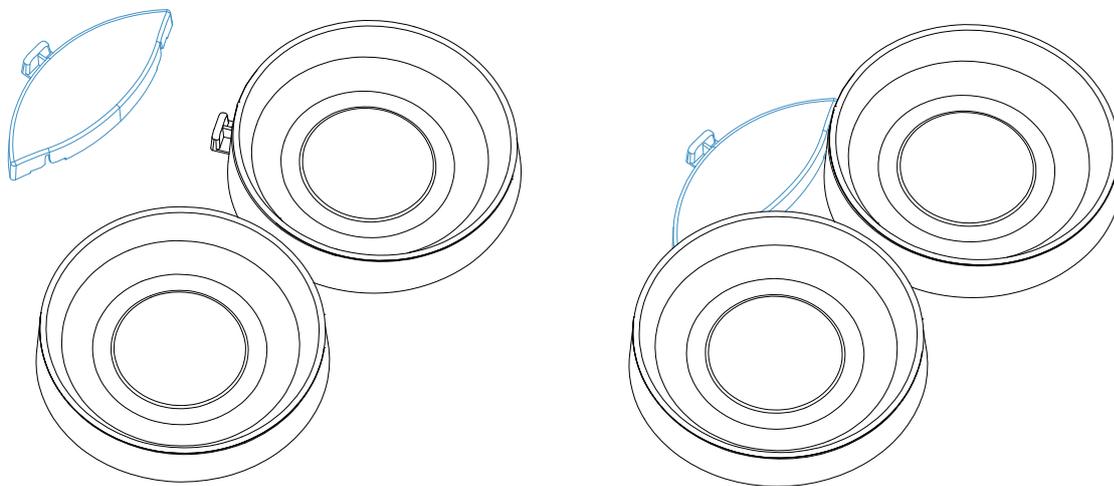


- Passo 3: Posizionare l'unità principale.

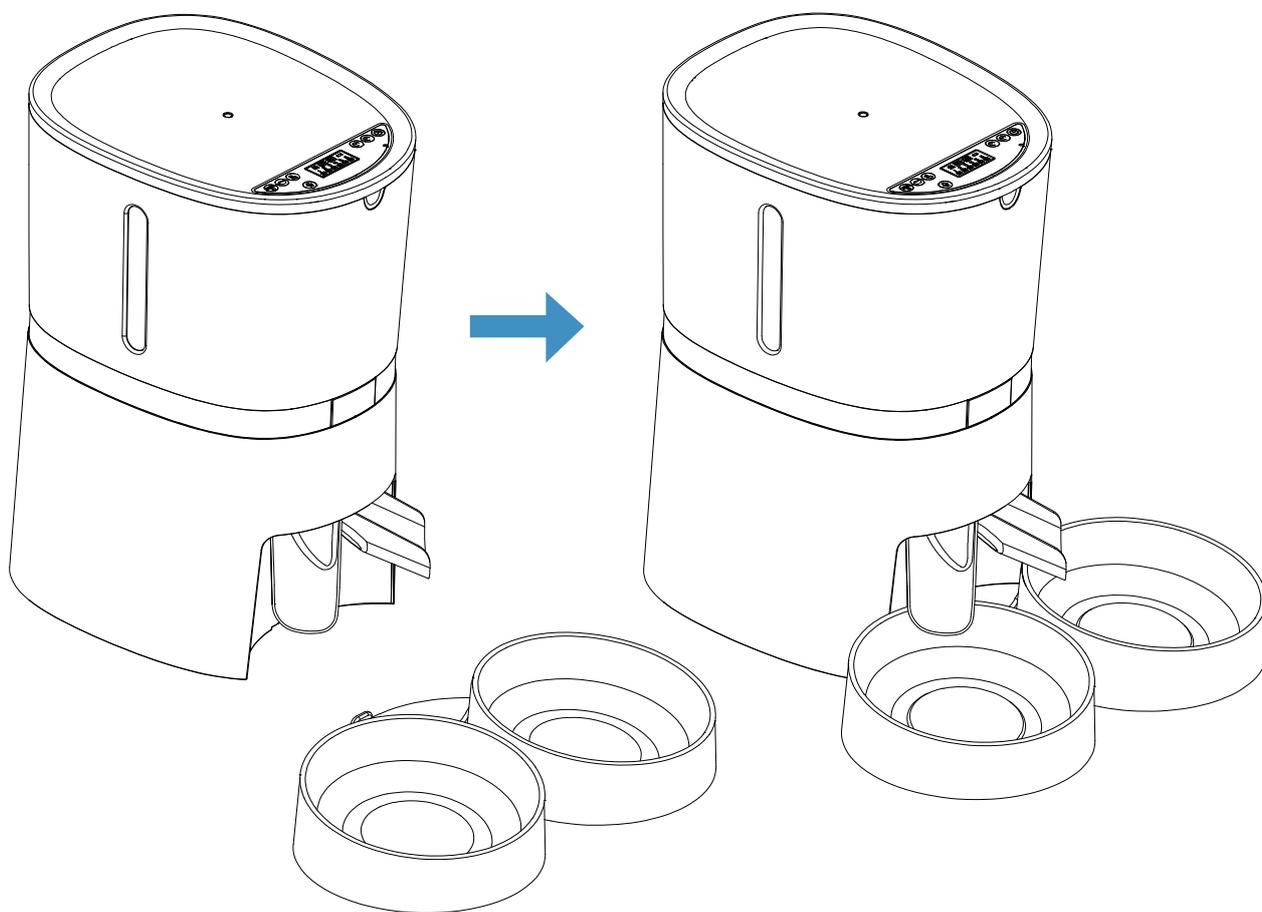


Come Rimuovere lo Splitter a Due Vie

- Per rimuovere lo splitter a due vie, tenere i due lati con entrambe le mani e premere verso il basso con i pollici.

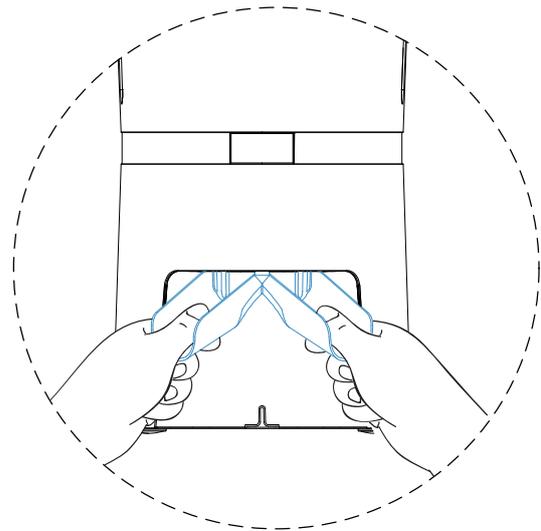

Aggiungere il Cibo per Animali Domestici


- Premere il pulsante di apertura del coperchio per aprire il coperchio, versare il cibo per animali domestici nel contenitore del cibo.

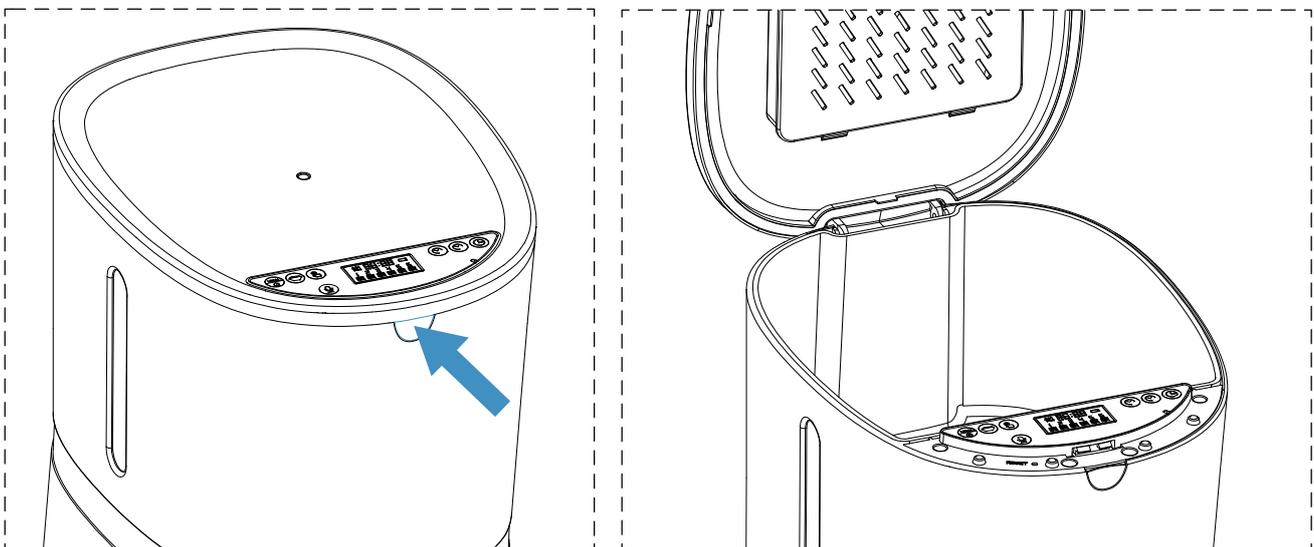

1. Ogni porzione distribuita è di circa 5-6g (16ml) di rocchette; La versione con doppie ciotole distribuisce una porzione per ciotola di circa 2.5g.
2. Dimensione del cibo consigliata: 0,2-1,2 cm (0,07-0,47 pollici) di diametro. Si prega di utilizzare cibo più piccolo di 1, 2 cm, altrimenti il distributore potrebbe incepparsi.


Promemoria sulla carenza di cibo

- Quando la tramoggia del cibo è a corto di cibo, la luce blu lampeggerà solo quando i prossimi pasti saranno spesi, il che significa che il motore funzionerà e la macchina rileverà la mancanza di cibo. Aggiungere il cibo e la luce si spegnerà.

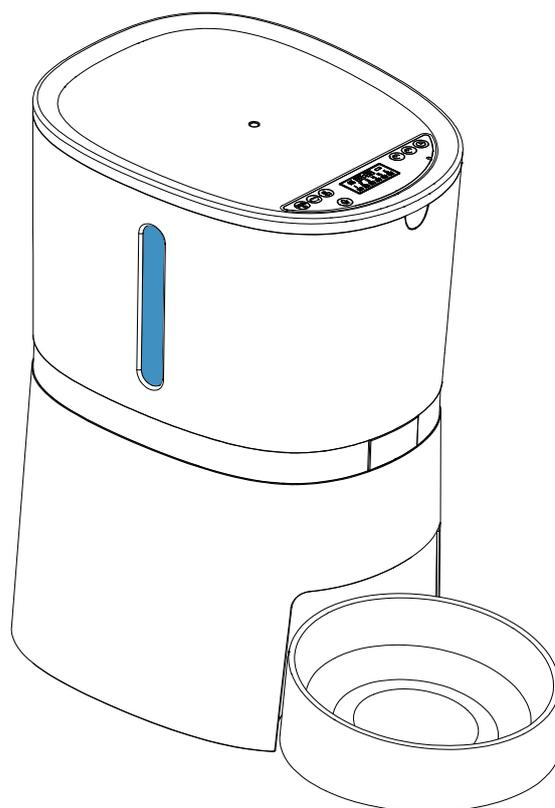

Installazione del Sacchetto di Essiccante


- Si prega di mettere il sacchetto di essiccante nella scatola di essiccante per mantenere il cibo per animali domestici asciutto e fresco.

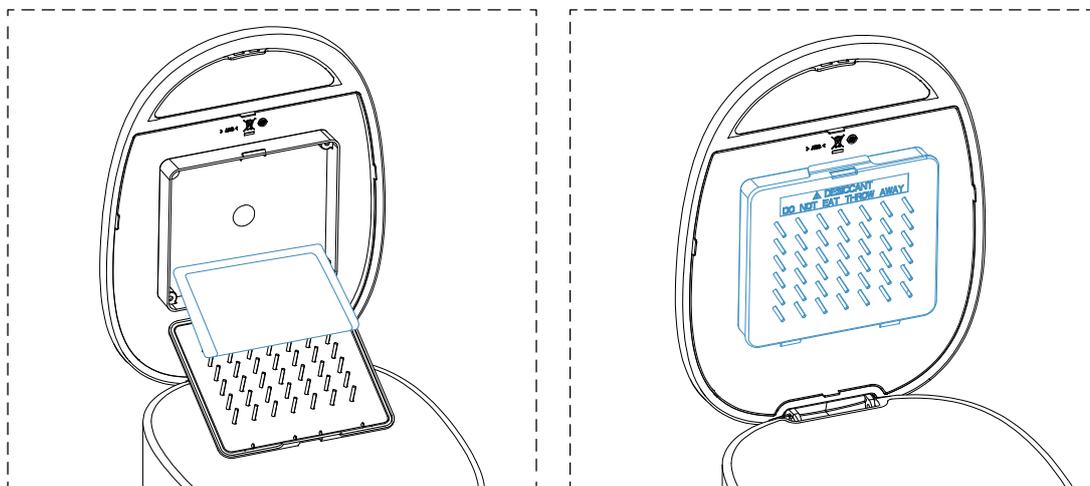

- Nota : Per prevenire la crescita di muffa, si raccomanda di sostituire il sacchetto di essiccante ogni 15 giorni.

Manutenzione

- Per la salute del vostro animale domestico, si prega di pulire regolarmente il contenitore del cibo, la ciotola in acciaio inossidabile e il supporto della ciotola. L'unità principale del distributore non è lavabile, si prega di pulirla con un panno asciutto.

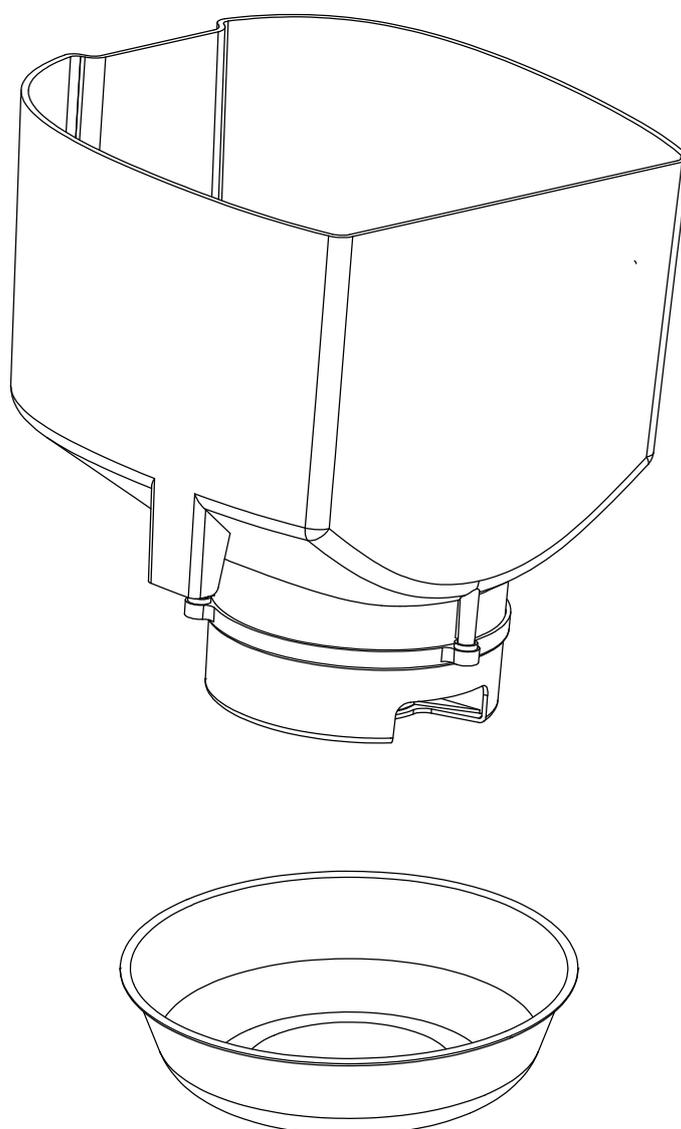

Installazione e configurazione del software

- Si prega di controllare e attivare il bluetooth e il WIFI del telefono prima di connettersi
 1. Confermare che la macchina sia alimentata dall'adattatore. (Per risparmiare energia della batteria, la funzione WiFi può essere utilizzata solo quando è alimentata dall'adattatore)
 2. Confermare che la rete WiFi sia 2.4Ghz. (Il distributore funziona solo sotto rete 2.4Ghz, non supporta 5Ghz)
- Passo 1. Installare l'APP Smart Life
Scansionare il codice QR per scaricare oppure cercare "Smart Life" nell'app store per scaricare e installare l'APP.






Smart Life











- Passo 2. Creare il proprio account e accettare di connettersi a Internet

Aprire l'app Smart Life, accettare la politica sulla privacy, selezionare il paese corretto, utilizzare email o numero di cellulare per registrare un account utente e accedere, accettare di concedere l'accesso alla rete locale.

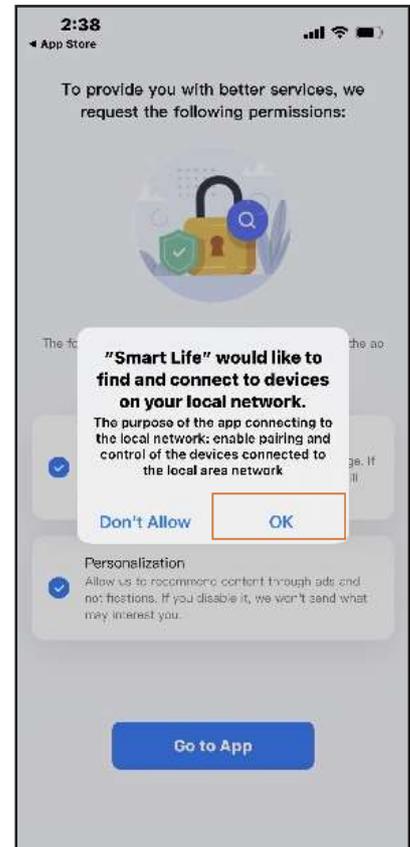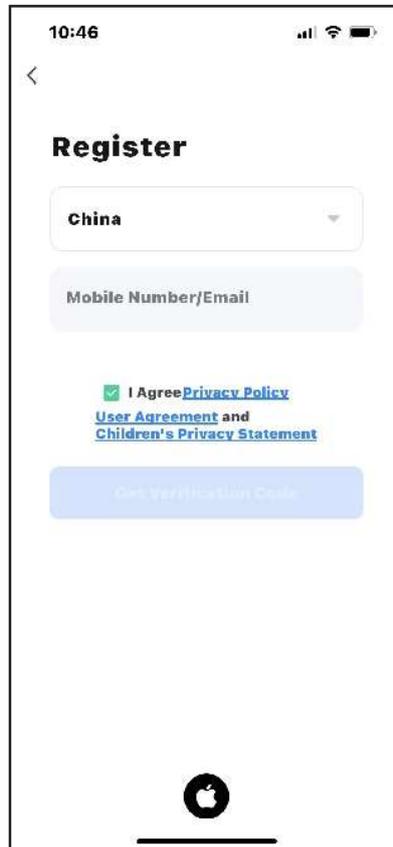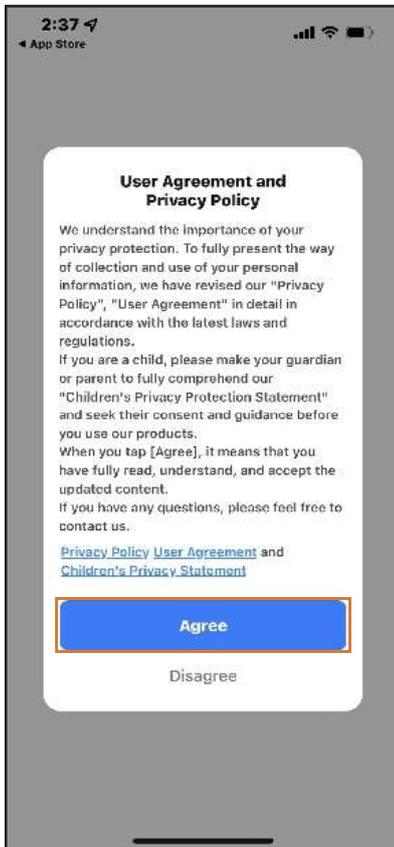

- Passo 3. Accettare i Dati Casa, Notifiche, Permessi Bluetooth

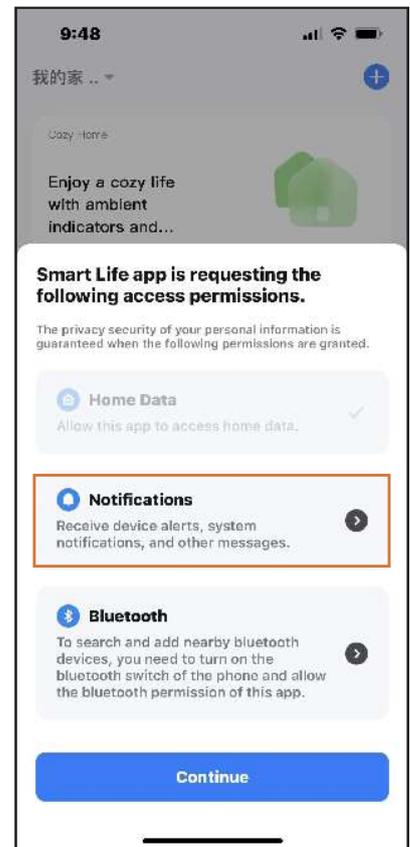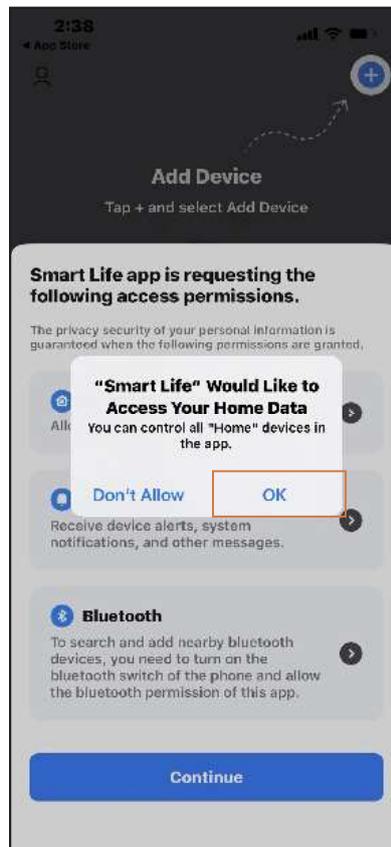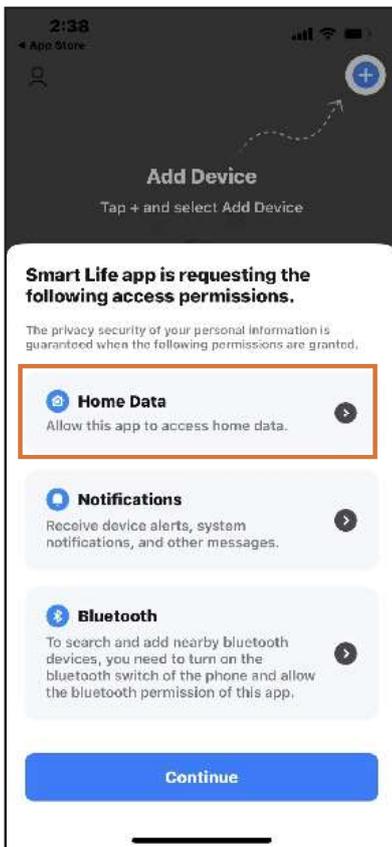


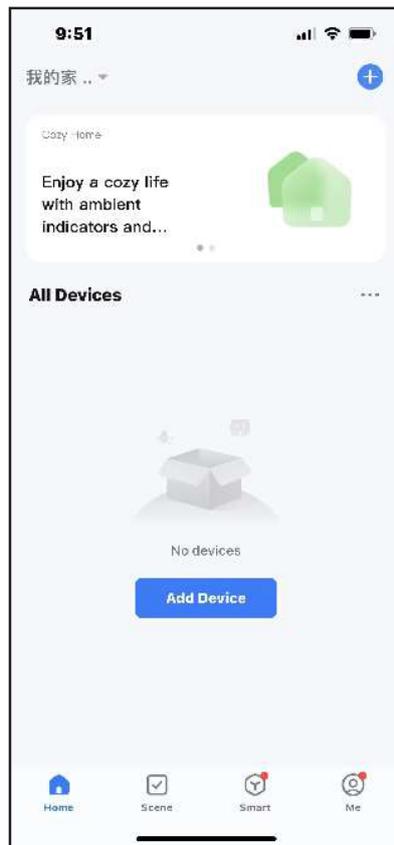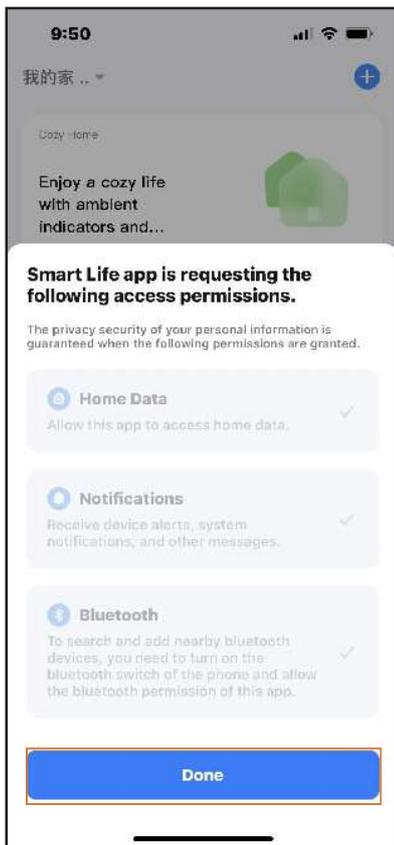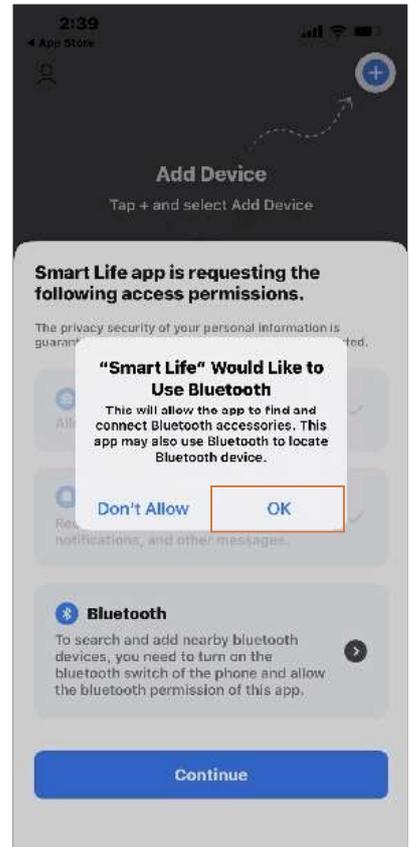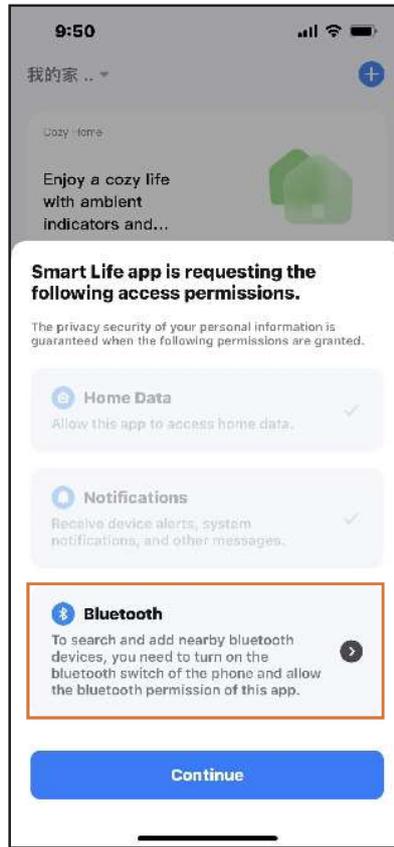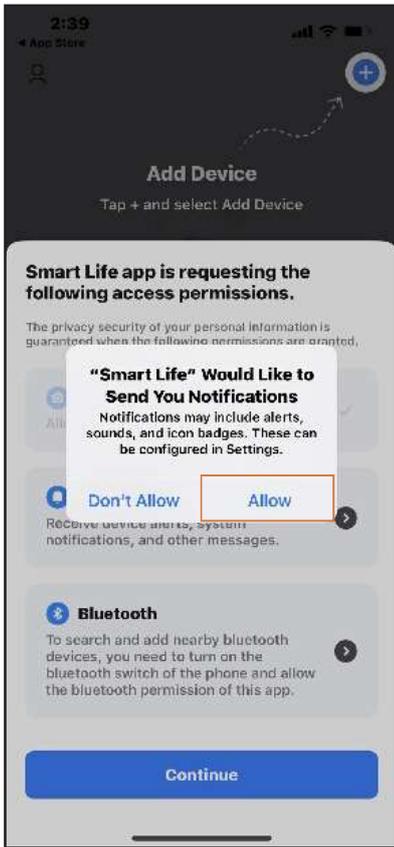



- Passo4. Premere a lungo il pulsante di reset del dispositivo per preparare l'accoppiamento.

Si prega di controllare se l'indicatore WIFI del distributore lampeggia rapidamente (una volta al secondo), se l'indicatore WIFI è spento, premere contemporaneamente i due pulsanti mostrati di seguito per il reset, poi sentirà il suono "beep", l'indicatore WIFI lampeggerà rapidamente in attesa di accoppiamento.




- Nota: L'indicatore WIFI è spento quando l'adattatore di alimentazione non è connesso.

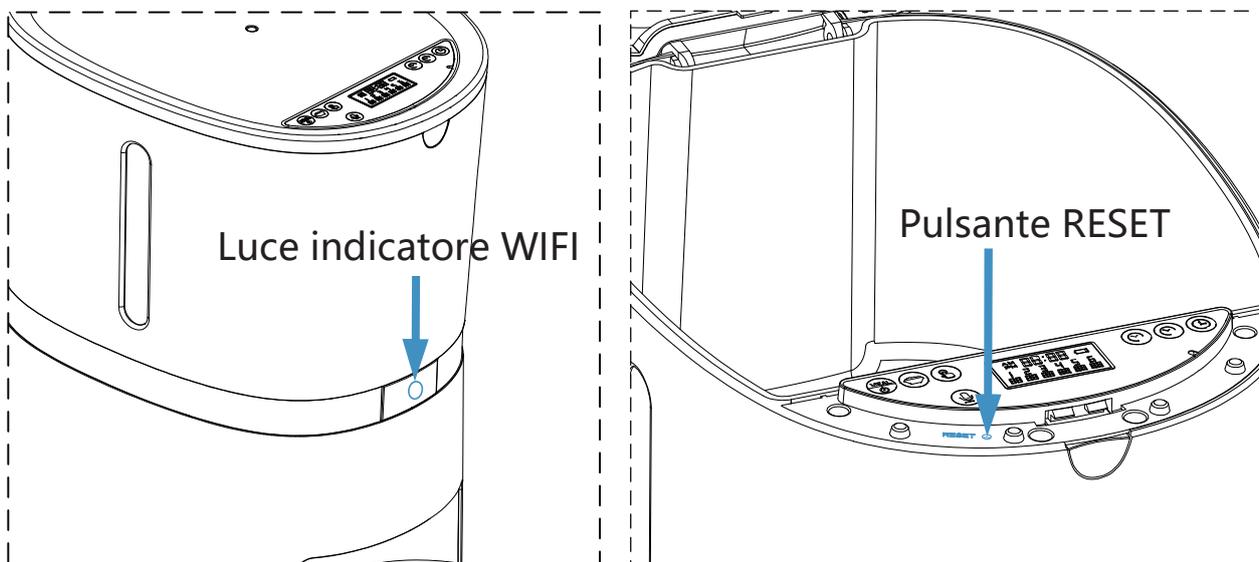


- Passo 5. Trascinare per aggiornare l' interfaccia del cellulare come nell' immagine:
Trascinare per aggiornare l' interfaccia del telefono per cercare automaticamente i dispositivi, i dispositivi disponibili appariranno, cliccare su aggiungi dispositivi

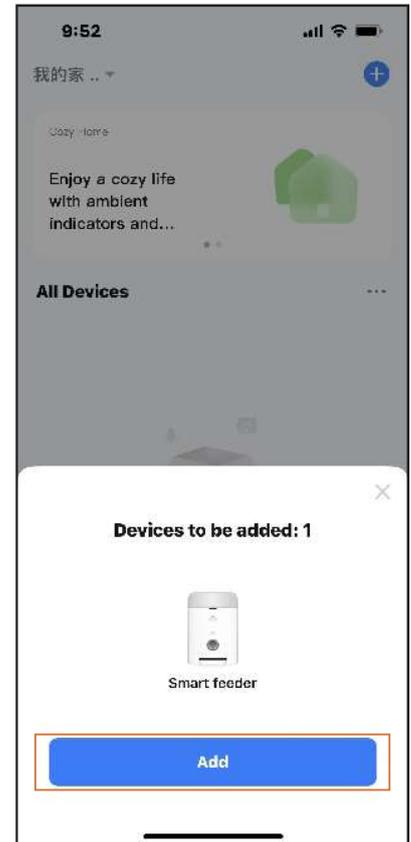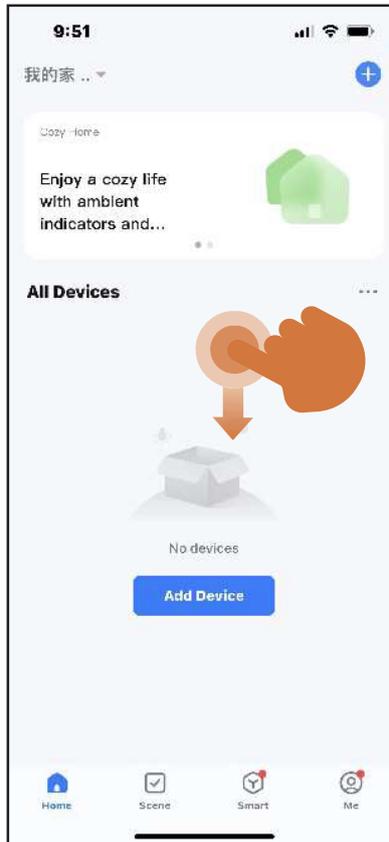


- Passo 6. Consentire questi permessi APP, selezionare la rete WiFi 2.4GHz e inserire la password WiFi.

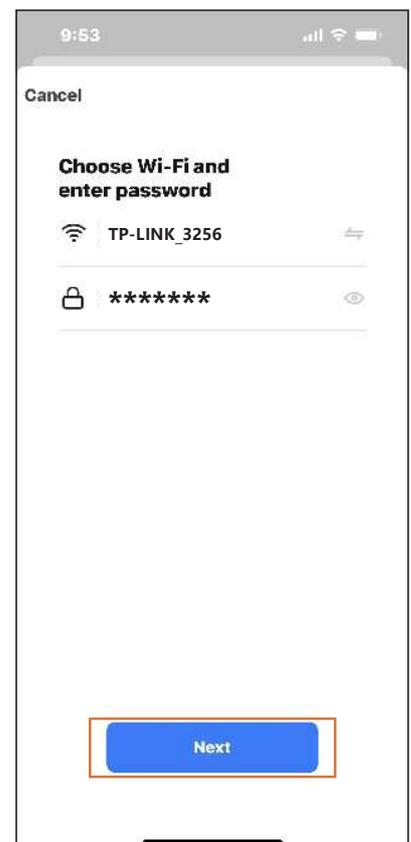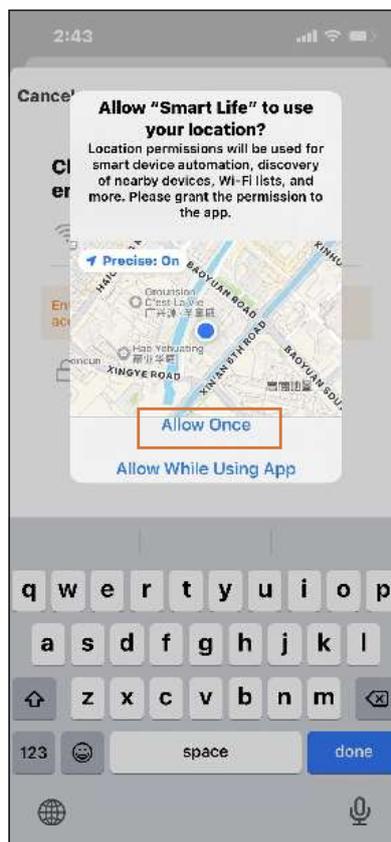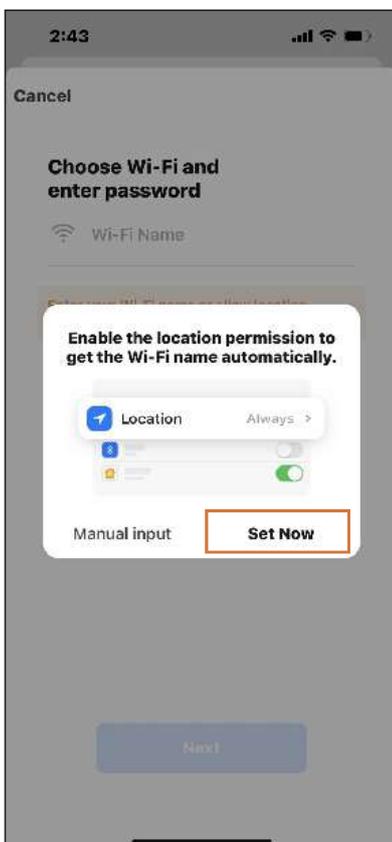

- Passo 7. Si prega di pazientare durante l'attesa nella pagina " **aggiungi dispositivo**" dell'APP. Quando l'indicatore WIFI del dispositivo smette di lampeggiare e rimane acceso, l'interfaccia dell'APP passa alla pagina di modifica del nome del dispositivo. Cliccare su , l'interfaccia dell'APP mostra la finestra di modifica del nome del dispositivo. Inserire un nuovo nome e cliccare su " **Termina**", l'APP ritorna alla pagina " **Aggiungi Dispositivo**", cliccare su " **Termina**"

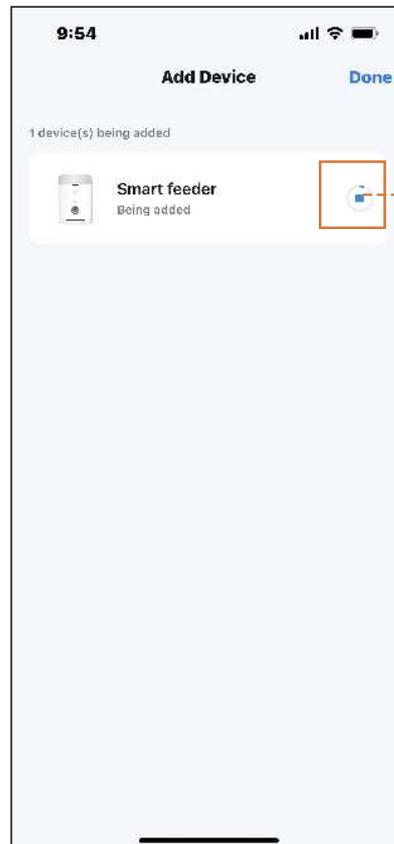

Avanzamento dell'installazione

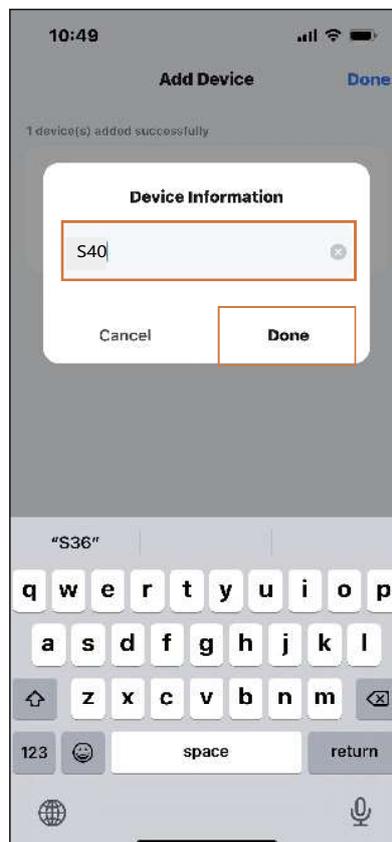


- Passo 8. L'APP passa alla pagina di controllo del distributore, e il distributore è collegato con successo a Internet.



Impostazione della Registrazione

- Premere "  " e tenere premuto per tre secondi, poi è possibile registrare per un massimo di 10 secondi dopo che si accende l'indicatore di registrazione. Rilasciare il pulsante durante la registrazione per completarla. Dopo aver terminato la registrazione, è possibile premere "  " per riprodurre la registrazione. Se si necessita di eliminare o chiudere la funzione di registrazione, si può premere "  " due volte fino a quando l'indicatore di registrazione lampeggia 3 volte, quindi il messaggio di registrazione viene rimosso.

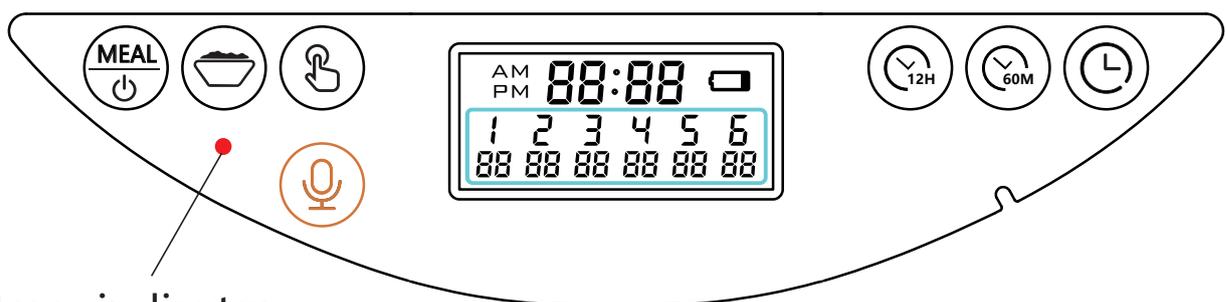


Luce indicatore di registrazione


Alimentazione

Alimentazione Manuale

- 1. Entrare nella pagina di controllo del distributore, cliccare su Alimentazione Manuale, selezionare le porzioni di cibo e cliccare su "OK", il distributore erogherà immediatamente.

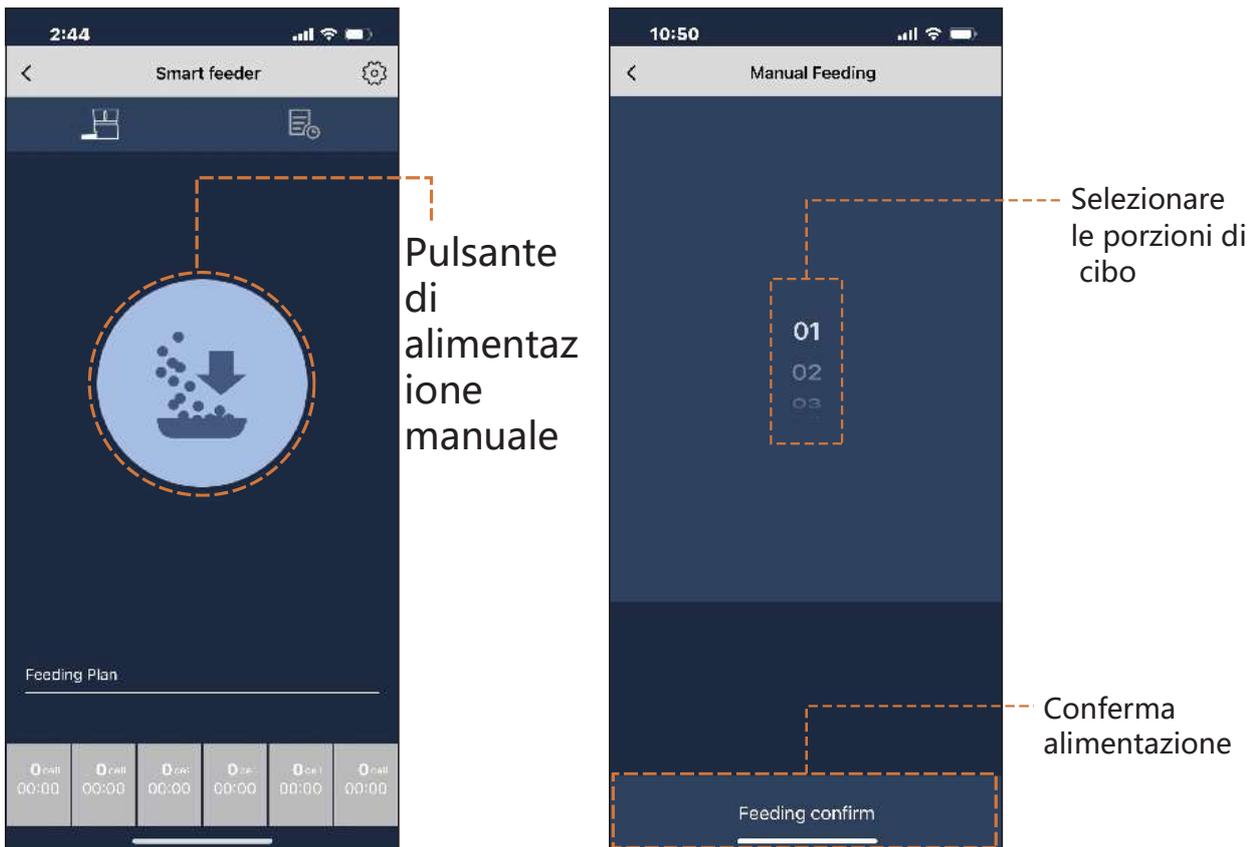

- 2. È anche possibile premere e tenere premuto il pulsante di Alimentazione Manuale sul distributore per 3 secondi, dopo un "beep", il distributore erogherà 1 porzione.

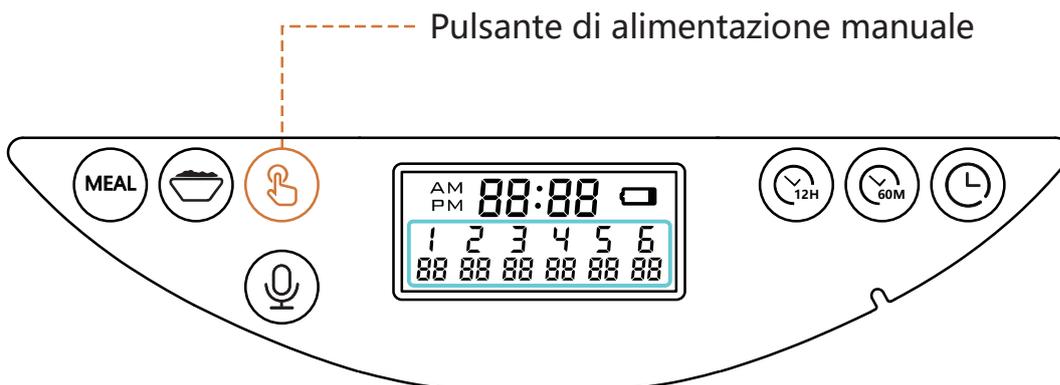


Creazione di un piano di alimentazione giornaliero


- 1. Il distributore supporta un piano di alimentazione giornaliero di 6 pasti. Cliccare sul pulsante del **piano di alimentazione** per selezionare il **volume delle porzioni** e l'**orario dei pasti**, attivare il **piano di alimentazione** e cliccare su **Salva**.



Cliccare sul piano dei pasti

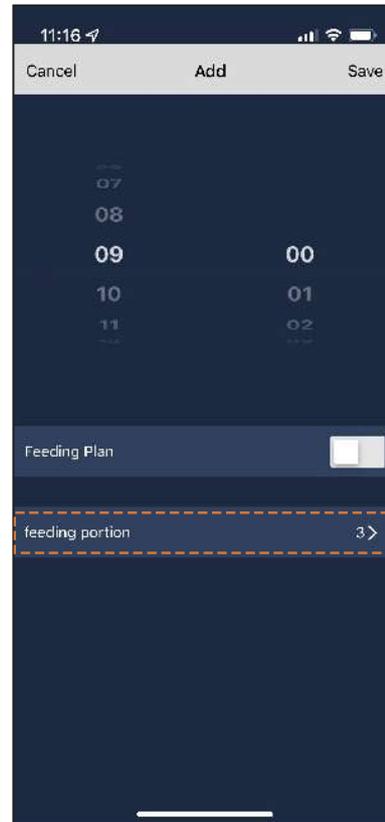


Selezionare le porzioni di alimentazione

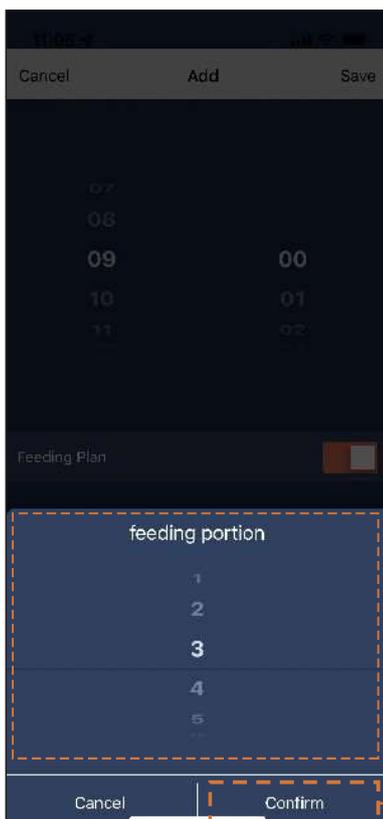

Selezionare l'alimentazione Porzioni di cui hai bisogno

Confermare

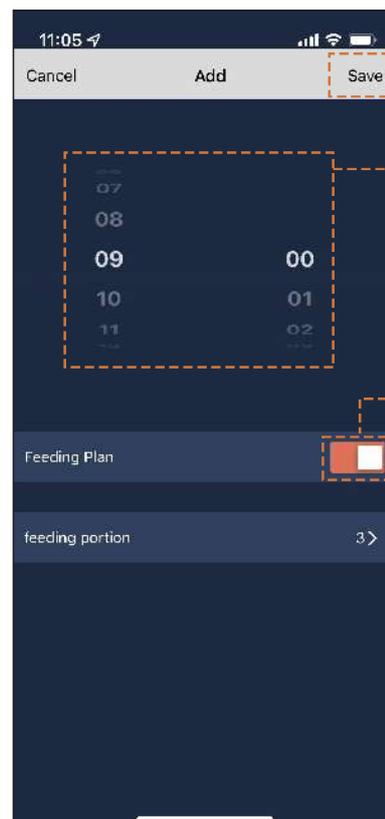


Salvare dopo aver impostato

Selezionare l'orario del pasto


Attivare il pulsante del piano dei pasti

- 2. Se si desidera disattivare un **piano di alimentazione**, cliccare sul pasto, **disattivare** il pulsante del piano dei pasti e poi cliccare su **Salva**.

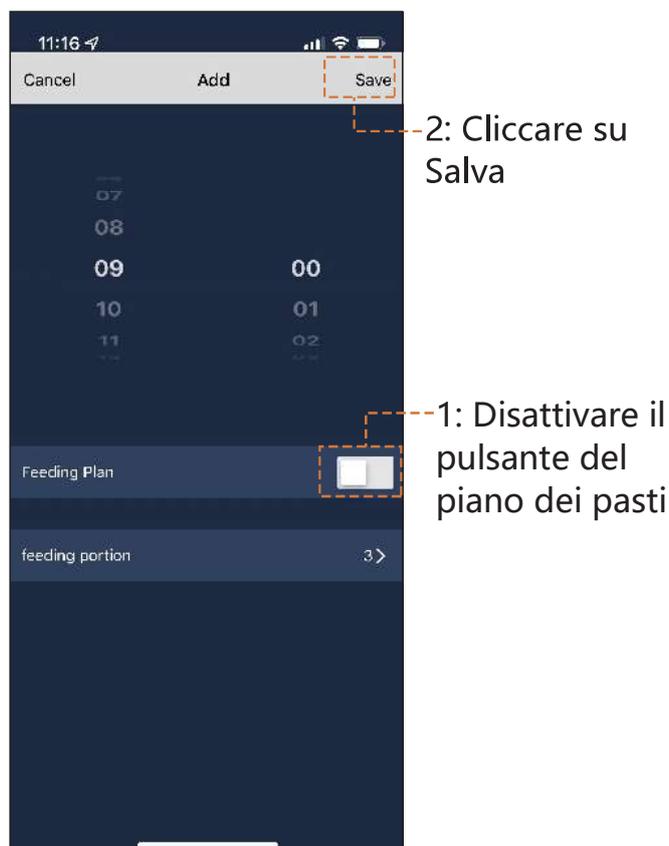

Visualizzazione dei Record di Alimentazione

- 1. Cliccare su "📄", tirare verso il basso per aprire la pagina, verranno visualizzati i record di alimentazione.

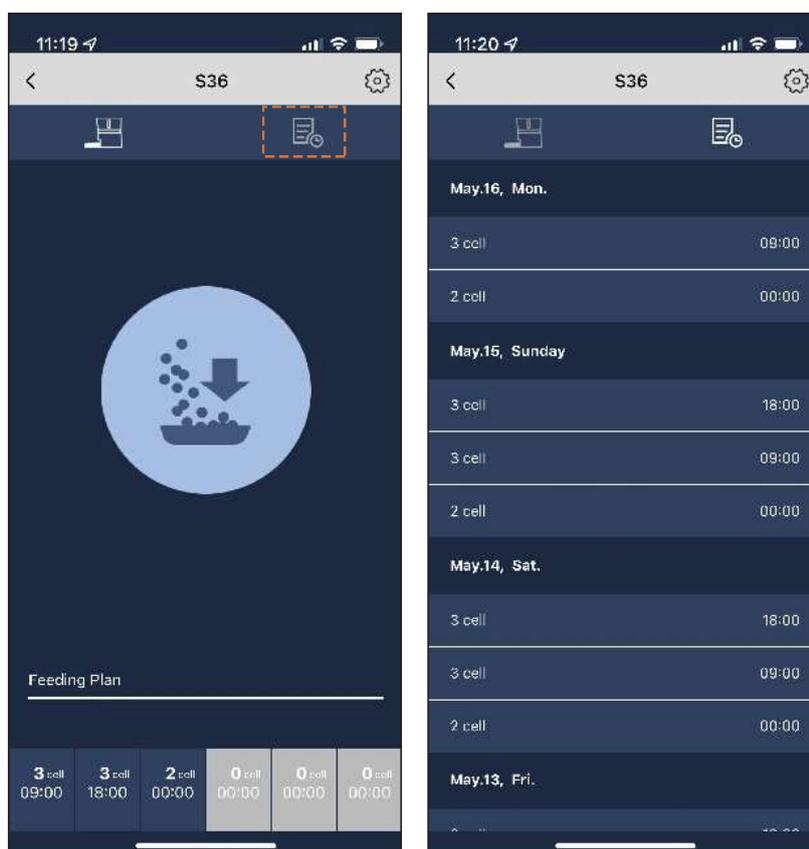

Impostazioni di Base

Cliccare sul pulsante **Impostazioni** per passare alla pagina delle Impostazioni.

1 Numero di volte di riproduzione della voce

Il numero di volte (da 0 a 6 volte) che viene riprodotta una registrazione prima dell'alimentazione

2 Stato della batteria di riserva

Visualizza lo stato della batteria

3 Alimentazione Lenta


Attiva/disattiva la funzione di alimentazione lenta del distributore

4 24 Ore

Attiva/disattiva l'orologio 24 ore



Pulsante Impostazioni

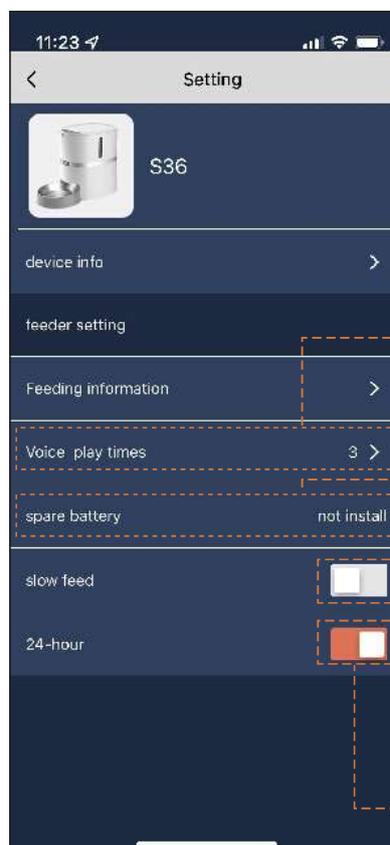

Opzioni di riproduzione voce

Stato della batteria di riserva

Attiva/disattiva la funzione di alimentazione lenta del distributore

Attiva/disattiva l'orologio 24 ore

Impostazioni Avanzate

- **Cliccare su Informazioni Dispositivo** per accedere alla pagina delle impostazioni avanzate.

1 Informazioni sul Dispositivo

Visualizza l'ID del dispositivo, IP, MAC, fuso orario del dispositivo, intensità del segnale

2 Notifica Offline

Attivare questa funzione, l'APP ti notificherà quando il dispositivo è offline

3 Condividi dispositivo

Questa funzione può essere utilizzata per condividere il dispositivo con la tua famiglia

4 Aggiungi alla schermata iniziale


Aggiungere il distributore alla schermata iniziale per un accesso rapido alla pagina di controllo del distributore

5 Rimuovi dispositivo

Puoi riconfigurare il distributore



Cliccare su Informazioni Dispositivo per accedere alla pagina delle impostazioni avanzate.

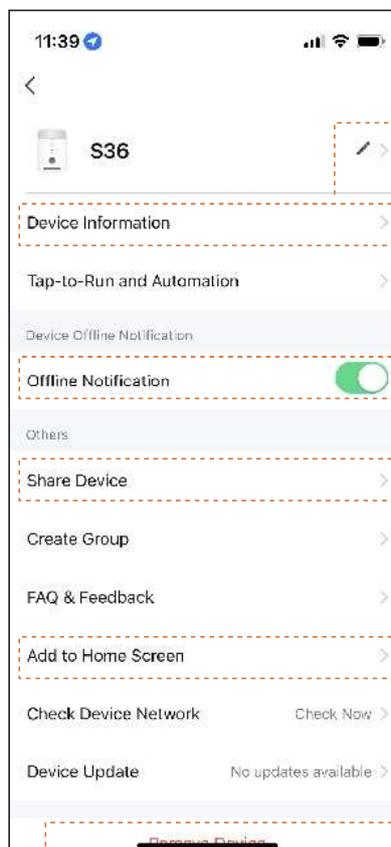

Informazioni sul Dispositivo

Notifica Offline

Condividi dispositivo

Aggiungi alla schermata iniziale

Rimuovi dispositivo



Q: Lo schermo LCD non si accende quando è collegato.

A: 1) Cattivo contatto dell'adattatore di alimentazione.

2) C'è un problema con l'adattatore di alimentazione, per favore contatta il venditore su Amazon per averne uno nuovo.

Q: Il cibo non esce.

A: 1) Assicurati di riempire con cibo secco, le dimensioni delle crocchette dovrebbero variare da 2 a 12 mm/0,07-0,47 pollici di diametro.

2) Controlla se ci sono oggetti estranei. Smonta il serbatoio del cibo e controlla il canale di alimentazione e l'uscita del cibo.

3) Verifica che l'adattatore di alimentazione sia collegato o se c'è un'interruzione di corrente quando non è installata alcuna batteria. Controlla anche se il livello della batteria è basso.

Q: Il distributore automatico per animali deve funzionare necessariamente con l'adattatore di alimentazione e la batteria contemporaneamente?

A: No. Il distributore automatico per animali può funzionare con l'adattatore di alimentazione, e la batteria è un backup. Per evitare interruzioni di corrente, consigliamo di utilizzare contemporaneamente l'adattatore di alimentazione e le batterie. (Le batterie NON sono incluse)

Q: C'è un indicatore luminoso quando la batteria è scarica?

A: Sì. Quando le batterie sono scariche, il segno del livello della batteria sullo schermo LCD si accenderà. Dopo l'installazione delle nuove batterie, il segno si spegnerà. (Modello della batteria: 4 batterie alcaline di tipo D)

Q: Perché non riesco a sentire alcuna registrazione vocale durante l'alimentazione?

A: Premere il pulsante di registrazione per verificare se la registrazione è avvenuta con successo. Se non si sente alcun suono, potrebbe essere necessario registrare nuovamente e assicurarsi di seguire le istruzioni per il salvataggio nella sezione di configurazione della registrazione.

Q: È possibile disattivare la registrazione vocale senza influenzare il programma di alimentazione?

A: Sì, è possibile premere il pulsante di registrazione due volte fino a quando l'indicatore di registrazione lampeggia 3 volte, quindi il messaggio di registrazione viene rimosso.

Q: L'unità si resetta dopo 6 alimentazioni o smette semplicemente di alimentare?

A: Una volta impostato il programma di alimentazione, si ripete ogni giorno fino a quando non c'è più cibo nel serbatoio del cibo.

Q: Viene segnalato quando è scarico/fuori cibo?

A: Sì. Quando il contenitore del cibo è quasi vuoto, la luce blu lampeggerà solo quando verranno erogati i prossimi pasti, il che significa che il motore funzionerà e la macchina rileverà la carenza di cibo. Per favore, aggiungi il cibo e la luce si spegnerà.

Q: Come eliminare/ripristinare il programma di alimentazione?

A: Si prega di aprire il coperchio e premere il pulsante di reset.

Q: Per il sistema di distribuzione a due vie, perché il cibo non si divide uniformemente in ogni ciotola?

A: Le prime porzioni possono variare e non significa che ci sia un problema con l'apparecchiatura. Dopo diverse distribuzioni, dovrebbe essere quasi uniforme.

Q: Perché il telefono non riesce a connettersi all'alimentatore per animali quando si usano solo le batterie?

A: Utilizzando solo la batteria non è possibile soddisfare l'alimentazione del dispositivo in modalità WiFi, il dispositivo deve essere alimentato da un adattatore quando si utilizza il controllo dell'app.