

## Manuel d'utilisation de l'interrupteur de rideau Smart Wi-Fi+BLE (UE)



Alexa TUTORIAL

Google Home TUTORIAL


Attention :

1. Les produits ne peuvent être associés qu'à un routeur Wi-Fi 2.4 GHz et n'acceptent pas les routeurs Wi-Fi 5 GHz.
2. Veuillez configurer le nom de votre compte WiFi domestique et les mots de passe en utilisant des chiffres et des lettres, sans utiliser de symboles spéciaux.

1

1. Installation  
Séparez les parties supérieure et inférieure de l'interrupteur à l'aide d'un tournevis.

Dimensions : 3,4 x 3,4 x 1,39 pouces

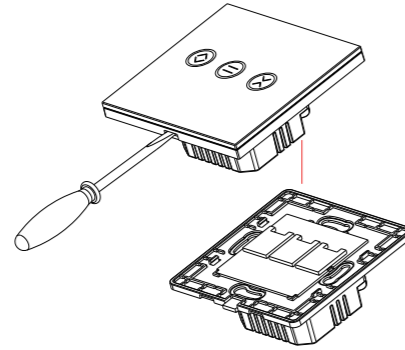

Remarque : Faites la distinction entre chaque emplacement correspondant.

2

2. Connexion (un fil neutre est requis sur l'interrupteur) selon le schéma de câblage suivant.

- 1- Fil neutre.
- 2- Fil de phase.
- 3- Moteur de rideau connecté à L1 L2.


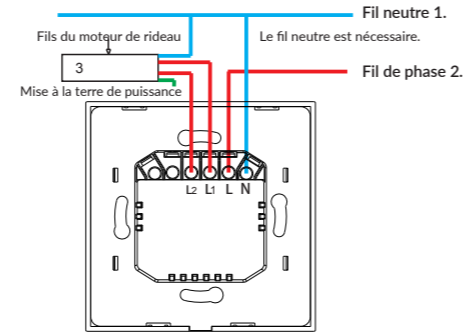


Schéma de câblage

4

3. Fixez l'interrupteur sur le mur.  
3.1 Insérez les parties inférieures de l'interrupteur dans la boîte d'interrupteur dans le mur.  
3.2 Fixez les deux vis latérales.  
3.3 Installez le boîtier supérieur (installez-le par le haut).  
3.4 Couvrez le boîtier supérieur dans l'interrupteur.  
3.5 Allumez l'électricité, puis la lumière LED clignotera rapidement pour la synchronisation.

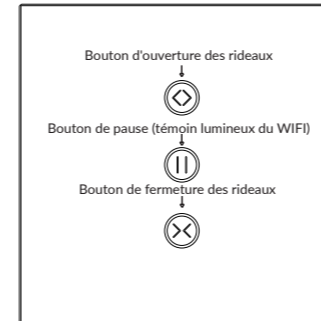

5


4. État du voyant lumineux.  
4.1. Le voyant lumineux WIFI s'est éteint.  
L'interrupteur est connecté avec succès à l'application mobile.  
4.2. Le voyant lumineux WIFI clignote lentement.  
L'interrupteur n'est pas connecté au réseau.  
4.3. Le voyant lumineux WIFI clignote continuellement et rapidement.  
L'interrupteur est actuellement en cours d'appariement avec l'application mobile.  
4.4. Le voyant lumineux WIFI clignote une fois toutes les 3 secondes.  
L'interrupteur est en mode d'appariement AP.  
4.5. Comment réinitialiser l'interrupteur ?  
Maintenez enfoncé n'importe quel bouton pendant 10 à 12 secondes.  
4.6. Comment télécharger l'application ?  
Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez "Silumen Home" dans l'App Store iOS ou Google Play.



10S & Système Android

6

5. Configuration de l'application Silumen Home Comment s'inscrire et se connecter ?  
5.1 Téléchargez ou scannez le code QR et installez l'application Silumen Home.  
5.2 Une fois le téléchargement effectué ou le code QR scanné, l'application vous demandera d'enregistrer votre appareil.

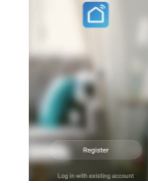

S'inscrire

Classe e166

Mobile number/e-mail address

Obtenir verification code

- 5.3 Entrez votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail préférée et sélectionnez le pays dans lequel vous vivez.  
5.4 Obtenez le code de vérification.  
5.5 Entrez le code de vérification.  
5.6 Définissez un mot de passe.

Entrez le code de vérification


Définissez un mot de passe.

620 caractères comprenant des lettres et des chiffres

Completed


7

- 5.7 Créer une famille.  
5.8 Entrez le nom de la famille et sélectionnez la pièce.  
5.9 La famille a été créée avec succès.

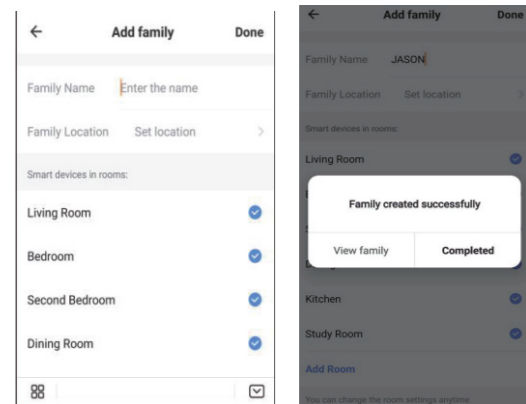


7

6. Appariement de l'interrupteur.  
6.1 Tout d'abord, le téléphone doit activer le Bluetooth.  
6.2 Connectez l'interrupteur à l'alimentation, appuyez longuement sur n'importe quel bouton pendant 5 à 8 secondes, le voyant lumineux WIFI clignote rapidement, environ fois par seconde.  
6.3 Ouvrez l'application et appuyez sur Ajouter un appareil ou sur le signe "+" dans le coin supérieur droit de l'interface de l'application. Une fenêtre apparaîtra : découvrez les appareils à ajouter, vous pouvez choisir d'ajouter/ne pas ajouter, ou sélectionner "Interrupteur (BLE)" pour ajouter.

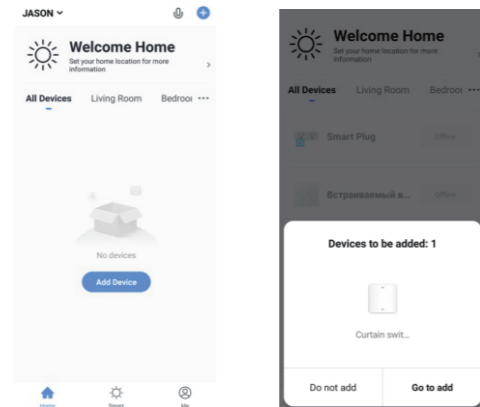


8

- 6.5 Sélectionnez "+" puis saisissez le mot de passe WIFI.

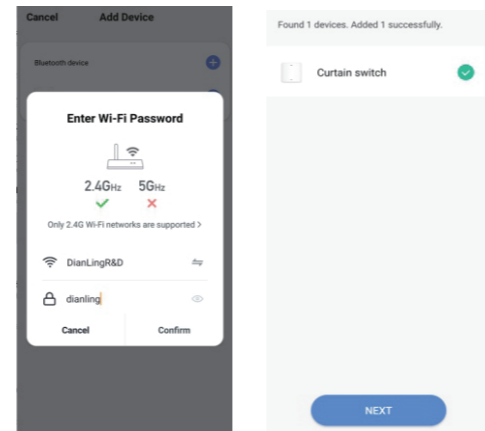

9

- 6.6 Attendez la connexion et la connexion est terminée.

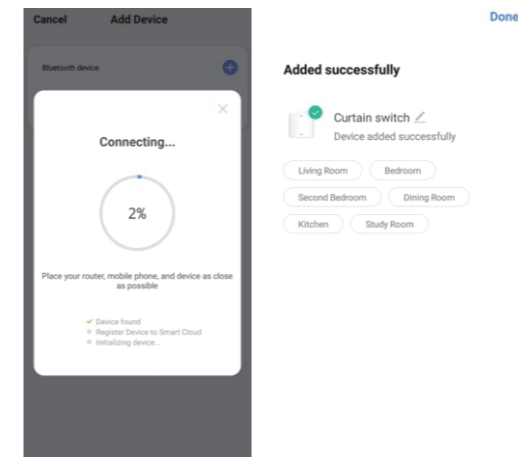

10

7. Comment associer une télécommande RF ? (Pour un interrupteur avec fonction RF)

- 7.1. Connectez l'interrupteur à l'alimentation.
- 7.2. Connectez l'interrupteur au WIFI.
- 7.3. Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de l'interrupteur pendant 4 secondes, le buzzer émet un son "drip", puis appuyez sur le bouton "télécommande", la "télécommande" émettra un son "drip". Attendez que l'interrupteur émette un son "drip" pour confirmer la connexion réussie, puis appairez successivement chaque groupe. (Attention : l'interrupteur doit être connecté à la télécommande avant de se connecter à l'application via le réseau. La télécommande réinitialise l'interrupteur connecté au réseau lors de l'appariement des codes.)
- 7.4. Comment supprimer la télécommande ?  
Appuyez sur le bouton tactile de l'interrupteur pendant 6 secondes, le buzzer sonne deux fois "dripdrip", la télécommande est retirée avec succès.

11

# Merci !

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter.

12