



ISTRUZIONI PER L'USO

Display D18

SCHERMO D18

PANNELLO DI CONTROLLO



"^" Pulsante per aumentare i livelli di assistenza

"v" Pulsante per abbassare i livelli di assistenza

Tieni premuto "^" per attivare/disattivare l'illuminazione

Tieni premuto "v" assistenza appiedata

⏻ Pulsante di avvio

«i» Pulsante scorrimento delle funzioni

FUNZIONI

Questo prodotto può visualizzare i seguenti contenuti:

1-Livello di carica della batteria

2-Bluetooth (se disponibile)


3-Illuminazione

4-Velocità istantanea

5 e 6 - Funzioni disponibili:

- Velocità media, massima
- Consumo medio
- Distanza parziale, totale
- Potenza del motore, ciclista
- Part time
- Autonomia

7-Assistenza alla deambulazione o Livello di assistenza

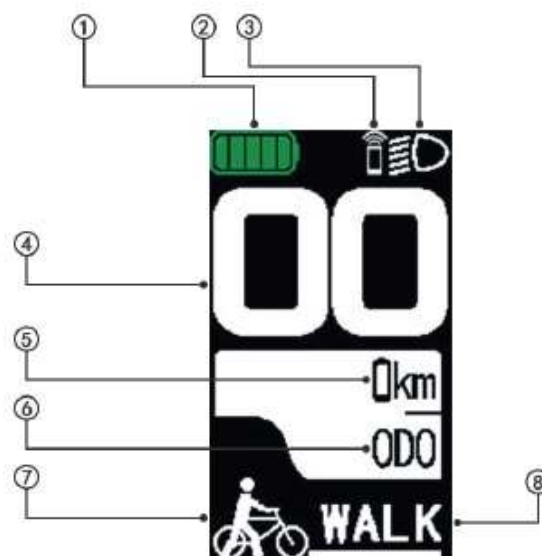

INTRODUZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. POSIZIONE ON/OFF

Per accendere il display, fare clic brevemente sul pulsante "⏻"

Per spegnere la bici, tieni premuto il pulsante "⏻" finché il display non si spegne.


Premi il bottone "⏻" del display finché non si spegne

La batteria si spegne automaticamente dopo 30 minuti.

FUNZIONI DISPONIBILI

Une fois allumé, l'écran affiche la vitesse instantanée et la distance totale (ODO).


Un semplice clic del pulsante "i" visualizza diverse informazioni come la distanza totale (ODO) > distanza parziale (DIST) > part time (TEMPS) > max velocità (V MAX) > velocità media (V MOY) > consumo medio (CONSO) > potenza del motore (M PWR) > potenza ciclistica (H PWR) > autonomia (AUTO):

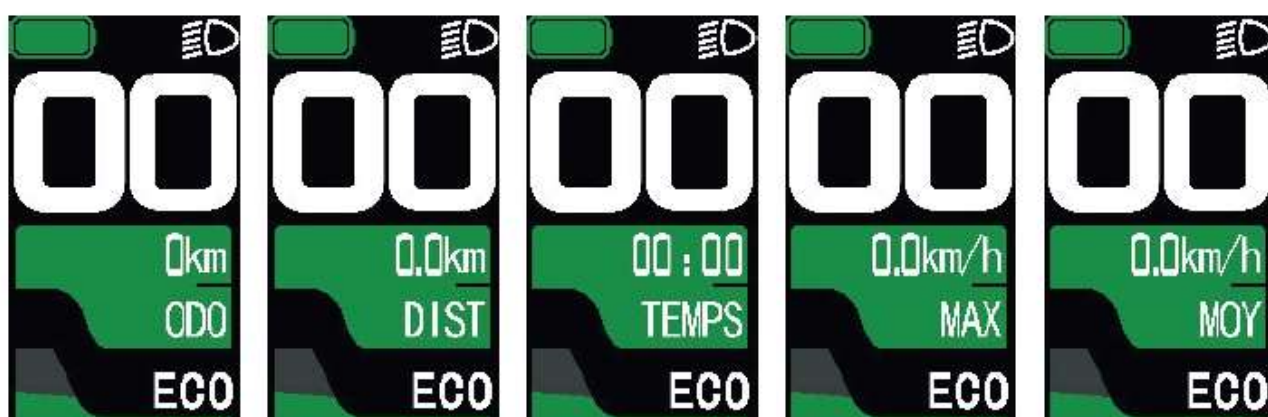

3. RIPRISTINA



Tieni premuto il pulsante " **i** " per accedere al menu Impostazioni

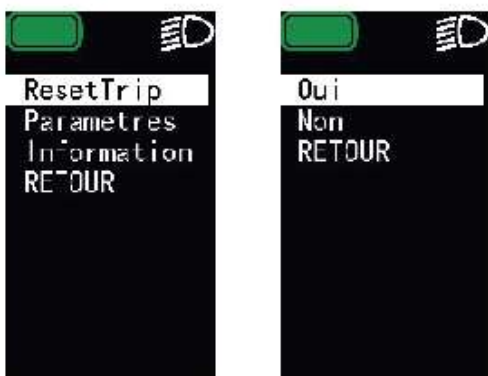Selezionare Ripristina con i pulsanti " **^** " e " **v** " quindi convalidare facendo clic su bottone " **i** ". Selezionare "SI" e fare clic su " **i** " per convalidare il ripristino.



Ritorna alla schermata principale selezionando RITORNO e conferma cliccando su " **i** ".
Le funzioni DIST, TIME, V MAX, V AVERAGE, C AVERAGE vengono azzerate

4. ASSISTENZA ALLA CAMMINATA

Tieni premuto il pulsante "  " per attivare la funzione di assistenza alla camminata. Per disattivare la funzione walk assist, rilasciare il pulsante "  ".



5. REGOLAZIONE LIVELLO ASSISTENZA ELETTRICA

Per modificare il livello di assistenza elettrica, cliccare brevemente su **^** o **v**.

I livelli di assistenza alla potenza vanno da OFF a BOOST, dove BOOST è il più potente e ECO più efficiente dal punto di vista energetico



La modalità di assistenza OFF interrompe l'assistenza.

LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA

Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di carica è verde e completamente carica. Quando la batteria ha un livello di carica basso, l'indicatore di carica è rosso e lampeggia. Quando il livello di carica della batteria è basso, il motore riduce la sua assistenza. Quello ti consente di risparmiare l'energia rimanente nella batteria



Livello di carica
100% (verde)




Livello di carica inferiore
al 20% (rosso)



Livello di carica inferiore
al 10% (rosso lampeggiante)

Affidati al livello di carica della batteria indicato dallo schermo quando usi la tua bici.

FUNZIONAMENTO DELLE ILLUMINAZIONI (SE LA TUA BICI È DOTATO DI ILLUMINAZIONE COLLEGATA ALLA VOSTRA BATTERIA)

Per attivare/disattivare la funzione illuminazione, premere il pulsante per 2 secondi "  ":



Anche il display è retroilluminato. La luminosità dello schermo può essere regolata tenendo premuto il tasto "i" per 2 secondi.

Nel menu, seleziona Impostazioni, quindi Luminosità e seleziona la percentuale più adatta a te. è d'accordo:



8. CODICI DI ERRORE



Quando sul display appare un codice di errore, l'icona "!" è visualizzato sullo schermo.

I codici di errore vengono visualizzati solo a scopo informativo.

Quando viene visualizzato un codice di errore, verificare che i connettori visibili siano tutti inseriti.

Se l'errore persiste, ti consigliamo di contattare officina o rivenditore di biciclette.

Codes erreur détaillés :

| Codici di errore | Articolo | Soluzione |
|------------------|---|--|
| 21 | Anomalia dell'alimentazione | Controllare il cavo del motore e la batteria |
| 24 | Errore di fase del motore | Controllare il cavo del motore e la batteria |
| 30 | Errore di comunicazione | Controllare i collegamenti tra il display e il controllore |
| 31 | Guasto al pulsante di accensione/spegnimento | Se necessario, verificare il funzionamento del pulsante sostituire |
| 32 | Voltaggio anomalo | Chiedi al tuo rivenditore |
| 33 | Anomalia del display | Chiedi al tuo rivenditore |
| 34 | Malfunzionamento del pulsante di assistenza camminare | Se necessario, verificare il funzionamento del pulsante sostituire |

9. FUNZIONE BLUETOOTH (SE DISPONIBILE SUL TUO MODELLO)

Quando la funzione Bluetooth è attivata, sullo schermo viene visualizzata l'icona Bluetooth:

- Durante la sincronizzazione con il telefono
- Quando si utilizza l'applicazione utente



10. MENÙ IMPOSTAZIONI

Tieni premuto il pulsante "i" per accedere al menu Impostazioni.

Utilizzare uno dei pulsanti " ^ " e " v " per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere su " i " per validarlo.

Questo menu è presentato su più livelli, l'opzione RITORNO permette di tornare al livello precedente.

| 1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello |
|--------------|------------|------------|------------|
| Sconto zero | Si | - | - |
| | No | - | - |
| Impostazioni | Luminosità | 20% | - |
| | | 40% | - |
| | | 40% | - |
| | | 60% | - |
| | | 80% | - |
| | | 100% | - |
| | | Auto | - |

| | | | |
|--------------|--------------------------|--|-----------|
| Impostazioni | Unità di velocità | km/h | - |
| | | mph | - |
| | Unità di consumo | Wh | - |
| | | Ah | - |
| | Lingua | Inglese | - |
| | | Francese | - |
| | Impostazioni di fabbrica | Si | - |
| | | No | - |
| | Bluetooth se disponibile | Stato | Attivo |
| | | | Disattivo |
| | | Nome | |
| | Spegnimento automatico | 5min predefinita | - |
| | | 10min | - |
| | | 15min | - |
| | | 20min | - |
| | | 25min | - |
| | | 30min | - |
| | Funzione disponibile | - Selezionato se tondo bianco - Deselezionato se rotondo nero | |



Per la tua sicurezza, non collegare o scollegare il display quando la batteria e il display sono su. Se viene visualizzato un codice di errore, ti consigliamo di andare a un negozio per poter effettuare una diagnosi della moto.