

SLIDE™

USER MANUAL




LAP116

Thank you for purchasing this 360-degree rotation laptop. This guide allows users to get to know our product quickly and easily. It serves as a brief introduction to important definitions and uses of your new device.

CAUTION

- **DO NOT** leave or use your device in any area where the temperature may exceed 60 degrees Centigrade (140 degrees Fahrenheit).
- **DO NOT** leave or use your device in any area where the temperature is likely to drop below 0 degrees Centigrade (32 degrees Fahrenheit).
- **DO NOT** leave or use your device in any area exposed to humidity, dust, soot, smoke, steam, or other foreign objects as this may cause your device to malfunction.
- **DO NOT** use any household or industrial grade detergents or cleaners to clean your device. If your device becomes dirty or smeared, wiping with a dry or slightly damp cloth should be sufficient to clean it in most instances.
- **DO NOT** expose your device to any amount of moisture. Your device is not waterproof and, in the event of being exposed to any drizzle, rain, or water, should be removed and placed in a dry area.
- **DO NOT** open this unit to modify its contents. There are no replaceable parts inside. Please refer to a qualified service technician for servicing.

PRODUCT OVERVIEW

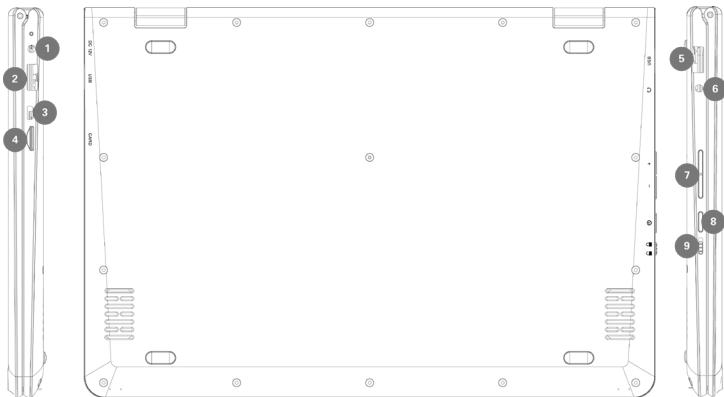

1. DC Charging Slot: Only use the included 12V / 3A charger.

2. USB Interface: The plug for USB devices, such as a USB drive or mouse.

3. Mini-HDMI Interface

4. Micro SD Card Slot: This built-in memory card reader supports Micro SD format cards.

5. USB Interface

6. Headphone Jack


7. Volume - / Volume +

8. Power Button: Press this button to start or close the touch screen panel. You can also enter or wake up from Sleep Mode by pressing this button.

9. Keyboard Lock: Slide this switch to lock the keyboard, which disables key functions while engaged.

INTERFACE INTRODUCTION


Click on the Windows icon in the corner to bring up the start screen. On the start screen, you can see programs fixed in place on the menu. These applications are displayed in the form of tiles.

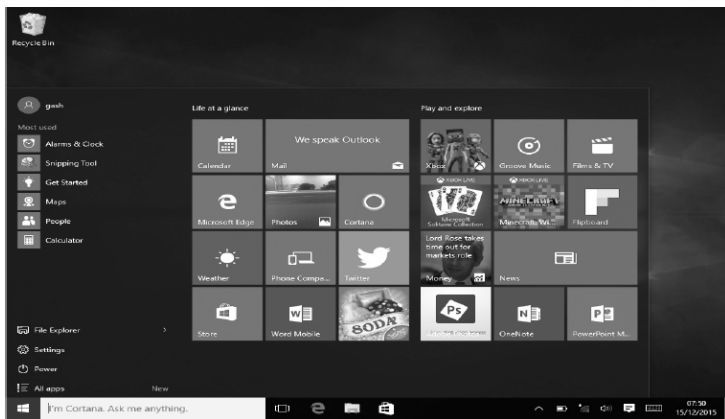

As long as you can click them, you can easily open and use them. You need to log into your Microsoft account before launching any application to ensure it runs properly.

APPLICATIONS

In addition to the start screen, you can open all applications from the main listing of applications on the homepage by selecting "All Apps."

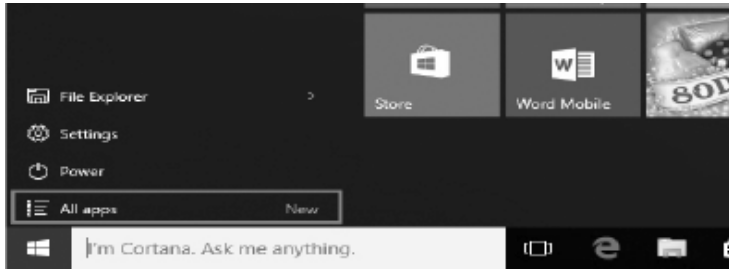


If you want to add multiple applications on the Start screen, follow these steps:

1. Right click on the Icon.
2. Select "Pin to Start."




Conversely, if you want to delete an application from the startup screen, follow these steps:

1. Right click on the icon.
2. Select "Unpin from Start."

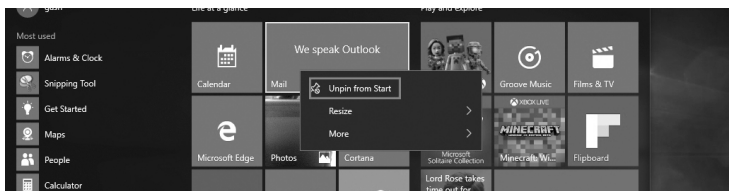


MENU BAR

Touch or click the Windows Home Button to bring up the Menu Bar. Expand the Menu Bar to see the File Explorer, Settings, Power, and All Apps.

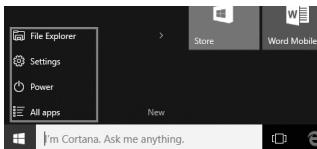


 Power


Set the Device to Sleep/Shut Down/Restart.

 File Explorer

Manage your files and applications on the Device.


 Settings

Adjust the settings of your Device.


 All apps

View all applications on the Device.

Click on the Search bar to bring up the Search Menu, where you can search on the Device and on the web (if you are currently connected to the Internet).

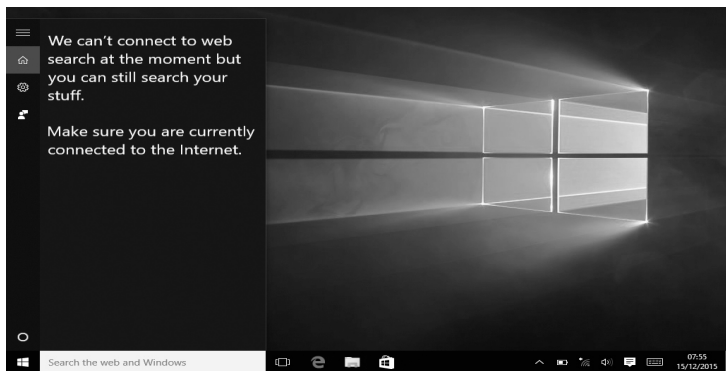


To adjust Device settings, click on the Notification Menu at the bottom right of the screen.

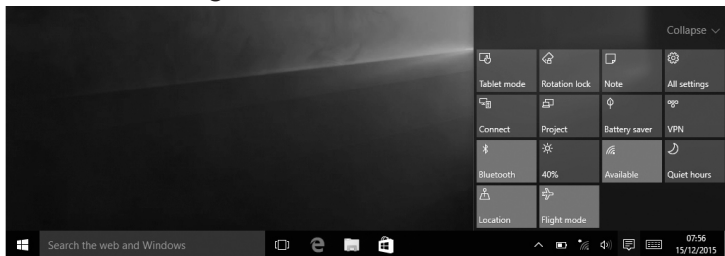

MULTITASKING

Click the Desktop Task View to open the multi-panel view, where you can see all open applications and switch between them easily.

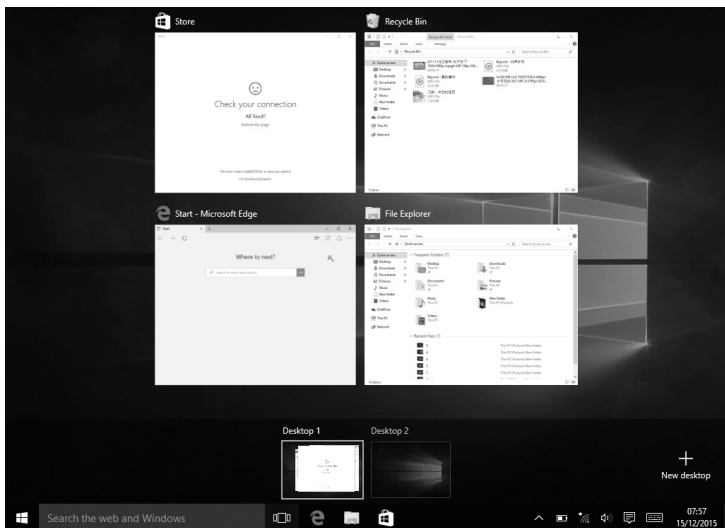

SPECIFICATIONS

PROCESSOR	Intel / Quad Core
RAM/ROM	2GB / 32GB
DISPLAY	11.6" IPS (1920x1080)
WI-FI NETWORKING	IEEE 802.11 b/g/n
AUDIO OUTPUT	3.5mm Headphone
USB HOST	USB 3.0 (x2)
HDMI	Mini HDMI (x1)
BLUETOOTH	4.0
CAMERA	2.0MP
OPERATING SYSTEM	Windows 10
POWER	Rechargeable Li-Poly Battery (10000mAh), Power Adapter (DC IN 12V, 3A)
SPEAKERS	1W Speaker (x2)

Visit us at
www.slideusa.com
or contact us at
support@slideusa.com

WARRANTY CARD

Customer Information

Model		Selling Company	(signature)
Customer Name		Phone Number	
Sales Phone Number		Purchase Date	
Product IMEI Code			
Customer Address			
Sale Address			
	SUMMARY		
DATE	SYMPTOMS	SERVICING	NOTES

SLIDE™

MANUAL DE USUARIO




LAP116

Gracias por adquirir este portátil giro de 360 grados.. Esta guía permite a los usuarios llegar a conocer a nuestro producto rápido y fácil. Es una breve introducción a las definiciones importantes y usos de su nuevo dispositivo.

PRECAUCIÓN

- **NO** deje o utilizar su dispositivo en las áreas donde la temperatura pueda superar los 60 grados centígrados (140 grados Fahrenheit).
- **NO** deje o utilizar su dispositivo en las áreas donde la temperatura es probable que caiga por debajo de 0 grados centígrados (32 grados Fahrenheit).
- **NO** deje o utilizar el dispositivo en cualquier área expuesta a la humedad, el polvo, hollín, humo, vapor, u otros objetos extraños ya que esto puede causar que su funcionamiento incorrecto del dispositivo.
- **NO** use detergentes o limpiadores para el hogar o de calidad industrial para limpiar el dispositivo. Si el dispositivo se ensucia o manchada, frotando con un paño seco o ligeramente húmedo debe ser suficiente para limpiarlo en la mayoría de los casos.
- **NO** exponga el dispositivo a cualquier cantidad de humedad. Su dispositivo no es resistente al agua y, en caso de estar expuesto a cualquier llovizna, la lluvia o el agua, debe ser retirado y colocado en un lugar seco.
- **NO** abra esta unidad para modificar su contenido. No hay piezas reemplazables en el interior. Por favor, consulte a un técnico cualificado para las reparaciones.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

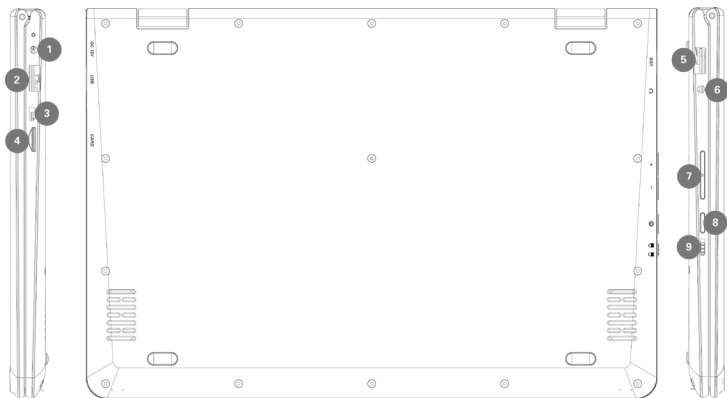

- 1. Espacio de carga DC:** Utilice únicamente el cargador incluido de 12V / 3A.
- 2. Interface USB:** El enchufe para dispositivos USB, como una unidad USB o un ratón.
- 3. Interface Mini-HDMI**
- 4. Ranura para tarjeta Micro SD:** Este lector de tarjetas de memoria utiliza el formato compatible con las tarjetas de Micro SD.
- 5. Interface USB**
- 6. Toma de Auriculares**
- 7. Volumen - / Volumen +**
- 8. Botón de Encendido:** Pulse este botón para iniciar o cerrar el panel de pantalla táctil. También puede entrar o salir del modo Sleep Mode pulsando este botón.
- 9. Bloqueo de teclado:** Deslice este interruptor para bloquear el teclado, lo que deshabilita funciones clave en el ejercicio.

INTRODUCCIÓN A LA INTERFACE


Haga clic en el icono de Windows en la esquina para que aparezca la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, se puede ver programas fijos en su lugar en el menú. Estas aplicaciones se muestran en forma de baldosas.

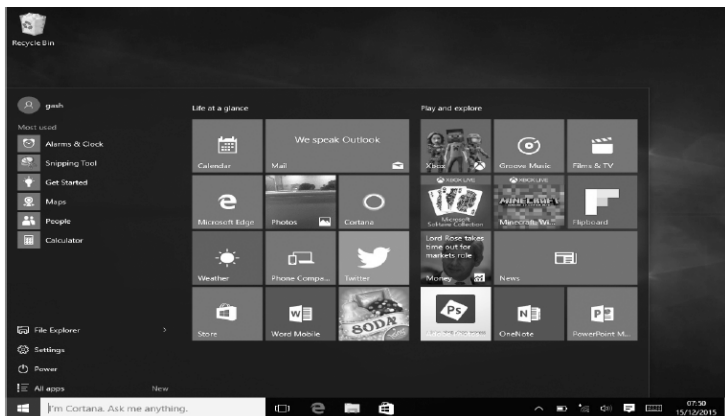

Mientras usted haga clic en ellas, se puede abrir fácilmente y usarlas. Tienes que entrar en su cuenta de Microsoft antes de lanzar cualquier aplicación para asegurarse de que funciona correctamente.

APLICACIONES

Además de la pantalla de inicio, se pueden abrir todas las aplicaciones de la lista principal de aplicaciones en la página seleccionando la opción "Todas las Aplicaciones."

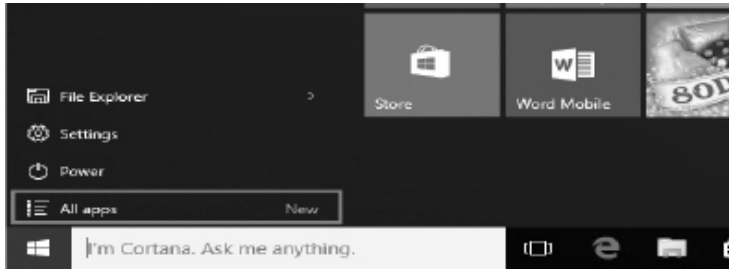


Si desea agregar múltiples aplicaciones en la pantalla de inicio, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en el Icono.
2. Seleccione "Anclar al Inicio."




Por el contrario, si desea eliminar una aplicación de la pantalla de inicio, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en el Icono.
2. Seleccione "Liberar del Inicio".

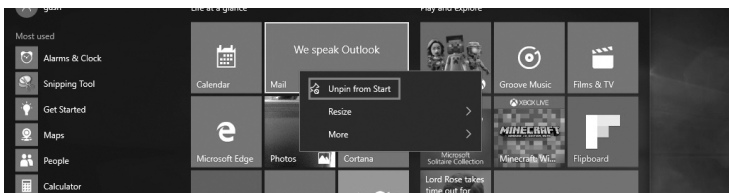


BARRA DE MENÚS

Toque o haga clic en el botón Inicio de Windows para que aparezca la barra de menús. Expandir la Barra de Menú para ver el Explorador de Archivos, Configuración, Encendido, y Todas las Aplicaciones.

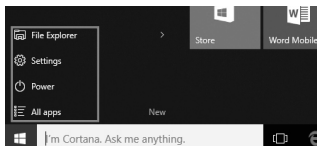


 Power


Configure el Dispositivo para Dormir/Apagar/Reiniciar.

 File Explorer

Organice los archivos y aplicaciones en el Dispositivo.


 Settings

Ajuste la configuración de su Dispositivo.


 All apps

Vea todas las aplicaciones en el Dispositivo.

Haga clic en la barra de búsqueda para que aparezca el Menú de Búsqueda, donde se puede buscar en el Dispositivo y en la web (si actualmente está conectado al Internet).

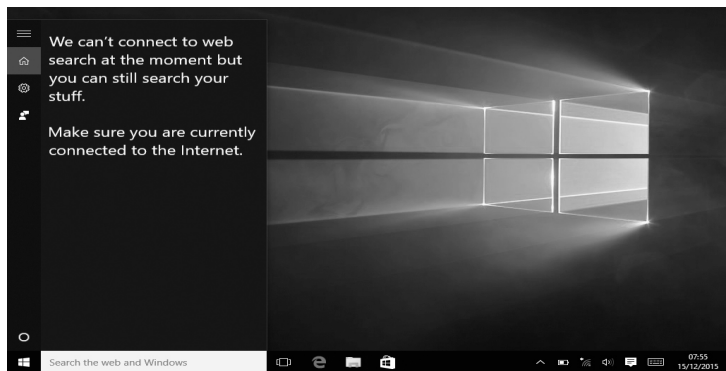


Para ajustar la configuración del Dispositivo, haga clic en el Menú de Notificaciones en la parte inferior derecha de la pantalla.

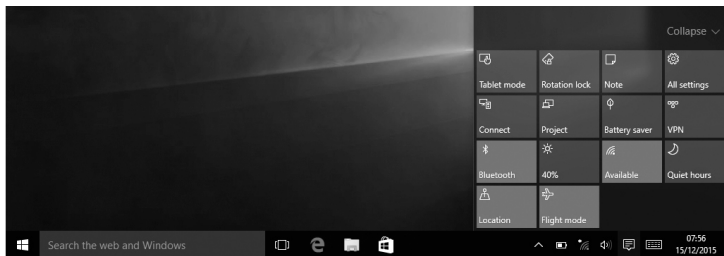

MULTITAREA

Haga clic en la Vista de Tareas del Escritorio para abrir la vista de paneles múltiples, donde se pueden ver todas las aplicaciones abiertas y cambiar entre ellas fácilmente.

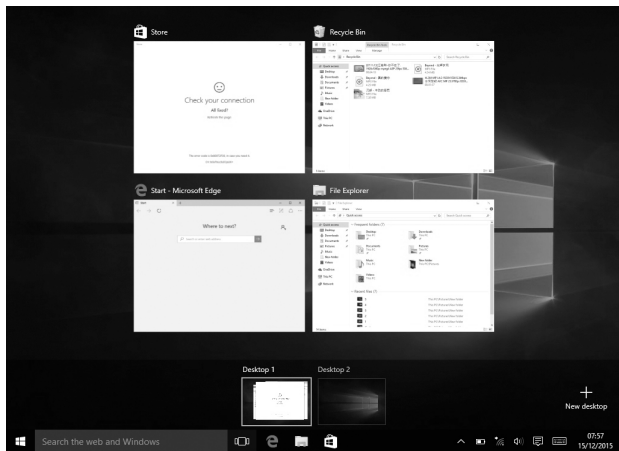

ESPECIFICACIONES

PROCESADOR	Intel / Quad Core
RAM/ROM	2GB / 32GB
MONITOR	11.6" IPS (1920x1080)
REDES WI-FI	IEEE 802.11 b/g/n
SALIDA DE AUDIO	3.5mm Auricular
PUERTO USB	USB 3.0 (x2)
HDMI	Mini HDMI (x1)
BLUETOOTH	4.0
CÁMARA	2.0MP
SISTEMA OPERATIVO	Windows 10
ENERGÍA	Recargable Li-Poly batería (10000mAh), Adaptador de corriente(DC IN 12V, 3A)
ALTAVOCES	1W Altavoz (x2)

Visítenos en
www.slideusa.com
o póngase en contacto
con nosotros en
support@slideusa.com

TARJETA DE GARANTÍA

Información al cliente

Modelo		Empresa Vendedora	(firma)
Nombre del Cliente		Número de Teléfono	
Número de Teléfono Ventas		Fecha de Compra	
Producto Código IMEI			
Dirección del Cliente			
Dirección de Venta			
	RESUMEN		
FECHA	SINTOMAS	SERVICIO	NOTAS