

quook

procesador de alimentos para bebés



MANUAL DE USUARIO

Q K - 9 0 0 6



Intertek
5010201

CUMPLE CON UL STD.982 Y 1082
CERTIFICADO A CSA STD.C22.2 No.
1335.2.14 Y 1335.1 Y 60335-1 Y 60335-2-15

quark™

gracias por elegir quark

Para aprovechar al máximo su nuevo procesador de alimentos para bebés de Quark, lea atentamente esta guía del usuario. Estamos seguros de que le encantará su nuevo dispositivo, pero si tiene algún problema o simplemente necesita ayuda para comenzar, comuníquese con nuestro equipo de soporte en quarkbaby.com

Las imágenes y diagramas en esta guía del usuario son solo para referencia y pueden no estar a escala. Este procesador para bebés 5-en-1 (coce al vapor, mezcla, limpia automáticamente esteriliza, calienta biberones) está diseñado para preparar comida fresca para bebés en casa en minutos. Siempre opere la unidad de acuerdo con esta guía del usuario.

¿preguntas? para obtener más información, visite quarkbaby.com

1 advertencias


1. Compruebe si el voltaje indicado en la parte inferior del aparato corresponde al voltaje estándar en su área antes de conectar el cable.
2. No utilice el aparato si el conector eléctrico, el cable de o el aparato están dañados.
3. Si el cable está defectuoso o dañado, debe ser reemplazado por Quark o un centro de servicio autorizado por Quark para evitar riesgos.
4. Si la cuchilla está atascada, solo limpie el bloqueo después de desconectar el cable.
5. Para evitar quemaduras, no toque el tanque de agua ni la taza para revolver, ya que pueden alcanzar altas temperaturas al vaporizar. Solo toque la taza de agitación con el asa fijada.
6. Tenga cuidado con el vapor a alta temperatura que puede salir del vaso agitador durante la cocción al vapor o al abrir la tapa.
7. Asegúrese de que la taza para revolver esté colocada correctamente en la base antes de usarla; de lo contrario, la unidad mostrará un código de error y no funcionará.
8. Tenga cuidado al agregar agua o limpiar. El llenado excesivo puede hacer que entre agua en el aparato, lo que puede provocar un cortocircuito y/u otros problemas.
9. Siempre pruebe la temperatura de los alimentos para bebés y la leche a mano antes de alimentarlos.
10. Después de cocer al vapor, la comida debe verterse desde la cesta de cocción al vapor en la taza para revolver. Asegúrese de que la taza para revolver se enfríe antes de quitar la tapa y que la comida no exceda el indicador "MAX" en la taza para revolver.
11. Vacíe el tanque de agua y agregue agua purificada nueva antes de cocinar al vapor.

2 precauciones

1. Quark no recomienda el uso de accesorios o piezas producidos por otros fabricantes, puede causar lesiones y anulará la garantía.
2. No sumerja la unidad en agua. No coloque la unidad sobre o cerca de fuentes de calor.
3. No utilice un esterilizador o un microondas para desinfectar el vaso agitador u otras partes del aparato. Estos métodos no son adecuados para el mango o la cuchilla.
4. **Esta unidad está diseñada únicamente para uso doméstico.** Si se opera en contravención de esta guía del usuario de alguna manera, la garantía quedará anulada. **Quark no se hace responsable de ninguna pérdida o daño como resultado de una operación incorrecta de la unidad.**
5. Coloque la unidad sobre una superficie plana y estable lejos de gabinetes o accesorios que puedan dañarse por el vapor emitido por la unidad durante uso.
6. No intente cocinar al vapor sin agregar agua.
7. Si la unidad se daña o se rompe, no use el dispositivo. Enviar por servicio. Para obtener más información, visite quarkbaby.com.
8. No coloque puré o jugo en el depósito de agua para evitar la corrosión del revestimiento del depósito debido a la acidez o alcalinidad del puré o jugo.
9. No mueva la unidad cuando esté en funcionamiento.
10. No introduzca ningún objeto en la entrada de agua ni en la salida de vapor.
11. **No abra ni agregue agua al depósito cuando cocine al vapor.** De lo contrario, puede salir agua caliente y vapor del depósito.
12. Compruebe siempre la uniformidad de los alimentos licuados para asegurarse de que no haya objetos extraños ni coagulación.
13. No mezcle huesos ni nueces de ningún tipo.
14. No comience a licuar con una taza de agitación vacía. Espere 10 segundos después de cada ciclo de licuado antes de volver a licuar. Lave las piezas y esterilícelas dos veces durante quince minutos antes de usarlas.
15. La taza para revolver puede decolorarse con los alimentos con el tiempo. Limpie la taza de agitación regularmente y solo una vez que se haya enfriado.
16. Las cuchillas están afiladas. Tenga cuidado al manipular, vaciar o limpiar.
17. Si se vierte líquido caliente en la unidad, puede salir expulsado debido a la repentina formación de vapor.
18. Apague y desconecte la unidad del tomacorriente si la unidad se deja desatendida y antes de ensamblarla, desarmarla o limpiarla.
19. Siempre desconecte la unidad del tomacorriente si la unidad se deja desatendida y antes de ensamblarla, desarmarla o limpiarla.
20. La unidad está diseñada para ser utilizada únicamente por adultos. **Mantenga la unidad y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.**
21. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la unidad ni el cable de alimentación en agua u otros líquidos.

3 especificaciones del producto

- Procesador de Alimentos para bebés 'Quook'
- Modelo: QK-9006 (BFP-1600E)
- Potencia de Calentamiento: 300W
- Potencia de Mezcla: 130W
- Potencia Nominal: 120V ~ 60Hz
- Capacidad del Depósito de Agua: 200ml
- Capacidad del Vaso Agitador: 300ml
- Peso Neto: 1.76kg
- Peso Bruto: 2.52kg
- Dimensiones: 25.6cm x 13cm x 25.2cm

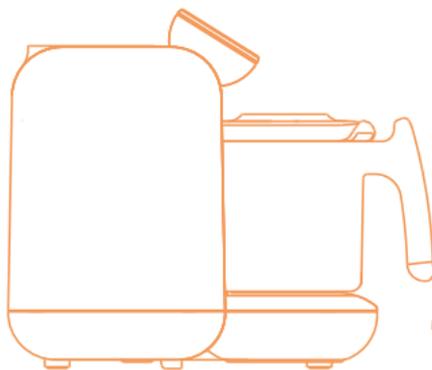

4 garantía

Para obtener más información sobre nuestra garantía limitada de 1 año o para registrar su producto, visite quarkbaby.com/warranty.


NOTA: Se requiere comprobante de compra original para que nuestro equipo de soporte valide su solicitud de garantía.

5 recetas + consejos

Para obtener consejos de cocina, recetas, videos instructivos, productos accesorios y más, visite <https://quarkbaby.com>




6 componentes del producto

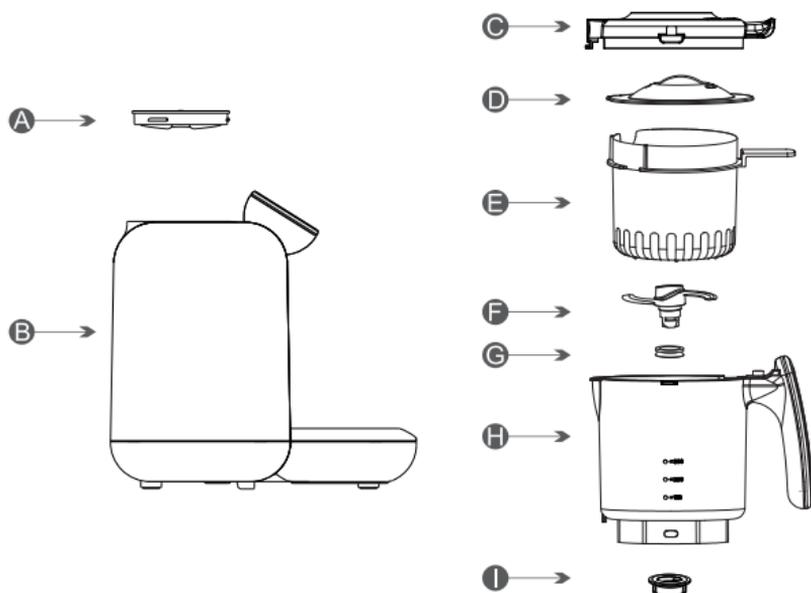

ARTICULO	NOMBRE	MATERIAL	TEMPERATURA DE RESISTENCIA CALOR	TEMPERATURA DE RESISTENCIA FRIJO	CANTIDAD
A	Tapa de Depósito	PP Calidad Alimentaria	120°C	-20°C	1
B	Cuerpo Principal	PP	120°C	-20°C	1
C	Tapa Vaso Agitador	PP Calidad Alimentaria	120°C	-20°C	1
D	Cubierta de Derrame	PP Calidad Alimentaria	120°C	-20°C	1
E	Ceste Humeante	PP Calidad Alimentaria	120°C	-20°C	1
F	Cuchilla	PA Calidad Alimentaria Acero Inoxidable	120°C	-20°C	1
G	Junta de Cuchilla	Silicona Calidad Alimentaria	120°C	-20°C	1
H	Taza Agitadora	Tritan	120°C	-20°C	1
I	Portacuchillas	PA Calidad Alimentaria	200°C	-20°C	1

7 panel de visualización táctil

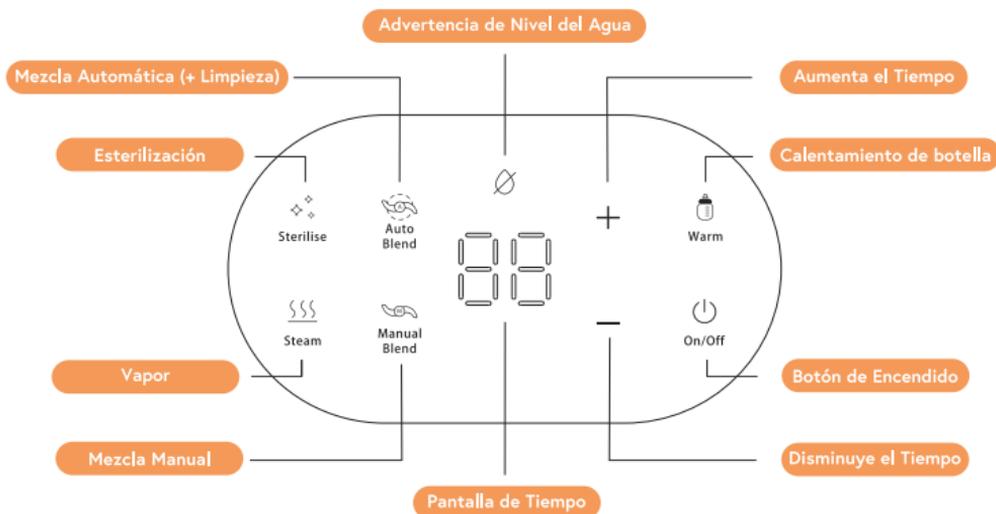

Encender/Apagar: Para comenzar, inserte el enchufe en el tomacorriente de la pared. Cuando la unidad esté conectada a la corriente, el botón "⏻" se iluminará en azul. Simplemente toque el botón de encendido/apagado para encender la unidad y entrar en el modo de espera. El botón se iluminará en blanco. Mantenga presionado el botón "⏻" durante tres segundos para apagar.

Pantalla de Tiempo: Indica el tiempo restante/seleccionado (en minutos) para las funciones 'Vapor' o 'Esterilizar'.

Incremento de Tiempo: Aumenta manualmente el tiempo restante/seleccionado (en minutos) para las funciones 'Vapor' o 'Esterilizar'.

Disminución de Tiempo: Aumenta manualmente el tiempo restante/seleccionado (en minutos) para las funciones 'Vapor' o 'Esterilizar'.

Vapor: Inicia la función de vapor. Cuando se presiona, el botón 'Vapor' se iluminará, la unidad emitirá un pitido y la pantalla de tiempo indicará que quedan 15 minutos por defecto. Puede ajustar el tiempo de cocción al vapor utilizando los botones 'Aumentar/Disminuir el tiempo' según sus preferencias. La unidad emitirá un pitido 5 veces al finalizar el ciclo de cocción al vapor.

Esterilización: Inicia la función de esterilización. Cuando se presiona, el botón 'Esterilizar' se iluminará, la unidad emitirá un pitido y la pantalla de tiempo indicará que quedan 10 minutos por defecto. También puede ajustar el tiempo de esterilización utilizando los botones 'Aumentar/Disminuir el tiempo' según sus preferencias. La unidad emitirá un pitido 5 veces al finalizar el ciclo.

Mezcla Automática (+Limpieza): Inicia la función de licuado automático. Cuando se presiona, el botón 'Mezcla Automática' se iluminará, la unidad emitirá un pitido y comenzará a licuar durante aproximadamente un minuto. La unidad emitirá un pitido 5 veces al finalizar el ciclo. Para detener el proceso en cualquier momento, simplemente presione el botón 'Mezcla Automática' nuevamente y la unidad se detendrá.

Su procesador de alimentos para bebés Quook está diseñado para permitir el máximo control. Puede personalizar la consistencia de la comida para bebés mezclando automáticamente varias veces seguidas o usando la función de mezcla manual. La función de mezcla automática se puede repetir hasta seis veces consecutivas antes de que la unidad entre en modo de espera. Para limpiar suciedades rápidas, simplemente agregue 300 ml de agua a la taza de agitación e inicie un ciclo de 'Mezcla Automática' que limpiará la taza de agitación. Siga siempre con un ciclo de esterilización.

Licuado Manual: Inicia la función de licuado manual. Cuando se mantiene presionado, el botón 'Mezcla Manual' se iluminará, la unidad emitirá un pitido y comenzará a licuar. Al soltar el botón, la función se detendrá y la luz se atenuará. Repita este proceso para 'Pulso'.

Calentamiento: Inicia la función de 'Calentamiento de Biberones'. Agregue aproximadamente 60 ml de agua al depósito. Con la tapa del depósito quitada, coloque el biberón en el depósito y presione el botón "Calentar" para comenzar a calentar el biberón. La unidad emitirá un pitido 5 veces al finalizar el ciclo, que dura aproximadamente 6 minutos. **ADVERTENCIA:** Siempre verifique la temperatura de la leche a mano antes de alimentar.

Water Level Warning Indicator: Si no hay agua en el depósito, el indicador de advertencia del nivel de agua parpadeará y el depósito de agua no se calentará. Después de llenar el depósito, el indicador de nivel de agua dejará de parpadear.

8 guía de puesta en marcha

Paso 1: Asegúrese de limpiar todas las piezas antes de usar.

Paso 2: Para comenzar, inserte el enchufe en el tomacorriente de la pared. Cuando la unidad esté conectada a la corriente, el botón "⏻" se iluminará.

Paso 3: Abra la tapa del depósito de agua, agregue aproximadamente 200 ml de agua purificada o destilada en el depósito con cuidado de no exceder el nivel de llenado 'MAX'. Vuelva a colocar y gire la tapa con firmeza para asegurarla en su lugar antes de usarla. Presione el botón de encendido para iniciar su procesador de alimentos para bebés Quook.

NOTA: Use agua purificada para evitar incrustaciones. No exceda el nivel de llenado 'MAX'.

9 cocción + controles

1. al vapor



15 MIN



15 MIN



15 MIN



20 MIN

Paso 1: Si aún no lo ha hecho, llene el depósito de agua hasta la línea 'MAX' indicada en el depósito (aproximadamente 200 ml). Cierre la tapa girándola suavemente para asegurarla en su lugar.



Paso 2: Retire la taza de agitación de la unidad girando la manija en el sentido de las agujas del reloj y levantándola. Abra la tapa de la taza de agitación girándola en el sentido de las agujas del reloj. Corte los alimentos en cubos pequeños, coloque los cubos en la cesta humeante y vuelva a colocar la tapa. La unidad puede manejar frutas, verduras, carne, aves y pescado, solo asegúrese de que estén cortados en trozos lo suficientemente pequeños. Ten cuidado de no derramar.



Paso 3: Alinee el mango con la etiqueta "ABIERTO" en la base. Mientras sostiene el asa, coloque el pulgar en el cierre de la tapa y luego gire la taza de agitación en el sentido contrario a las agujas del reloj para asegurarla en su lugar. Presione el botón 'Vapor' y el ciclo de cocción al vapor comenzará automáticamente. Recuerde, el tiempo de cocción al vapor se puede ajustar usando los botones '+' y '-' para un control máximo. La unidad emitirá un pitido 5 veces al finalizar el ciclo de cocción al vapor.

2. mezcla



Paso 1: Retire con cuidado la tapa de la taza para revolver y vacíe el contenido de la canasta humeante en la taza para revolver. Agregue o elimine el agua según la consistencia preferida de la comida para bebés.

Paso 2: Asegúrese de que se haya instalado la "Cubierta a Prueba de errames" antes de volver a colocar la tapa y luego vuelva a colocar la taza de agitación en la unidad.


Paso 3: Presione el botón 'Mezcla Automática' para mezclar la comida de su bebé. Para una consistencia más suave, puede usar la función 'Mezcla Automática' hasta 6 veces. Si prefiere mezclar manualmente, mantenga presionado el botón 'Mezcla Manual' hasta obtener la consistencia deseada. No quite la tapa cuando la cuchilla esté en movimiento.

3. limpieza + mantenimiento

Para limpiar la 'Cuchilla':

Paso 1: Apague la unidad y retire la taza de agitación.

Paso 2: Quite la tapa y retire con cuidado la cuchilla del vaso agitador como se muestra. Revise la sección 'Componentes del Producto' de este manual si necesita una ayuda visual de los componentes. Para quitar la cuchilla, desenganche la cuchilla del soporte de la cuchilla en la base de la agitación. El portacuchillas se gira hacia la derecha para desengancharlo y quitarlo, y una vez limpio, se gira hacia la izquierda para instalarlo.

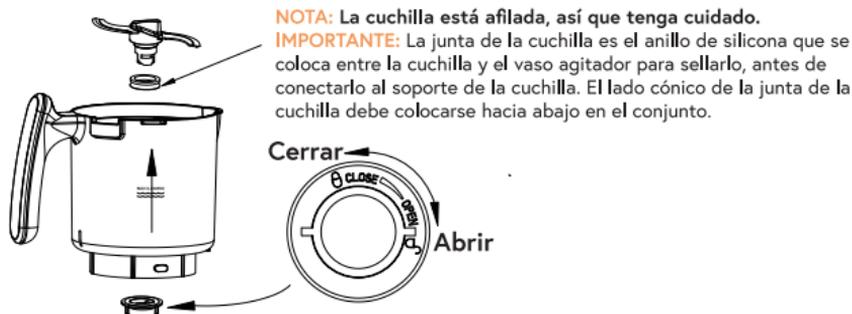

Para usar función de 'Auto Limpieza':

Paso 1: Enjuague el puré restante de la taza y llene la taza para revolver con agua hasta la línea de llenado 'MAX CLEAN'. Asegure la cubierta a prueba de derrames y la tapa en el vaso agitador y conéctelo a la unidad. Encienda la unidad y presione el botón 'Mezcla Automática'.

Paso 2: Drene el agua, enjuague el vaso agitador y ejecute un ciclo de 'Esterilización' para desinfectar el vaso agitador. **NOTA:** Si prefiere usar un lavavajillas para limpiar los componentes de su Quook, la taza para revolver y los componentes de las cuchillas son aptos para lavavajillas en la rejilla superior.



Mantenimiento: Recomendamos una limpieza periódica del depósito de agua para evitar que los depósitos minerales dañen la máquina. La frecuencia de la limpieza dependerá del tipo de agua que esté utilizando y de la cantidad de depósitos minerales que se formen. Desenchufe siempre antes de limpiar.

Ponga 1/3 taza de vinagre blanco y 1/3 taza de agua destilada en la unidad y deje reposar toda la noche. Vierta con cuidado la solución de vinagre y agua siguiendo las instrucciones que se muestran. Vuelva a llenar el depósito de agua con agua purificada, enchufe la máquina y ejecute el ciclo "Vapor" durante 15 minutos. Enjuague con agua purificada para eliminar cualquier resto de sabor a vinagre. Vacíe el agua restante y vuelva a llenar con agua purificada antes de cocinar al vapor nuevas recetas.

NUNCA USE UN DESCALCIFICADOR QUÍMICO EN LA MÁQUINA.

4. esterilización

Paso 1: Asegúrese de que el depósito de agua esté lleno hasta la línea de llenado 'MAX' (aproximadamente 200 ml).

Paso 2: Encienda la unidad y presione el botón 'Esterilizar' para comenzar. Puede iniciar un ciclo de esterilización en el vaso agitador vacío para limpiarlo antes o después de su uso. La unidad emitirá un pitido 5 veces al finalizar el ciclo de cocción al vapor. **NOTA:** Puede colocar artículos pequeños que son seguros para la esterilización con vapor (es decir, chupetes, tetinas de biberón) en la taza de agitación para esterilizar.

5. calentamiento



Paso 1: Agregue aproximadamente 60 ml de agua al depósito de agua.

Paso 2: Con la tapa del depósito quitada, coloque el biberón en el depósito y presione el botón 'Calentar' para comenzar a calentar el biberón. La unidad emitirá un pitido 5 veces al finalizar el ciclo, que dura aproximadamente 6 minutos para esterilizar.

NOTA: La función 'Calentar' está diseñada para calentar la leche de manera segura e uniforme. Debido al hecho de que la temperatura del líquido se ve afectada por la temperatura ambiente, la cantidad de agua en el depósito y el material y grosor de la botella, siempre asegúrese de probar la temperatura del líquido a mano antes de alimentarlo.

10 resolución de problemas

Para obtener una lista completa de sugerencias para la solución de problemas y preguntas frecuentes adicionales, visite quarkbaby.com

La pantalla de tiempo muestra el error 'E1': Esto generalmente significa que la copa agitadora no está correctamente conectada a la unidad. Siga las instrucciones en 'Cocción al vapor: Paso 3' para asegurarse de que la taza para revolver esté colocada correctamente.

Hay una fuga de agua del depósito durante el ciclo de cocción al vapor: Es probable que el depósito se haya llenado en exceso. No llene el depósito más allá de la línea de llenado 'MAX' indicada en el interior del depósito.

La comida no se cocina lo suficientemente bien: Asegúrese de que el depósito de agua no esté bajo o vacío. Verifique que no haya obstrucción en la salida de vapor. Por último, asegúrese de que la cesta de cocción al vapor no esté demasiado llena. Asegúrese siempre de que los ingredientes estén preparados correctamente cortándolos en cubos pequeños.

La unidad está sobrecalentada o no funciona: Como medida de seguridad, la unidad se apagará automáticamente en caso de que se sobrecaliente de alguna manera. En este caso, desconecte la unidad de la corriente y déjela reposar de 3 a 5 minutos. Asegúrese de que el depósito de agua esté lo suficientemente lleno antes de reanudar el uso.