

PL



ACADEMY

KLASA 1

KIERUNKI / PODRĘCZNIK

WIRNIK / ROWER RÓWNOWAGI



Wstęp

Gratulujemy zakupu rowerka biegowego ACADEMY GRADE 1. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu, zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i pielęgnacji rowerka biegowego.

Odpowiedzialność rodzicielska

Rowerek biegowy spełnia wymagania europejskiej normy dotyczącej zabawek EN 71. Przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem zagrożenia podczas użytkowania są w dużym stopniu wyeliminowane. Należy pamiętać, że w związku z naturalną potrzebą ruchu dziecka mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje i niebezpieczeństwa, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Wyjaśnij dziecku, jak prawidłowo korzystać z rowerka biegowego ACADEMY. Pokaż mu, jak bezpiecznie hamować nogami. Dziecko musi mieć możliwość bezpiecznego hamowania. Zalecamy używanie solidnych i wytrzymałych butów.



Ostrzeżenia

01. Przed montażem sprawdzić, czy nie występują uszkodzenia transportowe. 02.

Rowerek biegowy przeznaczony jest dla dzieci od 2 roku życia.

03. Maksymalne obciążenie: 30kg.

04. Podczas użytkowania zawsze noś kask i inną niezbędną odzież ochronną.

05. Przed jazdą upewnij się

czy wszystkie części są prawidłowo zmontowane i dokręcone.

06. W przypadku wymiany części ze względu na uszkodzenia (np. koła, siedzisko itp.) wyłącznie za pomocą Oryginalne komponenty zapewniają bezpieczeństwo. Takie zmiany należy przeprowadzać wyłącznie z wykwalifikowanym personelem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Pokrywy zaworów należy mocno dokręcić i trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci (niebezpieczeństwo zadławienia).

używać

Rowerka biegowego ACADEMY należy używać wyłącznie w odpowiednim miejscu do zabawy i ochrony. Ponieważ nie jest zgodny z przepisami StVO i jest uważany za pojazd zabawkowy, nie można go używać w ruchu drogowym. Dopuszczalne obciążenie całkowite wynosi maksymalnie 30kg. Gotowość do jazdy należy ustalić biorąc pod uwagę wielkość ciała. Siodło należy wyregulować tak, aby podeszwy stóp dziecka sięgały do podłoża nawet wtedy, gdy podczas jazdy nogi są lekko ugięte. Po ustawieniu pozycji siodła wyreguluj kierownicę tak, aby była łatwo dostępna dla dziecka.



Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Twojego dziecka

01. Przed jazdą przeczytaj instrukcję.

02. Nie pozwalaj dziecku jeździć na rowerku biegowym bez nadzoru.

03. Nie pozwalaj dziecku jeździć po drogach, w pobliżu wody, schodów lub inne niebezpieczne miejsca.

04. Nie jeźdź po stromych zboczach lub tylko pod ścisłym nadzorem. Niespodziewanie szybka reakcja Przyspieszenie może spowodować, że dziecko straci kontrolę nad rowerkiem biegowym.

05. Zabrania się dotykania kół lub innych części mechanicznych podczas jazdy.

06. Jeździj wyłącznie w obcisłych spodniach, z klipsami do spodni lub odbłaskowymi rzepami owinąć nogi.

07. Zabronione jest ekstremalne użytkowanie rowerka biegowego (np. skoki).

08. Maksymalne obciążenie całkowite wynosi 30 kg i nie należy go przekraczać.

09. Sprawdź poprawność ustawienia wysokości siodła i kierownicy. Wysokość siodła i kierownicy są ustawione prawidłowo, gdy podeszwy stóp opierają się na podłożu, a nogi są wyciągnięte w pozycji siedzącej.

Koła z hamulcem ręcznym

Zawartość opakowania

1. Kierownica

2. Rama rowerka biegowego

3. Zestaw siodeł

4. Hamulec ręczny/
Hamulec V



Instrukcja montażu



Montaż AKADEMII GRADE 1 musi przeprowadzić osoba pełnoletnia.

Krok 1: Proszę włożyć przednie koło w widelec ramy. Pamiętaj, czy koło jest całkowicie wsunięte w mocowanie widelca.

Krok 2: Otwórz zacisk siodełka za pomocą klucza imbusowego.

Krok 3: Dostosuj wysokość siodełka do odpowiedniej wysokości i zamocuj zacisk siodełka. Pomoc klucza imbusowego.

Krok 4: Po zakończeniu montażu siodełko nie powinno kolidować z tylnym kołem rowerka biegowego. Mieszaj i nie pozwól, aby się już skręcało.

Odpowiedzialność za wady rzeczowe

Obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady fizyczne.

Szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, przemocą, niewłaściwą konserwacją lub zużyciem są wyłączone z odpowiedzialności za wady materialne.

Narzędzie montażowe



Informacje o momencie obrotowym



Moment obrotowy
informacje nie są znane
rzecz godna uwagi.

Kierownica/mostek 6 - 8 NM

Koła 15NM

siodełko 6 - 8 NM

Krok 1



Krok 2



Cii jechał 3



Cii jechał 4






Regulacja hamulca

Rowerek biegowy jest wyposażony w hamulec typu V na tylnym kole, który obsługuje się za pomocą dźwigni hamulca (A) znajdującej się na kierownicy. Układ hamulcowy jest wstępnie zmontowany i wyregulowany. Jednak przed każdym użyciem należy upewnić się czy układ hamulcowy działa prawidłowo. Jeśli skuteczność hamowania jest niewystarczająca, można ją łatwo wyregulować. Naprężenie wstępne linki hamulca można regulować za pomocą śruby regulacyjnej (B). Dokręcić, aby zwiększyć napięcie wstępne. Poluzuj je, aby zmniejszyć napięcie wstępne. Jeżeli skuteczność hamowania osłabnie, należy ponownie nieco zwiększyć napięcie wstępne.



 Jeśli utkniesz w regulacji hamulców, zwróć się o pomoc do profesjonalisty. Nieprawidłowe działanie hamulców może prowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzeń! Przed pierwszą jazdą naciśnij kilkakrotnie dźwignię hamulca i sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone, a hamulec działa prawidłowo.

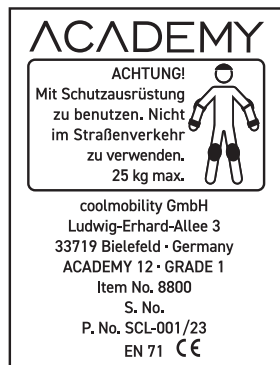

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Do stosowania ze sprzętem ochronnym.
Nie używać w ruchu ulicznym.

<< Tabliczka znamionowa: patrz dolna rura



NOTATKI



Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu **KLASA AKADEMII 1** rowerek biegowy. Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, zawiera ona ważne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji.

Odpowiedzialność rodziców

Rowerek biegowy jest zgodny z europejską normą dotyczącą zabawek EN 71. Zagrożenia podczas zabawy są w większości wykluczone, jeśli są używane zgodnie z przeznaczeniem. Należy wziąć pod uwagę, że mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje, wynikające z naturalnej potrzeby ruchu małych dzieci, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Naucz swoje dziecko prawidłowego korzystania z rowerka biegowego. Pokaż dziecku, jak bezpiecznie hamować, korzystając z nóżek lub zamontowanych hamulców. Aby móc korzystać z pojazdu, dziecko musi mieć możliwość bezpiecznego hamowania. Sugerujemy używanie solidnych butów.



OSTRZEŻENIE

01. Przed montażem sprawdzić, czy nie występują uszkodzenia transportowe
02. Rowerek biegowy jest odpowiedni dla dzieci w wieku od 2 lat. Całkowite
03. dopuszczalne obciążenie: 30 kg
04. Zawsze noś kask i odpowiednią odzież ochronną
05. Przed każdą jazdą sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo zmontowane i dokręcone
06. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych części (np. kół, siodełka itp.) należy wymienić je na oryginalne części, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Tego typu zmiany powinny być przeprowadzane przez profesjonalną kadrę.



OSTRZEŻENIE

Nakrętki zaworów należy szczelnie zamocować i przechowywać poza zasięgiem dzieci (niebezpieczeństwo połknięcia).

Stosowanie

TheAKADEMIARowerek biegowy może być używany wyłącznie w odpowiednim, bezpiecznym miejscu do zabawy, w osłoniętym otoczeniu. Pojazd nie jest zgodny z niemieckimi przepisami o ruchu drogowym (StVZO) i nie może być używany na drogach publicznych. Całkowite dopuszczalne obciążenie wynosi maksymalnie 30 kg. Przed jazdą należy dostosować pojazd do wielkości dziecka. Siodło należy ustawić tak, aby podczas jazdy podeszwa dziecka przy lekko ugiętych nogach sięgała do podłogi. Kierownicę należy wyregulować tak, aby dziecko siedzące na siodełku miało do niej łatwy dostęp.



Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Twojego dziecka

01. Przeczytaj instrukcję przed pierwszą jazdą
02. Nigdy nie pozwalaj dziecku jeździć bez nadzoru
03. Pojazdem tym nie wolno jeździć po drogach, w pobliżu wody, w pobliżu schodów lub innych niebezpiecznych miejsc.
04. Nie jeździć po stromym terenie. Nieprzewidziane szybkie przyspieszenie może spowodować utratę kontroli nad pojazdem.
05. Podczas jazdy nie dotykaj kół ani innych ruchomych części mechanicznych. Noś
06. obcisłe spodnie
07. Niewłaściwe użytkowanie jest zabronione (np. skoki)
08. Dopuszczalne obciążenie całkowite wynosi maksymalnie 30 kg i nie może zostać
09. przekroczone. Sprawdź prawidłowe ustawienie siedziska i kierownicy.

Rowerki biegowe wyposażone w hamulec ręczny

Zawartość opakowania

1. zarządzalny
2. rama rowerka biegowego
3. zestaw siodełowy
4. hamulec ręczny/V-brake



Instrukcja montażu



TheKLASA AKADEMII 1 powinna składać osoba dorosła.

Krok 1: Włóż przednie koło w widelec rowerka biegowego. Upewnij się, że koło jest prawidłowo włożone w haki.

Krok 2: Otwórz zacisk siodełka za pomocą klucza imbusowego.

Krok 3: Wyreguluj siodełko na odpowiednią wysokość i dokręć śrubę zacisku siodełka (6-8 NM). Należy również zwrócić uwagę na oznaczenie minimalnej głębokości wsunięcia.

Krok 4: Po wyregulowaniu wysokości siodełka nie powinno ono dotykać koła ani skręcać się w żadną stronę.

Odpowiedzialność za wady rzeczowe

Obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady fizyczne. Szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, siłą, niewystarczającą konserwacją lub zużyciem są wyłączone z odpowiedzialności za wady materialne.

Narzędzie montażowe



Specyfikacje momentu obrotowego



Konieczne należy obserwować bramę que specyfikacje.

kierownica/mostek	6 - 8 N M
koła	15NM
siodełko	6 - 8 NM

Krok 1



Krok 2



Ste p3



Ste p4






Regulacja hamulca

Rowerek biegowy jest wyposażony w hamulec typu V na tylnym kole, który uruchamia się za pomocą dźwigni hamulca (A) na kierownicy. Układ hamulcowy jest wstępnie zmontowany i wyregulowany. Jednak przed każdym użyciem należy upewnić się czy układ hamulcowy działa prawidłowo. Jeśli skuteczność hamowania jest niewystarczająca, można ją łatwo wyregulować. Naprężenie linki hamulca można regulować za pomocą śruby regulacyjnej (B). Dokręć go, aby zwiększyć napięcie wstępne. Poluzuj go, aby zmniejszyć napięcie wstępne. Jeżeli skuteczność hamowania ulegnie pogorszeniu, należy ponownie nieco zwiększyć napięcie wstępne.



Jeśli utkniesz w regulacji hamulców, poproś o pomoc specjalistę. Nieprawidłowe działanie hamulca może prowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzeń! Przed pierwszą jazdą naciśnij kilkakrotnie dźwignię hamulca i sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone i czy hamulec działa prawidłowo.

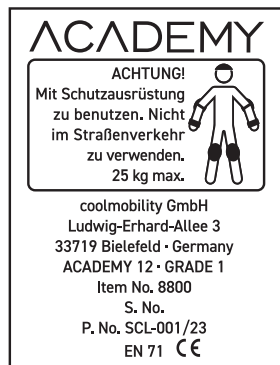

OSTRZEŻENIE



Do stosowania ze sprzętem ochronnym. Nie stosować w ruchu drogowym.

<< Tabliczka znamionowa: patrz dolna rura



NOTATKI

NOTATKI

PL



coolmobility GmbH
Ludwig-Erhard-Allee 3
D - 33719 Bielefeld

+ 49 521 32 99 88 - 0
www.academy-bikes.de
kontakt@academy-bikes.de