



raycop RS 2

取扱説明書 RS2-100J

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
安心設計	4
同梱されている付属品	5
各部の名前	6

使い方

基本的な操作	8
運転モード	10
表示パネル	12
掃除の仕方	14
お手入れ	15
消耗品の交換	18

困った時は

故障かな？と思ったら	20
よくある質問	22
消耗品	23
保証とアフターサービス	24

オンライン保証サービスにご登録ください。

レイコップ保証

検索

<http://www.raycop.jp/warranty/>


詳しくはP.26をご参照ください。













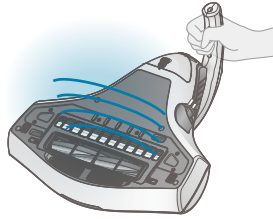



この度はレイコップ製品をご購入いただき、
まことにありがとうございます。


●ご使用前に「安全上のご注意」(P.2)および「使い方」(P.8)を必ずお読みの上、安全に正しくお使いください。●本製品の外觀および仕様は、品質向上のため予告なく変更されることがあります。

安全上のご注意

次の安全上の注意事項は、製品を正しく安全に使用し、予想外の損害を未然に防ぐためのものです。

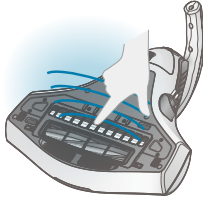 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容	 注意 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
 禁止 してはいけない内容	 必ず行う 必ず実行する内容

電源について				
 禁止	電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ▶ 感電や火災の原因になります。	 禁止	電源プラグは掃除する前や使用しないときには、コンセントから抜く。 ▶ コンセントとプラグの隙間にたまったホコリに湿気が加わると、感電や火災の原因になります。	
 禁止	電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に重いものを置かない。 ▶ コードの破損による感電や火災の原因になります。	 必ず行う	電源プラグのピンはコンセントに完全に差し込む。 ▶ 露出したピンにたまったホコリに湿気が加わると、感電や火災の原因になります。	
 禁止	直接水をかけたり、ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性物質を使わない。 ▶ 異常動作により、感電や火災の原因になります。	 必ず行う	万が一、電源コードが破損した場合、事故防止の為に直ちに使用を中止してお客様サポートセンターへ相談する。(メーカーの修理担当者や同等の修理資格保有者以外は、交換しないでください。) ▶ 異常動作や感電、火災の原因になります。(お客様サポートセンターにご相談ください)	
 禁止	電源プラグをコンセントから抜き差しするときは、電源プラグのピンに触れない。 ▶ 感電や火災の原因になります。			
 禁止	タコ足配線をしない。 ▶ 感電や火災の原因になります。	UV ランプについて		
 禁止	本製品は国内専用なので、100V 50/60Hzの電源以外では使用しない。 ▶ 破損および火災の原因になります。(海外で変圧器を用いて使用した場合は、保証の対象外となります)	 禁止	使用中または使用直後にUVランプに触れない。 ▶ ランプの余熱によりやけどを負うおそれがあります。 	
 禁止	製品を移動するときには、必ず電源コードをコンセントから抜く。 ▶ UV ランプや本体の過熱により、故障や火災の原因になります。	通常の使い方とは違った使い方をしない。(例: 製品を裏返した状態で、UVランプを強制的に動作させるなど) ▶ 紫外線が目や皮膚に当たることで、炎症など、目や皮膚の疾患の原因になるおそれがあります。(万一異常が発生したときは、医師に相談してください。) 		
 禁止	電源コードは赤色テープが見えるまで無理に引き出さない。 ▶ 断線の原因となります。			 禁止
 禁止	電源プラグをコンセントから抜くとき、電源コードを引っ張らない。 ▶ 勢いよく抜けたプラグが、周りの物を破損することがあります。			

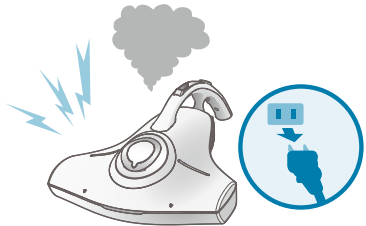UV ランプについて		使い方について	
<p>禁止</p>	<p>人や動物の目・皮膚にUVランプの光(紫外線)を直接当てない。</p> <p>▶ 長期的に照射すると、炎症など、目や皮膚の疾患の原因になるおそれがあります。(万一異常が発生したときは、医師に相談してください)</p> 	<p>禁止</p>	<p>刺繍や凹凸のある生地、防ダニ加工した生地、革製品、畳、電気カーペット、低反発素材、高反発素材などには使用しない。</p> <p>▶ 製品および生地などを傷める原因になります。(万一上記などの掃除に使用して事故が起きても、当社は一切責任を負いかねます)</p>
<p>必ず行う</p>	<p>UVランプ保護管はこまめにお手入れする。</p> <p>▶ お手入れをしないと、紫外線透過率が下がる原因となります。</p>	<p>禁止</p>	<p>吸込み口や排気口が詰まった状態で使用しない。</p> <p>▶ 本体の過熱により、故障および火災の原因になります。</p>
消耗品について		<p>禁止</p>	<p>動作状態のまま同じ場所に放置しない。</p> <p>▶ 布などの表面を傷めたり、変色することがあります。</p>
<p>禁止</p>	<p>当社の純正品以外の消耗品は使用しない。</p> <p>▶ 性能が低下し、感電および故障の原因になります。</p>	<p>禁止</p>	<p>頻繁に電源ボタンを押さない。</p> <p>▶ 製品寿命が短くなります。</p>
<p>禁止</p>	<p>消耗品を交換するとき以外には、分解しない。</p> <p>▶ 感電および故障の原因になります。</p>	<p>禁止</p>	<p>ストーブ・ヒーターのような暖房器具や可燃性スプレーなどの引火性物質を本製品の近くで使用したり保管しない。</p> 
取り扱いについて		<p>禁止</p>	<p>マットレス、ベッドカバー、布団、まくら、座布団、カーペット、ソファなど、布製品のみを使用する。</p> <p>▶ 上記以外の物に使用すると製品および生地を傷める原因になります。(万一事故が起きても、当社は一切責任を負いかねます)</p>
<p>禁止</p>	<p>改造しない。</p> <p>▶ 感電および故障の原因になります。</p>	<p>必ず行う</p>	<p>標準フィルターを付けたダストボックスを装着して使う。</p> <p>▶ モーターにハウスダストおよび異物が入り、破損や火災の原因になります。</p>
<p>禁止</p>	<p>製品の表面が破損したときは使用しない。</p>	<p>必ず行う</p>	<p>製品から異音、異臭、煙が出るときは、ただちに電源プラグを抜きお客様サポートセンターに問い合わせる。</p> 
使い方について		<p>禁止</p>	<p>製品は家庭用なので家庭以外の場所では使用しない。</p> <p>▶ 異常動作および破損の原因になります。</p>
<p>禁止</p>	<p>水やベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性物質、刃物、画びょう、火が残っている灰、トナー粉などを吸引しない。</p> <p>▶ 異常動作による感電や火災の原因になり、ベッドや布団などが損傷することもあります。</p>	<p>必ず行う</p>	
<p>禁止</p>	<p>本体にもたれかかったり、移動および使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。</p> <p>▶ 製品が破損したり、落とした際にけがをすることおそれがあります。(万一事故が起きても、当社は一切責任を負いかねます)</p>	<p>必ず行う</p>	
<p>禁止</p>	<p>・子供や、身体能力、精神能力に障害のある方は保護者の監督のもと使用する。</p> <p>・子供が製品で遊ばないように注意する。</p> <p>▶ けがを負うおそれがあります。</p>	<p>必ず行う</p>	

安心設計

標準フィルター感知センサー (P.6)

ダストボックス装着部に設置されたセンサーにより、標準フィルターが未装着の状態では動作しないようにする安全装置です。

ハウスダスト確認ライト (P.6)

ハウスダストのたまり具合が確認し易いように、運転時に点灯するように設計されています。ダストボックスと標準フィルターにハウスダストをためない動機付けに役立ちます。


対象感知センサー (P.7)

対象物から離すと UV ランプが自動的に消灯する安全装置です。再び近づけると UV ランプが自動的に点灯します。


ロック機能 (P.11)

お子様による誤作動を防ぐための安全機能です。電源プラグがコンセントに差し込まれた状態で製品本体を放置すると約 1 分でロックが作動します。

標準フィルター洗浄お知らせ機能 (P.13)

標準フィルターにハウスダストが溜まると () が赤色に点滅しながら、アラームで標準フィルターの洗浄時期をお知らせする機能です。きれいに洗浄してから寝具の掃除をしてください。

マイクロフィルター交換お知らせ機能 (P.13)

マイクロフィルターの交換時期を () が赤色に点灯し、お知らせする機能です。

モーター過熱防止装置 (P.20)

30 分間の連続使用や標準フィルターの目詰り、またはダストボックスにハウスダストが詰まった場合、モーターが熱くなりすぎないように自動で吸引を停止する装置です。

UV (紫外線) 遮断設計

正常運転時には、掃除面以外に放出される UV を最小化します。


タイムリミット機能

運転開始から 29 分経過すると、アラームが 5 回鳴り、使用中のモードのアイコンが青く点滅し始め、30 分経過すると自動的に動作が停止する機能です。


同梱されている付属品

消耗品などの部品は、「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストアまたは家電量販店にてお買い求めください。


● パッケージに同梱されている付属品




お手入れブラシ
ダストボックス、
標準フィルター掃除用



お手入れクロス
UV ランプ掃除用

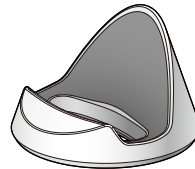

収納台

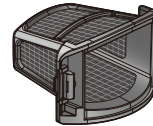

標準フィルター（予備）



取扱説明書




スタートガイド




保証書


● 購入時に本体に装着されている付属品

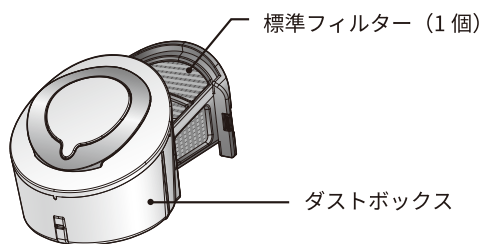


ダストボックスと標準フィルター

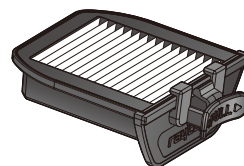

マイクロフィルター
(HEPA フィルター搭載)

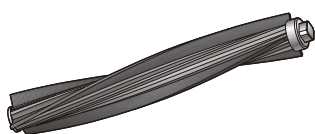


ふとんブラシ




UV ランプおよび保護管
(UV ランプセット)

各部の名前

付属品を確認してください。

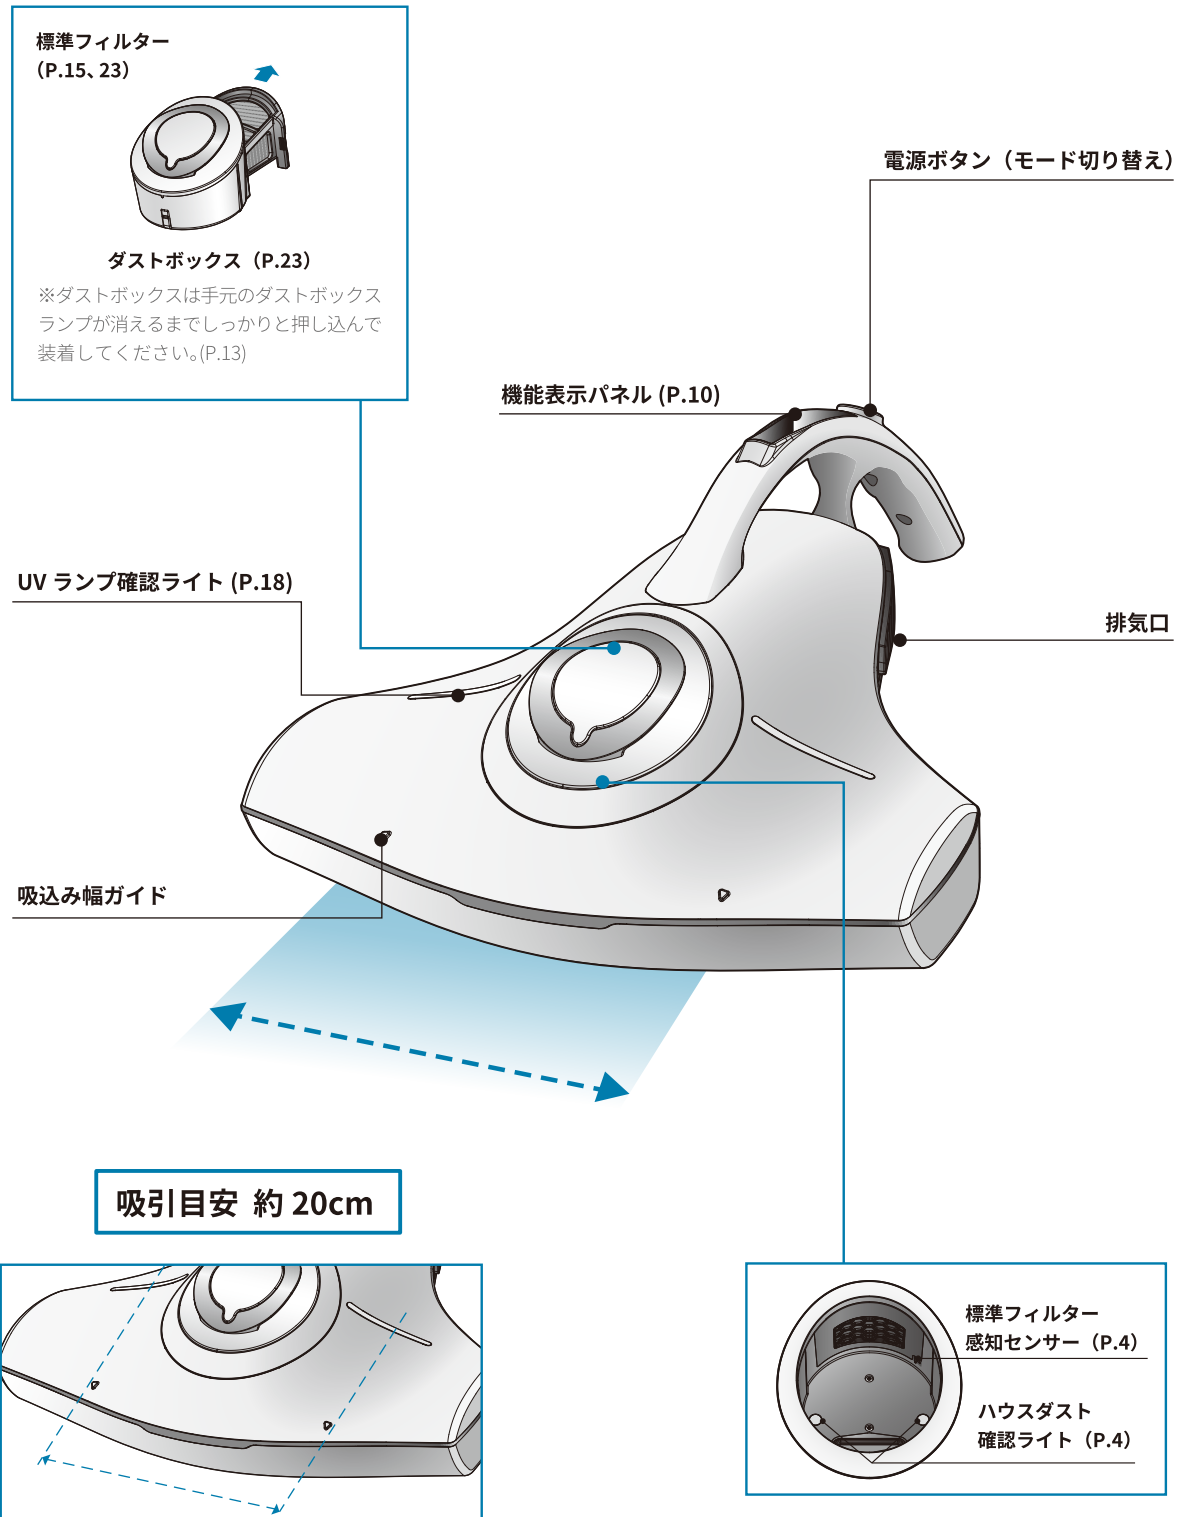

※吸込み幅ガイドと吸入幅は同じです。

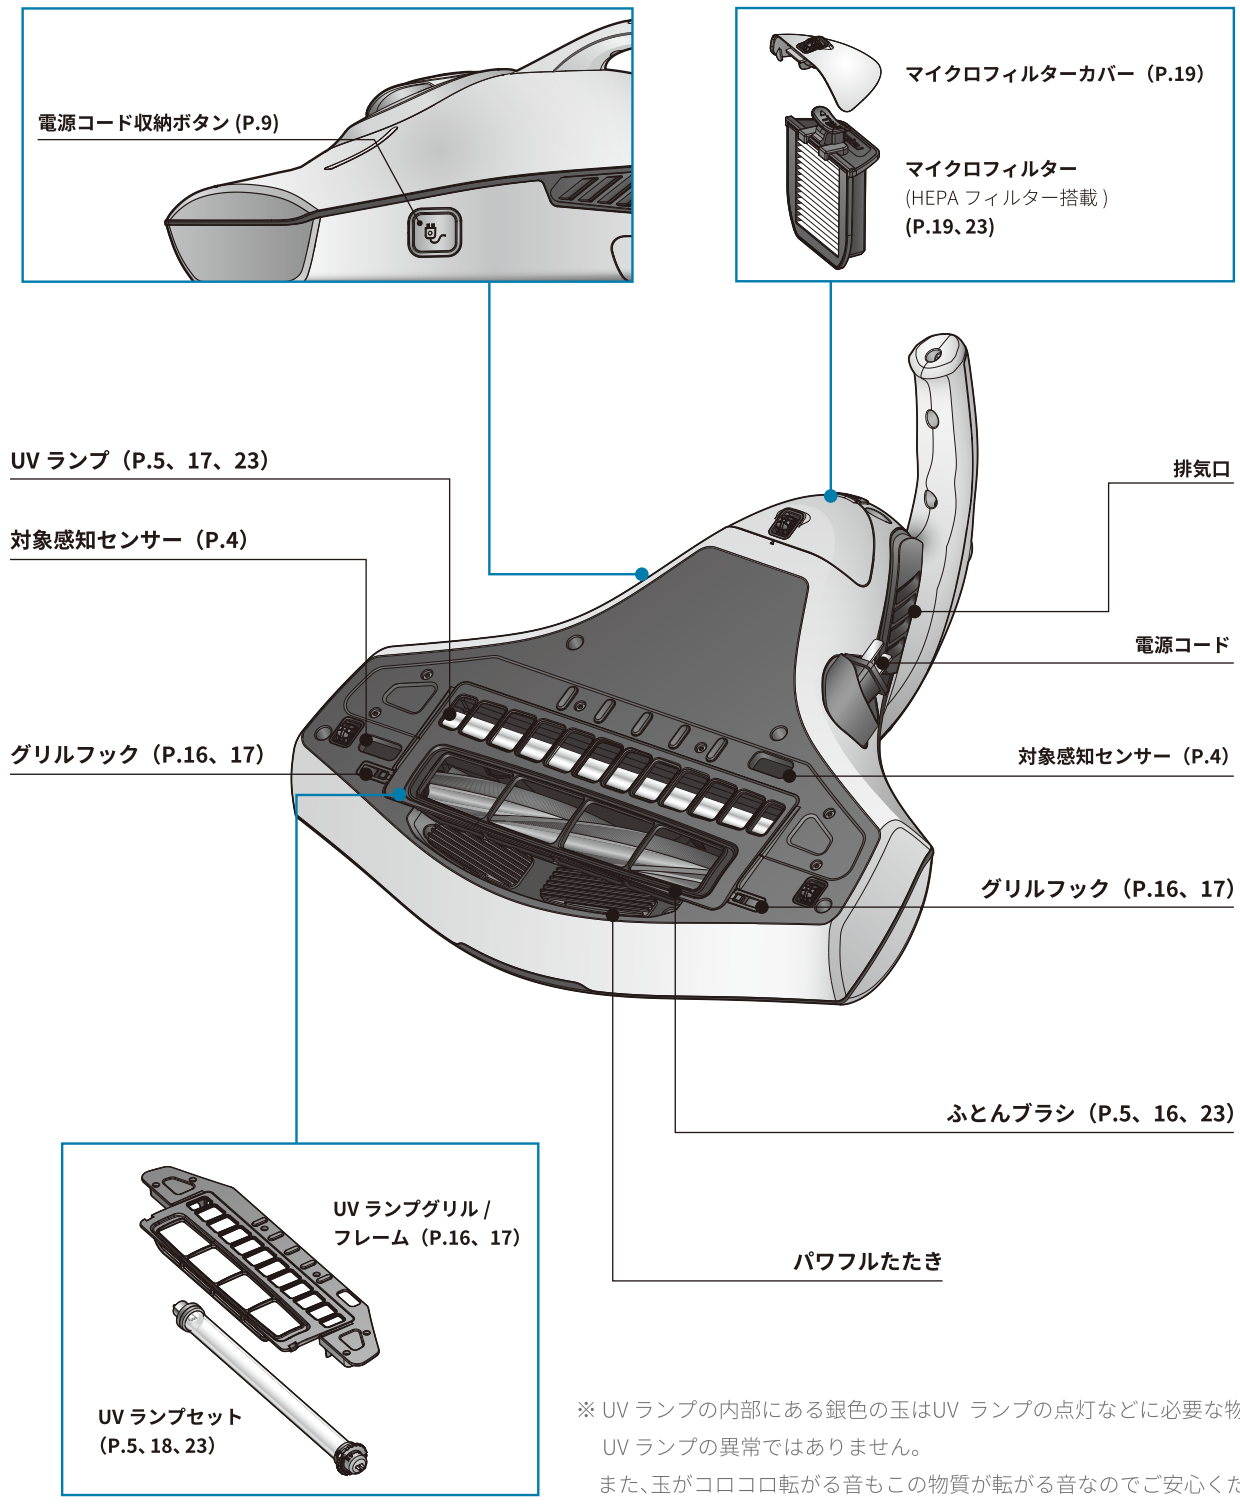

基本的な操作

布団を掃除するために設計されたふとん専用クリーナーです。

電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む (P.9)



ボタンを約 1.5 秒長押ししてロックモードからスタンバイモードに



※1分以上動作させなければ自動でスタンバイモードに切り替わります。

もう1度  ボタンを押して、掃除開始 (P.10、12)

※掃除する場所にあわせて3つのモードを切り替えることができます。



※掃除の仕方は (P.14)

掃除終了




標準フィルター洗浄お知らせランプで標準フィルターの汚れをお知らせ (P.13)

※が赤色に点滅し、アラームが鳴ったら標準フィルターを水洗いし、乾かす。(P.15)



電源プラグをコンセントから引き抜き、ボタンを押してコードを収納 (P.9)


1 電源コードを引き出します。

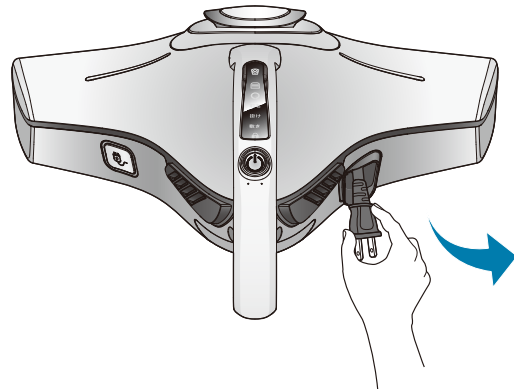

2 電源プラグをコンセントに差込みます。

⚠ 注意


- ・レイコップを使用する際は、黄色テープが見えるまで電源コードを引き出してからご使用ください。
- ・電源コードは赤色テープが見えるまで引き出さないでください。断線の原因となります。
- ・電源コードを収納する際は、お子様が近くにいないかを確認してからボタンを押してください。

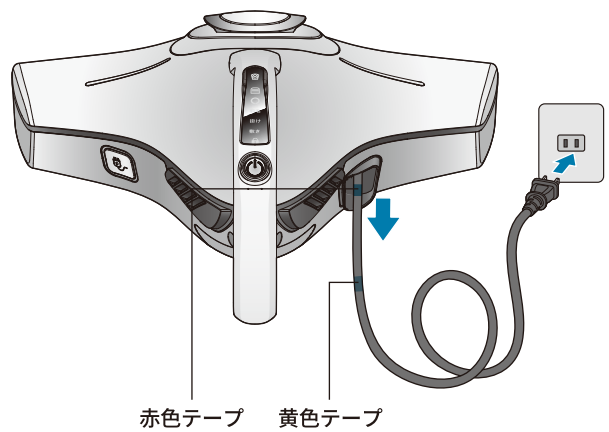

3 収納の際は、電源コード収納ボタンを押して電源コードを収納してください。


⚠ 注意

- ・収納する際、電源プラグが跳ね上がる恐れがありますので、必ず電源プラグを持って電源コード収納ボタンを押してください。
- ・電源コードがきちんと収納できない場合は1~2mくらい出してから電源コード収納ボタンを押してください。

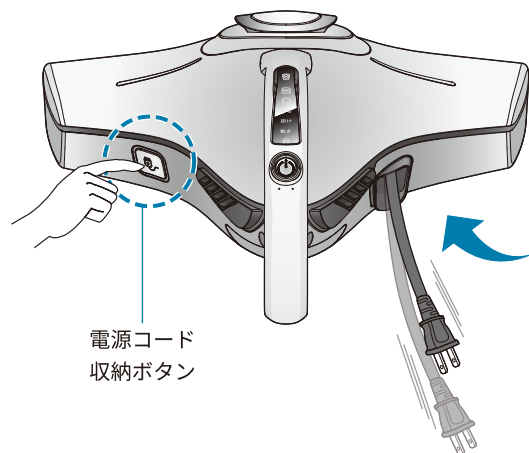



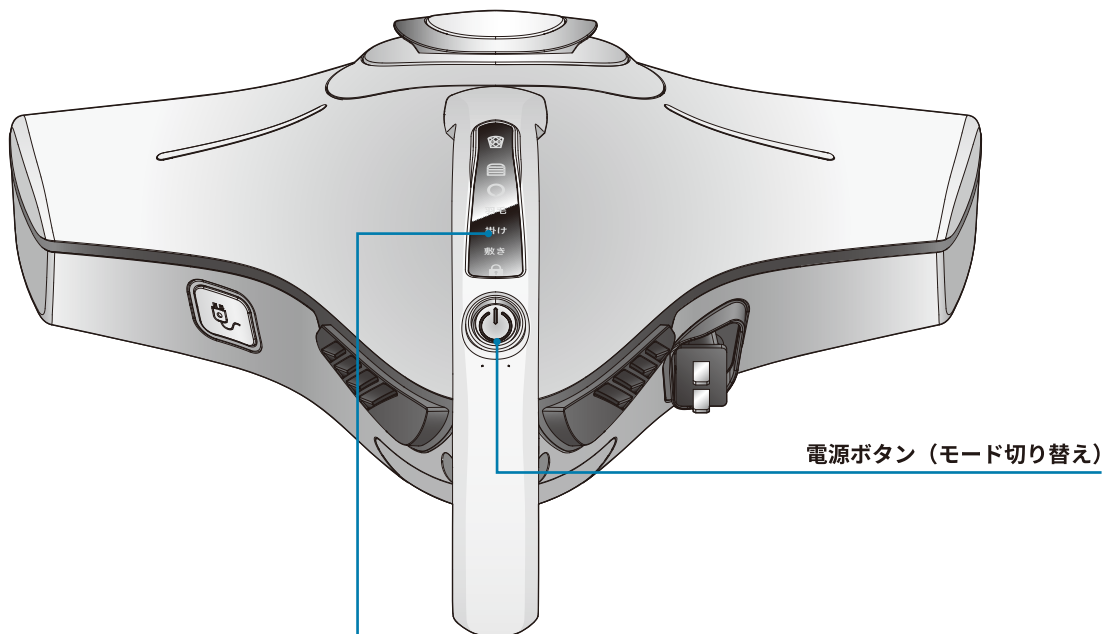

運転モード

掃除をするときは、寝具の種類に合わせて敷き布団モード、掛け布団モード、羽毛布団モードを選択します。
ロックモードでは、電源ボタンを誤って押しても運転モードにならないので、誤動作を防ぎます。





機能名称

	標準フィルター洗浄お知らせランプ	
	マイクロフィルター交換お知らせランプ	
	ダストボックスランプ	
羽毛	羽毛布団モード	ふとんケアコントロール
掛け	掛け布団モード	
敷き	敷き布団モード	
	ロックランプ	

運転モードの切り替え




1 電源プラグをコンセントに差し込みます。ピピピピと音が鳴り、電源ボタン（）とロックランプ（）が赤く点灯します。





2 ロックモードを解除し、スタンバイモード（ 消灯）にするには、ピピピと音がするまで約 1.5 秒間電源ボタン（）を長押しします。

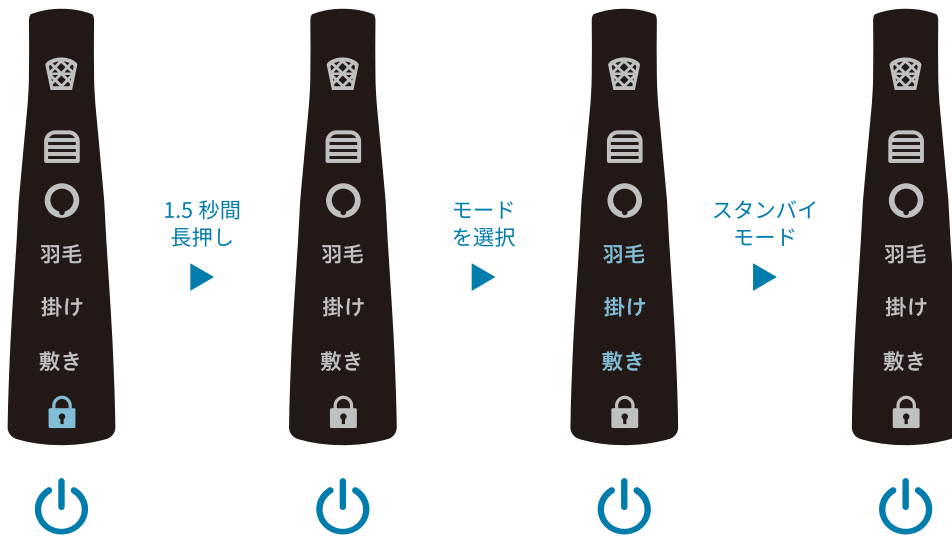※ロックモードを解除してから1分以上動作させなければピピピピと音が鳴り、自動でロックモードに切り替わります。

ロック解除する場合は、**2**の方法でロックモードを解除してください。



3 ロックモード（）を解除すると、電源ボタン（）が緑色になり、スタンバイモードになります。

4 電源ボタン（）を1回押すと【ピッと音が鳴り】
<敷き布団モード>（ 敷き）、もう1回ボタンを押すと<掛け布団モード>（ 掛け）、もう1回ボタンを押すと<羽毛布団モード>（ 羽毛）、に切り替わります。

羽毛布団モードの状態でもう1回ボタンを押すとスタンバイモードになります。

表示パネル

ふとんケアコントロール

寝具の種類によって、敷き布団モード、掛け布団モード、羽毛布団モードの中から最も使いやすいモードを選択し、ご使用できるようになっています。

それぞれのモードによって吸引力、ブラシの回転数、たたきの振動数のバランスを最適に設計しました。

敷き

敷き布団モード

一般的な敷き布団等に適したモードです。

例) 敷き布団、マットレス...

掛け

掛け布団モード

一般的な掛け布団等に適したモードです。

例) 掛け布団、枕...

羽毛

羽毛布団モード

一般的な羽毛布団等に適したモードです。

例) 羽毛布団、タオルケット、毛布...

※上記はあくまでも一般的な寝具を想定しています。場合によってはお客様の寝具や生地の種類などに合わせて、使いやすいモードに切り替えてください。



敷き布団モード

掛け布団モード

羽毛布団モード



標準フィルター洗浄お知らせランプ

標準フィルターの汚れを感知すると(🗑️)が青色(点灯)→赤色(点滅)に変化します。
 洗浄時期を(🗑️)が赤色に点滅と同時に15秒ごとに3回アラームが鳴り、お知らせします。
 (スタンバイモードにするとアラームは鳴り止みますが、赤色の点滅は続きます。)
 その場合は、標準フィルターを洗浄し、必ず乾かしてから再度お使いください。
 洗浄した標準フィルターを装着すると(🗑️)の赤色が消えます。

※洗浄した標準フィルターを装着しても赤色の点滅が消えない場合は
 新品の標準フィルターと交換してください。

※標準フィルターの洗浄方法については、(P.15)を参照してください。



マイクロフィルター交換お知らせランプ

マイクロフィルターの使用期限である約70時間(1日10分、毎日使用して約1年2ヶ月)が
 経過すると、作動時アラームが3回鳴り、(🗑️)が赤に点灯します。
 マイクロフィルター交換後、リセットボタンを押すと(🗑️)の赤色が消えます。

※マイクロフィルターリセットボタンの操作については、(P.19)を参照してください。



ダストボックスランプ

ダストボックスを装着していない場合、ピッピピッと音が鳴り、(🗑️)が点滅し、
 ロックモード(🔒)に切り替わり、さらに電源ボタン(🔌)が赤く点灯します。
 (🗑️)はダストボックスをきちんと装着するまで点滅し続けます。

標準フィルター感知センサー


標準フィルター感知センサー (P. 4) は、ダストボックスと標準フィルターがきちんと装着
 しているかを感知します。ダストボックスに標準フィルターを装着していない場合や、ダス
 トボックスが本体にきちんと装着されていない場合はロックモードの状態のまま動作しない
 ため、しっかり装着してください。装着してもロックモードの状態のまま動作しない場合は、
 一度取り出し、ダストボックスと標準フィルターを正しく装着しなおしてください。

掃除の仕方

レイコップがおすすめする使用例です。

週1回以上の掃除を心がけましょう。(毎日お掃除するとより寝具を清潔に保つことができます。)

一般的なシングルベッドの横幅(約100cm)、縦幅(約210cm)を想定しています。
念入りにお掃除されたい方は縦横、両方向に実施して下さい。

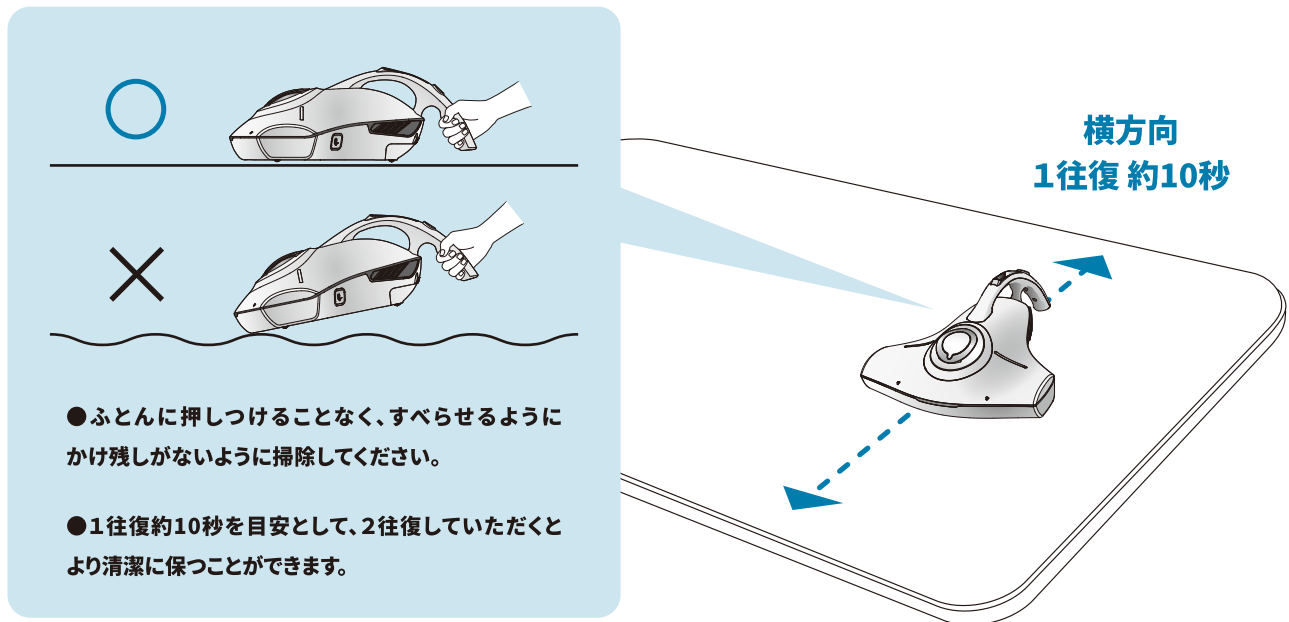


**横方向
1往復 約10秒**

- ふとんに押しつけることなく、すべらせるようにかけ残しがないように掃除してください。
- 1往復約10秒を目安として、2往復していただくことにより清潔に保つことができます。

※寝具の横方向に対しては1往復約10秒、縦方向に対しては1往復約20秒を目安に端から端までレイコップをかけます。


直接、肌に触れる場所は念入りに掃除しましょう

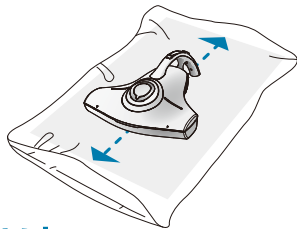

**3往復以上
(1往復 約6秒)**

矢印方向に対して1往復約6秒を目安に×3回以上端から端までレイコップをかけます。

※一般的なまくらの横幅(約60cm)、縦幅(約40cm)を想定

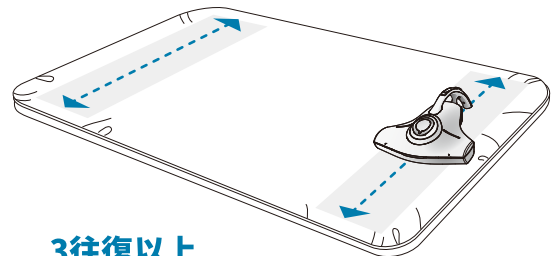

**3往復以上
(1往復 約10秒)**

気になる部分は(まくら周りや足元など、直に肌が触れる場所)寝具横方向に対して1往復約10秒を目安に×3回以上実施します。

お手入れ



警告 お手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、電源が入っていないことを確認してください。

■本体のお手入れ

電源プラグを抜いてから、表面を乾いた布で拭いてください。


■標準フィルターおよびダストボックスのお手入れ

標準フィルターにハウスダストがたまると吸引力が低下します。


使用した後は、以下の手順でお手入れしてください。

効果を保つため、使用するたびにお手入れすることを推奨します。

またホコリの付着状態によっては付属のお手入れブラシをご使用ください。

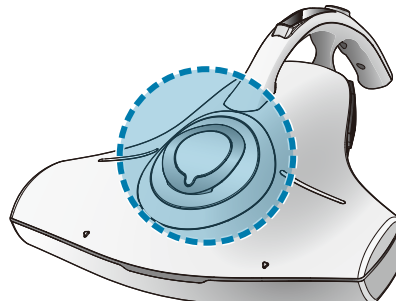


1 ダストボックスを図のように引き抜きます。

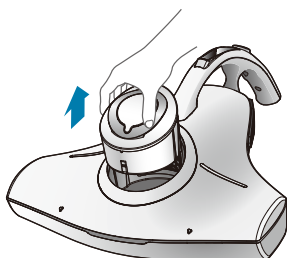

2 水を張った洗面台に標準フィルターを付けたままのダストボックスを沈め、水の中で標準フィルターを外してすすぎます。

(ハウスダストが飛び散るのを防ぐため)

標準フィルターは両側の突起を押しながら外してください

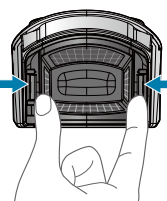

3 付属のお手入れブラシまたは手で、表面のハウスダストを取り除き、標準フィルターとダストボックスを流水で洗い流します。


標準フィルターが目詰まりした場合や吸引力が低下した場合。

ハウスダストの中のタンパク質(皮膚片など)が目詰まりの原因となるため、定期的にな中性洗剤を薄めた水(水9:洗剤1)に約5分間浸け置きした後、付属のブラシでしっかり洗ってください。

それでも、吸引力が回復しない場合は純正品と交換してください。





4 風通しのよい日陰で、完全に乾くまで標準フィルターとダストボックスを乾燥させます。

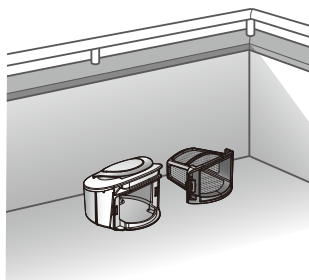

注意
標準フィルターは、洗濯機で洗濯したり、ヘアドライヤーなどの熱風で乾燥させたりしないでください。変形するおそれがあります。

5 ダストボックスに標準フィルターをカチッと音がるまで押し込んでからダストボックスを本体に装着してください。

※ダストボックスはダストボックスランプが消えるまでしっかりと押し込んで装着してください。

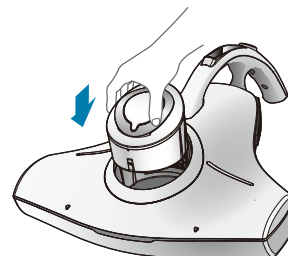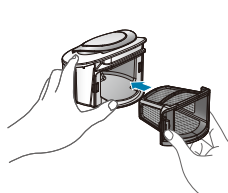

注意
標準フィルターは消耗品です。交換周期は、1日10分、毎日使用して約5~6ヶ月を目安にしてください。途中で破れたり目詰まりが起きたら交換してください。「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストアまたは家電量販店にて、純正品をお買い求めください。


お手入れ

■ふとんブラシのお手入れ


負荷をかけ過ぎたり異物が付着すると、ふとんブラシが作動せず、自動的に停止することがあります。

(停止後約3秒で自動的に回転が再開します。)


定期的なふとんブラシを取り外してお手入れしてください。

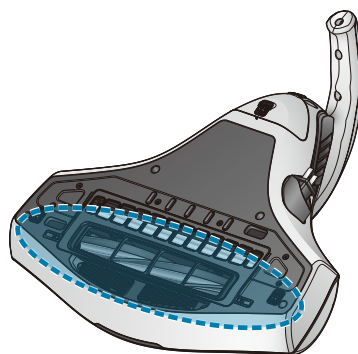


- 1** 両端2つのグリルフックを緑色ポイントが見えるまでスライドさせて取り外します。

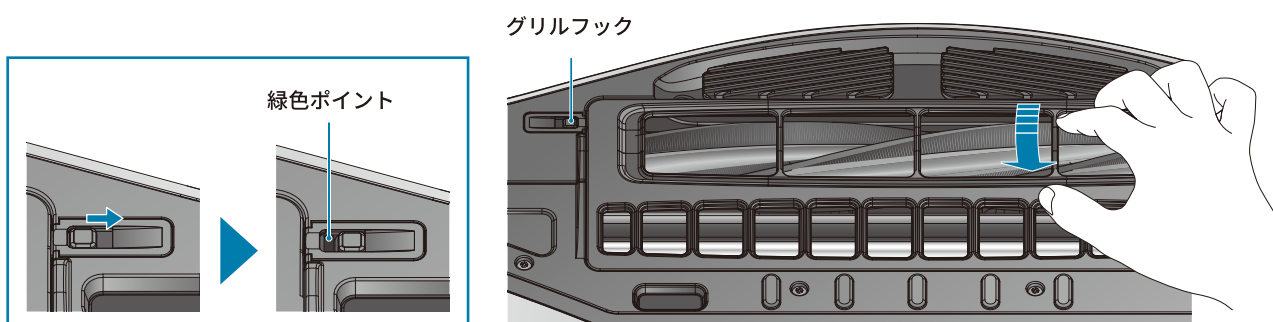


- 2** ふとんブラシをキャップ側から取り外します。

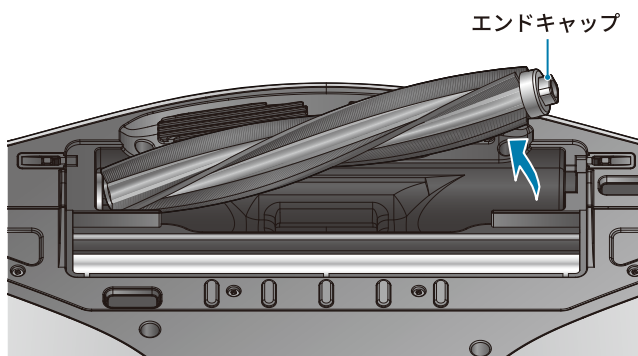

- 3** キャップを取り外し、ふとんブラシに絡まったハウスダストや髪の毛を取り除きます。汚れがひどいときは、洗剤や石けんで洗い、水ですすいだ後はしっかり乾かします。

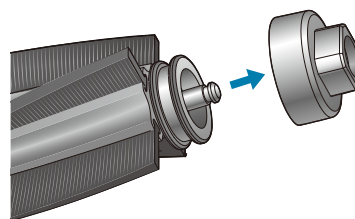

- 4** お手入れ後は、左側からブラシを元の位置に戻します。

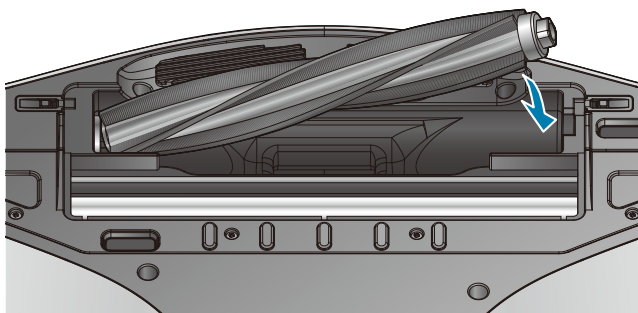

- 5** 取り外しと逆の手順で、フックをロックします。

⚠ 注意

- ハサミなどで髪の毛を無理に取り除こうとすると、ふとんブラシが傷つき、性能が低下したり寝具類が傷んだりするおそれがあります。
- ふとんブラシの内側に水が残っていると作動に影響を及ぼす可能性があります。




警告

お手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、電源が入っていないことを確認してください。

■吸込み口周辺のお手入れ

吸込み口周辺にハウスダストや髪の毛などの異物が付いていると、吸引力が低下します。

やわらかいブラシや布などで異物をキレイに取り除いてください。

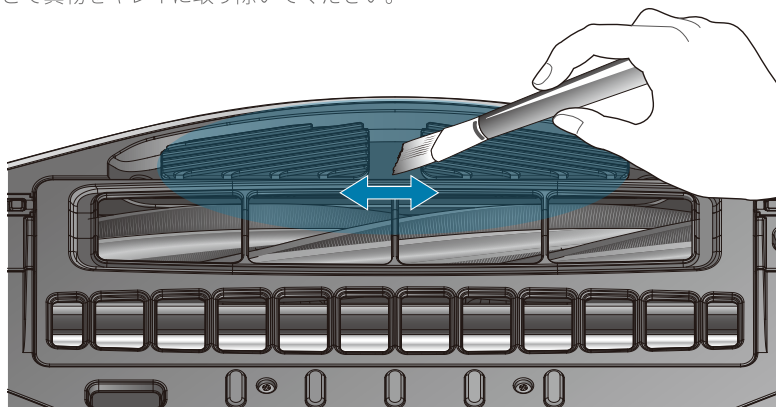

※イラストのブラシは付属品ではありません。お客様ご自身でご用意ください。



注意


吸込み口が詰まると、震動音がしたり本体の過熱による故障および火災のおそれがあります。

■UVランプのお手入れ


UVランプに異物が付いていると性能が低下します。定期的に掃除してください。

1

両端2つのグリルフックを緑色ポイントが見えるまでスライドさせて取り外します。

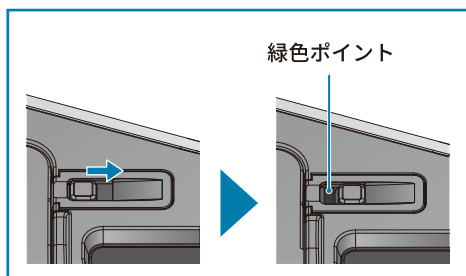


グリルフック

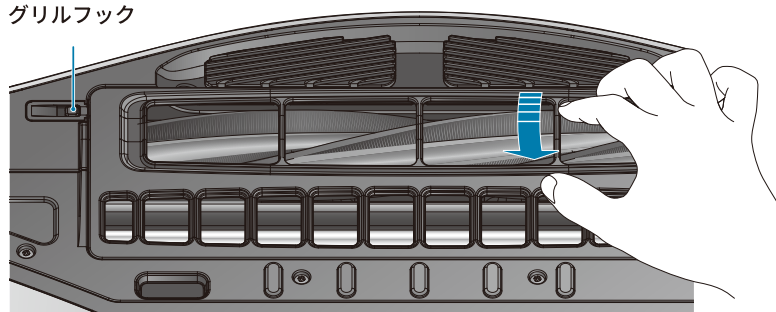

2

乾いた布やお手入れクロス（付属）などを使って、UVランプ保護管の周りをキレイに掃除します。

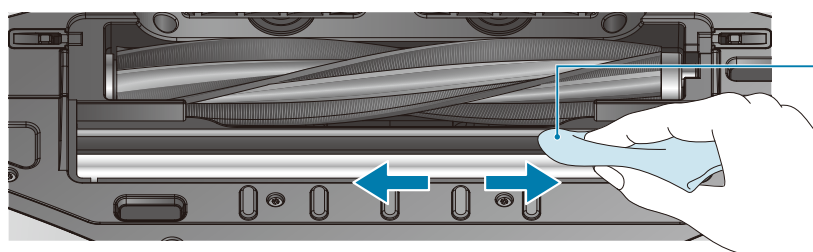

お手入れクロス
（付属）

※UVランプの内部にある銀色の玉は、UVランプの点灯などに必要な物質で、UVランプの異常ではありません。

また、玉がコロコロ転がる音もこの物質が転がる音なのでご安心ください。




注意

掃除の際は、UVランプの保護管（P.18、23）が破損しないようご注意ください。


消耗品の交換

■UVランプの交換


※1年以内にランプ不点灯などの不具合が生じた場合は、1年間の無償修理保証の対象とさせていただきます。詳細はお客様サポートセンターまでお問合せください。(P.23、25)

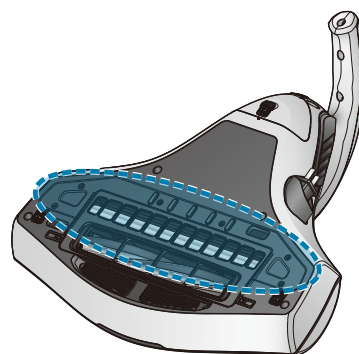


- 1** P.16 のようにグリルを取り外します。ドライバーを使って、6つの固定ネジを取り外し、UVランプフレームを取り外します。

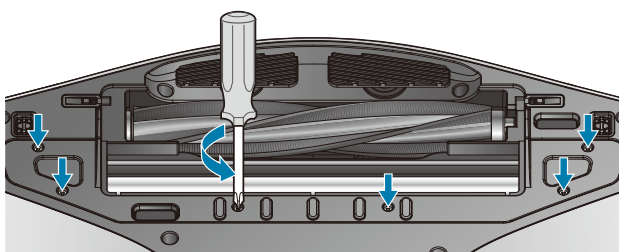


- 2** UVランプ着脱レバーを回してロックを解除します。

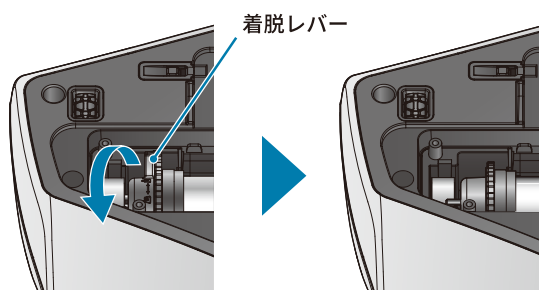


- 3** UVランプセットを着脱レバー側から取り外します。

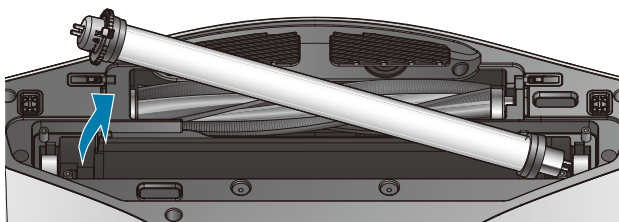


⚠ 注意 取り外しの際には、UVランプが保護管から抜け落ちないようにしっかり持ってください。

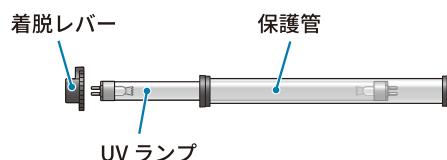

- 4** 取り外しと逆の手順で、新品のUVランプセットに着脱レバーを取り付けてから、ゴムを型にあわせてしっかりはめ、カチッと音がして緑色の表示が見えるまで、手で90度回転させて本体に取り付けます。

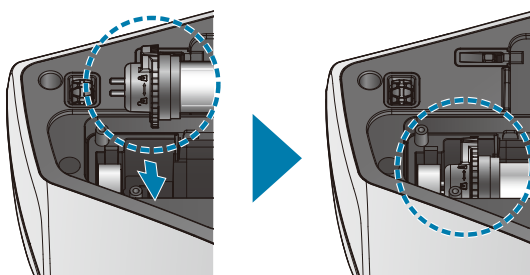

- 5** 製品を動作させて、UVランプが正常に作動するかどうかを、UVランプ確認ライトで確認します。

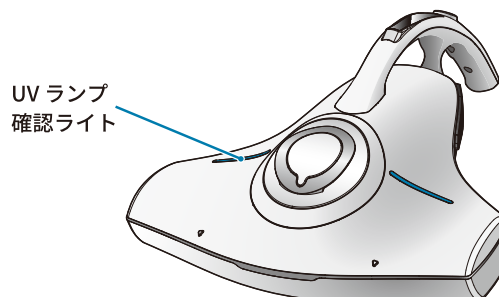

⚠ 注意 UVランプは消耗品です。「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストアまたは家電量販店にて、純正品をお買い求めください。



警告

お手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、電源が入っていないことを確認してください。

■ふとんブラシの交換

交換周期は、1日10分、毎日使用して約1年6ヶ月を目安にしてください。摩耗して十分に機能しなくなったら交換してください。

「ふとんブラシのお手入れ」(P.16)を参照してふとんブラシを取り外した後、取り外しと逆の手順で、


新品のふとんブラシを取り付けてください。

■マイクロフィルターの交換


マイクロフィルターの使用期限の約70時間(1日10分、毎日使って約1年2ヵ月)が経過すると、作動時、アラームが3回鳴り、(目)が赤色に点灯します。

マイクロフィルター交換後、リセットボタンを押すと(目)の赤色が消えます。


マイクロフィルターは、以下の手順で定期的に交換してください。

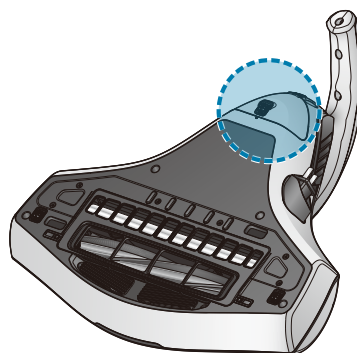

- 1** PUSH ボタンを押しながらマイクロフィルターカバーを矢印の方向に開けてください。

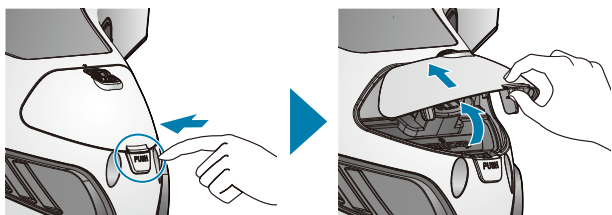


- 2** マイクロフィルターを引き抜きます。

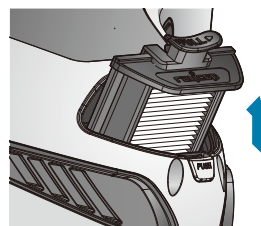


- 3** 取り外しと逆の手順で、新品のマイクロフィルターを取り付けます。

※しっかりと押し込んで装着してください。

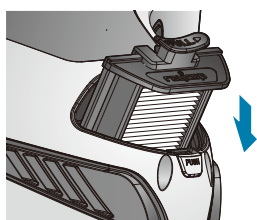

- 4** 矢印の方向を確認してから、マイクロフィルターカバーを閉じてください。

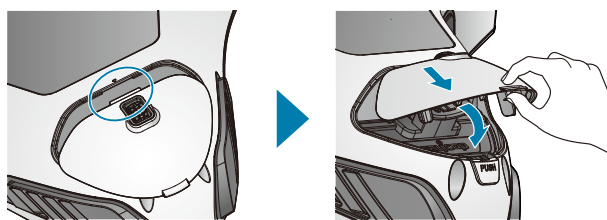


- 5** ロックモードやスタンバイモードにしてから、ようじの先などでリセットボタンをピーという音が鳴るまで押してください。

リセットするとディスプレイ部分の(目)の赤色が消えます。



警告

マイクロフィルター交換アラームが鳴る前にリセットボタンを押さないでください。

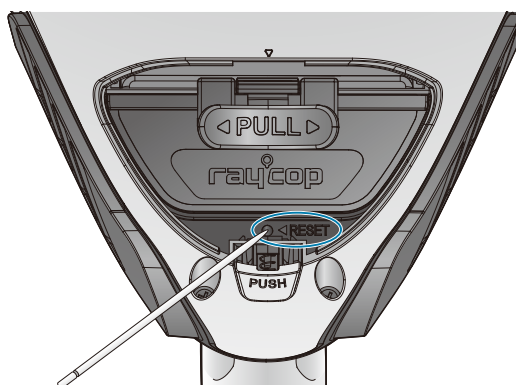



注意

ふとんブラシ・マイクロフィルターは消耗品です。

「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストアまたは家電量販店にて、純正品をお買い求めください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次の項目をご確認ください。

こんなときは	確認すること
動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタン（）が赤く点灯するか確認してください。電源ボタン（）が点灯しない場合、電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。 ● 電源が AC 100V 50/60Hz であるか確認してください。 ● コンセント自体が正常に作動しているか、他の電化製品のプラグをコンセントに差し込んで確認してください。 ● ダストボックスや標準フィルターがきちんと装着されていない場合、動作しませんので、きちんと装着されていることを確認してください（P.13）
吸引しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 本製品にはモーター過熱防止装置があり、以下の場合には一時的に吸引動作が停止することがあります。 <ol style="list-style-type: none"> 1. ダストボックスや標準フィルターにハウスダストやゴミが詰まった状態で使用した場合。 2. 吸込み口が詰まった状態で使用した場合。 3. 30分以上連続運転したり、過度に本製品を布団に押し付けながら使用したり、モーターに熱が溜まった場合。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 電源コードをコンセントから抜いた後、ダストボックスを掃除し、吸込み口の詰まりを掃除してから、約2時間経過した後に使用を再開してください。（周りの温度により再使用までの時間が異なることがあります。） 4. 標準フィルターが目詰まりした場合や吸引力が低下した場合。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ ハウスダストの中のタンパク質（皮膚片など）が目詰まりの原因となるため、定期的には中性洗剤を薄めた水（水9：洗剤1）に約5分間浸け置きした後、付属のブラシでしっかり洗ってください。 5. 標準フィルターを1日10分、毎日使用し約5～6ヶ月が経過した場合や4.の洗浄をしても目詰まりが解消しない場合、又は破れた場合。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 標準フィルターの純正品をお買い求めのうえ交換してください。
吸引力が弱い感じがする	<ul style="list-style-type: none"> ● 布団を巻き込まない範囲で、布団内部のダニやハウスダストを吸込むのに適切な吸引力になるよう設計されています。
吸引力が弱くなって異音がある	<ul style="list-style-type: none"> ● 吸込み口やダストボックスにハウスダストやゴミが詰まっていないか、排気口が遮られていないか、標準フィルターやマイクロフィルターが汚れていないか確認してください。（P.15、17、19）

こんなときは	確認すること
使用中、UV ランプが消灯した	<ul style="list-style-type: none"> ● 布団が黒や青など暗めの色の場合、UV ランプが点灯しないことがあります。 ● 本製品の裏面にある対象感知センサーが、布団から一定間隔以上離れると UV ランプが点灯しません。本製品が布団と密着しているか確認してください。 ● 本製品の裏面にある対象感知センサーにハウスダストや異物などが入り込むと、UV ランプが点灯しない場合があります。ハウスダスト、異物などを取り除いてください。(P.4、7)
UV ランプの中で、玉が転がるような音がする	<ul style="list-style-type: none"> ● UV ランプの内部にある銀色の玉は UV ランプの点灯などに必要な物質で、UV ランプの異常ではありません。また、玉がコロコロ転がる音もこの物質が転がる音なのでご安心ください。(P.7、17)
その他	<ul style="list-style-type: none"> ● 排気が温かいのは、熱したモーターを冷却したためなので問題ありません。 <ul style="list-style-type: none"> ● 購入後約3 ヶ月間はゴム類の異臭がすることがあります。 ● マイクロフィルタに過度のハウスダストやゴミが詰まっている場合も異臭がすることがあります。この場合、交換周期より早めにマイクロフィルタを交換してください。(P.19) ● 長期間使用时、製品の UV ランプの周りが変色することがありますが、UV ランプの紫外線によるもので故障ではありません。 ● 本製品を布団に強く押し付けるなどしてパワフルたたきや、ふとんブラシに無理な力が入ると、一時停止することがありますが、安全回路による停止なので、異常ではありません。(停止後約3秒で自動的に回転が再開します。)

ふとんクリーナー (RS2) 仕様

モデル名	RS2-100J	外形寸法(WxDxH)	383.1 x 434.8 x 166.4mm
ハウスダスト除去効率	3分 90% 以上 ^{*1}	質量	2.6Kg
UV除菌率	99.9% ^{*2}	コードの長さ	約 3.8m
マイクロフィルタ	0.3μm の粒子を 99.9% 集塵	定格電圧	AC100V 50/60Hz
UV ランプ(波長)	11W (253.7nm)		

※1、2 自社調べ

よくある質問

質問	回答
標準フィルターに粉末状のゴミがたまります。これは何ですか？	ダニの死骸やフン、ヒトのフケや垢のかけら等です。
布団カバーを外さないと効果が高くないのですか？	布団カバーは付けたままでレイコップをかけてください。微細なハウスダストは、布団カバーの繊維をくぐり抜けてダストボックスに集塵されます。
UVランプが点灯しているかよく分かりません。製品を裏返して確認するのですか？	UVランプの点灯は、製品の前面にあるUVランプ確認ライト(P.6)から見える青い光でご確認ください。確認ライトはUVランプが点灯しているかを確認するためのLEDランプなのでUVは含まれておりません。ヒトや動物の目や皮膚にUVランプの光を長時間照射した場合、傷害を負うおそれがあります。安心設計のレイコップは、製品を裏返すと、センサーが対象物から離れることにより、UVランプが自動的に消灯します。
レイコップを使うと心臓ペースメーカーに影響を与えますか？	通常、ペースメーカーを装着した状態で本製品を使用しても問題ありません。しかし、本製品の「パワフルたたき」やモーターによる微弱な電気ノイズが発生するため、必要に応じて使用する前に医師にご相談ください。
変圧器を使えば海外でも使えますか？	破損および火災の原因になるので、海外で使用しないでください。万一事故が起きても、当社は一切責任を負いかねます。

消耗品

消耗品およびアクセサリは「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストアまたは家電量販店にて、純正品をお買い求めください。(製品に入っている付属品はP.5を参照してください。)

消耗品

	<p>標準フィルター (3個入り) 型番: SP-RS2001</p> <p>交換周期は、1日10分、毎日使用して約5~6ヶ月を目安にしてください。 途中で破れたり目詰まりが起きたら交換してください。</p>
	<p>マイクロフィルター (HEPAフィルター搭載) (2個入り) 型番: SP-RS2002</p> <p>交換周期は、1日10分、毎日使用して約1年2ヶ月を目安にしてください。</p>
	<p>UVランプセット (1個入り) 型番: SP-RS2003</p> <p>UVランプは消耗品のため、点灯しなくなったら交換してください。</p> <p>※1年以内にランプ不点灯などの不具合が生じた場合は、 1年間の無償修理保証の対象とさせていただきます。 詳細はお客様サポートセンターまでお問合せください。</p>
	<p>ふとんブラシ (1個入り) 型番: SP-RS2004</p> <p>交換周期は、1日10分、毎日使用して約1年6ヶ月を目安にしてください。 ふとんブラシは摩耗して十分に機能しなくなったら交換してください。</p>
	<p>ダストボックス (1個入り) 型番: SP-RS2005</p> <p>お手入れ時のスペアにご利用ください。</p>

消耗品のご購入先

レイコップ公式サイト

<http://www.raycop.jp>

お問い合わせ先

お客様サポートセンター



0120-363612

受付時間：平日午前9:00～午後5:30
(土日祝日、年末年始を除く)

保証とアフターサービス

無償サービス

使用中に製品の欠陥により故障した場合、購入日から1年間無償で保証いたします。
その際、レシートなどの購入証明書と保証書の提示が必要となりますので、大切に保管してください。

オンライン保証サービス

オンライン登録をしていただくと、通常1年のメーカー保証が2年間有効となります。(P.26)


有償サービス

サービスを依頼する際、下記の場合には無償サービス期間内でも有償修理になります。

1. 製品内部に液体を入れたり、異物を吸入したことにより故障した場合。
2. 製品を落下させたり衝撃を与えたことにより製品が破損および故障した場合。
3. シンナー、ベンジンなど揮発性有機溶剤の使用により外観損傷および変形した場合。
4. 当社の純正品ではない部品や消耗品を使用したことにより製品が故障した場合。
5. 使用電圧を誤用したことにより故障した場合。
6. 製品を故意に分解したことにより部品を紛失および破損させた場合。
7. 当社のサービス業者ではない人が製品を修理あるいは改造する過程で故障した場合。
8. 天災地変により故障した場合。
9. 「安全上の注意」を守らず故障した場合。
10. 標準フィルターおよびマイクロフィルターを取り付けずに使用した場合。
11. 誤使用ならびに必要なお手入れを怠ったことにより故障および損傷した場合。

- 消耗品の交換はお客様自身でお願いいたします。万一交換が難しい場合に限り有償で交換させていただきますので、当社お客様サポートセンターにお問い合わせください。
- 保証期間終了後は、検査をして修理が可能な場合に限り、お客様のご要望に応じて修理させていただきます。この場合は、検査も有償となりますのでご了承ください。
- 補修性能部品の保有期間 [6年]
当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を製造打ち切り後6年間保有しています。

もし万が一、レイコップが故障しても、 ご自宅に引き取りに伺います。

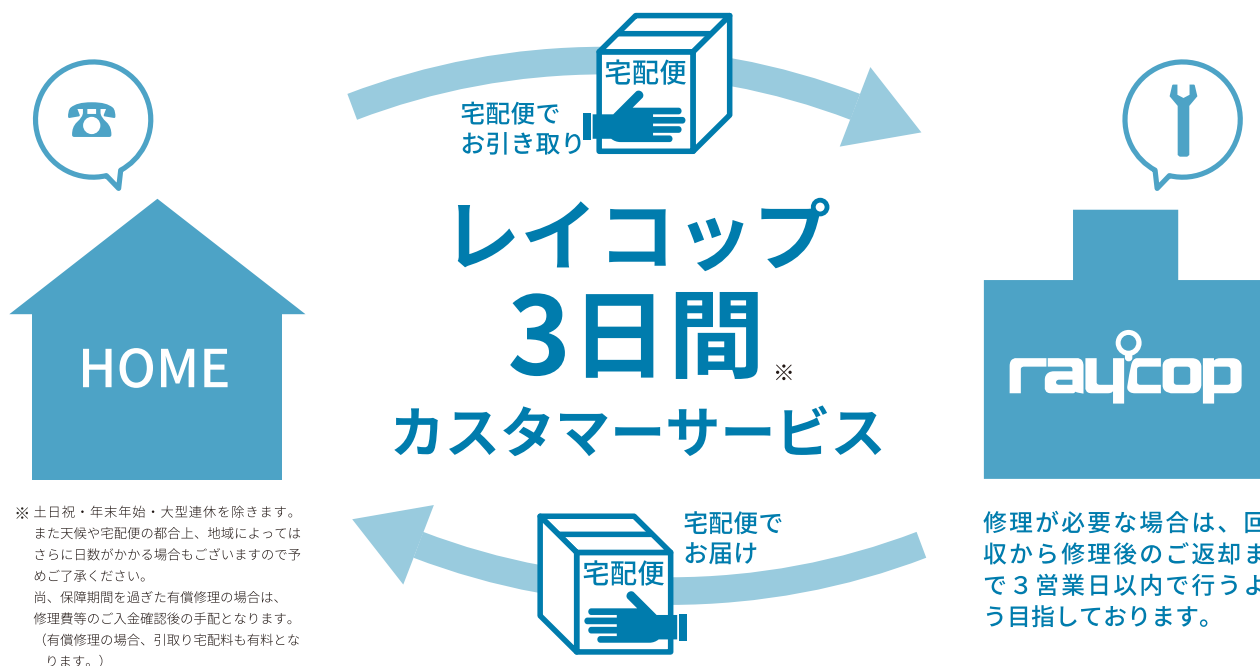

お客様サポートセンター

受付時間：平日午前9:00～午後5:30（土日祝日、年末年始を除く）



0120-363612

製品のご使用や修理に関するご相談は、「お客様サポートセンター」までご連絡ください。専門スタッフが迅速に対応させていただきます。



レイコップ本体は、お買い上げ日より1年間のメーカー保証が付いております。保証書および、お買い上げ日を示すレシート、明細書、配送伝票などを保管しておいてください。

レイコップ製品の最新情報はインターネット上でご覧ください。

レイコップ公式サイト：<http://www.raycop.jp>

レイコップ オンライン保証サービス

オンライン登録をしていただくと、
通常1年のメーカー保証が2年間有効
となります。(本体のみ、消耗品、アクセサリは除く)

条件

購入日から30日以内のオンライン保証登録。(購入日を含む)

登録方法

レイコップ公式サイトにアクセス頂き、ご登録をお願いいたします。

レイコップ保証

検索

<http://www.raycop.jp/warranty/>

オンライン保証登録に必要なもの

・製品製造番号(シリアルナンバー)※ ・レイコッププログラムへの登録(メールアドレス)

※シリアルナンバーは保証書よりご確認ください。

※パソコン、スマートフォンのみご利用いただけます。

※2年保証にはご登録いただいている場合でも購入を証明できるもの(レシートなど)が必要となります。あわせて保管してくださいようお願いいたします。 ※2年保証対象となるのは自然故障のみとなります。お客様の過失により故障した場合、保証期間内でも有償修理となりますのでご了承ください。 ※2015年2月1日以降にご購入いただいたお客様が対象となります。恐れ入りますがそれ以前にご購入いただいたお客様は対象外となりますのでご了承くださいませ。 ※UVランプは本体ご購入から1年以内は特別に保証対象とさせていただきます。オンライン保証登録をいただきましても、消耗品のため1年経過後は保証対象外となりますのでご了承くださいませ。

パソコン、スマートフォンをお持ちでないお客様は、お客様サポートセンターへご相談ください。



0120-363612

受付時間：平日午前9:00～午後5:30
(土日祝日、年末年始を除く)

Memo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



レイコップ公式サイト

<http://www.raycop.jp>

別売り品は、「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストア
または家電量販店にて純正品をお買い求めください。



お客様サポートセンター **0120-363612**

受付時間 平日午前9:00～午後5:30(土日祝日、年末年始を除く)

レイコップ・ジャパン株式会社 〒107-6111 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル11F

この取扱説明書の記載内容は2015年10月1日現在のものです。