



raycop RT 2

取扱説明書 RT2-100

もくじ

ご使用前に

安全上のご注意	2
安心設計	4
同梱されている付属品	5
各部の名前	6

使い方

基本的な操作	8
掃除の仕方	9
お手入れ	10
消耗品の交換	14

困った時は

よくある質問	17
故障かな？と思ったら	18
別売品	20
保証とアフターサービス	21

オンライン保証サービスにご登録ください。

レイコップ保証

検索

<http://www.raycop.co.jp/warranty/>

詳しくはP.23をご参照ください。

この度はレイコップ製品をご購入いただき、
まことにありがとうございます。


- ご使用前に「安全上のご注意」(P.2) および「基本的な操作」(P.8) を必ずお読みの上、安全に正しくお使いください。
- 本製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく変更されることがあります。

安全上のご注意

次の安全上の注意事項は、製品を正しく安全に使用し、予想外の損害を未然に防ぐためのものです。

 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容	 注意 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
 禁止	 必ず行う
してはいけない内容	必ず実行する内容

電源について			
 禁止	電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ▶ 感電や火災の原因になります。	 禁止	電源プラグは掃除する前や使用しないときには、コンセントから抜く。 ▶ コンセントとプラグの隙間にたまったホコリに湿気が加わると、感電や火災の原因になります。
 禁止	電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に重いものを置かない。 ▶ コードの破損による感電や火災の原因になります。	 必ず行う	電源プラグのピンはコンセントに完全に差し込む。 ▶ 露出したピンにたまったホコリに湿気が加わると、感電や火災の原因になります。
 禁止	直接水をかけたり、ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性物質を使わない。 ▶ 異常動作により、感電や火災の原因になります。	 必ず行う	万が一、電源コードが破損した場合、事故防止の為、直ちに使用を中止してお客様サポートセンターへ相談する。 (メーカーの修理担当者や同等の修理資格保有者以外は、交換しないでください。) ▶ 異常動作や感電、火災の原因になります。 (お客様サポートセンターにご相談ください)
 禁止	電源プラグをコンセントから抜き差しするときは、電源プラグのピンに触れない。 ▶ 感電や火災の原因になります。		
 禁止	タコ足配線をしない。 ▶ 感電や火災の原因になります。		
 禁止	本製品は国内専用なので、100V 50/60Hz の電源以外では使用しない。 ▶ 破損および火災の原因になります。 (海外で変圧器を用いて使用した場合は、保証の対象外となります)	 禁止	使用中または使用直後に UV ランプに触れない。 ▶ ランプの余熱によりやけどを負うおそれがあります。 
 禁止	製品を移動するときには、必ず電源コードをコンセントから抜く。 ▶ UV ランプや本体の過熱により、故障や火災の原因になります。	 禁止	通常の使い方とは違った使い方をしない。(例：製品を裏返した状態で、UV ランプを強制的に動作させるなど) ▶ 紫外線が目や皮膚に当たることで、炎症など、目や皮膚の疾患の原因になるおそれがあります。 (万一異常が発生したときは、医師に相談してください。) 
 禁止	電源プラグをコンセントから抜くとき、電源コードを引っ張らない。 ▶ 勢いよく抜けたプラグが、周りの物を破損することがあります。		

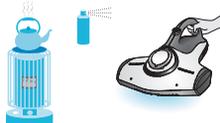UV ランプについて		使い方について	
 禁止	<p>人や動物の目・皮膚に UV ランプの光（紫外線）を直接当てない。</p> <p>▶ 長期的に照射すると、炎症など、目や皮膚の疾患の原因になるおそれがあります。 （万一異常が発生したときは、医師に相談してください）</p> 	 禁止	<p>本製品は家庭用なので家庭以外の場所では使用しない。</p> <p>▶ 異常動作および破損の原因になります。</p>
 必ず行う	<p>UV ランプ保護管はこまめにお手入れする。</p> <p>▶ お手入れをしないと、紫外線透過率が下がる原因となります。</p>	 禁止	<p>刺繍や凹凸のある生地、革製品、畳低反発素材、高反発素材、電気カーペットなどには使用しない。 （低反発素材・高反発素材・電気カーペットのカバーには使用可能）</p> <p>▶ 製品および生地などを傷める原因になります。 （万一上記などの掃除に使用して事故が起きても、当社は一切責任を負いかねます）</p>
消耗品について		 禁止	<p>吸込み口や排気口が詰まった状態で使用しない。</p> <p>▶ 本体の過熱により、故障および火災の原因になります。</p>
 禁止	<p>当社の純正品以外の消耗品は使用しない。</p> <p>▶ 性能が低下し、感電および故障の原因になります。</p>	 禁止	<p>動作状態のまま同じ場所に放置しない。</p> <p>▶ 布などの表面を傷めたり、変色することがあります。</p>
 禁止	<p>消耗品を交換するとき以外には、分解しない。</p> <p>▶ 感電および故障の原因になります。</p>	 禁止	<p>頻繁に電源ボタンを押さない。</p> <p>▶ 製品寿命が短くなります。</p>
取り扱いについて		 禁止	<p>ストーブ・ヒーターのような暖房器具や可燃性スプレーなどの引火性物質を本製品の近くで使用したり保管しない。</p> 
 禁止	<p>改造しない。</p> <p>▶ 感電および故障の原因になります。</p>	 禁止	<p>マットレス、ベッドカバー、布団、まくら、座布団、カーペット、ソファなど、布製品のみを使用する。</p> <p>▶ 上記以外の物に使用すると製品および生地を傷める原因になります。（万一事故が起きても、当社は一切責任を負いかねます）</p>
 禁止	<p>製品の表面が破損したときは使用しない。</p>	 必ず行う	<p>標準フィルターを付けたダストボックスを装着して使う。</p> <p>▶ モーターにハウスダストおよび異物が入り、破損や火災の原因になります。</p>
使い方について		 必ず行う	<p>製品から異音、異臭、煙が出るときは、ただちに電源プラグを抜き、お客様サポートセンターに問い合わせる。</p> 
 禁止	<p>水やベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性物質、刃物、画びょう、火が残っている灰、トナー粉などを吸引しない。</p> <p>▶ 異常動作による感電や火災の原因になり、ベッドや布団などが損傷することもあります。</p>	 禁止	<p>製品にもたれかかったり、移動および使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。</p> <p>▶ 製品が破損したり、落とした際にけがをすることがあります。（万一事故が起きても、当社は一切責任を負いかねます）</p>
 禁止	<p>・ 子供や、身体能力、精神能力に障害のある方は保護者の監督のもと使用する。 ・ 子供が製品で遊ばないように注意する。 ▶ けがを負うおそれがあります。</p>		

安心設計

対象感知センサー (P.7)

対象物から離すと UV ランプが自動的に消灯する安全装置です。再び近づけると UV ランプが自動的に点灯します。

ロック機能 (P.8)

お子様による誤作動を防ぐための安全機能です。電源プラグがコンセントに差し込まれた状態で製品本体を放置すると約 1 分でロックが作動します。

マイクロフィルター交換お知らせ機能 (P.14)

使用期限である 60 時間が経過すると、アラームが 5 回鳴り、電源ボタン (🔌) が赤色に点滅し、お知らせする機能です。

モーター過熱防止装置 (P.18)

30 分間の連続使用や標準フィルターの目詰り、またはダストボックスにハウスダストが詰まった場合、モーターが熱くなりすぎないように自動で吸引を停止する装置です。

UV (紫外線) 遮断設計

正常運転時には、掃除面以外に放出される UV を最小化します。

タイムリミット機能

運転開始から 29 分経過すると、アラームが 5 回鳴り、電源ボタン (🔌) が青く点滅し始め、30 分経過すると自動的に動作が停止する機能です。

同梱されている付属品

消耗品などの部品は、「レイ Copp 公式サイト」などの公式オンラインストア
または「ジャパネットたかた」にてお買い求めください。

● パッケージに同梱されている付属品



収納袋




取扱説明書



スタートガイド




保証書




お手入れブラシ

ダストボックス、
標準フィルター掃除用

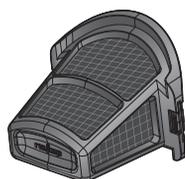


標準フィルター
(予備)


● 購入時に本体に装着されている付属品

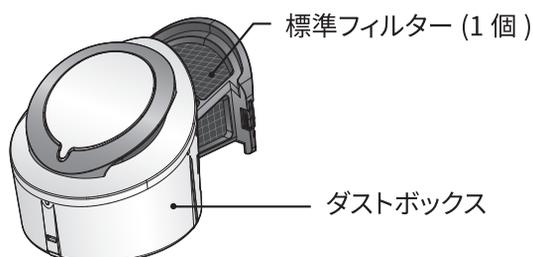

ダストボックスと
標準フィルター

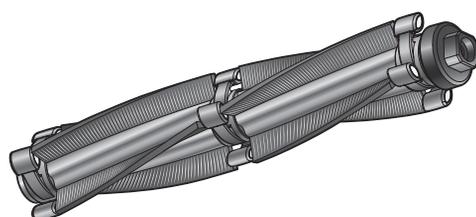

たたきブラシ

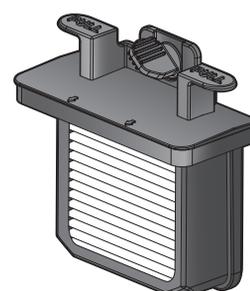

マイクロフィルター
(HEPA フィルター搭載)



UV ランプ 保護管

UV ランプおよび保護管
(UV ランプセット)

各部の名前


付属品を確認してください。





マイクロフィルターカバー
(P.14, 15)

マイクロフィルター
(HEPA フィルター搭載)
(P.14, 15, 20)

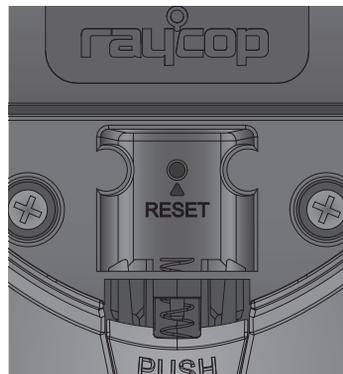

マイクロフィルター
リセットボタン (P.15)


UV ランプ (P.5, 16, 20)

対象感知センサー
(P.4)

グリルフック
(P.12, 13)


排気口

対象感知センサー
(P.4)

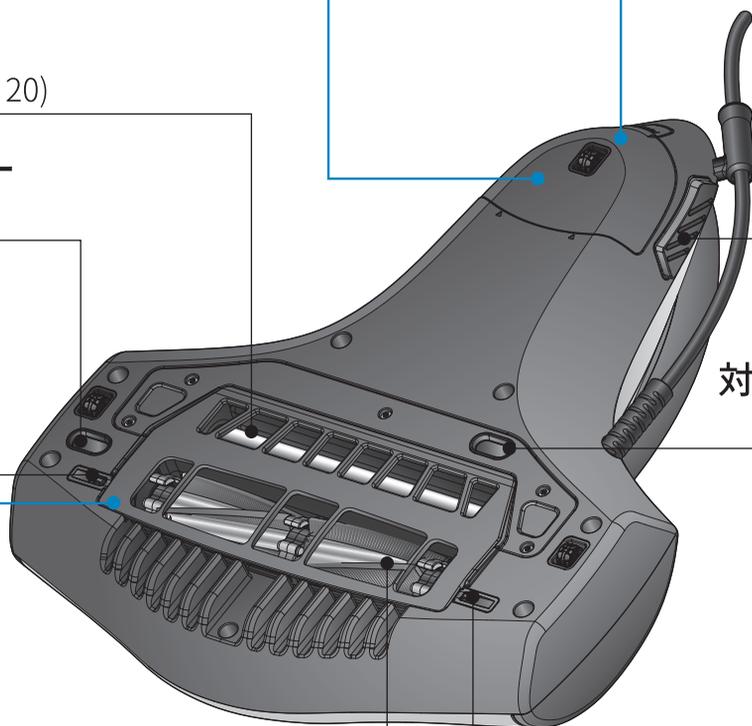

グリルフック (P.12, 13)

たたきブラシ (P.12, 20)

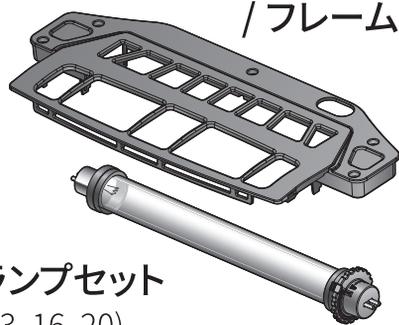

UV ランプグリル
/ フレーム (P.13, 16)

UV ランプセット
(P.5, 13, 16, 20)

※ UV ランプの内部にある銀色の玉は UV ランプの点灯などに必要な物質で、UV ランプの異常ではありません。
また、玉がコロコロ転がる音もこの物質が転がる音なのでご安心ください。

基本的な操作

レイコップを動作させると [吸込み]、[たたきブラシ]、[UV ランプ] が同時作動します。



電源プラグをコンセントに差し込み、
ピッピッピの音とが赤く点灯し、ロックモードに



ピッピッと音がするまで約 1.5 秒間電源ボタンを押し続け
が緑に点灯すると、スタンバイモード状態 (ロック解除)

※ ロックモードを解除した後、1 分以上作動させなければ
ピッピッピという音が鳴り自動的にロックモードに切り替わります。
ロックを解除するには、
上の方法でロックモードを解除してください。



電源ボタンをもう一度押すと、が青く点灯して
掃除スタート

※ 掃除の仕方 (P.9)



掃除終了後、電源ボタンを押して待機モードに



電源プラグをコンセントから抜いて、電源 OFF


掃除の仕方

レイコップがおすすめする使用例です。


週 1 回以上の掃除を心がけましょう。

(毎日お掃除するとより寝具を清潔に保つことができます。)

一般的なシングルベッドの横幅 (約 100cm)、縦幅 (約 210cm) を想定しています。
念入りにお掃除されたい方は縦横、両方向に実施して下さい。

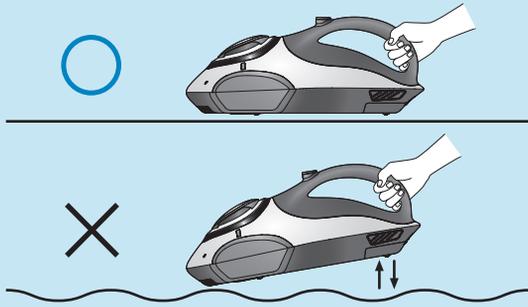


- 布団に押しつけることなく、すべらせるようにかけ残しがないように掃除してください。
- 1往復約 10 秒を目安として、2往復していただくことにより清潔に保つことができます。

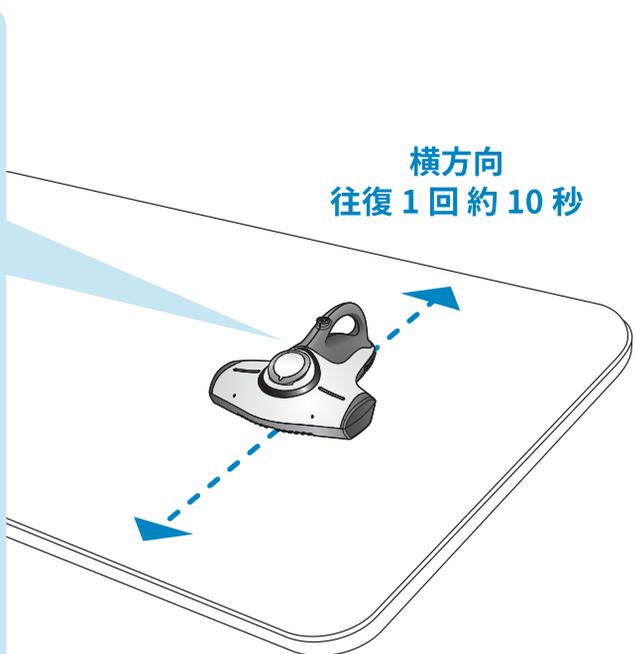

※寝具の横方向に対しては 1 往復約 10 秒、縦方向に対しては 1 往復約 20 秒を目安に端から端までレイコップをかけます。

直接、肌に触れる場所は念入りに掃除しましょう


**3 往復以上
(1往復 約 6 秒)**

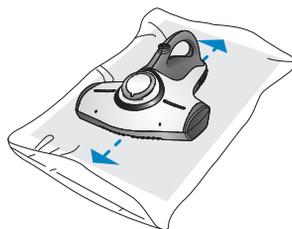

矢印方向に対して 1 往復約 6 秒を目安に ×3 回以上端から端までレイコップをかけます。

※一般的なまくらの横幅 (約 60cm)、縦幅 (約 40cm) を想定

**3 往復以上
(1往復 約 10 秒)**

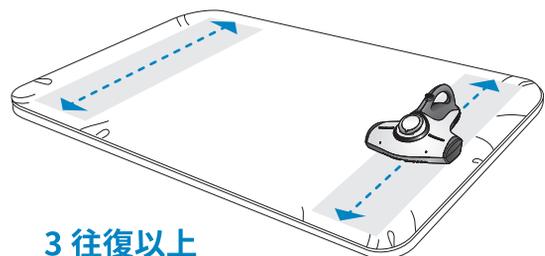

気になる部分は (まくら周りや足元など、直に肌が触れる場所) 寝具横方向に対して 1 往復約 10 秒を目安に ×3 回以上実施します。


お手入れ

■本体のお手入れ

電源プラグを抜いてから、表面を乾いた布で拭いてください。

■標準フィルターおよびダストボックスのお手入れ


標準フィルターにハウスダストがたまると吸引力が低下します。使用した後は、以下の手順でお手入れしてください。効果を保つため、使用するたびにお手入れすることを推奨します。またホコリの付着状態によっては付属のお手入れブラシをご使用ください。

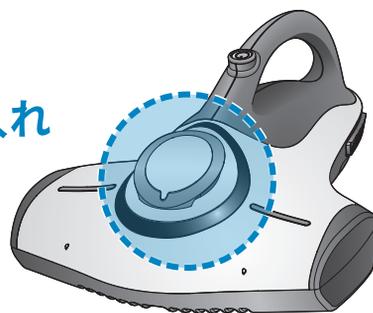

1 ダストボックスを図のように引き抜きます。




2 水を張った洗面台に標準フィルターを付けたままのダストボックスを洗め、水の中で標準フィルターを外してすすぎます。（ハウスダストが飛び散るのを防ぐため）

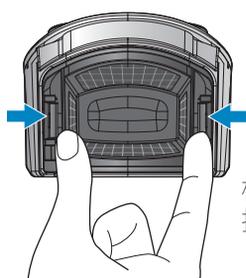

標準フィルターは両側の突起を押しながら外してください



3 水ですすぎながら付属のブラシで標準フィルターとダストボックスがキレイになるまでしっかり洗ってください。

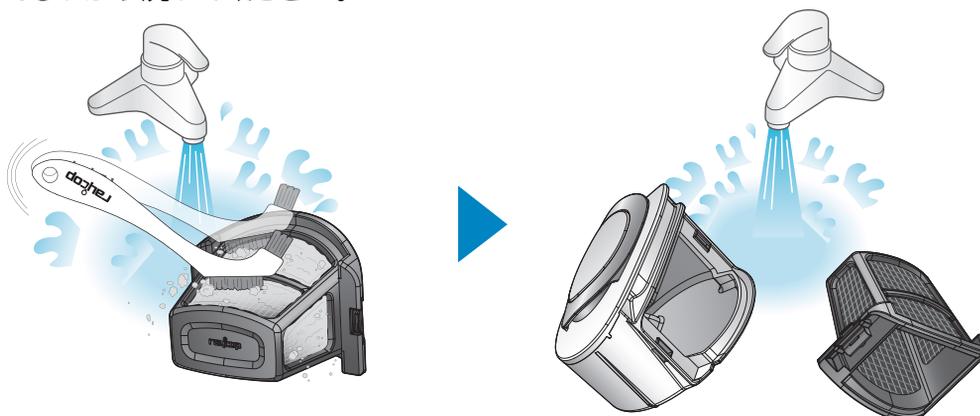




警告

お手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、電源が入っていないことを確認してください。

標準フィルターが目詰まりした場合や吸引力が低下した場合。


ハウスダストの中のタンパク質(皮膚片など)が目詰まりの原因となるため、定期的に中性洗剤を薄めた水(水9:洗剤1)に約5分間浸け置きした後、付属のブラシでしっかり洗ってください。それでも吸引力が回復しない場合は純正品と交換してください。

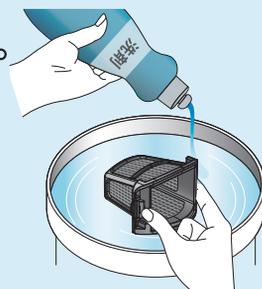


4 風通しのよい日陰で、完全に乾くまで標準フィルターとダストボックスを乾燥させます。

注意

標準フィルターは、洗濯機で洗濯したり、ヘアドライヤーなどの熱風で乾燥させたりしないでください。変形するおそれがあります。

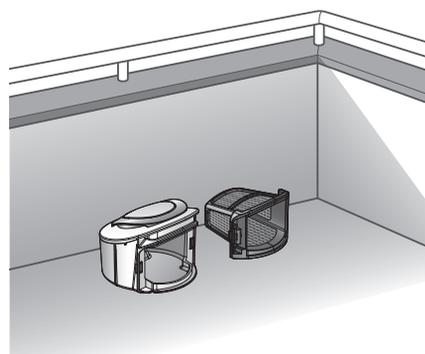

5 ダストボックスに標準フィルターをカチッと音がするまで押し込んでください。

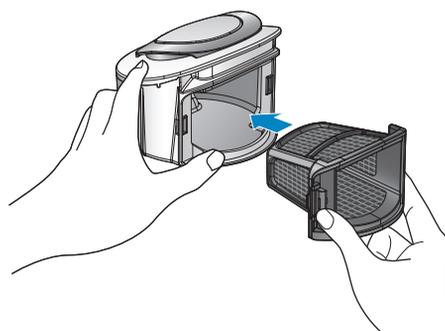

6 ダストボックスを図のように本体に装着してください。 ※「カチッ」と感触があるまでしっかりと押し込んで装着してください。

注意

- ・ダストボックスに標準フィルターを装着しないまま、本体に装着しないでください。
- ・モーターにハウスダストおよび異物が入り、破損や火災の原因になります。



注意

- ・標準フィルターは消耗品です。交換周期は、1日10分、毎日使用して約5~6ヶ月を目安にしてください。途中で破れたり目詰まりが起きたら交換してください。
- ・「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストアまたは「ジャパネットたかた」にて、純正品をお買い求めください。


お手入れ

■たたきブラシのお手入れ


負荷をかけ過ぎたり異物が付着すると、たたきブラシが作動せず、自動的に停止することがあります。

(停止後約3秒で自動的に回転が再開します。)


定期的なたたきブラシを取り外してお手入れしてください。

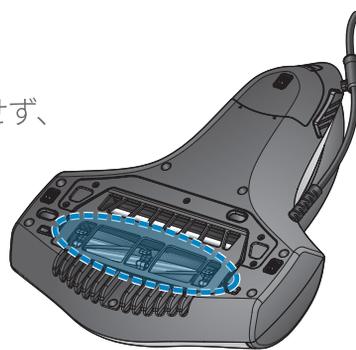

- 1** 両端2つのグリルフックを緑色ポイントが見えるまでスライドさせて取り外します。

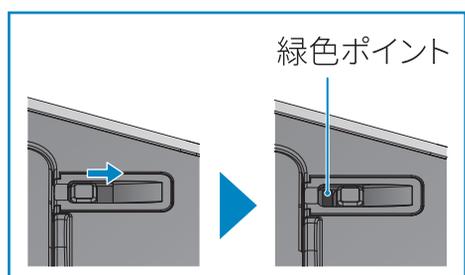


グリルフック

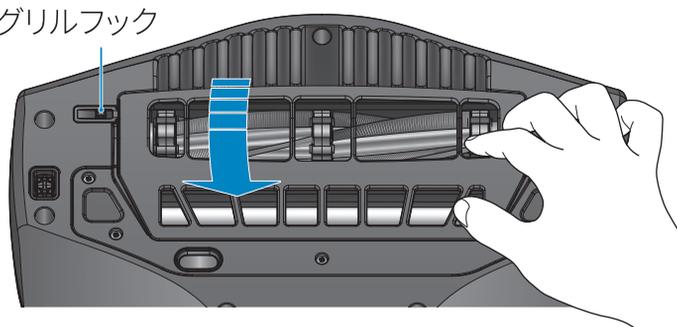


- 2** たたきブラシをキャップ側から取り外します。


エンドキャップ

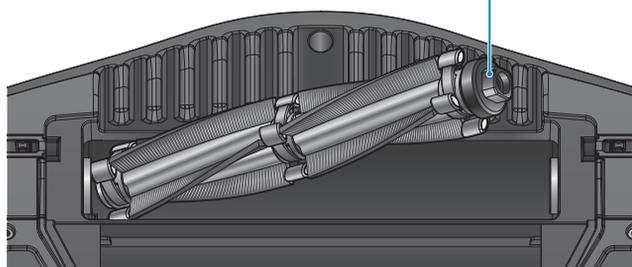

- 3** キャップを取り外し、たたきブラシに絡まったハウスダストや髪の毛を取り除きます。汚れがひどいときは、洗剤や石けんで洗い、水ですすいだ後はしっかり乾かします。

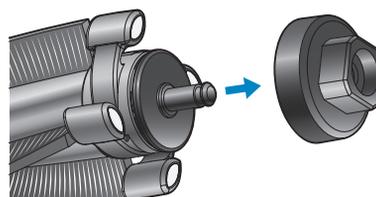

- 4** お手入れ後は、左側からブラシを元の位置に戻します。

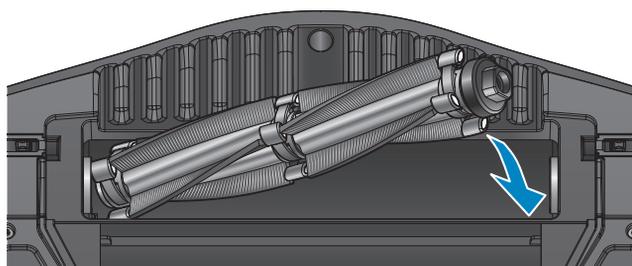

- 5** 取り外しと逆の手順で、フックをロックします。

⚠ 注意

- ・ハサミなどで髪の毛を無理に取り除こうとすると、たたきブラシが傷つき、性能が低下したり寝具類が傷んだりするおそれがあります。
- ・たたきブラシの内側に水が残っていると作動に影響を及ぼす可能性があります。


警告 お手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、電源が入っていないことを確認してください。

■吸込み口周辺のお手入れ

吸込み口周辺にハウスダストや髪の毛などの異物が付いていると、吸引力が低下します。やわらかいブラシや布などで異物をキレイに取り除いてください。

注意

吸込み口が詰まると、震動音がしたり本体の過熱による故障および火災のおそれがあります。


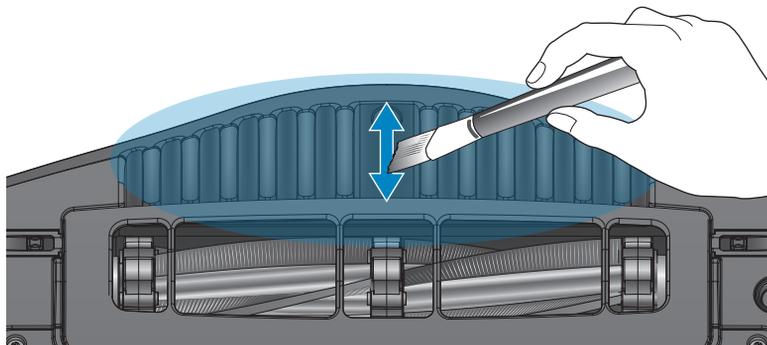


※ イラストのブラシは付属品ではありません。お客様ご自身でご用意ください。


■UVランプのお手入れ

UVランプに異物が付いていると性能が低下します。定期的に掃除してください。

1 両端2つのグリルフックを緑色ポイントが見えるまでスライドさせて取り外します。

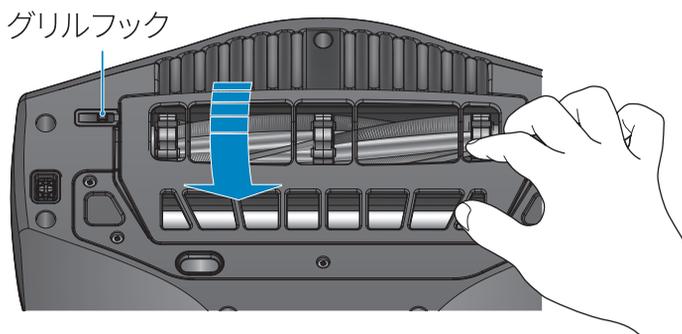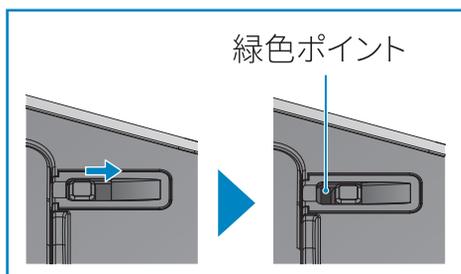

2 乾いた布などを使って、UVランプ保護管の周りをキレイに掃除します。

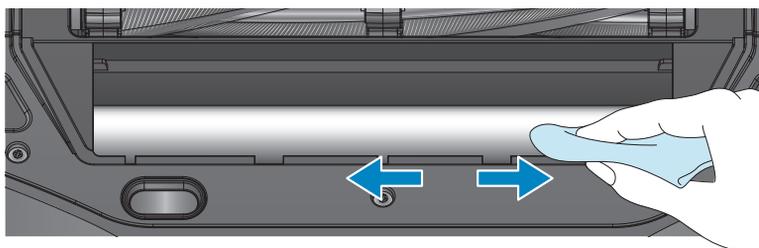


※ この布は、付属品ではありません。お客様ご自身でご用意ください。

※ UVランプの内部にある銀色の玉は、UVランプの点灯などに必要な物質で、UVランプの異常ではありません。また、玉がコロコロ転がる音もこの物質が転がる音なのでご安心ください。

注意 掃除の際は、UVランプの保護管（P.16、20）が破損しないようにご注意ください。

消耗品の交換

■たたきブラシの交換

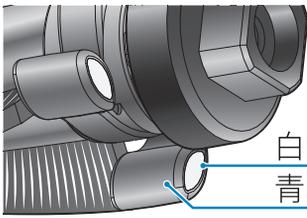


たたきブラシのたたき部分が磨耗すると、表面が削れて中から白色のゴムが見えてきます。ゴムが見えると性能が低下するため交換してください。「たたきブラシのお手入れ」(P.12)を参照してたたきブラシを取り外した後、取り外しと逆の手順で、新品のたたきブラシを取り付けてください。





注意 たたきブラシは消耗品です。「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストアまたは「ジャパネットたかた」にて、純正品をお買い求めください。

■マイクロフィルターの交換



マイクロフィルターの使用期限である約 60 時間 (1 日 10 分、毎日使用して約 1 年) が経過すると、作動時アラームが 5 回鳴ります。電源ボタンのランプが (🔴 赤く点灯) 点滅します。マイクロフィルターは、以下の手順で定期的に交換してください。

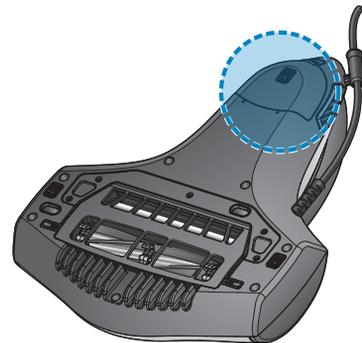



1 PUSH ボタンを押しながらマイクロフィルターカバーを矢印の方向に開けてください。

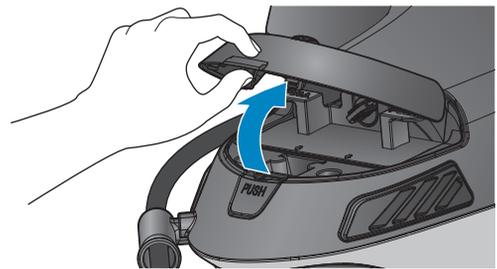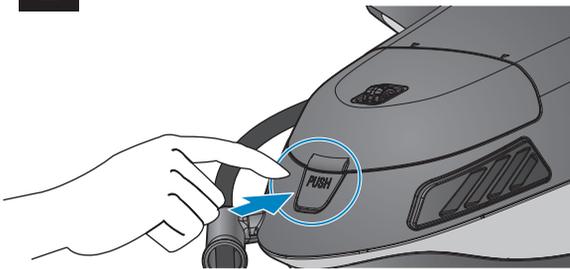

2 左図のようにマイクロフィルターロック装置のつまみを矢印の方向に回してロックを解除してください。

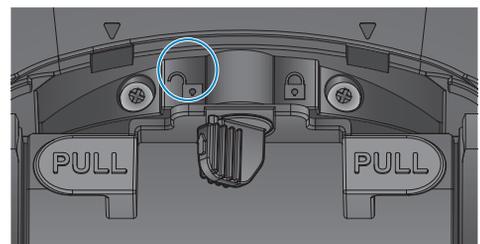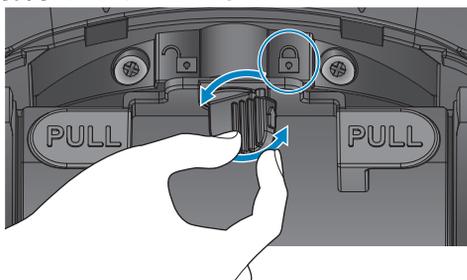


3 マイクロフィルターの取っ手をつかみ、左図のように手前に引き出したあと、右図のように上に持ち上げて取り出してください。

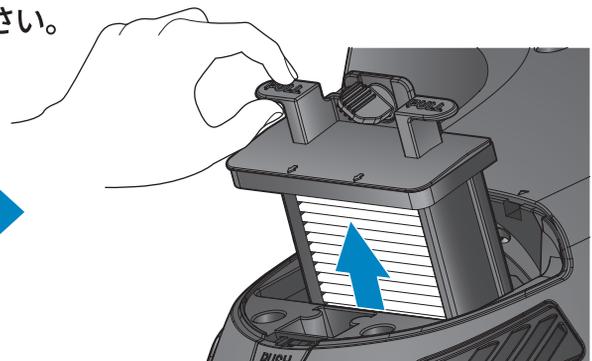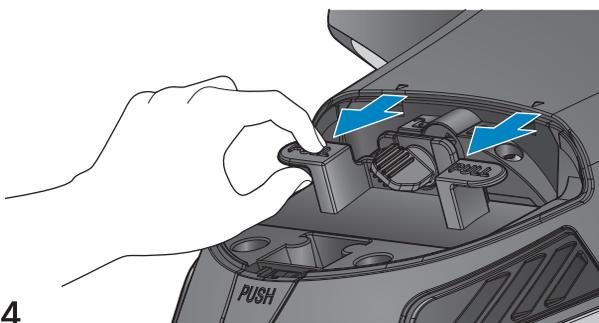


⚠ 警告 お手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、電源が入っていないことを確認してください。

4 左図のように新品のマイクロフィルターを差し込み、右図のように矢印の方向にロック裏の突起を本体の穴に合わせてください。

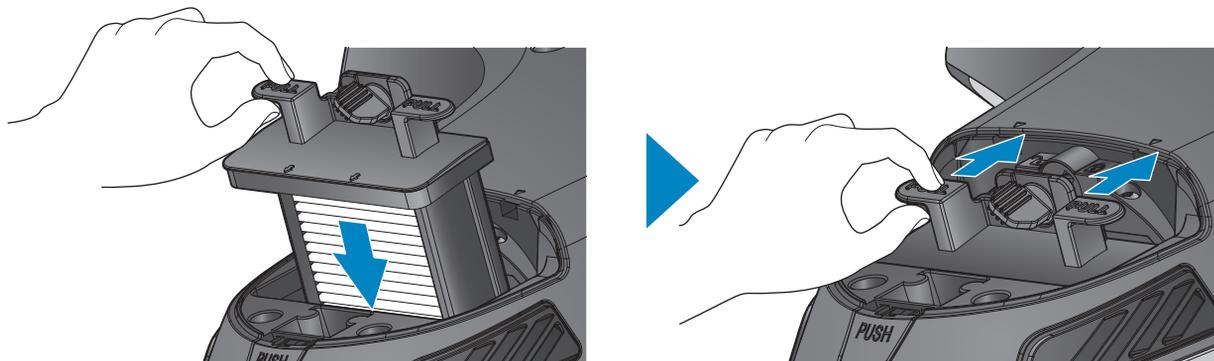


※しっかりと押し入れて装着してください。

5 左図のようにマイクロフィルターロック装置のつまみを押しながら回してロックしてください。

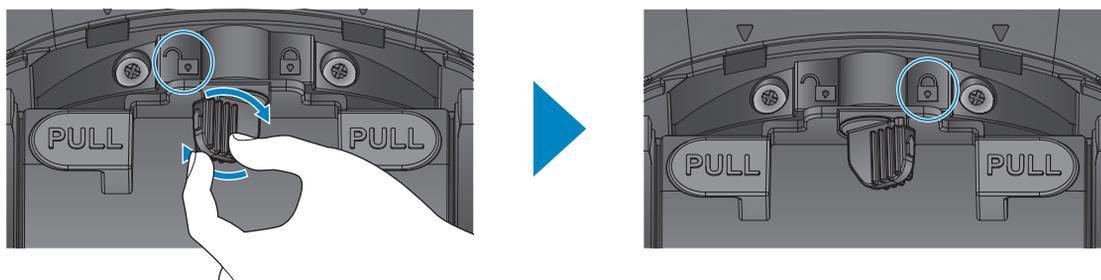


6 電源を入れてロックモードやスタンバイモードにしてから (P.8)、ようじの先などでリセットボタンをピーという音が鳴るまで1秒以上押ししてください。

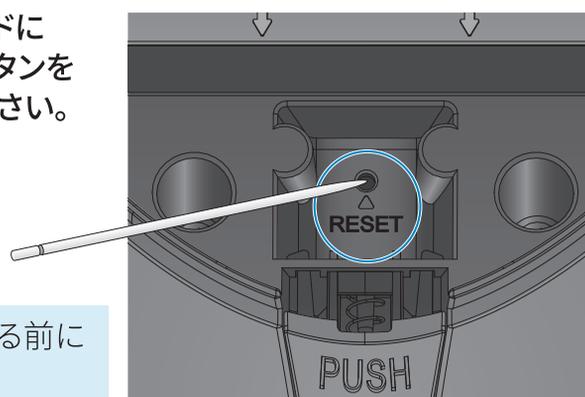

⚠ 警告 マイクロフィルターの交換アラームが鳴る前にリセットボタンを押ししないでください。

7 左図のように取り出しと逆の手順でフックを差し込み、右図のように矢印方向を確認してからマイクロフィルターカバーを閉じてください。

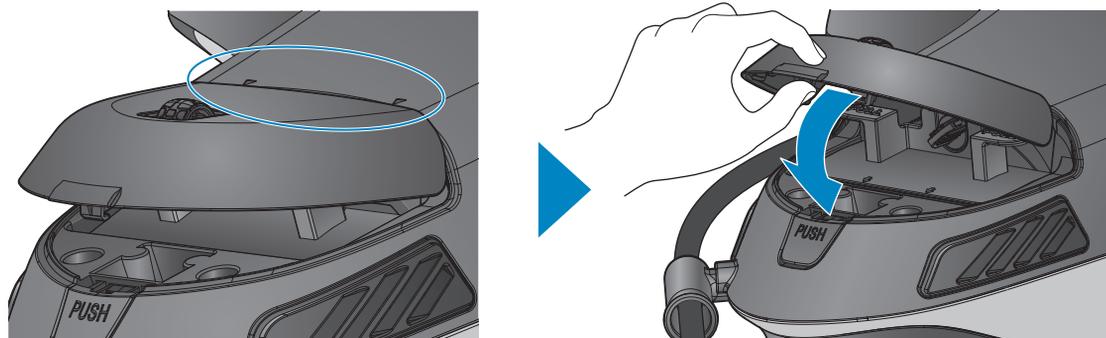

⚠ 注意 マイクロフィルターは消耗品です。「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストア、または「ジャパネットたかた」にて純正品をお買い求めください。

消耗品の交換


⚠ 警告 お手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、電源が入っていないことを確認してください。

■ UV ランプの交換


※1年以内にランプ不点灯などの不具合が生じた場合は、1年間の無償修理保証の対象とさせていただきます。詳細はお客様サポートセンターまでお問合せください。(P.20、22)




1 P.12 のようにグリルを取り外します。ドライバーを使って、5つの固定ネジを取り外し、UVランプフレームを取り外します。

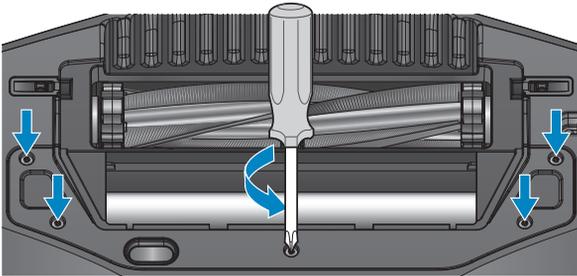

2 UVランプ着脱レバーを回してロックを解除します。

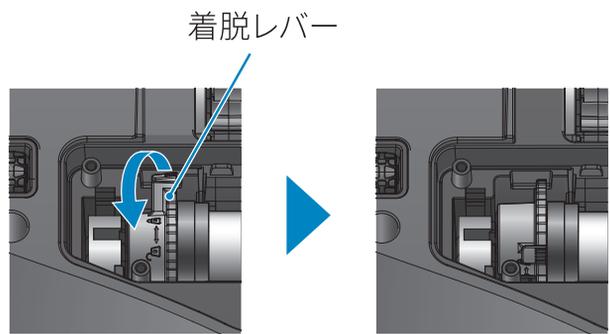


3 UVランプセットを着脱レバー側から取り外します。

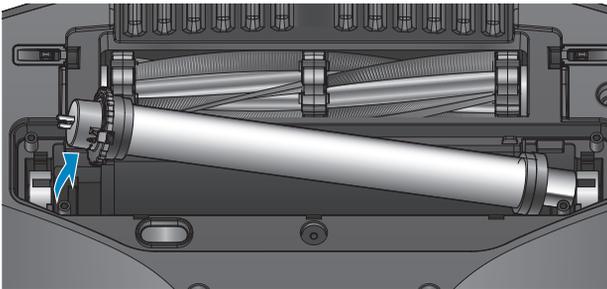


⚠ 注意

取り外しの際には、UVランプが保護管から抜け落ちないようにしっかり持ってください。

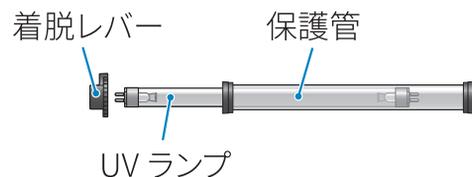

4 取り外しと逆の手順で、新品のUVランプセットに着脱レバーを取り付けてから、ゴムを型にあわせてしっかりはめ、カチッと音がして緑色の表示が見えるまで、手で90度回転させて本体に取り付けます。

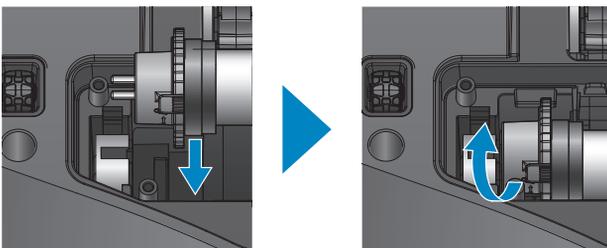

5 製品を動作させて、UVランプが正常に作動するかどうかをUVランプ確認ライトで確認します。



⚠ 注意 UVランプは消耗品です。「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストアまたは「ジャパネットたかた」にて、純正品をお買い求めください。

よくある質問

質問	回答
標準フィルターに粉末状のゴミがたまります。これは何ですか？	ダニの死がいやフン、ヒトのフケや垢のかけら等です。
布団カバーを外さないと効果が高くないのですか？	布団カバーは付けたままでレイコップをかけてください。微細なハウスダストは、布団カバーの繊維をくぐり抜けてダストボックスに集塵されます。
UV ランプが点灯しているかよく分かりません。製品を裏返して確認するのですか？	UV ランプの点灯は、製品の前面にある UV ランプ確認ライト (P.6) から見える青い光でご確認ください。確認ライトは UV ランプが点灯しているかを確認するための LED ランプなので UV は含まれておりません。ヒトや動物の目や皮膚に UV ランプの光を長時間照射した場合、傷害を負うおそれがあります。安心設計のレイコップは、製品を裏返すと、センサーが対象物から離れることにより、UV ランプが自動的に消灯します。
レイコップを使うと心臓ペースメーカーに影響を与えますか？	通常、ペースメーカーを装着した状態で本製品を使用しても問題ありません。しかし、本製品のモーターによる微弱な電気ノイズが発生するため、必要に応じて 使用する前に医師にご相談 ください。
変圧器を使えば海外でも使えますか？	破損および火災の原因 になるので、海外で使用しないでください。万一事故が起きても、当社は一切責任を負いかねます。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の項目をご確認ください。

こんなときは	確認すること
動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタン (🔌) が赤く点灯するか確認してください。電源ボタン (🔌) が点灯しない場合、電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。 ● 電源が AC 100V 50/60Hz であるか確認してください。 ● コンセント自体が正常に作動しているか、他の電化製品のプラグをコンセントに差し込んで確認してください。
吸引しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 本製品にはモーター過熱防止装置があり、以下の場合には一時的に吸引動作が停止することがあります。 <ol style="list-style-type: none"> 1. ダストボックスや標準フィルターにハウスダストやゴミが詰まった状態で使用した場合。 2. 吸込み口が詰まった状態で使用した場合。 3. 30分以上連続運転したり、過度に本製品を布団に押し付けながら使用したり、モーターに熱が溜まった場合。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 電源コードをコンセントから抜いた後、ダストボックスを掃除し、吸込み口の詰まりを掃除してから、約2時間経過した後に使用を再開してください。(周りの温度により再使用までの時間が異なることがあります。) 4. 標準フィルターが目詰まりした場合や吸引力が低下した場合。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ ハウスダストの中のタンパク質(皮膚片など)が目詰まりの原因となるため、定期的に中性洗剤を薄めた水(水9:洗剤1)に約5分間浸け置きした後、付属のブラシでしっかり洗ってください。 5. 標準フィルターを1日10分、毎日使用し約5~6ヶ月が経過した場合や4.の洗浄をしても目詰まりが解消しない場合、又は破れた場合。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 標準フィルターの純正品をお買い求めのうえ交換してください。
吸引力が弱い感じがする	<ul style="list-style-type: none"> ● 布団を巻き込まない範囲で、布団内部のダニやハウスダストを吸込むのに適切な吸引力になるよう設計されています。
吸引力が弱くなって異音がある	<ul style="list-style-type: none"> ● 吸込み口やダストボックスにハウスダストやゴミが詰まっていないか、排気口が遮られていないか、標準フィルターやマイクロフィルターが汚れていないか確認してください。(P.10、11、14)

こんなときは	確認すること
使用中、UV ランプが消灯した	<ul style="list-style-type: none"> ● 布団が黒や青など暗めの色の場合、UV ランプが点灯しないことがあります。 ● 本製品の裏面にある対象感知センサーが、布団から一定間隔以上離れると UV ランプが点灯しません。本製品が布団と密着しているか確認してください。 ● 本製品の裏面にある対象感知センサーにハウスダストや異物などが入り込むと、UV ランプが点灯しない場合があります。ハウスダスト、異物などを取り除いてください。(P.4、7) ● UV ランプソケットが緑色の表示が見えるまで 90 度回転しているか、確認してください。(P16)
UV ランプの中で、玉が転がるような音がる	<ul style="list-style-type: none"> ● UV ランプの内部にある銀色の玉は UV ランプの点灯などに必要な物質で、UV ランプの異常ではありません。また、玉がコロコロ転がる音もこの物質が転がる音なのでご安心ください。(P.7、13)
その他	<ul style="list-style-type: none"> ● 排気が温かいのは、熱したモーターを冷却したためなので問題ありません。 <ul style="list-style-type: none"> ● 購入後約 3 ヶ月間はゴム類の異臭がすることがあります。 ● マイクロフィルターに過度のハウスダストやゴミが詰まっている場合も異臭がすることがあります。この場合、交換周期より早めにマイクロフィルターを交換してください。(P.14、20) ● 長期間使用时、製品の UV ランプの周りが変色することがありますが、UV ランプの紫外線によるもので故障ではありません。 ● 本製品を布団に強く押し付けるなどしてたたきブラシに無理な力が入ると、一時停止することがありますが、安全回路による停止なので、異常ではありません。(停止後約 3 秒で自動的に回転が再開します。)

仕様





モデル名	RT2-100	マイクロフィルター	0.3μm の粒子を 99.9% 集塵
ハウスダスト除去効率	3 分 90% 以上*1	外形サイズ(WxDxH)	308.6 X 375.9 X 152.1mm
UV除菌率	99.9%*2	重量	1.9Kg (電源コード除く)
UVランプ(波長)	8W (253.7nm)	定格電圧	AC100V 50/60Hz

※1,2 自社調べ

別売品

消耗品とアクセサリは「レイ Copp 公式サイト」などの公式オンラインストア
 または「ジャパネットたかた」にて、純正品をお買い求めください。
 (製品に入っている付属品は P.5 を参照してください。)

消耗品

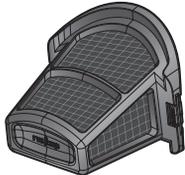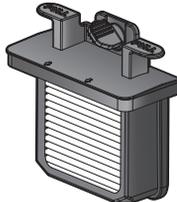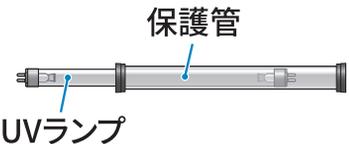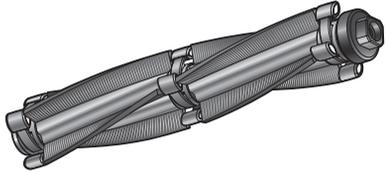	<p>標準フィルター (3 個入り) 製品番号：SP-RT2001 交換周期は、1 日 10 分、毎日使用して約 5～6 ヶ月を目安にしてください。途中で破れたり目詰まりが起きたら交換してください。</p>
	<p>マイクロフィルター (HEPAフィルター搭載) (2個入り) 製品番号：SP-RT2002 交換周期は、1 日 10 分、毎日使用して約 1 年を目安にしてください。</p>
 <p>保護管 UVランプ</p>	<p>UV ランプセット (1 個入り) 製品番号：SP-RT2003 UV ランプは消耗品のため、点灯しなくなったら交換してください。</p> <p>※1 年以内にランプ不点灯などの不具合が生じた場合は、1 年間の無償修理保証の対象とさせていただきます。 詳細はお客様サポートセンターまでお問合せください。</p>
	<p>たたきブラシ (1 個入り) 製品番号：SP-RT2004 たたきブラシのたたき部分が磨耗すると、表面が削れて中から白色のゴムが見えてきます。ゴムが見えると性能が低下するため交換してください。</p>
	<p>ダストボックス (1 個入り) 製品番号：SP-RT2005 お手入れ時のスペアにご利用ください。</p>

アクセサリ

	<p>収納台 製品番号：RT2-CRA01JWH (ホワイト) RT2-CRA01JBL (ブルー) RT2-CRA01JRD (レッド)</p>
---	---

消耗品の購入先 / お問い合わせ先

<p>レイ Copp 公式サイト http://www.raycop.co.jp</p>	<p>お客様サポートセンター 0120-363612 受付時間: 平日 午前 9:00～午後 5:30(土日、祝祭日、年末年始を除く)</p>
---	--

保証とアフターサービス

無償サービス

使用中に製品の欠陥により故障した場合、購入日から1年間無償で保証いたします。その際、レシートなどの購入証明書と保証書の提示が必要となりますので、大切に保管してください。

オンライン保証サービス

オンライン登録をしていただくと、通常1年のメーカー保証が2年間有効となります。(P.23)

有償サービス

サービスを依頼する際、下記の場合には無償サービス期間内でも有償修理になります。

1. 製品内部に液体を入れたり、異物を吸入したことにより故障した場合。
2. 製品を落下させたり衝撃を与えたことにより製品が破損および故障した場合。
3. シンナー、ベンジンなど揮発性有機溶剤の使用により外観損傷および変形した場合。
4. 当社の純正品ではない部品や消耗品を使用したことにより製品が故障した場合。
5. 使用電圧を誤用したことにより故障した場合。
6. 製品を故意に分解したことにより部品を紛失および破損させた場合。
7. 当社のサービス業者ではない人が製品を修理あるいは改造する過程で故障した場合。
8. 天災地変により故障した場合。
9. 「安全上のご注意」を守らず故障した場合。
10. 標準フィルターおよびマイクロフィルターを取り付けずに使用した場合。
11. 誤使用ならびに必要なお手入れを怠ったことにより故障および損傷した場合。

- 消耗品の交換はお客様自身でお願いいたします。万一交換が難しい場合に限り有償で交換させていただきますので、当社お客様サポートセンターにお問い合わせください。
- 保証期間終了後は、検査をして修理が可能な場合に限り、お客様のご要望に応じて修理させていただきます。この場合は、検査も有償となりますのでご了承ください。
- 補修性能部品の保有期間 [6年]
当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を製造打ち切り後6年間保有しています。

もし万が一、レイコップが故障しても、 ご自宅に引き取りに伺います。



お客様サポートセンター

受付時間：平日午前9:00～午後5:30（土日祝日、年末年始を除く）



0120-363612

製品のご使用や修理に関するご相談は、「お客様サポートセンター」までご連絡ください。専門スタッフが迅速に対応させていただきます。



レイコップ本体は、お買い上げ日より1年間のメーカー保証が付いております。保証書および、お買い上げ日を示すレシート、明細書、配送伝票などを保管しておいてください。

レイコップ製品の最新情報はインターネット上でご覧ください。

レイコップ公式サイト：<http://www.raycop.co.jp>

レイコップ オンライン保証サービス

オンライン登録をしていただくと、
通常1年のメーカー保証が2年間有効
となります。(本体のみ、消耗品、アクセサリは除く)

条件

購入日から30日以内のオンライン保証登録。(購入日を含む)

登録方法

レイコップ公式サイトにアクセス頂き、ご登録をお願いいたします。

レイコップ保証

検索

<http://www.raycop.co.jp/warranty/>

オンライン保証登録に必要なもの

・製品製造番号(シリアルナンバー)※ ・メールアドレス ・購入日

※シリアルナンバーは保証書よりご確認ください。

※パソコン、スマートフォンのみご利用いただけます。

※2年保証にはご登録いただいている場合でも購入を証明できるもの(レシートなど)が必要となります。あわせて保管してくださいようお願いいたします。※2年保証対象となるのは自然故障のみとなります。お客様の過失により故障した場合、保証期間内でも有償修理となりますのでご了承ください。※2015年2月1日以降にご購入いただいたお客様が対象となります。恐れ入りますがそれ以前にご購入いただいたお客様は対象外となりますのでご了承くださいませ。※UVランプは本体ご購入から1年以内は特別に保証対象とさせていただきます。オンライン保証登録をいただきましても、消耗品のため1年経過後は保証対象外となりますのでご了承くださいませ。※オンラインストア会員に自動でご登録となります。

パソコン、スマートフォンをお持ちでないお客様は、お客様サポートセンターへご相談ください。



0120-363612

受付時間:平日午前9:00~午後5:30
(土日祝日、年末年始を除く)



レイコップ公式サイト

<http://www.raycop.co.jp>

別売り品は、「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストア
または「ジャパネットたかた」にて純正品をお買い求めください。



お客様サポートセンター **0120-363612**

携帯・PHS OK

受付時間 平日午前9:00～午後5:30(土日祝日、年末年始を除く)

レイコップ・ジャパン株式会社 〒107-6111 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル11F

取扱説明書に記載された内容は、2016年08月現在のものです。