



R X - 1 0 0

取扱説明書



オンライン保証サービスにご登録ください。

レイコップ保証

検索

<http://www.raycop.co.jp/warranty/>

詳しくはP.30をご参照ください。

- ご使用の前に「安全上のご注意」(P.2)および「基本的な操作」(P.12)を必ずお読みの上、安全に正しくお使いください。
- 本製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく変更されることがあります。
- 本製品は日本国内での使用のみが保証の対象になります。海外でのご使用は推奨していません。

目次

ご使用の前に

安全上のご注意	2
よくある質問	5
安心設計	6
同梱されている付属品	7
各部の名前	8

使い方

充電の仕方	10
基本的な操作	12
ディスプレイ	14
掃除の仕方	16
お手入れ	18
消耗品の交換	22

困った時は

故障かな?と思ったら	25
別売品	27
保証とアフターサービス	28

ご使用の前に

使い方

困った時は

安全上のご注意

次の安全上の注意事項は、製品を正しく安全に使用し、予想外の損害を未然に防ぐためのものです。

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容	⚠ 注意 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
 禁止 してはいけない内容	 必ず行う 必ず実行する内容

UV ランプとドライエアブローについて		消耗品について	
 禁止	<p>使用中または使用直後にUVランプや本体の底面に触れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ UV ランプとドライエアブローの余熱や熱風によりやけどを負うおそれがあります。 	 禁止	<p>当社の純正品以外の消耗品は使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 性能が低下し、感電および故障の原因になります。
 禁止	<p>通常の使い方とは違った使い方をしない。(例:製品を裏返した状態で、UVランプを強制的に動作させるなど)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 紫外線が目や皮膚に当たることで、炎症など、目や皮膚の疾患の原因になるおそれがあります。(万一異常が発生したときは、医師に相談してください。) 	 禁止	<p>消耗品を交換するとき以外には、分解しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 感電および故障の原因になります。
取り扱いについて		使い方について	
 禁止		 禁止	<p>水やベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性物質、刃物、画びよう、火が残っている灰、トナー粉などを吸引しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 異常動作による感電や火災の原因になり、ベッドや布団などが損傷することもあります。
 必ず行う	<p>人や動物の目・皮膚にUVランプの光(紫外線)を直接当てない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 長時間照射すると、炎症など、目や皮膚の疾患の原因になるおそれがあります。(万一異常が発生したときは、医師に相談してください。) 	 禁止	<p>本体にもたれかかったり、移動および使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 製品が破損したり、落とした際にけがをするおそれがあります。(万一事故が起きた場合、当社は一切責任を負いかねます。)
	<p>UVランプ保護管はこまめにお手入れする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ お手入れをしないと、紫外線透過率が下がる原因となります。 	 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ・子供や、身体能力、精神能力に障害のある方は保護者の監督のもと使用する。 ・子供が製品で遊ばないように注意する。 ▶ けがを負うおそれがあります。

使い方について		電源について	
 禁止	<p>本製品は家庭用なので家庭以外の場所では使用しない。 ▶ 異常動作および破損の原因になります。</p>	 禁止	<p>電源プラグをコンセントに差し込んだまま充電台から電源コードを抜かない。 ▶ 感電や火災の原因になります。</p>
 禁止	<p>刺繡や凹凸のある生地、革製品、低反発素材、高反発素材、電気カーペット、畳などには使用しない。(低反発素材・高反発素材・電気カーペットのカバーには使用可能) ▶ 製品および生地などを傷める原因になります。(万一上記などの掃除に使用して事故が起きても、当社は一切責任を負いかねます。)</p>	 禁止	<p>電源プラグをコンセントに差し込んだまま電源コードを口に入れない。 ▶ 感電・けがの原因になります。</p>
 禁止	<p>吸込み口や排気口が詰まった状態で使用しない。 ▶ 本体の過熱により、故障および火災の原因になります。</p>	 禁止	<p>金属と一緒に持ち運んだり、保管しない。(ネックレス、ヘアピン、コイン、鍵など) ▶ 漏液・発熱・破裂・発煙・発火・感電・けがの原因になります。</p>
 禁止	<p>動作状態のままで同じ場所に放置しない。(まくらモード除く) ▶ 布などの表面を傷めたり、変色することがあります。</p>	 禁止	<p>針金やピンなどの金属で本体や充電台の端子に触れたり、金属でショート(短絡)させない。 ▶ 感電や火災の原因になります。</p>
 禁止	<p>頻繁に電源ボタンを押さない。 ▶ 製品寿命が短くなります。</p>	 禁止	<p>充電台に水や液体などをかけない。 ▶ 感電や火災の原因になります。</p>
 禁止	<p>ストーブ・ヒーターのような暖房器具や可燃性スプレーなどの引火性物質を本製品の近くで使用したり保管しない。</p>	 禁止	<p>充電台は当社指定の製品以外の充電には利用しない。 ▶ 感電や火災の原因になります。</p>
 必ず行う	<p>マットレス、ベッドカバー、布団、まくら、座布団、カーペット、ソファーなど、布製品のみに使用する。 ▶ 上記以外の物に使用すると製品および生地を傷める原因になります。(万一事故が起きても、当社は一切責任を負いかねます。)</p>	 禁止	<p>充電台の上に乗ったり、遊ばない。 ▶ 故障、感電・けがの原因になります。</p>
 必ず行う	<p>標準フィルターを付けたダストボックスを装着して使う。 ▶ モーターにハウスマストおよび異物が入り、破損や火災の原因になります。</p>	 禁止	<p>釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつけるなど、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。 ▶ 感電や故障・けがの原因になります。</p>
 必ず行う	<p>製品から異音、異臭、煙が出るときは、直ちに電源プラグを抜き、お客様サポートセンターに問い合わせる。</p>	 禁止	<p>充電台が50°Cを超える場合、発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。</p>
 必ず行う	<p>掃除中、取っ手や本体に静電気が発生することがある。 ▶ 静電気により製品が誤作動することがありますが、安全には問題ありません。</p> 	 禁止	<p>充電台を分解したり、改造しない。 ▶ 感電や火災の原因になります。</p>
		 禁止	<p>充電台を火気に近づけない。 ▶ 感電や火災の原因になります。</p>
		 禁止	<p>充電台を火中に投入したり、加熱しない。 ▶ 感電や火災の原因になります。</p>

 禁止	充電完了直後は、本体及び充電台の充電端子には触れない。 ▶ やけどの原因になります。	 禁止	タコ足配線をしない。 ▶ 感電や火災の原因になります。		
 必ず行う	温度5°C～35°Cの範囲で使用・保管する。 ▶ 正しく充電できなかったり、バッテリー劣化・発熱・発煙・破裂・発火の原因になります。	 禁止	電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。 ▶ 電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電や火災の原因になります。		
 必ず行う	充電中に異音、異臭、煙が出るときは、直ちに電源プラグを抜き、お客様サポートセンターに問い合わせる。	 禁止	長期間(7日間)以上使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ▶ 感電や火災の原因になります。		
 必ず行う	電源について				
 禁止	電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ▶ 感電や火災の原因になります。	 必ず行う	電源プラグは根元まで確実に差し込む。 ▶ 感電や火災の原因になります。		
 禁止	電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に重いものを置かない。 ▶ コードの破損による感電や火災の原因になります。	 必ず行う	万が一、電源コードが破損した場合、事故防止の為、直ちに使用を中止してお客様サポートセンターへ相談する。(メーカーの修理担当者や同等の修理資格保有者以外は、交換しない。) ▶ 異常動作や感電、火災の原因になります。(お客様サポートセンターにご相談ください。)		
 禁止	直接水をかけたり、ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性物質を使わない。 ▶ 異常動作により、感電や火災の原因になります。	 禁止	バッテリーについて		
 禁止	電源プラグをコンセントから抜き差しするときは、電源プラグのピンに触れない。 ▶ 感電や火災の原因になります。	 禁止	充電しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。 ▶ 感電や火災の原因になります。		
 禁止	本製品は国内専用なので、100V 50/60Hz の電源以外では使用しない。 ▶ 破損および火災の原因になります。(海外で変圧器を用いて使用した場合は、保証の対象外となります)	 禁止	バッテリーを使い切ったまま充電しないで放置しない。 ▶ バッテリー劣化の原因になります。		
 禁止	製品を移動するときには、必ず電源コードをコンセントから抜く。 ▶ 勢いよく抜けたプラグが、周りの物を破損することがあります。	 必ず行う	内部から漏れた液が目に入ったり、皮膚や衣類に付着した時は、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医者に相談する。 ▶ 目に障害がおきる原因や皮膚がかぶれる原因になります。		
 禁止	バッテリー交換したいときは、お客様サポートセンターにお問い合わせる。 ▶ 当社指定のバッテリーではない場合、感電や火災の原因になります。				

よくある質問

質問	回答
標準フィルターに粉末状のゴミがたまります。これは何ですか？	ダニの死がいやフン、ヒトのフケや垢のかけら等です。
布団カバーを外さないと効果が高くならないのですか？	布団カバーは付けたままでレイコップをかけてください。微細なハウスダストは、布団カバーの繊維をくぐり抜けてダストボックスに集塵されます。
UVランプが点灯しているかよく分かりません。 製品を裏返して確認するのですか？	UVランプの点灯は、製品の前面にあるUVランプ確認ライト（P.8）から見える青い光でご確認ください。 確認ライトはUVランプが点灯しているかを確認するためのLEDランプなのでUV(紫外線)ではありません。 ヒトや動物の目や皮膚にUVランプの光を長時間照射した場合、傷害を負うおそれがあります。 安心設計のレイコップは、製品を裏返すと、センサーが対象物から離れることにより、UVランプが自動的に消灯します。
レイコップを使うとペースメーカーに影響を与えますか？	通常、ペースメーカーを装着した状態で本製品を使用しても問題ありません。 しかし、本製品のモーターによる微弱な電気ノイズが発生するため、必要に応じて使用する前に医師にご相談ください。

安心設計

UV（紫外線）遮断設計

正常運転時には、掃除面以外に放出される UV を最小化します。

標準フィルター感知センサー (P.8)

ダストボックス装着部に設置されたセンサーにより、
標準フィルターが未装着の状態では動作しないようにする安全装置です。

ハウスタスト確認ライト (P.8)

ハウスタストの溜まり具合が確認し易いように、運転時に点灯するように設計されています。
ダストボックスと標準フィルターにハウスタストを溜めない習慣付けに役立ちます。

対象感知センサー (P.9)

対象物から離すと UV ランプが自動的に消灯する安全装置です。
再び近づけると UV ランプが自動的に点灯します。

ヒーター過熱防止装置

ドライエアブロー機能が作動中に、自動的に温度を調節します。
また過熱した際は、自動的にヒーターを停止する安全装置を搭載しています。

バッテリー残量お知らせ (P.11)

掃除中、バッテリーの放電で製品が停止する 1 分前からピッピッピッピッと音が鳴ります。
完全放電されるとピッピッピッピッピッと音が鳴って、ディスプレイにアイコン
(!) が表示され、自動的に動作停止になります。

モーター過熱防止装置 (P.25)

標準フィルターの目詰まり、またはダストボックスにハウスタストが詰まった場合、
モーターが熱くなりすぎないように自動で吸引を停止する装置です。

標準フィルター洗浄お知らせ機能 (P.15)

標準フィルターにハウスタストが溜まると () が赤色に点滅しながら、
アラームで標準フィルターの洗浄時期をお知らせする機能です。
きれいに洗浄してから寝具の掃除をしてください。

マイクロフィルター交換お知らせ機能 (P.15)

マイクロフィルターの交換時期を () が赤色に点灯し、お知らせする機能です。

同梱されている付属品

消耗品などの部品は、「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストアまたは家電量販店にてお買い求めください。

● パッケージに同梱されている付属品




取扱説明書




スタートガイド



保証書

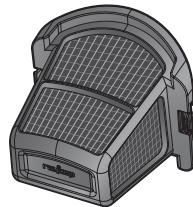

標準フィルター
(予備)



お手入れブラシ

ダストボックス、
標準フィルター掃除用



お手入れクロス

UVランプ掃除用



充電台




電源コード

充電台用 (1.2m)


● 購入時に本体に装着されている付属品



ダストボックスと標準フィルター

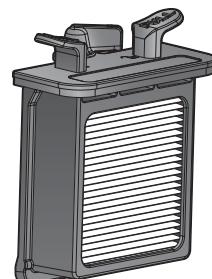

マイクロフィルター
(HEPA フィルター搭載)

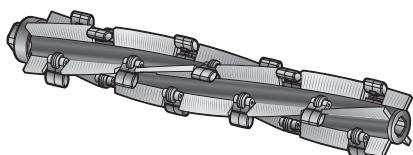

アクティブパンチブラシ



UVランプおよび保護管
(UVランプセット)

各部の名前

付属品を確認してください。

標準フィルター
(P.18, 19, 27)



ダストボックス

※ ダストボックスはしっかりと押し込んで装着してください。
(P.15, 19)

ディスプレイ

ドライエアブロー ボタン
(DRY AIR BLOW)

モード切替ボタン (▲)

電源ボタン (スタート / ストップ)

モード切替ボタン (▼)

(P.11, 12, 13, 14, 15)

取っ手

UV ランプ確認ライト
(P.24)

排気口

UV ランプ
確認ライト
(P.24)

吸込目安 約 20cm

充電口 (P.10)

※ 本体の充電口と充電台の端子をあわせて差し込んでください。
(P.10)

充電台 (P.10)

標準フィルター
感知センサー (P.6)

ハウスダスト
確認ライト (P.6)



充電の仕方

■ 充電の仕方


工場出荷時のバッテリーは完全に充電されていません。

使用前に必ず充電台のランプが青色に点灯するまで充電してから使用してください。


- 充電用の電源コードを充電台に差し込んだ後、コンセントにプラグを差し込んでください。



- 本体の充電口と充電台の端子をあわせて差し込んでください。ピット音が鳴ります。

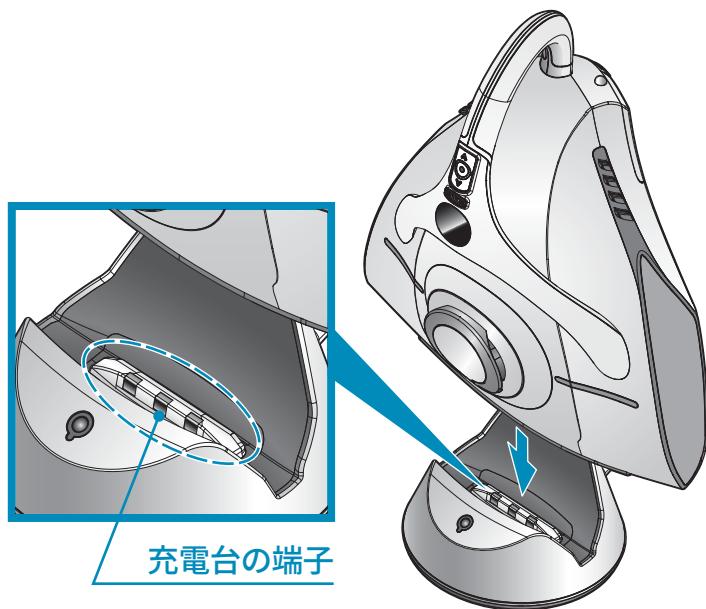

- 充電中には充電台の確認ランプが赤色(○)に点灯します。

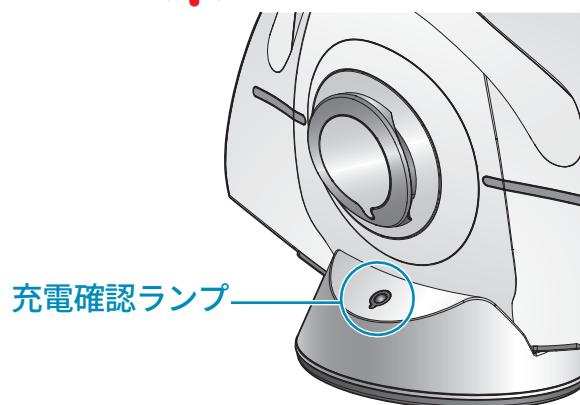

△ 注意

- 充電中には本体や充電台が熱くなります。異常ではありません。
- 充電中に本体は使用できません。
- 充電時間は室温や使用時間などにより異なります。

- 満充電になると充電台の確認ランプが青色(○)に点灯します。電源プラグをコンセントから抜きます。

△ 注意

- 長期にわたって家を留守にする際にはコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 充電台の端子と本体の充電口に金属のものを触れさせないでください。

■ バッテリーの残量

<ディスプレイ>




※バッテリーの残量が20%以下になるとディスプレイに が表示されます。

(お掃除中、バッテリー残量がなくなる1分前に、ピッピッピッピッと音が鳴ってお知らせします。
バッテリー残量がなくなるとピッピッピッピッピッと音が鳴りディスプレイに が表示され自動的に運転が停止します。)

■ バッテリーの充電

充電時間は室温や使用時間などにより異なります。

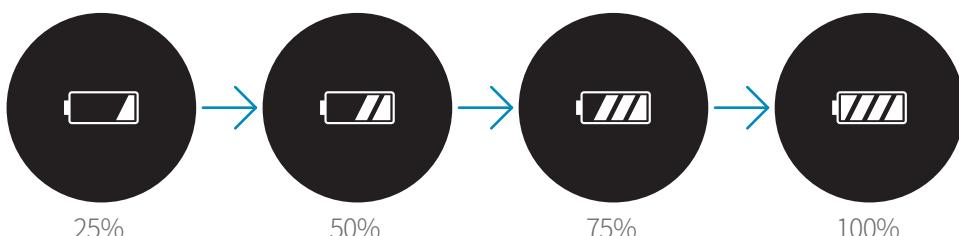

※充電されている量により、充電状態を表示します。

■ 運転時間

モード	ドライエアブローOFF	ドライエアブローON
自動	約13～40分	約7～23分
サイレント	約40分	約20分
パワフル	約13分	約7分
まくら	-	約3分(6回使用可)

※お掃除する対象のハウスダストの量や使用環境によって異なります。

※満充電、電池初期、20°C時の場合

⚠ 注意

- ・バッテリーを使い切ったまま充電しないで放置すると、バッテリーの劣化につながります。
- ・2カ月に1回は満充電にしてください。
- ・満充電にしても運転時間が極端に短くなった場合、お客様サポートセンターにお問い合わせください。
- ・純正品ではないバッテリーを使用すると故障の原因となります。
- ・交換は、お客様サポートセンターにお問い合わせください。

基本的な操作




■ 運転モード

自動モード

あらゆる寝具の通気性を検知し、ブランの回転と吸引力を変えることにより、寝具に吸い付かず、傷めることなく、ハウスダストを除去できるモードです。

サイレントモード

動作音が気になる時に、静かにハウスダストを除去できるモードです。

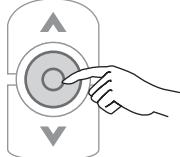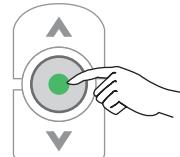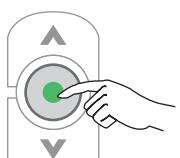区分	操作方法				
電源 ON	 電源ボタン (スタート) 3秒間長押し : ピッピッピッと音が鳴り、電源 ON				
モード切替	 上下ボタンでモード切り替え : ピッと音が鳴り、モードとディスプレイ切り替え ※運転中でも上下ボタンでモード切り替え可能				
運転スタート、 ドライエアブロー (DRY AIR BLOW) ON/OFF	 モード選択 : 電源ボタン (スタート / ストップ) を押すとピッと音が鳴り、運転スタート  ドライエアブロー ボタンで ON/OFF 切り替え : ピッと音が鳴り、機能 ON/OFF <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-left: 20px;"><p>※電源ボタンのランプ</p><table><tr><td></td><td>待機</td></tr><tr><td></td><td>動作</td></tr></table></div>		待機		動作
	待機				
	動作				
電源 OFF	 電源ボタン (スタート) 3秒間長押し : ピッピッピッと音が鳴り、電源 OFF				

パワフルモード

パワフルにハウスダストを除去できるモードです。

まくらモード

約 70°C の温風により湿気を取り除き、ホメオスタシオンと脱臭オゾンで除菌と脱臭ができるモードです。

ディスプレイ




ディスプレイ

■ ドライエアブロー(DRY AIR BLOW)

ドライエアブロー排気口から約70°Cに温められた温風と共にホメオティオンと脱臭オゾンでふとの除菌と脱臭を行うと共に湿気を取り除き、ふとんをふかふかにする機能です。

Mode Display

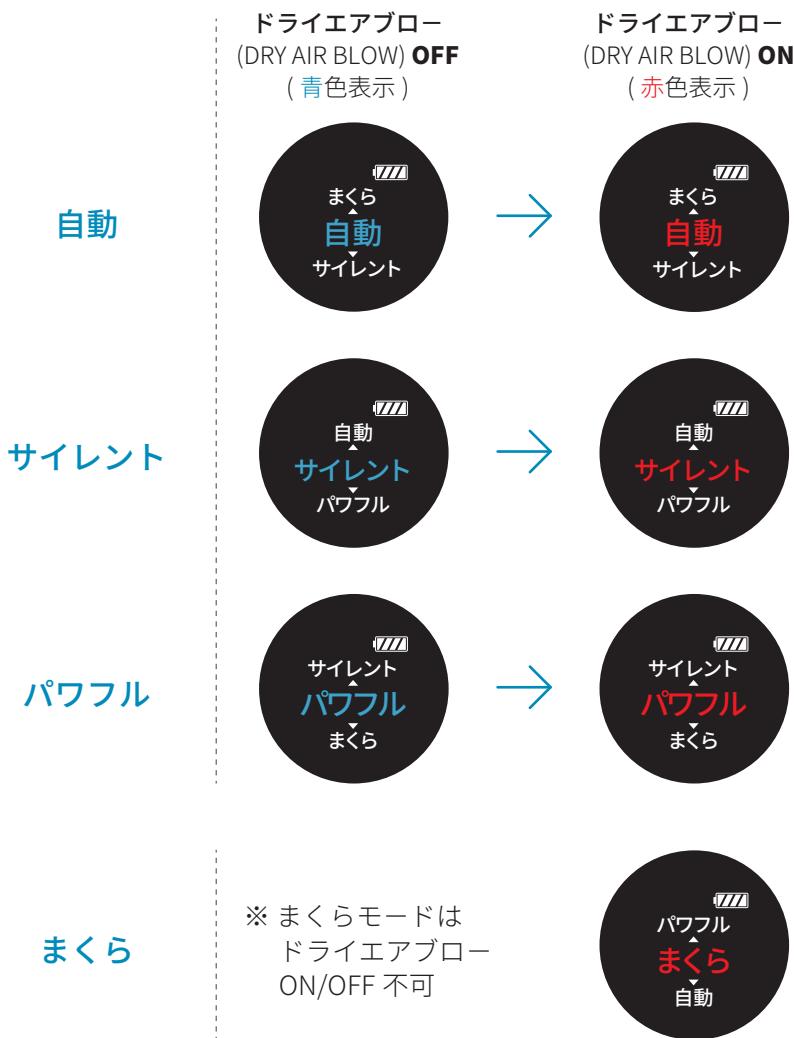

■ 標準フィルター洗浄のお知らせ

※標準フィルターの洗浄方法については、(P.18,19) を参照してください。



標準フィルターの汚れを感知すると洗浄時期の
() 表示と同時に 15 秒ごとに 3 回アラームが
鳴り、お知らせします。
その場合は、標準フィルターを洗浄し、
必ず乾かしてから再度お使いください。
洗浄した標準フィルターを装着すると () の
表示が消えます。



標準フィルター洗浄がお知らせされた状態で使い続けると
左のように表示され、30 秒後に自動的に停止します。
その場合は、必ず標準フィルターを洗浄し、必ず乾かしてから
再度お使いください。

■ マイクロフィルター交換のお知らせ



< モード選択時 >



< 動作時 >

マイクロフィルターの使用期限である約 90 時間 (1 日 10 分、毎日使用して約 1 年半) が
経過すると、作動時アラームが 3 回鳴り、ディスプレイにマイクロフィルター交換の画面
が表示されます。マイクロフィルター交換後、リセットボタン (P.9, 23) を押してください。

■ ダストボックス確認のお知らせ




ダストボックスを装着していない場合、ピッピッピッと音が鳴り、
ディスプレイに が表示されます。ダストボックスをきちんと装着
するまで表示されます。

標準フィルター感知センサー


標準フィルター感知センサー (P.8) は、ダストボックスと標準フィルターがきちんと装着されている
かを感知します。ダストボックスに標準フィルターを装着していない場合や、ダストボックスが
本体にきちんと装着されていない場合は作動しないため、しっかり装着してください。
装着しても作動しない場合は、一度取り出し、ダストボックスと標準フィルターを正しく装着し
直してください。

掃除の仕方

週1回以上の掃除を心がけましょう。
(毎日お掃除するとより寝具を清潔に保つことができます。)

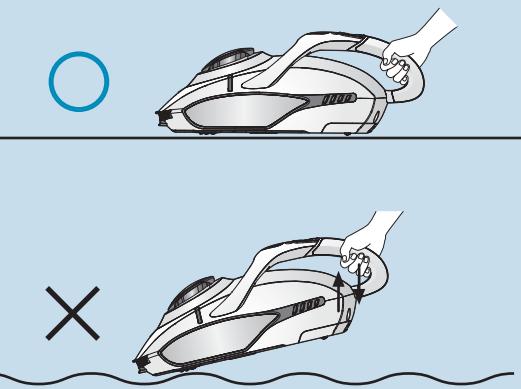


- 布団に押しつけることなく、すべらせるように、かけ残しがないように掃除してください。

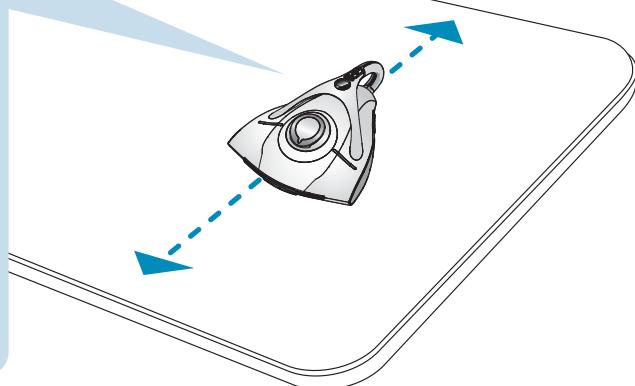


※寝具の横方向と縦方向それぞれに、
端から端までゆっくりレイコップをかけます。

直接、肌に触れる場所は念入りに掃除しましょう

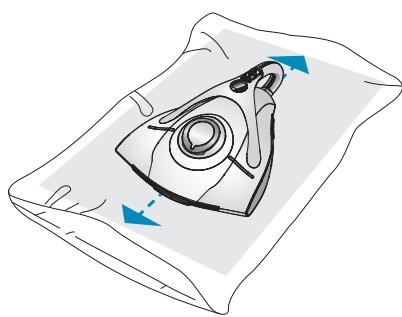

矢印方向に対して複数回ていねいに、
端から端までレイコップをかけます。

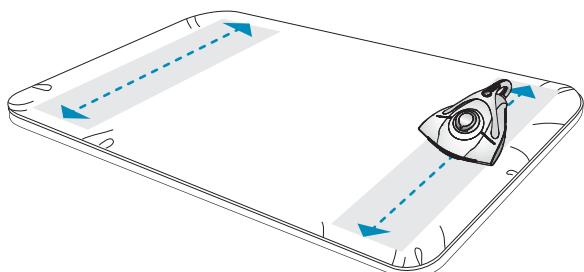

気になる部分（まくら周りや足元など、
直に肌が触れる場所）は寝具横方向に
対して複数回ていねいに実施します。


■ まくらモード

まくらの湿気を取り除き、除菌と脱臭が行えるモードです。(約3分)

まくらモードはドライエアブロー(DRY AIR BLOW)と吸引が作動します。

ドライエアブローはOFFできません。


※一般的なまくら(横:約60cm、縦:約40cm)を想定

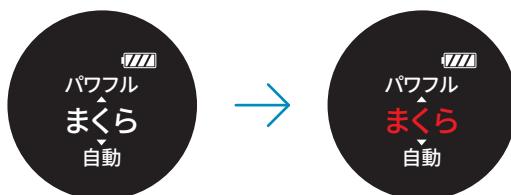


<まくらモード>

一般的なまくら

- 1 まくらの真ん中に本体を置いて
まくらモードを作動します。
(3分間作動した後、ピッピッピッ
ピッピッと音が鳴り、自動的に停止
します。)

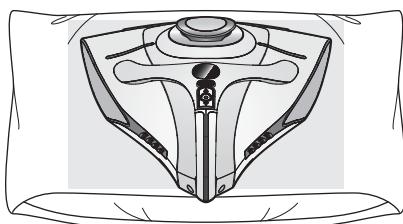


- 2 ケアが終わったら、本体を充電
します。

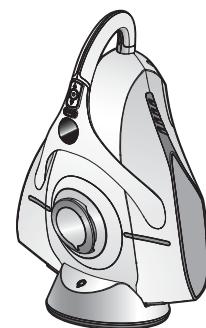


サイズの大きいまくら

- 1 サイズの大きいまくらは左右に
分けて、「2回」まくらモードを
作動します。
(左に3分間作動した後、
右に3分間作動します。)

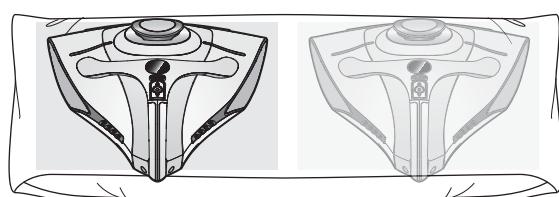

- 2 ケアが終わったら、本体を充電
します。

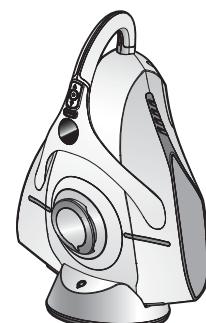

使い方

△ 注意 満充電後、使用してください。満充電していない場合、掃除可能時間が短くなるおそれがあります。

お手入れ

■ 本体のお手入れ

電源を切ってから、表面を乾いた布で拭いてください。

■ 標準フィルターおよびダストボックスのお手入れ

標準フィルターにハウスマストが溜まると吸引力が低下します。


使用した後は、以下の手順でお手入れしてください。

効果を保つため、使用するたびにお手入れすることを推奨します。


また、ハウスマストの付着状態によっては付属のお手入れブラシをご使用ください。




- 1 ダストボックスを図のように引き抜きます。

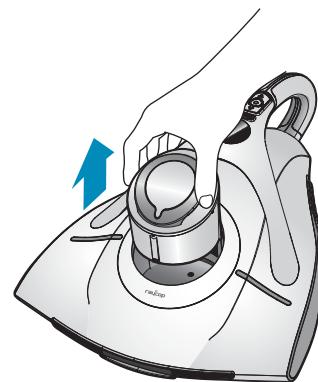

- 2 水を張った洗面台に標準フィルターを付けたままのダストボックスを沈め、水の中で標準フィルターを外してすすぎます。(ハウスマストが飛び散るのを防ぐため)

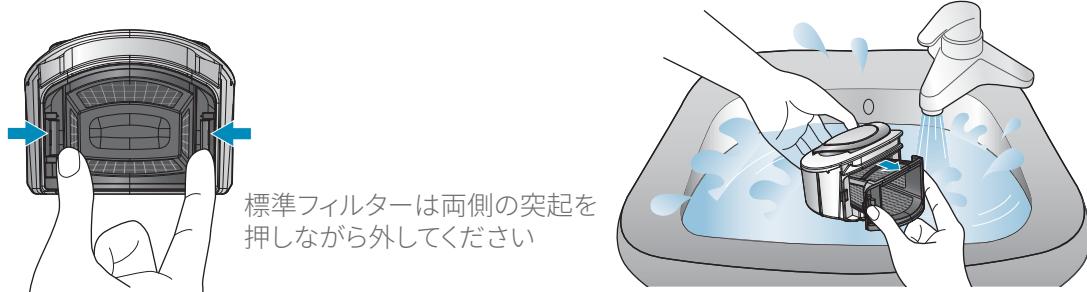

- 3 水ですすぎながら付属のブラシで標準フィルターとダストボックスがキレイになるまでしっかり洗ってください。

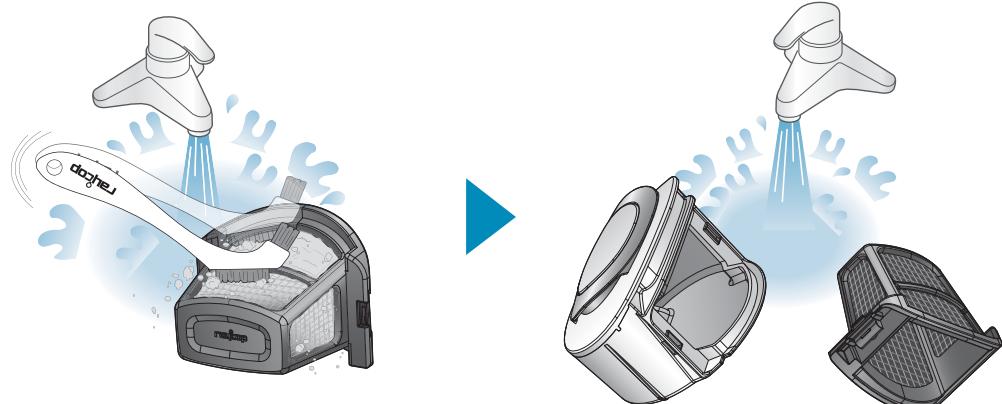




警告 お手入れの際は、必ず電源を切って、
電源が入っていないことを確認してください。

標準フィルターが目詰まりした場合や吸引力が低下した場合


ハウスダストの中のタンパク質（皮膚片など）が目詰まりの原因となるため、定期的に中性洗剤を薄めた水（水9：洗剤1）に約5分間浸け置きした後、付属のブラシでしっかり洗ってください。それでも吸引力が回復しない場合は純正品と交換してください。

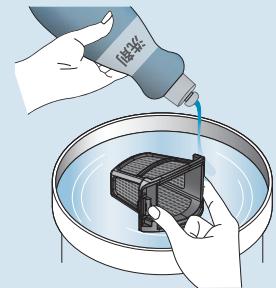


4 風通しのよい日陰で、完全に乾くまで標準フィルターとダストボックスを乾燥させます。

△ 注意

標準フィルターは洗濯機で洗濯したり、ヘアドライヤーなどの熱風で乾燥させたりしないでください。
変形するおそれがあります。

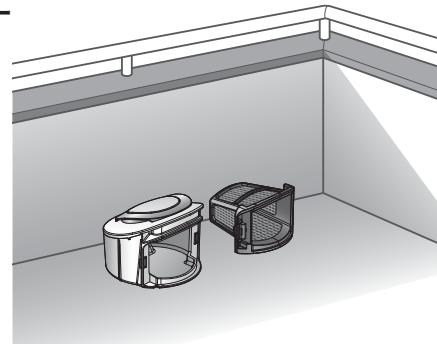


5 ダストボックスに標準フィルターをカチッと音がするまで押し込んでください。

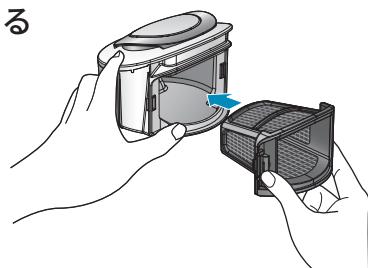

6 ダストボックスを図のように本体に装着してください。 ※ しっかりと押し込んで装着してください。

△ 注意

- ・ダストボックスに標準フィルターを装着しないまま、本体に装着しないでください。
- ・モーターにハウスダストおよび異物が入り、破損や火災の原因になります。

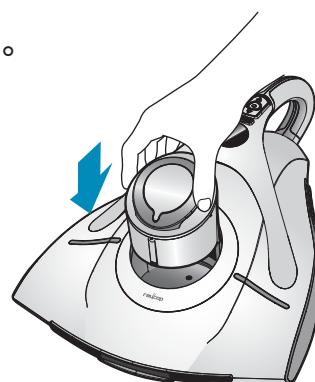

△ 注意

- ・標準フィルターは消耗品です。交換周期は、1日10分、毎日使用して約5~6ヶ月を目安にしてください。途中で破れたり目詰まりが起きたら交換してください。
- ・「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストアまたは家電量販店にて、純正品をお買い求めください。



お手入れ

■アクティブパンチブラシのお手入れ


負荷をかけ過ぎたり異物が付着すると、アクティブパンチブラシが作動せず、自動的に停止することがあります。
(停止後約3秒で自動的に回転が再開します。)
定期的にアクティブパンチブラシを取り外してお手入れしてください。




- 1 両端2つのグリルフックを緑色が見えるまでスライドさせて取り外します。

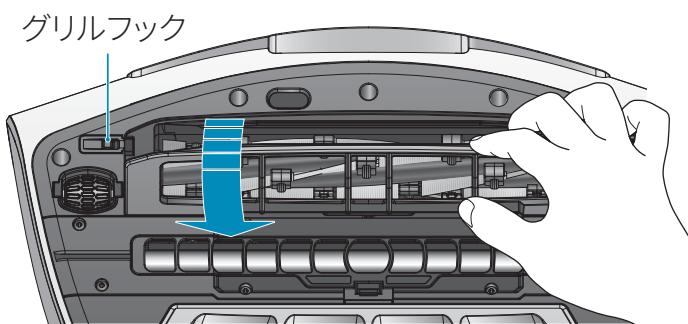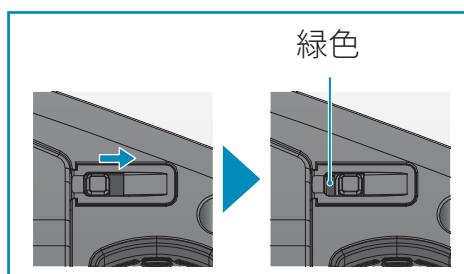


- 2 アクティブパンチブラシをエンドキャップ側から取り外します。

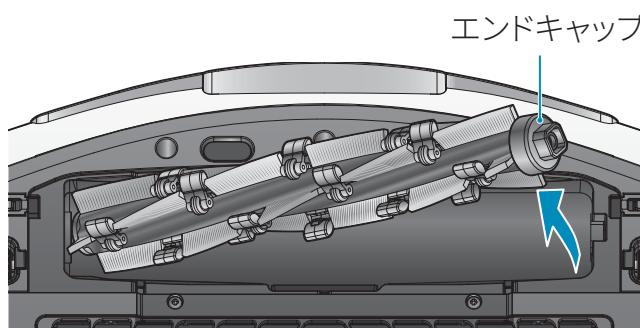

- 3 キャップを取り外し、アクティブパンチブラシに絡まったハウスダストや髪の毛を取り除きます。汚れがひどいときは、洗剤や石けんで洗い、水ですすいだ後はしっかりと乾かします。

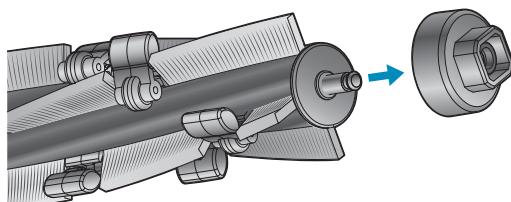

- 4 お手入れ後は、左側からブラシを元の位置に戻します。

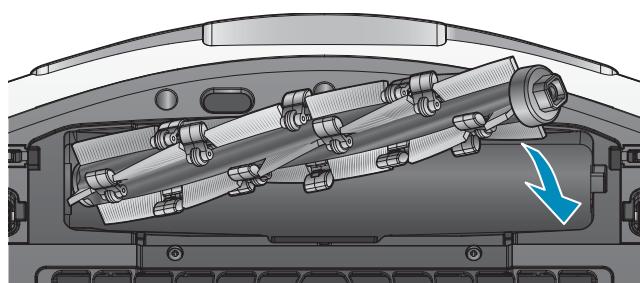

- 5 取り外しと逆の手順で、グリルフックをロックします。


△ 注意

- ・ハサミなどで髪の毛を無理に取り除こうとすると、アクティブパンチブラシが傷つき、性能が低下したり寝具類が傷んだりするおそれがあります。
- ・アクティブパンチブラシの内側に水が残っていると作動に影響を及ぼす可能性があります。

⚠ 警告 お手入れの際は、必ず電源を切って、
電源が入っていないことを確認してください。

■ 吸込み口周辺のお手入れ

吸込み口周辺にハウスダストや髪の毛などの異物が付いていると、吸引力が低下します。
やわらかいブラシや布などで異物をキレイに取り除いてください。

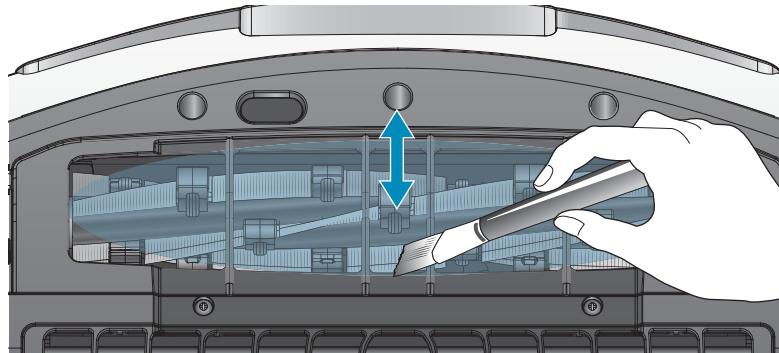


※ イラストのブラシは付属品ではありません。
お客様でご用意ください。

⚠ 注意 吸込み口が詰まると、震動音がしたり本体の過熱による故障および火災のおそれがあります。


■ UV ランプのお手入れ

UV ランプに異物が付いていると性能が低下します。定期的に掃除してください。

- 1 フックを押しながら、矢印の方向に UV ランプグリルを開けて取り外します。

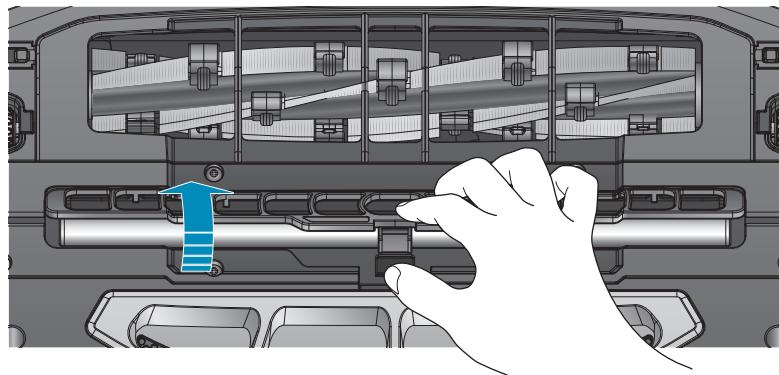

- 2 乾いた布やお手入れクロス（付属）などを使って、UV ランプ保護管の周りを
キレイに掃除します。

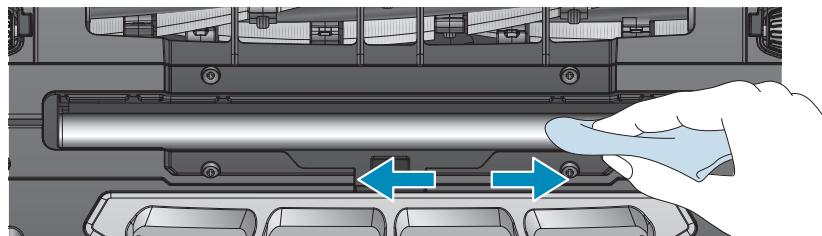

※ UV ランプの内部にある銀色の玉は、UV ランプの点灯などに
必要な物質で、UV ランプの異常ではありません。
また、玉がコロコロ転がる音もこの物質が転がる音なので
ご安心ください。

⚠ 注意 掃除の際は、UV ランプの保護管 (P.9, 21, 24) が破損しないようにご注意ください。

消耗品の交換

■アクティブパンチブラシの交換

交換周期は、1日10分、毎日使用して約1年を目安にしてください。

摩耗して十分に機能しなくなったら交換してください。


「アクティブパンチブラシのお手入れ」(P.20)を参照してブラシを取り外した後、取り外しと逆の手順で、新品のアクティブパンチブラシを取り付けてください。

△ 注意 アクティブパンチブラシは消耗品です。「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストアまたは家電量販店にて、純正品をお買い求めください。


■マイクロフィルターの交換

マイクロフィルターの使用期限である約90時間(1日10分、毎日使用して約1年半)が経過すると、作動時アラームが3回鳴り、ディスプレイにマイクロフィルター交換の画面が表示されます。

マイクロフィルターは、以下の手順で定期的に交換してください。

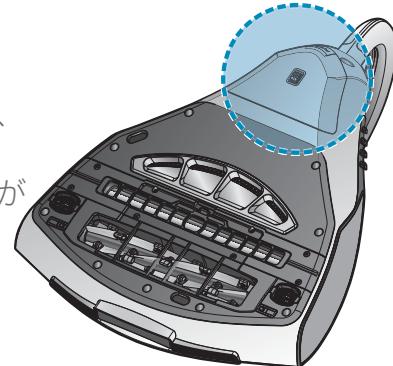


1 PUSHボタンを押しながらマイクロフィルターカバーを開けてください。

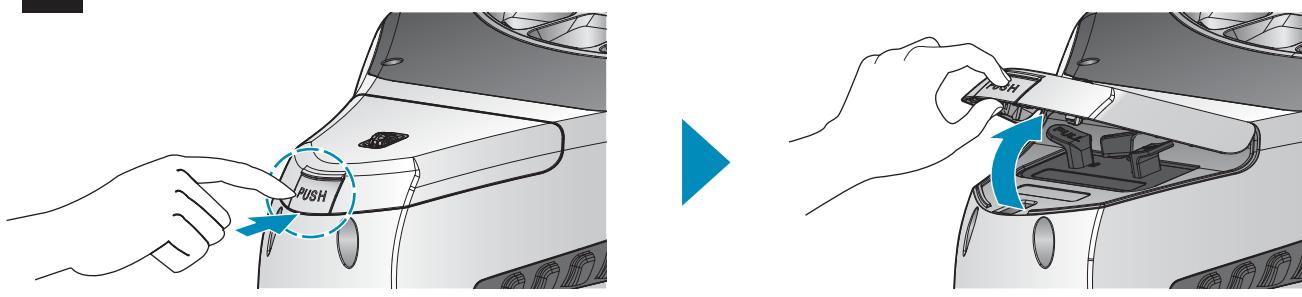


2 左図のようにマイクロフィルターロック装置のツマミを (锁定) から (解除) に回してロックを解除してください。

※ ツマミの矢印とロックアイコンを合わせてロックを解除してください。

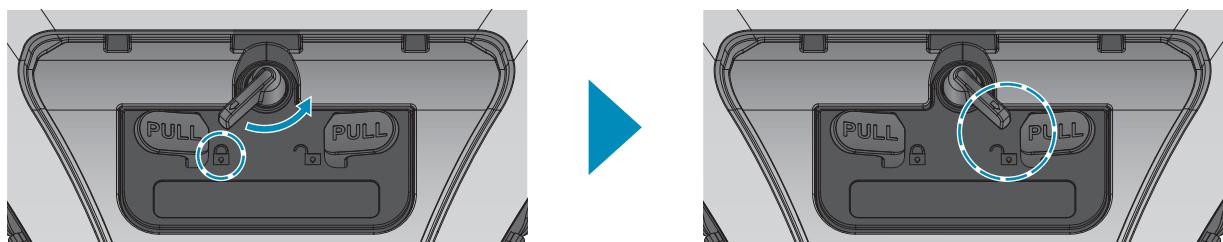


3 マイクロフィルターの取っ手をつかみ、上に持ち上げて取り出してください。

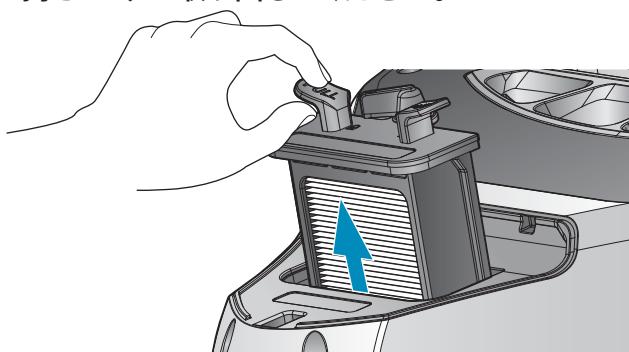




⚠ 警告 お手入れの際は、必ず電源を切って、
電源が入っていないことを確認してください。

- 4 新品のマイクロフィルターをしっかり差し込んでください。

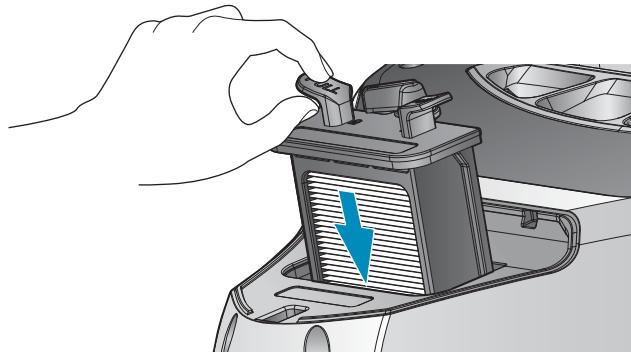


- 5 左図のようにマイクロフィルターロック装置のツマミを(🔓)から(🔒)に
回してロックしてください。

※ ツマミの矢印とロックアイコンを合わせてロックしてください。


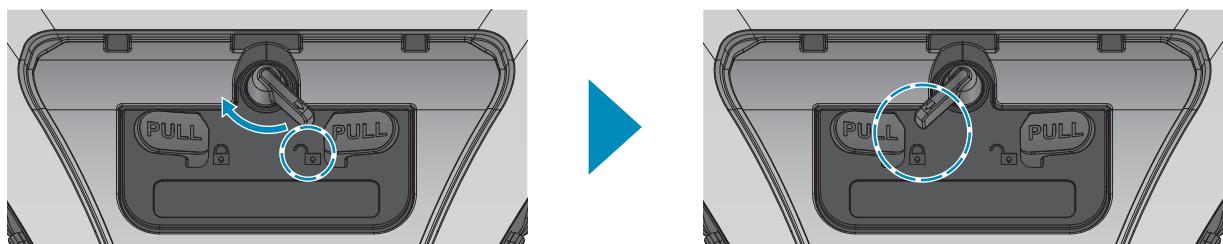


- 6 電源を入れて待機モードにしてから(P.9、12、13)、ようじの先などで
リセットボタンをピーという音が鳴るまで1秒以上押してください。

⚠ 警告 マイクロフィルターの交換アラームが鳴る前に
リセットボタンを押さないでください。

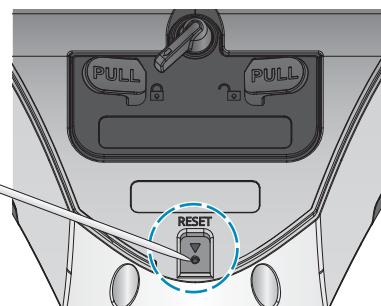

- 7 左図のように取り出しと逆の手順でフックを差し込み、右図のように矢印方向を確認
してからマイクロフィルターカバーを閉じてください。

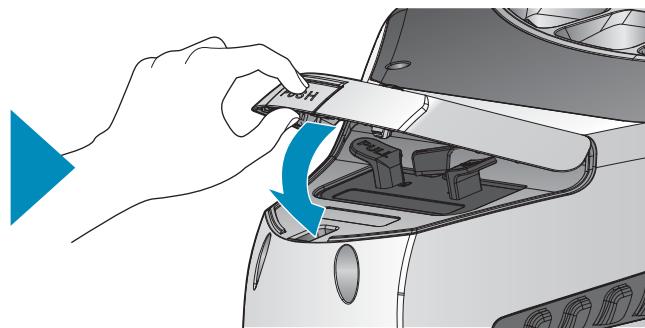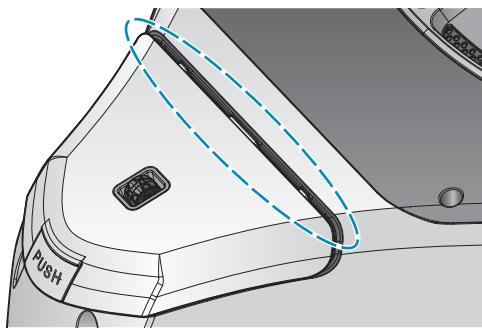

⚠ 注意 マイクロフィルターは消耗品です。「レイコップ公式サイト」などの公式オンライン
ストア、または家電量販店にて純正品をお買い求めください。


消耗品の交換




お手入れの際は、必ず電源を切って、
電源が入っていないことを確認してください。

■UVランプの交換


※1年以内にランプ不点灯などの不具合が生じた場合は、
1年間の無償修理保証の対象とさせていただきます。
詳細はお客様サポートセンターまでお問合せください。
(P.25, 26)

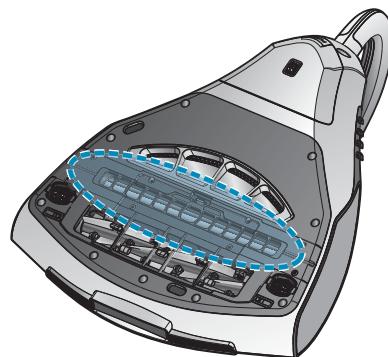


- 1 ドライバーを使って、8つの固定ネジを取り外し、UVランプフレームを取り外します。

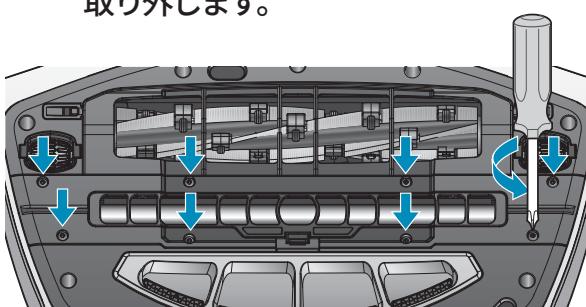


- 2 UVランプ着脱レバーを回してロックを解除します。

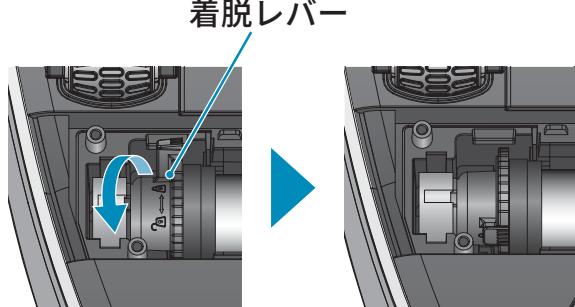


- 3 UVランプセットを着脱レバー側から取り外します。

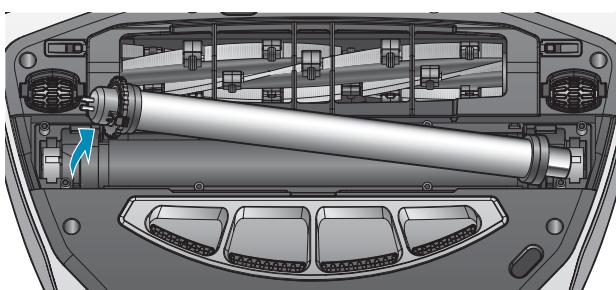


取り外しの際には、UVランプが保護管から抜け落ちないようしっかり持ってください。

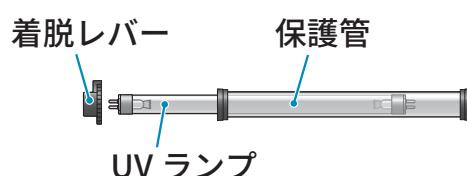

- 4 取り外しと逆の手順で、新品のUVランプセットに着脱レバーを取り付けてから、ゴムを型にあわせてしっかりとめ、カチッと音がして緑色の表示が見えるまで、手で90度回転させて本体に取り付けます。

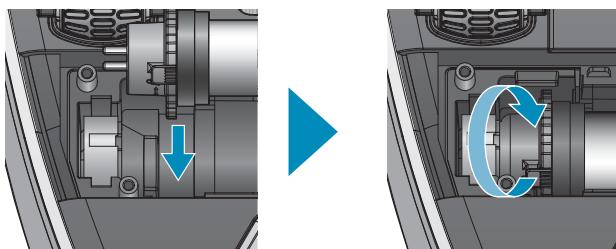

- 5 製品を動作させて、UVランプが正常に作動するかどうかをUVランプ確認ライトで確認します。

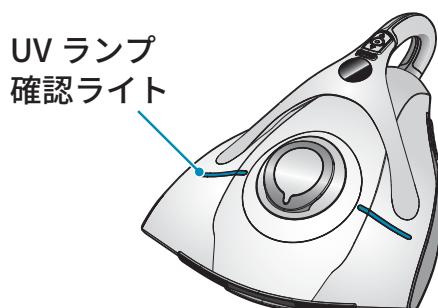

△注意 UVランプは消耗品です。「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストア
または家電量販店にて、純正品をお買い求めください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次の項目をご確認ください。

こんなときは	確認すること
動作しない	<ul style="list-style-type: none">● バッテリーの残量を確認して充電が必要な場合、充電台に差し込み 充電台のランプが青色に点灯するまで充電してください。
充電ができない	<ul style="list-style-type: none">● 充電台の電源プラグを差し直してください。● 充電台と電源コードがしっかりとセットされているか確認してください。● 充電台に本体がしっかりとセットされているか確認してください。 しっかりとセットされていない時には赤色ランプが点滅します。● コンセント自体が正常に作動しているか、他の電化製品のプラグを コンセントに差し込んで確認してください。● 充電台の端子に汚れや異物が付いていたら、乾いた布で取り除いてください。● バッテリーは繰り返し使用することで、劣化し運転時間が徐々に短くなります。 バッテリーが劣化した場合お客様サポートセンターにお問い合わせください。● バッテリーに異常がある場合、充電台に赤色と青色ランプが交互に点滅します。 その場合、お客様サポートセンターにお問い合わせください。
吸引しない	<ul style="list-style-type: none">● 本製品にはモーター過熱防止装置があり、以下の場合には 一時的に吸引動作が停止することがあります。<ol style="list-style-type: none">1. ダストボックスや標準フィルターにハウスダストやゴミが詰まった 状態で使用した場合。2. 吸込み口が詰まった状態で使用した場合。3. 過度に本製品を布団に押し付けながら使用したり、モーターに 熱が溜まった場合。<ul style="list-style-type: none">▶ 電源コードをコンセントから抜いた後、ダストボックスを掃除し、 吸込み口の詰まりを掃除してから使用を再開してください。 (周りの温度により再使用までの時間が異なることがあります。)4. 標準フィルターが目詰まりした場合や吸引力が低下した場合。<ul style="list-style-type: none">▶ ハウスダストの中のタンパク質（皮膚片など）が目詰まりの 原因となるため、定期的に中性洗剤を薄めた水（水9：洗剤1）に 約5分間浸け置きした後、付属のブラシでしっかりと洗ってください。5. 標準フィルターを1日10分、毎日使用し約5～6ヶ月が経過 した場合や4.の洗浄をしても目詰まりが解消しない場合、 又は破れた場合。<ul style="list-style-type: none">▶ 標準フィルターの純正品をお買い求めのうえ交換してください。
吸引力が弱い感じがする	<ul style="list-style-type: none">● 布団を巻き込まない範囲で、布団にいるハウスダストを吸込むのに 適切な吸引力になるよう設計されています。
吸引力が弱くなつて 異音がする	<ul style="list-style-type: none">● 吸込み口やダストボックスにハウスダストやゴミが詰まっていないか、 排気口が遮られていないか、標準フィルターやマイクロフィルターが 汚れていないか確認してください。（P.18, 19, 20, 22, 23）

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次の項目をご確認ください。


こんなときは	確認すること
使用中、UV ランプが消灯した	<ul style="list-style-type: none">● 布団が黒や青など暗めの色の場合、UV ランプが点灯しないことがあります。● 本製品の裏面にある対象感知センサーが、布団から一定間隔以上離れると UV ランプが点灯しません。本製品が布団と密着しているか確認してください。● 本製品の裏面にある対象感知センサーにハウスダストや異物などが入り込むと、UV ランプが点灯しない場合があります。ハウスダスト、異物などを取り除いてください。(P.9, 21)● UV ランプソケットが緑色の表示が見えるまで 90 度回転しているか、確認してください。(P.24)
UV ランプの中で、玉が転がるような音がする	<ul style="list-style-type: none">● UV ランプの内部にある銀色の玉は UV ランプの点灯などに必要な物質で、UV ランプの異常ではありません。また、玉がコロコロ転がる音もこの物質が転がる音なのでご安心ください。(P.9, 21)
その他	<ul style="list-style-type: none">● 排気が温かいのは、熱したモーターを冷却したものなので問題ありません。<ul style="list-style-type: none">● 購入後約 3 カ月間はゴム類の異臭がすることがあります。● マイクロフィルターに過度のハウスダストやゴミが詰まっている場合も異臭がすることがあります。この場合、交換周期より早めにマイクロフィルターを交換してください。(P.22, 23, 27)● 長期間使用時、製品の UV ランプの周りが変色することがありますが、UV ランプの紫外線によるもので故障ではありません。● 本製品を布団に強く押し付けるなどしてアクティブパンチブラシに無理な力が入ると、一時停止することがあります、安全回路による停止なので、異常ではありません。(停止後約 3 秒で自動的に回転が再開します。)

仕様

モデル名	RX-100	外形サイズ(WxDxH)	353.5X440.2X166.3mm		
重量	2.95Kg	UVランプ(波長)	16W (254nm)		
電源	本体	DC 25.2V (350W)			
	充電台	入力：AC 100～240V 50/60Hz 35W、出力：DC 30V 1A			
使用時間※	パワフル：約 13 分 / サイレント：約 40 分 (満充電、電池初期、20°C 時)				
充電時間	約 3.5 時間 (室温や使用時間などにより異なります)				

※ドライエアプローOFF の場合




製品を廃棄する時

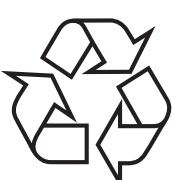 Li-ion	<p>この製品にはリチウムイオン電池が使用されています。 (電池は本体内蔵されています。)</p> <p>不要になった本体(バッテリー)はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄をせずにお住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願い致します。</p> <p>※自治体により、回収のルールが異なります。</p> <p>以下のホームページから全国各地のリサイクル協力店が簡単に検索できます。 一般社団法人 JBRC ホームページ http://www.jbrc.com</p>
---	---

別売品

消耗品とアクセサリーは「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストアまたは家電量販店にて、純正品をお買い求めください。
(製品に入っている付属品はP.7を参照してください。)

消耗品

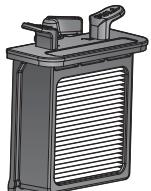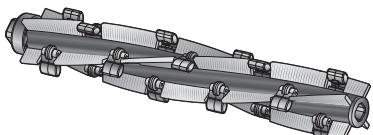	標準フィルター(3個入り) 製品番号: SP-RX001 交換周期は、1日10分、毎日使用して約5~6ヶ月を目安にしてください。途中で破れたり目詰まりが起きたら交換してください。
	マイクロフィルター(HEPAフィルター搭載)(2個入り) 製品番号: SP-RX002 交換周期は、1日10分、毎日使用して約1年半を目安にしてください。
 保護管 UV ランプ	UVランプセット(1個入り) 製品番号: SP-RX003 UVランプは消耗品のため、点灯しなくなったら交換してください。 ※1年以内にランプ不点灯などの不具合が生じた場合は、 1年間の無償修理保証の対象とさせていただきます。 詳細はお客様サポートセンターまでお問合せください。
	アクティブパンチブラシ(1個入り) 製品番号: SP-RX004 交換周期は、1日10分、毎日使用して約1年を目安にしてください。

消耗品の購入先 / お問い合わせ先

レイコップ公式サイト	お客様サポートセンター
http://www.raycop.co.jp	0120-363612 受付時間: 平日 午前9:00~午後5:30(土日、祝祭日、年末年始を除く)

保証とアフターサービス

無償サービス

使用中に製品の欠陥により故障した場合、購入日から1年間無償で保証いたします。その際、レシートなどの購入証明書と保証書の提示が必要となりますので、大切に保管してください。

オンライン保証サービス

オンライン登録をしていただくと、通常1年のメーカー保証が2年間有効となります。(P.30)

有償サービス

サービスを依頼する際、下記の場合には無償サービス期間内でも有償修理になります。

1. 製品内部に液体を入れたり、異物を吸入したことにより故障した場合。
2. 製品を落下させたり衝撃を与えたことにより製品が破損および故障した場合。
3. シンナー、ベンジンなど揮発性有機溶剤の使用により外観損傷および変形した場合。
4. 当社の純正品ではない部品や消耗品を使用したことにより製品が故障した場合。
5. 使用電圧を誤用したことにより故障した場合。
6. 製品を故意に分解したことにより部品を紛失および破損させた場合。
7. 当社のサービス業者ではない人が製品を修理あるいは改造する過程で故障した場合。
8. 天災地変により故障した場合。
9. 「安全上のご注意」を守らず故障した場合。
10. 標準フィルターおよびマイクロフィルターを取り付けずに使用した場合。
11. 誤使用ならびに必要なお手入れを怠ったことにより故障および損傷した場合。

- 消耗品の交換はお客様自身でお願いいたします。万一交換が難しい場合に限り有償で交換させていただきますので、当社お客様サポートセンターにお問い合わせください。
- 保証期間終了後は、検査をして修理が可能な場合に限り、お客様のご要望に応じて修理させていただきます。この場合は、検査も有償となりますのでご了承ください。
- 補修性能部品の保有期間[6年]
当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を製造打ち切り後6年間保有しています。

もし万が一、レイコップが故障しても、 ご自宅に引き取りに伺います。



お客様サポートセンター

受付時間：平日午前9:00～午後5:30（土日祝日、年末年始を除く）



0120-363612

製品のご使用や修理に関するご相談は、「お客様サポートセンター」までご連絡ください。専門スタッフが迅速に対応させていただきます。



レイコップ本体は、お買い上げ日より1年間の
メーカー保証が付いております。保証書および、
お買い上げ日を示すレシート、明細書、配送伝票
などを保管しておいてください。

レイコップ製品の最新情報はインターネット上でご覧ください。

レイコップ公式サイト：<http://www.raycop.co.jp>

困った時は

レイコップ オンライン保証サービス

オンライン登録をいただくと、
通常1年のメーカー保証が2年間有効
となります。(本体のみ、消耗品、アクセサリーは除く)

条件

購入日から30日以内のオンライン保証登録。(購入日を含む)

登録方法

レイコップ公式サイトにアクセス頂き、ご登録をお願いいたします。

レイコップ保証

検索

<http://www.raycop.co.jp/warranty/>

オンライン保証登録に必要なもの

・製品製造番号(シリアルナンバー)※ 　・メールアドレス 　・購入日

※シリアルナンバーは保証書よりご確認ください。

※パソコン、スマートフォンのみご利用いただけます。

※ 2年保証にはご登録いただいている場合でも購入を証明できるもの(レシートなど)が必要となります。あわせて保管してくださいますようお願いいたします。※ 2年保証対象となるのは自然故障のみとなります。お客様の過失により故障した場合、保証期間内でも有償修理となりますのでご了承ください。※ 2015年2月1日以降にご購入いただいたお客様が対象となります。恐れ入りますがそれ以前にご購入いただいたお客様は対象外となりますのでご了承くださいませ。※ バッテリー、UVランプは本体ご購入から1年以内は特別に保証対象とさせていただきます。オンライン保証登録をいただきましても、消耗品のため1年経過後は保証対象外となりますのでご了承くださいませ。※ オンラインストア会員に自動でご登録となります。

パソコン、スマートフォンをお持ちでないお客様は、お客様サポートセンターへご相談ください。



0120-363612

受付時間:平日午前9:00~午後5:30
(土日祝日、年末年始を除く)

Memo



レイコップ公式サイト

<http://www.raycop.co.jp>

別売品は、「レイコップ公式サイト」などの公式オンラインストア
または家電量販店にて純正品をお買い求めください。



お客様サポートセンター 0120-363612

受付時間 平日午前9:00～午後5:30(土日祝日、年末年始を除く)

この取扱説明書に記載された内容は、2017年2月現在のものです。