

Montageanleitung

Climatos Flat
425W & 850W

Garten & Terasse,
Flachdach & Garage



INHALTSVERZEICHNIS

- I. VORWORT

- II. EINFÜHRUNG UND SICHERHEITSHINWEISE
 - 1. Vorbereitung
 - 2. Sicherheitshinweise
 - 3. Parallel- und Reihenschaltung

- III. INSTALLATION UND MONTAGE
 - 1. Aufstellung der Halterung und des Solarmoduls
 - 2. Verbindung der Wechselrichter mit den Paneelen
 - 3. Verbindung der Netzstecker mit dem Mikro-Wechselrichter
 - 4. Einstecken vom Netzkabel in die Steckdose
 - 5. Installieren der App & Überwachen der Stromproduktion

- IV. APPENDIX: ERMITTLUNG DER LEISTUNGSRESERVE

I. VORWORT

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl eines Climatos-Produkts und zum ersten Schritt auf dem Weg zu einer grüneren Zukunft! 🚀☀️

Wir teilen Deine Leidenschaft für Nachhaltigkeit und freuen uns, dass Du Dich uns anschließt, um gemeinsam die Vision einer sauberen Umwelt Wirklichkeit werden zu lassen.

Bei Climatos ist es unsere Mission, eine aktive Rolle im Energieumbruch zu spielen. Unsere innovativen Produkte sind darauf ausgelegt, die Sonnenkraft unmittelbar nutzbar zu machen und somit einen positiven Beitrag zu Deiner persönlichen Umweltbilanz zu leisten. Nimm Dir bitte einen Moment Zeit, um unsere Installationsanleitung gründlich durchzugehen und entdecke den idealen Standort für Dein Solarmodul – denn bei der Energieerzeugung kommt es auf jedes einzelne Watt an. 🔋

Für Rückfragen stehen wir Dir jederzeit zur Verfügung. Schicke uns einfach eine E-Mail an support@climatos.co. Als aufstrebendes Unternehmen sind wir auf Deine Rückmeldung angewiesen; sei es Lob, Kritik oder Anregungen.

Viel Spaß beim Aufbauen & Strom produzieren 🌑

Eric Jögl & S. Ueb

II. EINFÜHRUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

1. VORBEREITUNG

- Finde den Bereich mit der meisten Sonneneinstrahlung
- Überprüfe die Steckdose & die Verbindungsmöglichkeiten
- Registriere Neine Anlage beim Netzbetreiber (nähere Informationen dazu findest du auf unserer Website), wir helfen dir gerne dabei

2. SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lies diese Anleitung vor Beginn der Montagearbeiten sorgfältig durch. Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, entfallen aus jeglichen Haftungs- und Gewährleistungsansprüchen. Bewahre die Montageanleitung für späteres Nachschlagen auf.

Diese Anleitung beschreibt die Installation und den Betrieb einer, über den Endstromkreis eines Haushalts angeschlossenen, netzgekoppelten Stecker-Solaranlage.

Die Climatos-Solaranlage ist als eigenständige Stecker-Solaranlage konzipiert. Sie speist die selbst erzeugte Energie mit bis zu 425W (bei einem Solarmodul) bzw. 850 W (bei zwei Modulen) mit Hilfe des mitgelieferten Micro-Wechselrichters in den Endstromkreis des angeschlossenen Haushalts ein.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu bedienen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

II. EINFÜHRUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Komponenten wurden unter Berücksichtigung hoher Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen produziert. Von der Gewährleistung und Haftung der Climatos GmbH ausgeschlossen sind jedoch Personen und Sachschäden, die zum Beispiel auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nichtbeachtung dieser Aufbau- und Montageanweisung
- unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Bedienung
- unsachgemäß durchgeführte Reparaturen und Transporte, eigenmächtig durchgeführte bauliche Veränderungen am Systembausatz
- alle Schäden, die durch Weiterbenutzung des Systembausatzes, trotz eines offensichtlichen Mangels, entstanden sind
- keine Verwendung von Originalersatzteilen und Originalzubehör, nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Systembausatzes, höhere Gewalt

Der sichere und einwandfreie Betrieb des Gerätes setzt einen sachgemäßen Transport, Lagerung, Aufstellung, Montage und sachgerechte Bedienung voraus. Überprüfe vor der Installation alle Komponenten auf eventuelle Transport- oder Handhabungsschäden. Sollten äußerliche Schäden vorhanden sein, schließe die Anlage nicht an. Bei der Installation und dem Betrieb der Stecker-Solaranlage sind die nationalen Rechtsvorschriften und die Anschlussbedingungen des Netzbetreibers zu beachten. Insbesondere die DIN VDE V 0100-551-1 (VDE V 0100-551-1), VDE AR-N 4105:2018-11, DIN VDE 0100-712, DIN VDE 0100-410 und DIN VDE V 0628-1 (VDE V 0628-1).

Beachte, dass für einen sicheren Betrieb des Stromkreises eine Fehlerstromschutzeinrichtung (FI) mit 30 mA entsprechend der DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) verbaut sein muss. Beachte, dass die Stecker-Solaranlage bei ausreichender Sonneneinstrahlung Gleichstrom erzeugt, wodurch die Stecker-Solaranlage unter Spannung steht. Bitte trenne die Kabel nicht voneinander, wenn die Anlage unter Spannung steht. Ziehe zuerst den Netzstecker. Berühren des Wechselrichters unter Last ist zu vermeiden, da die Oberfläche heiß ist und es zu Verbrennungen kommen kann.

II. EINFÜHRUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Kabel dürfen nicht unter hoher Zugspannung stehen oder dauerhaft Flüssigkeiten ausgesetzt sein. Die offenen Steckverbindungen müssen mit einer Verschlusskappe versehen sein, um gegen Umwelteinflüsse geschützt zu sein. Im Allgemeinen gelten Solaranlagen als sehr wartungsarm. Die Stecker-Solaranlage enthält keine beweglichen, zu wartenden Teile. Das Gehäuse des Wechselrichters darf nicht geöffnet werden und kann bei Öffnung zu einem elektrischen Schlag oder Tod führen. Bei Auffälligkeiten oder Unregelmäßigkeiten ziehe den Netzstecker und verwende das Gerät nicht weiter.

Führe keine selbstständigen Reparaturen oder Veränderungen an der Stecker-Solaranlage oder anderen Teilen des Systems durch. Reparaturen und Wartungen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Führe jedoch mindestens jährlich eine Sichtprüfung durch und überprüfe die Stecker-Solaranlage auf Mängel.

Achte darauf, dass es nicht zu Personenschäden durch von der Anlage herabfallenden Teilen kommen kann. Climatos GmbH übernimmt keine Haftung für die fachgerechte Installation der Anlage und ihrer Halterung. Insbesondere bei einer Anbringung im oder über dem öffentlichen Bereich.

Nach dem Ende der Modullebensdauer können die Solarmodule kostenfrei beim nächsten Wertstoffhof abgegeben werden, sodass diese dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können. Für weitere Informationen oder Rückfragen zum Recycling kontaktiere uns unter:


support@climatos.co oder +49 177 742 1562

Beachte die Angaben zur Ermittlung der Leitungsreserve im Anhang zu dieser Montageanleitung. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

III. INSTALLATION UND MONTAGE

1. AUFSTELLUNG DER HALTERUNG & DES SOLARMODULS

Klappe die Alu-winkel auseinander und lege den optimalen Neigungswinkel fest (empfohlen: 30-35 Grad). Befestige die Mittelschiene mit M8X35 Hammerkopfschraube und Flügelmutter.

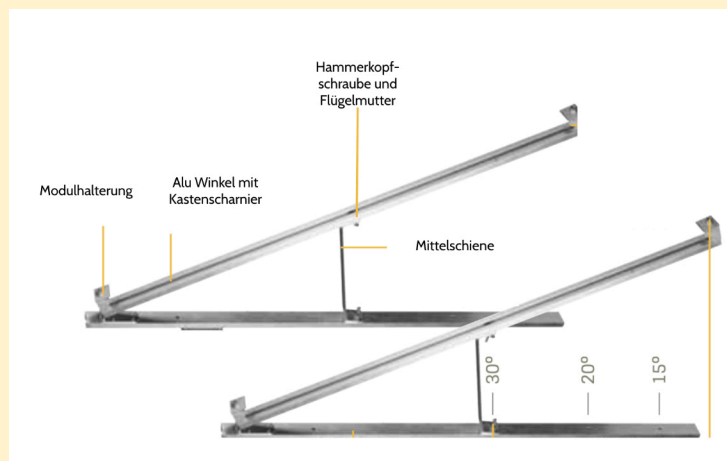

Anschließend wird das Solarmodul auf der vormontierten Modulhalterung vorsichtig abgelegt. Berücksichtige dabei, dass sich die vorinstallierten Kabel des Moduls auf der Seite des Wechselrichters befinden. Fixiere dann das PV-Modul mit Hilfe der Modulhalterungen an den beiden Alu-Winkeln. Nutze dazu die Hammerkopfschrauben und Sperrzahnmutter. Ziehe diese mit einem geeigneten Werkzeug fest.



III. INSTALLATION UND MONTAGE

Befestige nun den Wechselrichter mit der Hammerkopfschraube M8x20 und einer Sperrzahnmutter M8 an einem der Aluwinkel.

Beschwere dann die Module ggf. mit 10-20kg schweren Betonplatten (diese erhältst du in einem Baumarkt) pro Halterungsseite, damit das Modul nicht verrutscht.



Wir schicken Dir in diesem Pakete noch weitere Schrauben mit für eine Anbringung am Geländer, um dir weitere Flexibilität zu geben. Falls Du diese nicht brauchst, behalte die Schrauben einfach für die Zukunft, falls Du Dein Balkonkraftwerk einmal woanders anbringen möchtest.


III. INSTALLATION UND MONTAGE

2. ANSCHLUSS DES WECHSELRICHTERS

Climatos Flat 425 W

Entferne zunächst die Schutzkappen am Wechselrichter. Verbinde dann ein MC4 Anschlusskabel eines PV-Moduls mit einem passenden Eingang am Wechselrichter. Verbinde dann das verbleibende Kabel mit dem freibleibenden Eingang des Wechselrichters (auf der gleichen Seite). Verschließe dann die zwei freibleibenden Eingänge wieder mit den Schutzkappen.

Bei unserem Climatos Flat 425 W Modul ist es egal, ob das Module mit der linken oder rechten Seite des Wechselrichters verbunden wird. Es ist nur wichtig beide Kabel mit der gleichen Seite zu verbinden (s.u.).

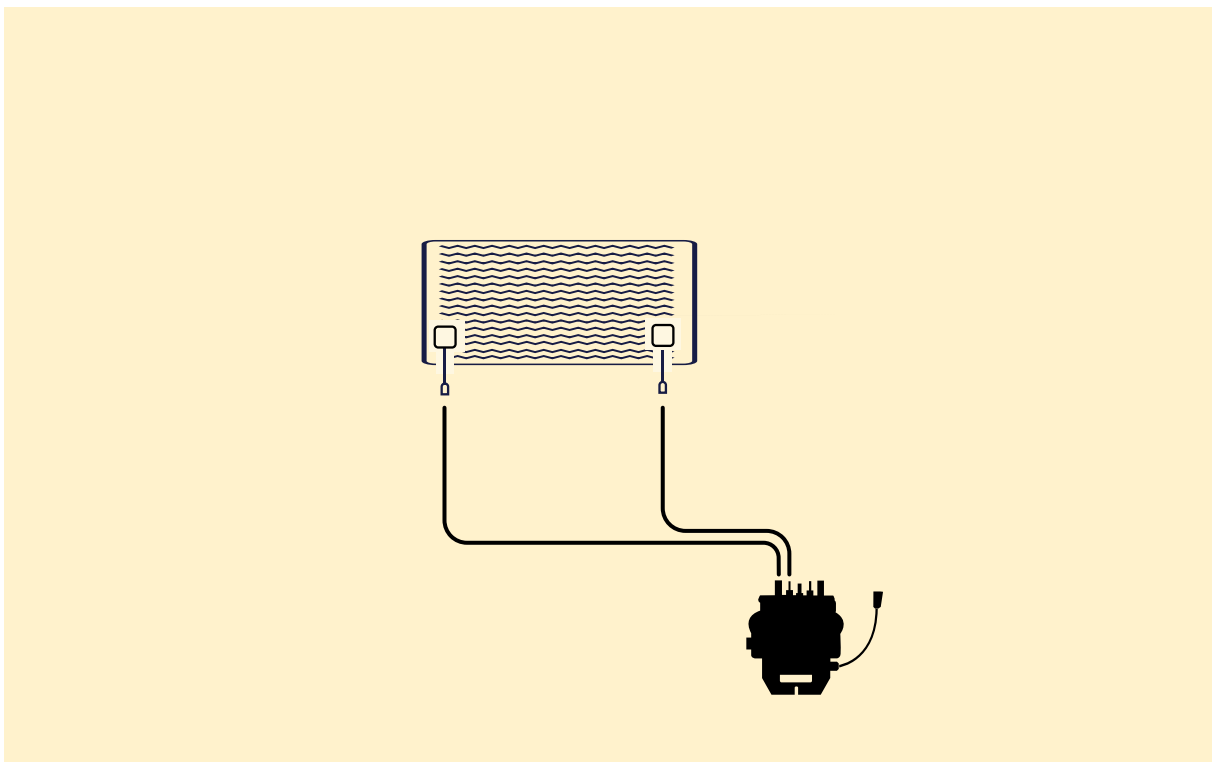


III. INSTALLATION UND MONTAGE

Climatos Flat 850 W

Folge zunächst der Anleitung für das Climatos Flat 425 W Modul. Schließe jedoch nicht die zwei freibleibenden Eingänge des Wechselrichters mit den Verschlussklappen, sondern bringe dort das zweite Paneel an.


Die Verlängerungskabel kannst Du gerne zwischen den Kabel aus dem Paneel und dem Wechselrichter zwischenschalten.

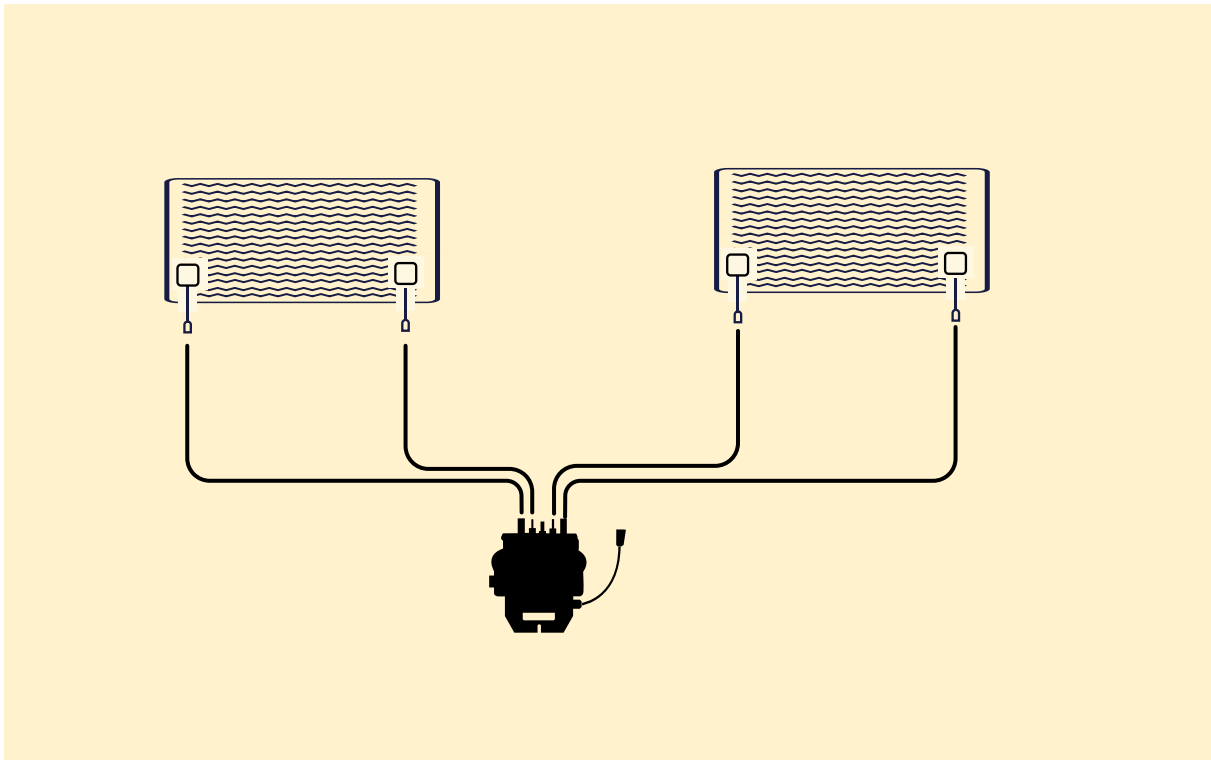

III. INSTALLATION UND MONTAGE

3. VERBINDUNG DER NETZSTECKER MIT DEM MIKRO WECHSELRICHTER

Verbinde jetzt das beiliegende Netzkabel mit dem langen Netzanschlusskabel des Wechselrichters. Das kurze Kabel am Mikro-Wechselrichter verschließt Du mit der beigefügten Verschlusskappe.

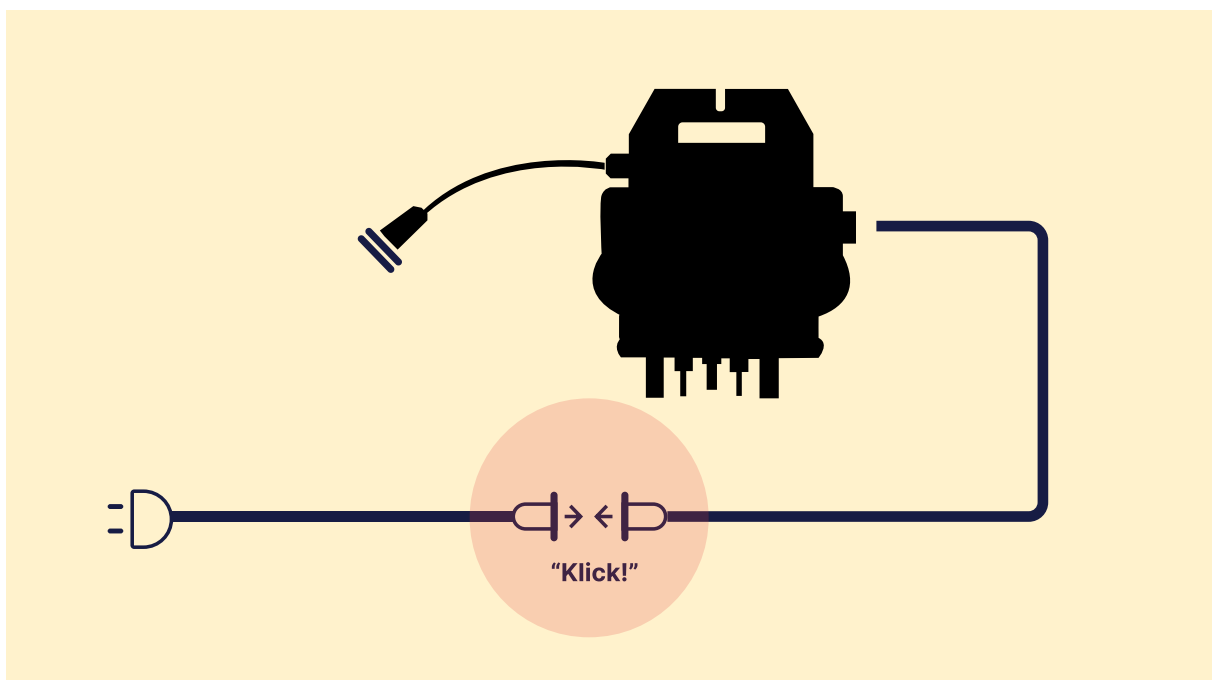

4. NETZKABEL IN DIE STECKDOSE

Stecke jetzt das Netzkabel in die von dir ausgewählte Steckdose. Jetzt ist der Wechselrichter mit dem Netz verbunden und Dein Solarset produziert Strom, sofern ausreichend Sonneneinstrahlung vorhanden ist. Warte ein bisschen ab, es kann bis zu 15 Minuten dauern bis der Wechselrichter die Funktionalität bestätigt.


III. INSTALLATION UND MONTAGE

5. INSTALLIEREN DER APP & ÜBERWACHEN DER STROMPRODUKTION

Wenn Du mit der App tracken willst, folge der Schritt-für-Schritt Anleitung in der App.

Viel Spaß beim Produzieren Deines eigenen Stroms! Solltest Du Hilfe brauchen oder auch in Zukunft Fragen haben, dann scheue Dich nicht uns zu fragen via support@climatos.co

Bis bald,
Dein Climatos Team

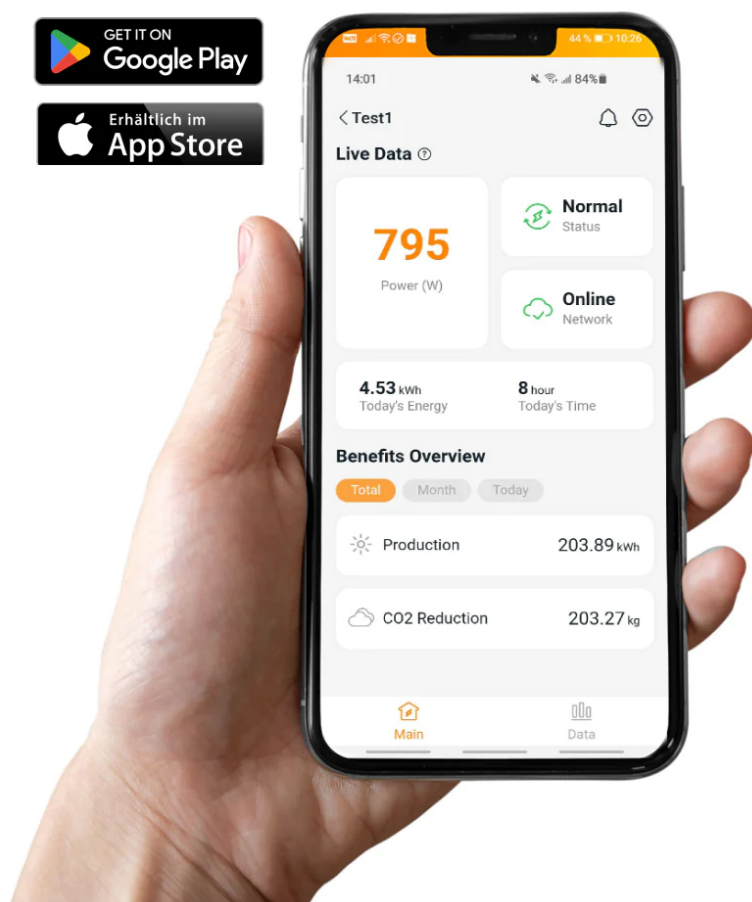

IV. APPENDIX

Ermittlung der Leistungsreserve

Das PI Photovoltaik-Institut Berlin in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS), der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin haben in einer Untersuchung herausgearbeitet, dass es in jedem Haushalt mit Sicherungsautomaten ohne Sicherheitsbedenken möglich ist bis zu 2,6 Ampere (ca. 630 W, entspricht 2 PV-Modulen) mit Stecker-Solar-Geräten einzuspeisen, ohne dass Änderungen an der Hauselektrik vorgenommen werden müssen.

Es kann jedoch zu einer Abweichung von der gültigen Norm für die Leitungsbelastung kommen. Wie Du die Anforderungen der Norm einhalten und Deine Leitung prüfen kannst, haben wir Dir in diesem Anhang beschrieben.

Wenn Mini-Solaranlagen in den vorhandenen Endstromkreis einspeisen, kann es auf einzelnen Kabelabschnitten dazu kommen, dass die Strombelastung über die ausgelegte Normgröße hinausgeht. Um eine Überlastung der Leitungen im Haushalt zu verhindern, sind diese über einen Leitungsschutzschalter (LSS) abgesichert.

Dieser schaltet automatisch ab, sobald es zu einer Überlastung kommt. In der Regel sind mehrere Steckdosen und Verbraucher über einen gemeinsamen Leitungsschutz abgesichert. Durch die zusätzliche Leistung der Mini-Solaranlage können sich jetzt die Ströme aus dem öffentlichen Stromnetz und der Mini-Solaranlage addieren. Die Ströme werden jedoch nicht durch den Leitungsschutzschalter erfasst, sodass es theoretisch zu einer Überlastung kommen kann. Ob die vorhandene Leitung mit Deinem Leitungsschutzschalter ausreichend dimensioniert ist, kannst Du mit folgender Formel bestimmen:

$$I_z = I_n + I_g$$

I_z zulässige Strombelastbarkeit der Leitung

I_n Bemessungsstrom der Schutzeinrichtung (Leitungsschutzschalter)

I_g Bemessungsstrom der Stromerzeugungsanlage

IV. APPENDIX

Belastbarkeit von Kupferkabeln und Leitungen für feste Verlegungen in Gebäuden 1,5 mm² Nennquerschnitt; bei Umgebungstemperatur 25°C, bei 2 belasteten Adern.

Verlegeart	An wärme- gedämmten Wänden	In Elektro- installations- rohren	An Wänden	An Wänden
Strombelastbarkeit I _z der Leiter des Endstromkreises in Ampere	16,5	17,5	21	23
Maximaler Bemessungsstrom I _g der Stromerzeugungsanlage mit 16A Leitungsschutzschalter	0,5	1,5	5	7
Maximaler Bemessungsstrom I _g der Stromerzeugungsanlage mit 16A Leitungsschutzschalter	3,5	4,5	8	10
Max. Strombelastung in Ampere		2,6		