


Charging Facial Handy Mist

充電式 フェイシャル ハンディミスト

取扱説明書・保証書

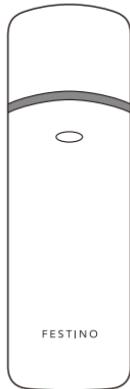

製品についてのお問い合わせは下記まで

シンプルマインド カスタマーセンター
電話 **03-6662-7106**

【受付時間】
10:00~12:00/13:00~17:00
(土日祝日を除く)

【住所】
〒125-0062
東京都葛飾区青戸4-2-7-201

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に本書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。本書には、ご使用になる方や他の方々への危害、財産への損害を未然に防ぐため必ず守っていただきたい事項を示しています。



警告

この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【死亡または重傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。



注意

この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【物品の損害の発生や軽傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。

お守りいただく内容を、次の絵表示で区分して説明しています。



禁止マーク は、してはいけない
こと【禁止】を示しています。



指示マーク は、必ず行う
こと【強制】を示しています。



警告

次のような人は使用しないでください。事故や肌のトラブルを生じる恐れがあります。

- ・アトピー性皮膚炎の人、特に肌が敏感な人
- ・アレルギー体質の人
- ・皮膚感覚の弱い人、顔面に神経障害のある人
- ・整形手術をした人
- ・妊娠中の人の、生理中の人、授乳中の人

次のような部位には使用しないでください。事故や肌のトラブルを生じる恐れがあります。

- ・皮膚炎、日焼けなど肌に異常のある部位
- ・整形手術した部位
- ・切り傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患のある部位

※ご自身で判断できない場合は、ご使用前に医師にご相談ください。

分解や修理、改造はしないでください。故障やけがの原因になります。

医療用や業務用として使用しないでください。家庭用として設計・製造されています。

お子様のみで使用しないでください。また、お子様の手の届く場所に保管しないでください。けがや感電の恐れがあります。


使用中に目や口、鼻の中にミストを直接あてないでください。のどや目のトラブルの原因になります。

- （）噴霧されたミストを吸い込まないでください。体調不良、呼吸困難の原因になります。
- （）濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。火災や感電の原因になります。
- （）本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。感電やショートの原因になります。
- （）USBケーブルを傷つけたり、ねじったり、束ねたり、上にものを乗せたり、加工したりしないでください。火災や感電の原因になります。
- （）充電中にお手入れをしないでください。火災や感電、けがの原因になります。お手入れをする際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。
- ！** 肌や体調に異常を感じたら、すぐに使用を中止して専門医に相談してください。事故や体調不良、肌トラブルの原因になります。
- ！** 電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐに大量の水道水などきれいな水で洗い流してください。目に入った場合はこすらずに水で洗い流し、至急医師にご相談ください。失明や目に障害を負う恐れがあります。
- ！** 電池が液漏れしたり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。
- ！** 電源は必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。火災や感電の原因になります。
- ！** USBプラグはUSBケーブル差し込み口の奥までしっかりと差し込んでください。差し込みがゆるい場合は使用しないでください。感電やショート、発火の原因になります。
- ！** 異常を感じた場合（こげ臭い、発煙など）は使用を停止し、USBプラグを抜いて充電を中止してください。火災や感電の原因になります。

△ 注意

- （）顔のお手入れ以外の目的で使用したり、ペットや乳幼児に使用したりしないでください。けがや故障の原因になります。
- （）水道水以外は使用しないでください。ミスト吹出口がつまり故障の原因になります。
- （）ミスト噴霧中にミスト吹出口をふさがないでください。破損や動作不良、故障の原因になります。
- （）ミスト吹出口を手や銳利なもので触れないでください。事故や故障の原因になります。
- （）パソコンやテレビや携帯電話などの電子機器、家具、楽器、壁紙の上や近くで使用しないでください。機器の故障や対象の表面を傷める原因になります。
- （）防水設計ではありませんので、本体を水洗いしないでください。故障の原因になります。
- （）お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤類、薬品類で拭いたりしないでください。変色や変形、故障、破損の原因になります。
- （）本製品を直射日光が当たる場所に置かないでください。変色、変形、故障の原因になります。
- （）本製品を落としたり、強い衝撃を加えたりしないでください。けがや故障の原因になります。
- （）高温となる場所や浴室など湿気の多い場所、屋外では使用しないでください。
- （）本体に磁石を近づけないでください。本製品にはマグネットスイッチを使用しておりますので、誤動作や電池の消耗の原因になります。
- ！** 1日の使用回数は、1回50秒として5回程度を目安にご使用ください。
- ！** 初めて使用するときは、使用時間を短くして肌の様子を見ながら使用してください。
- ！** パッキン（タンクのふた）はしっかり閉めてご使用ください。
- ！** 持ち歩く場合は必ずタンクから水を抜いてください。水が漏れるとカバンや電子機器などの故障の原因になります。

各部の名称

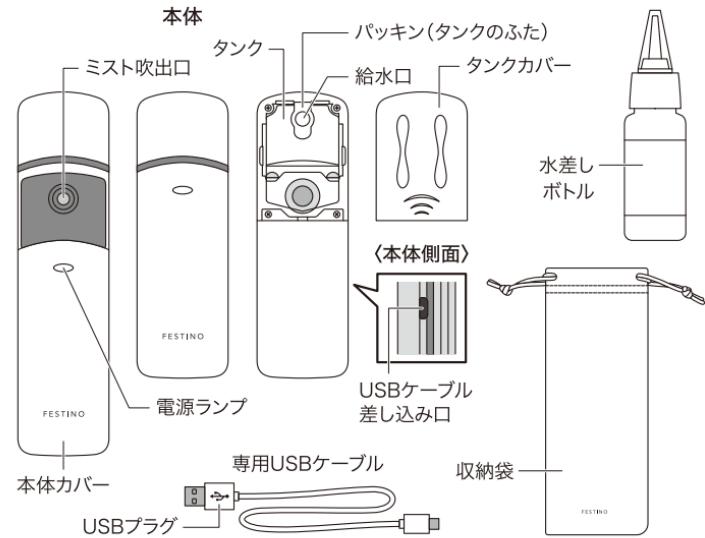

充電の仕方

本体のUSBケーブル差し込み口に付属のUSBケーブルを差し込み、パソコンなどから充電してください。(必ず電源オフの状態で充電してください。)

※初めて使用するときは、一度満充電にしてから使用してください。

※充電中は本体背面が赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。

※充電後はUSBケーブルを接続したままにせず、必ず本体から抜いてください。
過充電などバッテリー破損や故障の原因になります。

- 水道水を入れるときは、必ず付属の水差しボトルを使用してください。給水時にタンクから水が溢れると漏電による故障の原因になります。
- 使用しないときは必ず本体カバーを閉めてください。電池が消耗する原因や、ミスト吹出口が破損する原因になります。
- 必ず常温の水道水を使用してください。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などを使用すると、水アカが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- タンク内の水は毎日新しい水道水と入れ替えてください。お手入れせずに使用すると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し異臭の原因や健康を害する原因になります。まれに体质によっては、過敏な反応を招くことがあります。この場合は、医師にご相談ください。
- 凍結の恐れがあるときはタンク内の水を捨ててください。故障の原因になります。
- 長期間使用しない場合は、1ヶ月に1度を目安に充電してください。電池は放電していき、電池が空の状態で長期間放置すると電池の寿命が短くなります。
- 長時間使用しない場合は、必ずUSBプラグを本体から抜いてください。
- USBケーブルを抜くときは、ケーブルを持たずには必ずUSBプラグを持って抜いてください。感電やショート、ケーブルの断線の原因になります。

ご使用前の準備【水の入れ方】


1 付属の水差しボトルに水を入れる

水差しボトルのふたを外し、水を入れます。
※水を入れた後は、ふたをしっかりと閉めてください。




2 タンクカバーを取り外す

タンクカバーを上から指で押さえながら矢印の方向にスライドします。

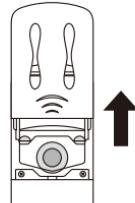

3 パッキン(タンクのふた)を開ける


シリコンのパッキンを開けます。



4 水差しボトルで、タンクに水を入れる


水差しボトルのキャップを外し、給水口から水を入れます。

※水がこぼれないよう、ご注意ください。

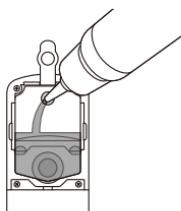


5 パッキン(タンクのふた)を閉める

パッキンをしっかり給水口に押し込みます。



6 タンクカバーを取り付けける


カチッと音がするまで押し込みます。



使い方【使用を始める】

1 本体カバーを下にスライドする

電源ランプが光り、ミスト吹出口からミストが出ます。
※超音波の振動音（キー音）が発生することがあります
が異常ではありません。

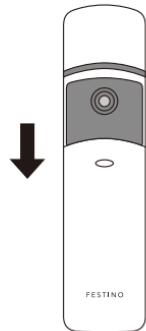

2 顔から30cm程度離してミストをあてる

約50秒で自動的にミストが止まります。お肌の状態や使用部位に応じて使用回数を調整してください。

※ミストをあてる際の距離は好みで調整してください。

※デコルテや髪、腕、足などにもご使用いただけます。

※タンクの水量が少なくなると、ミストが止まることがあります
が異常ではありません。

※電池残量が少なくなるとミストが止まり、電源ランプ
が消灯します。

- ・ミストを目に入れたり、吸い込んだりしないようご注意ください。
- ・ミストの出方は使用環境などによって一定ではなく、変動することがあります
が異常ではありません。
- ・本体を傾けて使用すると、ミストが出にくいことがありますので、本体を立てて使用してください。
- ・周囲に広がったミストによって、服や机の上などが濡れる場合がありますのでご注意ください。
- ・使用中や使用後に、タンク内に泡が発生することがありますが、異常ではありません。

3 本体カバーを上にスライドして閉じる

本体カバーを閉じると電源が切れます。



- ・ご使用後は必ず本体カバーを閉じてください。本体カバーを閉じない
と電池の消耗やミスト吹出口の破損の原因になります。

お手入れと保管の仕方

※お手入れの際は必ず電源を切り、USBケーブルを本体から抜いてください。

また、タンクから水を抜いてください。

〈本体〉薄めた石けん水を浸してよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

〈タンク〉

パッキンを開け、本体からタンクを取り外し、タンク内を水ですすいでください。



注意

- ・タンクは必ず本体から外してお手入れしてください。取り外すときは、ミスト吹出口裏やタンクに残った水がこぼれないようご注意ください。
- ・本体の水洗いは絶対にしないでください。故障や感電の原因になります。
- ・ベンジン、アルコール、シンナーなど薬品類は絶対に使用しないでください。

〈ミスト吹出口〉

吹出口に溜まった水やホコリや異物などを、綿棒などでやさしく拭き取ってください。



注意 吹出口の金属部分は変形しやすいのでお手入れの際はご注意ください。

※お手入れ後はタンク内が乾いてから本体に取り付け、収納袋に入れて湿気のない場所で保管してください。



注意

- ・長期間使用しない場合は、1ヶ月に1度を目安に充電してください。電池は放電していく、電池が空の状態で長期間放置すると電池の寿命が短くなります。
- ・お子様の手の届く場所に保管しないでください。
- ・高温となる場所や、浴室など湿気の多い場所には保管しないでください。
- ・直射日光の当たる場所や、暖房器具などの近くには保管しないでください。

尚、交換用のタンクは別売しております。ご購入された販売店にお問い合わせください。



フェスティノ ハンディミスト用タンク

品番:SMHB-013-TK ￥550(税込)

故障かな?と思ったら

※故障かな?と思ったときは、修理を依頼される前に下記のことをお調べください。

症状	主な原因	対処方法
電源が入らない	充電がされていない	充電してください。(P.6参照)
充電ができない	USBケーブルが接続していない	USBケーブルを正しく接続してください。
ミストが出ない	タンクに水が入っていない	タンクに水を入れてください。
	水以外の化粧水などを入れている	ミストの吹出口の詰まりや故障の原因になりますので、タンクをよく洗浄し水を入れ直してください。
	本体を傾けている	本体を立ててご使用ください。
	ミスト吹出口が汚れている	お手入れしてください。(P.9参照)
本体から水が漏れる	パッキン(タンクのふた)がしっかり閉まっていない	パッキンを給水口に押し込み、しっかりと閉めてください。



警告



Li-ion

リチウムイオン電池内蔵

廃棄する際は専用の回収BOXに捨ててください。
絶対に分解して電池を取り出さないでください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従ったご使用において、保証期間内に故障や品質不良が発生した場合は、当社が無償にて修理または交換いたします。
2. ご転居の場合、またはご贈答品等の場合での修理のご依頼先は、お買い上げの販売店またはシンプルマインドカスタマーセンターへご連絡ください。
3. 以下の場合は保証期間内でも有償修理になります。
(イ)本保証書が提示されない場合
(ロ)本保証書をお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、また字句を書き換えた場合
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害や異常電圧による故障および損傷
(二)一般家庭用途以外(例えば業務用における長時間の使用)で生じた故障及び損傷
(ホ)本体及び付属品の消耗・紛失、損傷など
(ヘ)お買い上げ後の落下、衝撃などによる損傷、変形
(ト)使用上の誤りや当社以外で行われた修理や改造による故障
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
5. 本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理のお約束をするものです。従って、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈アフターサービス〉

■保証書

必ず販売店名、お買い上げ年月日などをご確認のうえ、販売店よりお受け取りください。また、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

■修理に出されるとき

・保証期間中

取扱説明書などの注意書きに従った使用状態で故障した場合は、保証書をご提示いただくことで無償交換となります。保証期間中でも、本書に記載されている注意書きを無視したうえでの故障や破損、改造、分解を加えた場合などは有償となる場合があります。

・保証期間を経過しているとき

保証期間を過ぎた場合はお客様のご要望により、有償修理をいたします。

※その場合の送料はお客様負担となります。

■アフターサービスについてご不明点がある場合やお困りのとき

お買い上げ販売店またはシンプルマインド カスタマーセンターまでお問い合わせください。

保証書

※空欄部分に販売店名、お買い上げ年月日を必ずご記入ください。

品名	充電式 フェイシャル ハンディミスト (SMHB-013)		
保証期間	本体お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
販売店名	〈お客様〉 お名前 ご住所 電話番号		

発売元: ウィナーズ株式会社

製造元: シンプルマインド株式会社

仕様

品名	充電式 フェイシャル ハンディミスト	USBケーブル	約60cm
品番	SMHB-013	付属品	専用USBケーブル、 水差しボトル、収納袋、 取扱説明書・保証書
サイズ	約W37.5xD21xH118mm		
電源	USB電源 (5V 0.5A)		本体: ABS
消費電力	約2W		タンク: ABS
内蔵電池	リチウムイオン電池	材質	パッキン:シリコン
電池容量	500mAh		水差しボトル: PET
充電時間	約2時間		収納袋:ポリエチル
使用時間	最大約40分	生産国	中国

※仕様、デザインは商品改良のため予告なく変更することがあります。