


FESTINO

家庭用

Charging 3in1 Multi Care Shaver

充電式 3in1 マルチケアシェーバー

取扱説明書・保証書

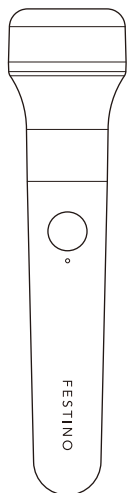

仕様

品名	フェスティノ 充電式 3in1 マルチケアシェーバー
品番	SMHB-031
サイズ	約W30×D30×H120 mm (フェイスケア用シェーバー装着時)
電源	USB電源(DC5.0V/1.0A)
内蔵電池	リチウムイオン電池
電池容量	300mAh
充電時間	約1時間
使用可能時間	約1時間
付属品	アタッチメント 3種/コーム 2種/キャップ 2種/ 専用USBケーブル/掃除用ブラシ/収納袋/ 取扱説明書・保証書
材質	本体・キャップ:ABS/刃:ステンレス
生産国	中国

※仕様、デザインは商品改良のため予告なく変更することがあります。

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いになる前に本書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。

BA-SMHB031-01-2302

INDEX

安全上のご注意	2-3	使い方	6-7
各部の名称	4	お手入れの仕方	8-9
アタッチメントの着脱の仕方/ 充電の仕方/ 残電量と表示ランプについて	5	故障かな?と思ったら/保証規定 アフターサービス 保証書	10 11 12

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。本書には、ご使用になる方や他の方々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ず守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 警告 この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【死亡または重傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。

⚠ 注意 この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【物品の損害の発生や軽傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。

お守りいただく内容を、次の絵表示で区分して説明しています。

⊘ 禁止マーク ⊘ は、してはいけないこと【禁止】を示しています。

ⓘ 指示マーク ⓘ は、必ず行うこと【強制】を示しています。

⚠ 警告

- Ⓞ 次のような人は使用しないでください。事故や肌のトラブルを生じる恐れがあります。
 - ・アレルギー体質の方
 - ・医師の治療を受けている方
 - ・心臓に障害のある方
 - ・各種疾患
 - ※ご自身で判断できない場合は、ご使用前に医師にご相談ください。
- Ⓞ 次のような人は使用しないでください。事故や肌のトラブルを生じる恐れがあります。
 - ・アトピー性皮膚炎の方、敏感肌の方
 - ・皮膚感覚の弱い方、顔面に神経障害のある方
 - ・妊娠中、授乳中の方、生理中の方
 - ・急性疾患の方
 - ・健康がすぐれない方
 - ・飲酒後の方
 - ・血圧異常の方
 - ・血液異常の方
- Ⓞ 次のような人は使用しないでください。事故や肌のトラブルを生じる恐れがあります。
 - ・整形手術した部位
 - ・突起したホクロ
 - ・各種疾患
 - ※ご自身で判断できない場合は、ご使用前に医師にご相談ください。
- Ⓞ 充電中にお手入れをしないでください。火災や感電、けがの原因になります。お手入れをすることは、必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。
- Ⓞ 本製品の分解や修理、改造はしないでください。故障やけがの原因になります。
- Ⓞ 本製品は充電式電池を内蔵しているため、火のそばや炎天下で使用したり放置したりしないでください。また、火中投下や加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱や発火、破裂、動作不良などの原因になります。
- Ⓞ USBプラグが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショートによる火災の原因になります。
- Ⓞ 濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。火災や感電の原因になります。
- Ⓞ USBコードの上に物を載せたり、挟み込んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
- Ⓞ USBコードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、加工したりしないでください。火災や感電の原因になります。
- Ⓞ 医療用や業務用として使用しないでください。家庭用として設計・製造されています。
- Ⓞ 高温となる場所や浴室など湿気の多い場所、屋外では使用しないでください。
- Ⓞ お子様のみでの使用はしないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- Ⓞ USBケーブルを抜くときは、必ずUSBプラグを持って抜いてください。ケーブルを持って抜くと感電やショート、ケーブルの断線の原因になります。
- Ⓞ 電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐに大量の水道水などきれいな水で洗い流してください。

- ❶ 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。また、乳幼児が触らないように注意してください。けがや事故の原因になります。
- ❷ 電池が液漏れしたり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火の原因になります。
- ❸ 充電するときは、必ず充電端子にほこりや水が付着していないことを確認してください。感電やショート、発火の原因になります。
- ❹ 充電時は、DC5.0V/1.0Aの電源を使用してください。指定以外の電源を使用すると発熱や故障の原因になります。
- ❺ 異常が生じたとき（こげ臭い、異音がする、変形したり異常に熱い、発煙など）はすぐに使用を停止し、USBプラグを抜いて充電を中止してください。火災や感電、けがの原因になります。


⚠ 注意

- Ⓞ 肌の弱い方、敏感肌の方、アレルギー体質の方は使用しないでください。肌を傷つける原因になります。
- Ⓞ にきび、吹き出物などのある部分には使用しないでください。肌を傷つける原因になります。
- Ⓞ 刃を肌に強く押しつけないでください。肌を傷つけたり、けがをする原因になります。
- Ⓞ 刃は強く押さえたり、使用時に指や爪を当てたりしないでください。肌を傷つけたり、けがをする原因になります。
- Ⓞ 同じ場所に当て続けしないでください。肌を傷つける原因になります。
- Ⓞ 医療用や業務用として使用しないでください。家庭用として設計・製造されています。
- Ⓞ 本製品は一人用ですので、複数の人と共用しないでください。感染症などの原因になります。
- Ⓞ 防水設計ではありませんので、本体を水洗いしないでください。故障の原因になります。
- Ⓞ 濡れた手でのご操作や電池の取扱いはしないでください。けがや故障の原因になります。
- Ⓞ 本製品を落としたり、強い衝撃を加えたりしないでください。けがや故障の原因になります。
- Ⓞ 高温となる場所や、浴室など湿気の多い場所、屋外では使用しないでください。故障の原因になります。
- Ⓞ 本製品を直射日光が当たる場所に置かないでください。変色、変形、故障の原因になります。
- Ⓞ ノーズケアの刃部を鼻の奥まで入れないでください。鼻孔を傷つける原因になります。
- ❶ 使用中や使用後に肌に異常があらわれた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
- ❷ 持ち運ぶ際や保管時は、必ずキャップをつけてください。肌を傷つけたり、刃の寿命が短くなる原因になります。
- ❸ 充電は必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。付属のUSBケーブル以外のものを使用すると、発熱や故障の原因になります。
- ❹ 使用や充電、保管は5℃～35℃の範囲でしてください。この範囲外の環境での使用や充電、保管は故障の原因になります。
- ❺ 長期間使用しない場合は、半年に1度を目安に充電してください。電池は徐々に放電していきます。電池が空の状態でも長期間放置すると電池の寿命が短くなります。
- ❻ 持ち運び時・保管時はキャップを取り付けてください（肌を傷つけたり刃の寿命を早める原因になります）。


各部の名称

本体


梱包状態はフェイスケア用シェーバーが取り付けられています。

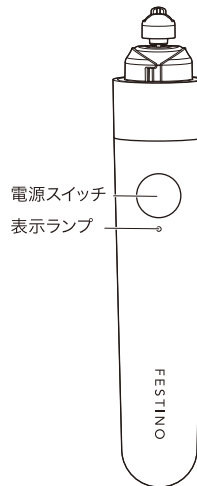


交換用アタッチメントシェーバー（3種類）

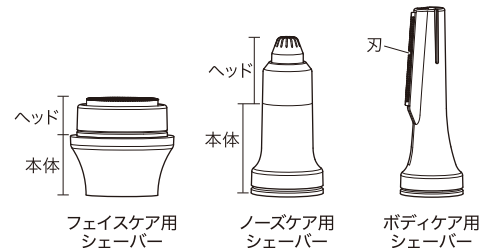


付属品

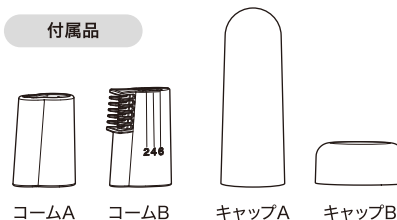

本体裏面

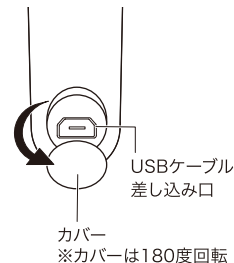

専用USBケーブル(micro USB)

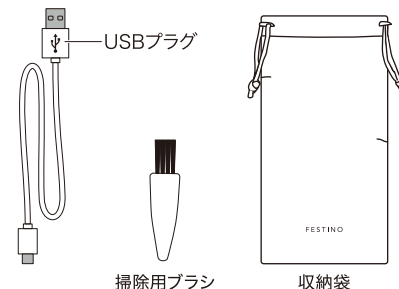


アタッチメントの着脱の仕方

※アタッチメント3種共通

〈取り外し方〉


1 アタッチメントをカチッと音がするまで矢印の方向に回す。

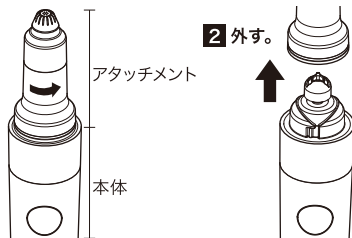

2 外す。

〈取り付け方〉

1 アタッチメントの凸部と本体の凹部を合わせて差し込む。

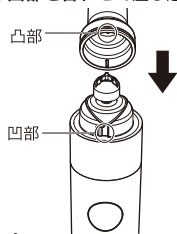

2 アタッチメントをカチッと音がするまで矢印の方向に回し固定する。



充電の仕方

本体のUSBケーブル差し込み口に付属のUSBケーブルを差し込み、パソコンなどから充電してください。

※初めて使用するときは、一度満充電にしてから使用してください。
 ※充電中は表示ランプがオレンジに点灯し、充電が完了すると緑が点灯します。
 ※充電後はUSBケーブルを接続したままにせず、必ず本体から抜いてください。
 過充電はバッテリー破損や故障の原因になります。
 ※使用後、表示ランプがオレンジに点滅した際は早めに充電してください。

残電量と表示ランプについて

使用の状態	ランプの表示
使用時	緑が点灯
使用后（残量あり）	緑が3回点滅
使用后（残量なし）	オレンジが3回点滅
充電中	オレンジが点灯
充電完了	緑が点灯


使い方

※使い始める前に肌の水分や汗は拭き取ってください。
 ※初めて使用する際は、少しずつ試しながら肌に軽く当てて剃ってください。

- 1** キャップを取り外す。
- 2** 目的に合わせてアタッチメント（必要な場合はコーム）を選んで取り付ける。
→アタッチメントの着脱の仕方はP.5参照
- 3** 電源スイッチを押して、電源を入れる。
- 4** 剃る部分に合わせて、ゆっくり本体を動かしながら剃る。
- 5** 使用後は、電源スイッチを押して電源を切る。

■動かし方のポイント

フェイスケア用シェーバー

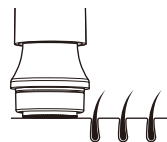

肌に垂直に軽く当て、ゆっくりくると動かし剃ります。

ボディケア用シェーバー



刃はやや寝かせて、肌に沿わせ、毛の流れに逆らうようにゆっくり動かし剃ります。

ノーズケア用シェーバー



ヘッドのスリットに、毛が当たる角度で肌に軽く当て毛の流れに逆らうようにゆっくり動かし剃ります。

〈おすすめの使用部位〉

・顔 ・手 ・指

〈おすすめの使用部位〉

・ワキ ・脚 ・腕
 ・うなじ ・背中
 ・ビキニライン

〈おすすめの使用部位〉

・眉 ・鼻


■コームA・Bを使用した眉のお手入れ方法

※ボディケア用シェーバーを取り付けてください。

※コームは無理矢理差し込まないでください。破損の原因になります。


形を整える

- ①コームAを刃の奥までしっかり取り付けます。
刃のスリット部(凹)にコームAの線(凸)を合わせてまっすぐ差し込んでください。
- ②スイッチを押して電源を入れて剃ります。

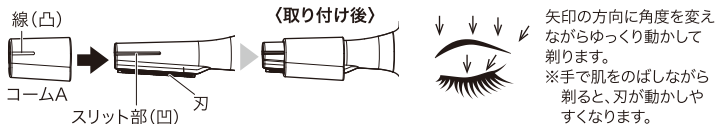


長さを整える

- ①コームBを刃の奥までしっかり取り付けます。
仕上げたい長さを選び、刃のスリット部(凹)にコームBの選んだ長さの線(凸)を合わせてまっすぐ差し込んでください。

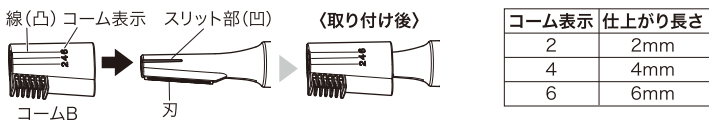

- ②スイッチを押し、電源を入れて剃ります。

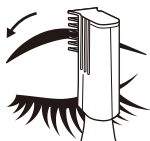

- ・毛の流れに逆らって眉尻から眉頭に向かって剃ります。
- ・仕上がりの長さになるまで何度かくり返します。
- ・コームBが肌に垂直に当たるように動かしてください。



注意

- ・眉のお手入れの際は、コームAまたはコームBを使用し、まつ毛などを切らないようにしてください。
- ・にきびや吹出物などのある部分に使用したり、同じ場所に当て続けたりしないでください。肌を傷つける原因になります。
- ・刃を肌や唇などに強く押し付けしないでください。肌を傷つけたり、けがをする原因になります。
- ・刃は強く押さえたり、使用時に指や爪を当てたりしないでください。肌を傷つけたり、けがをする原因になります。
- ・石けん、クリーム、乳液などは使用しないでください。肌を傷つけたり、故障する原因になります。

お手入れの仕方

※必ず電源を切ってからお手入れしてください。

《本体・キャップA、B》

乾いた柔らかい布で拭くか、薄めた石けん水に浸してよく絞った布で汚れを拭き取ってください。

《アタッチメント》

※ご使用のたびにお手入れすることをおすすめします。


- ①アタッチメントを本体から取り外します。(P.5参照)

※ボディ用シェーバーの刃は分解できません。

フェイスケア用シェーバーの刃部の着脱の仕方


《取り外し方》

- ①ヘッドをアタッチメント本体から矢印の方向に回す。
- ②ヘッドを引き抜く。
- ③刃と軸を外す。

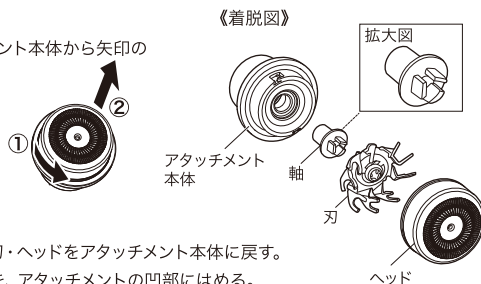

《取り付け方》


- ①着脱図の順に軸・刃・ヘッドをアタッチメント本体に戻す。
- ②ヘッド内側の凸部を、アタッチメントの凹部にはめる。
- ③カチッと止まるまで矢印の方向に回す。

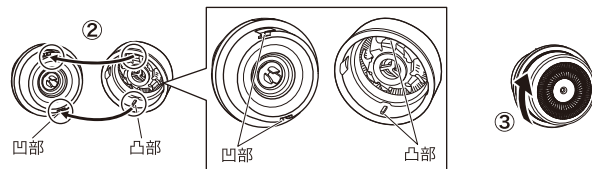


ノズケア用シェーバーの着脱の仕方

〈取り外し方〉

- ①ヘッドを矢印の方向に回す。
- ②ヘッドを引き抜く。
- ③刃と軸を外す。

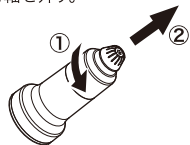


〈着脱図〉

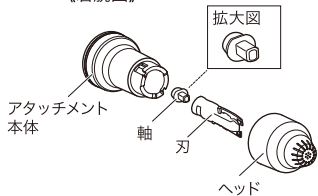

※刃内部のばねは取り外せません。

〈取り付け方〉

- ①着脱図の順に軸・刃・ヘッドをアタッチメント本体に戻す。
- ②ヘッド内側の凸部を、アタッチメントの凹部にはめる。
- ③カチッと止まるまで矢印の方向に回す。

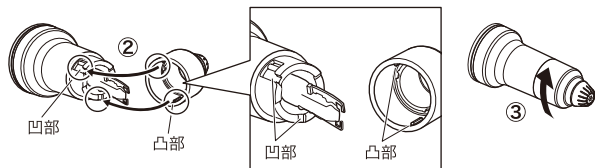

- ② 付属の掃除用ブラシで毛クズを取り除きます。
- ③ 水またはぬるま湯(40℃以下)でヘッド(刃)を洗浄します。
- ④ 乾いた布で水気をしっかり拭き取り、乾燥させます。乾燥後、本体に取り付けます。



注意

- ・お手入れ時に、刃を強く押さえたり指や爪を当てないようにしてください。
- ・アタッチメントは、必ず外してからお手入れしてください。
- ・ベンジン、アルコール、シンナーなど薬品類は使用しないでください。
- ・40℃以上の熱湯は使用しないでください。
- ・防水仕様ではありませんので、本体の水洗いは絶対にしないでください。

故障かな?と思ったら

※故障かな?と思ったらときは、修理を依頼される前に下記のことをお調べください。

症状	主な原因	対処方法
作動しない	充電がされていない。 毛クズがたまっている。	充電してください。(P.5参照) 毛クズを取り除いてください。(P.9参照)
充電できない	USBケーブルを接続していない。	USBケーブルを正しく接続してください。
作動中に停止する	充電電池の残量不足。	充電してください。(P.5参照)

保証規定

1. 取扱説明書などの注意書きに従ったご使用において、保証期間内に故障や品質不良が発生した場合は、当社が無償にて修理または交換いたします。
2. ご転居の場合、またはご贈答品等の場合での修理のご依頼先は、お買い上げの販売店またはシンプルマインド カスタマーセンターへご連絡ください。
3. 以下の場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (イ) 本保証書が提示されない場合
 - (ロ) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、また字句を書き換えた場合
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用途以外(例えば業務用における長時間の使用)で生じた故障及び損傷
 - (ホ) 本体及び付属品の消耗・紛失、損傷など
 - (ヘ) お買い上げ後の落下、衝撃などによる損傷、変形
 - (ト) 使用上の誤りや当社以外で行われた修理や改造による故障
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan)
5. 本保証書は再発行できませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理のお約束をするものです。従って、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈アフターサービス〉

- 保証書
必ず販売店名、お買い上げ年月日などをご確認のうえ、販売店よりお受け取りください。また、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 修理に出される時
・保証期間中
取扱説明書などの注意書きに従った使用状態で故障した場合は、保証書をご提示いただくことで無償交換となります。保証期間中でも、本書に記載されている注意書きを無視した使用による故障や破損、改造、分解を加えた場合などは有償となる場合があります。
・保証期間を経過しているとき
保証期間を過ぎた場合はお客様のご要望により、有償修理をいたします。
※その場合の送料はお客様負担となります。
- アフターサービスについてご不明点がある場合やお困りのとき
お買い上げ販売店またはシンプルマインド カスタマーセンターまでお問い合わせください。

 警告	 Li-ion	リチウムイオン電池内蔵 廃棄する際は本体を専用の回収BOXに捨ててください。 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
---	---	--

部品交換について

付属品のアタッチメントは別売しております。ご購入された販売店にお問い合わせください。

- | | |
|----|---------------------------|
| 別売 | 交換用アタッチメントシェーバー 各1,650円税込 |
|----|---------------------------|
- ・フェイスケア用シェーバー
<品番: SMHB-031-FSW(ホワイト) 品番: SMHB-031-FSP(ピンク)>
 - ・ノーズケア用シェーバー
<品番: SMHB-031-NSW(ホワイト) 品番: SMHB-031-NSP(ピンク)>
 - ・ボディケア用シェーバー
<品番: SMHB-031-BSW(ホワイト) 品番: SMHB-031-BSP(ピンク)>

保証書

品名	フェスティノ 充電式 3in1 マルチケアシェーバー (SMHB-031)		
保証期間	本体お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
販売店名			
お客様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		

※空欄部分に販売店名、お買い上げ年月日を必ずご記入ください。

発売元: ウィナーズ株式会社

製造元: シンプルマインド株式会社

製品についてのお問い合わせは下記まで

シンプルマインド カスタマーセンター

電話 **03-6662-7106**

【受付時間】 10:00~12:00/13:00~17:00
(土日祝日を除く)

【住所】 〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-18-12 ソークンビル4F