


Yoton

Y7

User Manual

Video Projector

EN DE FR IT ES JP



Thanks for your choosing Yoton!

Thank you for purchasing this product from Yoton. Please read and follow this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference.

Yoton consistently attaches great importance to product quality and high customer satisfaction. We sincerely hope you can make a few suggestions during your use to help us improve our products. Your precious suggestions will help us shape our business to perfectly fit your standards. We'll soon introduce series of new products for our valued customers, you can share it with your friends.

Just let us know if you encounter any problem during using. Our after-sale team will provide best solution to you without any delay. And all items purchased from Yoton are covered by 1-year warranty.

You can find our contact information below:

support@yoton.co

Looking forward to bringing more great products to you in the future.

Kind regards,

Yoton Support Team



Facebook



Instagram



Web




Youtube


Contents

English -----	1
Deutsch -----	9
Français-----	14
Italiano-----	17
Español-----	21
日本語-----	25


Packing List

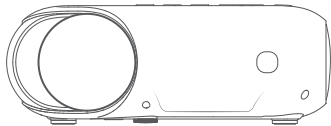


Projector Y7

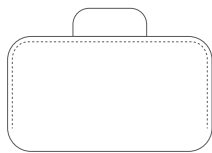


Storage Bag

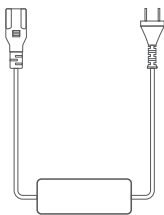

Power Cable

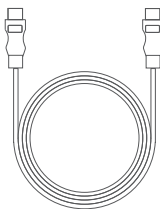

HDMI Cable

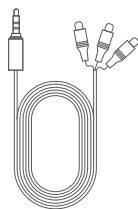

AV Cable



Quick Guide








User Manual



Remote Control

Product Introduction

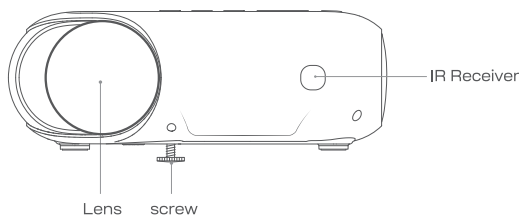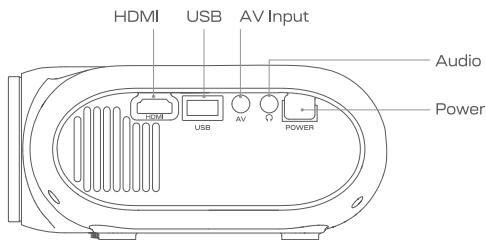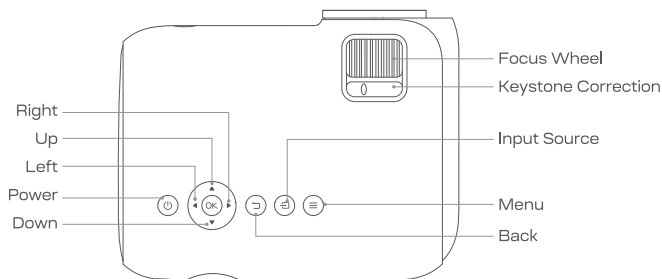


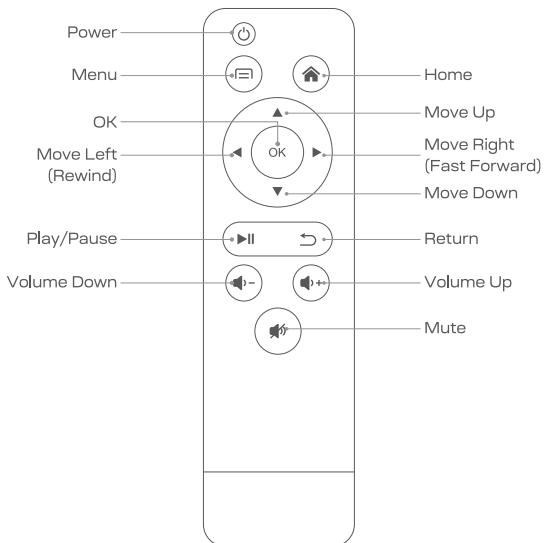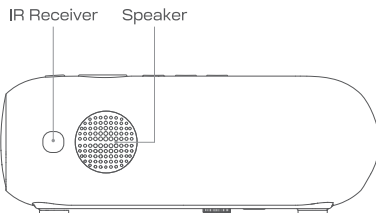

Specifications

Model	Y7
Display Technology	LCD
LED Technology	LED
LED Life	>50000H
Aspect Ratio	16 : 9/4 : 3
Projection Size	40~200inch (Recommend 120")
Projection Distance	1.0~6.0m (Recommend 3m)
Input Interface	HDMI/USB/AV
Speaker	4Ω2W
Output Interface	3.5mm Headphone
Language	English, German, Chinese, etc
Power	Input AC100~240V, 50/60Hz
Power Consumption	60W
Size	220 × 170 × 83mm
Weight	1.12kg
Working Temperature	0-30°C

Projection Size

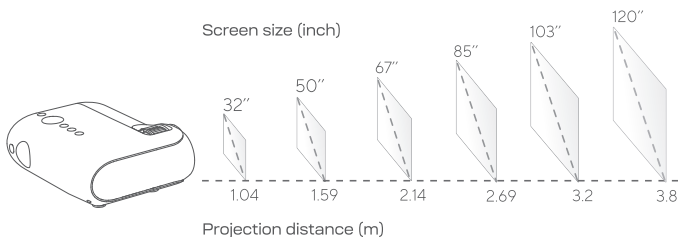

How to Get Clear Images

Adjust the keystone correction and focus wheel on the projector to obtain the satisfactory imaging effect.

When the image is blurred (see Figure 1 on the left), it is recommended to adjust the focus wheel to improve the clarity of the image.

When keystone distortion occurs (see Figure 2 on the right), it is recommended to adjust the keystone correction ring.

If satisfactory clarity cannot be achieved through adjustment, move the product forward or backward.



Focus Wheel



Keystone

Start up and Shutdown

Please first plug the power cord into the projector and then insert the plug into the socket to avoid spark.

You can press "Power" button on the projector or on the remote control to start up or shut down the projector.

Note:

Please unplug the power cord in time after you have turn off the projector to save energy.

Rotate the focusing ring into the device to ensure that the lens is fully contained inside the device.

Cover the dust-proof lens cap into the lens and store the device in a cool and dry place.

Signal Sources Switch

You can switch signal sources as below:

1. Press the "Input Source" button on the projector panel to display the input source selection menu.
2. Select the appropriate input source, and press the "OK" key on the projector panel or the remote control to confirm the selection.

For example, if you want to connect a Fire TV Stick via HDMI input, you should choose "HDMI" as the signal source on the projector.

EN

Note:

When connecting a signal source to the projector, be sure to:

1. Turn all equipment off before making any connections.
2. Use the correct signal cables for each source.
3. Make sure the cables are firmly inserted.

Bluetooth Connection

You can set the Bluetooth as below:

1. Open the projector and go to the “Setting”
2. Click the “Sound” Item and select “BT Setting” option, search and connect the projector with your Bluetooth sounds.



Important Safety Warnings

The following safety instructions ensure the long service life of the projector to avoid fire or electric shock. Make sure to read them carefully and pay attention to all the following warnings.

1. Do not install the projector in sites with improper ventilation. Keep the back of the projector well ventilated so it can cool the system without problem. Do not block the ventilation holes.
2. Do not install the projector in dust and smoke sites. Do not install the projector near the temperature and smoke transducer. It may cause a sensor failure.
3. Do not install the projector in sites with direct blowing of warm and cool air-condition wind. Otherwise it may cause the project failure due to moisture condensation or temperature increment.
4. No water-proof function for this projector, apparatus like vase or cup should not be put around the projector.
5. No peeking into the lens while projectors is working.
6. Please turn off the projector and cut off the power supply, if it is not used for a long time.
7. To avoid risk of electronic shock, do not disassemble or repair the device. Incorrect repair may cause risk of electronic shock or injury to people during operating. If projector is defected, please contact our after-sale service team: support@yoton.co

EN

Troubleshooting

1. What if the image is not clear?

If the image is not clear enough, adjust the focus wheel and keep the watching distance 1.2-3.6m.

If the bottom/top of the screen is blurry, or if half of the screen is not rectangular, adjust the $\pm 15^\circ$ keystone correction.

2. What if there is no sound?

All projectors in the market cannot support Dolby audio. If there is no sound, you can turn off Dolby audio on video website like Netflix. (Settings > Display & Sounds > Audio > Dolby Digital Output > Dolby Digital (OFF).

And some files which are coded by Dolby/AC3/DTS may not be able to play sound because of copyright issue. This is the characteristic for all projectors.

3. Can the projector be used outdoors to watch movies?

Y7 can be used outdoors, but please make sure there is a socket, because the video projector needs a power cable to work (included).

4. The remote control does not work.

Make sure the remote points at the IR receiver directly, and do not cover IR receiver. Make sure you have inserted the battery(not included) into the remote control. Because of Amazon's safety policy, the battery is not included in the package.

EN

5. There is no icons on desktop/the screen is black when I connect to my computer.

Please press "Win+P" and choose "Duplicate". Do not choose other modes like "Computer only".

6. Any other confusion

Please contact us for the following email address if you got any confusion about this projector.

support@yoton.co

So erhalten Sie klare Bilder

Passen Sie die Trapezkorrektur und das Fokusrad am Projektor an, um einen zufriedenstellenden Abbildungseffekt zu erzielen.

Wenn das Bild unscharf ist (siehe Abbildung 1 links), wird empfohlen, das Fokusrad einzustellen, um die Klarheit des Bildes zu verbessern.

Wenn eine Trapezverzerrung auftritt (siehe Abbildung 2 rechts), wird empfohlen, den Trapezkorrekturring einzustellen.

Wenn durch die Einstellung keine zufriedenstellende Klarheit erreicht werden kann, bewegen Sie das Produkt vorwärts oder rückwärts.



Fokusrad



Schlussstein



Starten und Herunterfahren

Bitte stecken Sie zuerst das Netzkabel in den Projektor und dann den Stecker in die Steckdose, um Funken zu vermeiden.

Sie können die „Power“-Taste am Projektor oder auf der Fernbedienung drücken, um den Projektor ein- oder auszuschalten.

Notiz:

Bitte ziehen Sie das Netzkabel rechtzeitig aus, nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben, um Energie zu sparen.

Drehen Sie den Fokussiering in das Gerät, um sicherzustellen, dass das Objektiv vollständig im Gerät eingeschlossen ist.

Decken Sie die staubdichte Objektivkappe in das Objektiv und lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.

Signalquellen-Schalter

Sie können die Signalquellen wie folgt umschalten:

1. Drücken Sie die Taste "Eingangsquelle" auf dem Projektorbedienfeld, um das Auswahlmenü für die Eingangsquelle anzuzeigen.
2. Wählen Sie die entsprechende Eingangsquelle und drücken Sie die "OK"-Taste auf dem Projektorfeld oder der Fernbedienung, um die Auswahl zu bestätigen.
Wenn Sie beispielsweise einen Fire TV Stick über den HDMI-Eingang anschließen möchten, sollten Sie am Projektor als Signalquelle "HDMI" wählen.

Hinweis:

Beachten Sie beim Anschließen einer Signalquelle an den Projektor Folgendes:

1. Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie Verbindungen herstellen.
2. Verwenden Sie für jede Quelle die richtigen Signalkabel.
3. Stellen Sie sicher, dass die Kabel fest eingesteckt sind.

Bluetooth-Verbindung

Sie können Bluetooth wie folgt einstellen:

1. Öffnen Sie den Projektor und gehen Sie zu „Setting“
2. Klicken Sie auf das Element „Sound“ und wählen Sie die Option „BT Setting“, suchen und verbinden Sie den Projektor mit Ihren Bluetooth-Sounds.



Wichtige Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise gewährleisten eine lange Lebensdauer des Projektors, um Brände oder Stromschläge zu vermeiden. Lesen Sie sie aufmerksam durch und beachten Sie alle folgenden Warnhinweise.

1. Installieren Sie den Beamer nicht an Orten mit unzureichender Belüftung. Halten Sie die Rückseite des Projektors gut belüftet, damit sie das System problemlos kühlen kann. Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.
2. Installieren Sie den Beamer nicht an Orten mit Staub und Rauch. Installieren Sie den Projektornicht in der Nähe des Temperatur- und Rauchwandlers. Dies kann zu einem Sensorfehler führen.
3. Installieren Sie den Beamer nicht an Orten, an denen direkt warmer und kalter Klimaanlage wind weht. Andernfalls kann das Projekt aufgrund von Feuchtigkeit Kondensation oder Temperaturerhöhung fehlschlagen.
4. Dieser Beamer hat keine wasserdichte Funktion. Geräte wie Vasen oder Tassen sollten nicht um den Beamer herum aufgestellt werden.
5. Kein Blick in das Objektiv, während der Beamer arbeitet.
6. Bitte schalten Sie den Beamer aus und unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
7. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht. Eine unsachgemäße Reparatur kann zu einem Stromschlag oder einer Verletzung von Personen während des Betriebs führen. Wenn der Beamerdefekt ist, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam: support@yoton.co

Fehlerbehebung

1. Was ist, wenn das Bild nicht klar ist?

Wenn das Bild nicht klar genug ist, stellen Sie das Fokusrad ein und halten Sie den Beobachtungsabstand von 1,2 bis 3,6 m ein. Wenn der untere/obere Bereich des Bildschirms verschwommen ist oder die Hälfte des Bildschirms nicht rechteckig ist, passen Sie die $\pm 15^\circ$ -Trapezkorrektur an.

2. Was ist, wenn kein Ton zu hören ist?

Alle Projektoren auf dem Markt können Dolby-Audio nicht unterstützen. Wenn kein Ton zu hören ist, können Sie Dolby-Audio auf Video-Websites wie Netflix deaktivieren. (Einstellungen > Anzeige & Sounds > Audio > Dolby Digital Output > Dolby Digital (OFF).

Und einige Dateien, die mit Dolby/AC3/DTS codiert sind, können aufgrund von Urheberrechtsproblemen möglicherweise keinen Ton wiedergeben. Dies ist die Eigenschaft aller Projektoren.

3. Kann der Projektor im Freien zum Ansehen von Filmen verwendet werden?

Der Y7 kann im Freien verwendet werden, aber stellen Sie sicher, dass eine Steckdose vorhanden ist, da der Videoprojektor zum Betrieb ein Netzkabel benötigt (im Lieferumfang enthalten).

4. Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung direkt auf den IR-Empfänger zeigt und den IR-Empfänger nicht abdeckt.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Fernbedienung eingelegt haben. Aufgrund der Sicherheitsrichtlinien von Amazon ist der Akku nicht im Lieferumfang enthalten.

DE

5. Es gibt keine Symbole auf dem Desktop/der Bildschirm ist schwarz, wenn ich eine Verbindung zu meinem Computer herstelle.

Bitte drücken Sie "Win+P" und wählen Sie "Duplizieren". Wählen Sie keine anderen Modi wie "Nur Computer".

6. Jede andere Verwirrung.

Bitte kontaktieren Sie uns für die folgende E-Mail-Adresse, wenn Sie Unklarheiten zu diesem Projektor haben.

support@yoton.co

Comment obtenir des images claires

Ajustez la correction trapézoïdale et la molette de mise au point sur le projecteur pour obtenir un effet d'imagerie satisfaisant.

Lorsque l'image est floue (voir Figure 1 à gauche), il est recommandé de régler la molette de mise au point pour améliorer la clarté de l'image.

Lorsqu'une distorsion trapézoïdale se produit (voir Figure 2 à droite), il est recommandé d'ajuster la bague de correction trapézoïdale.

Si une clarté satisfaisante ne peut pas être obtenue grâce au réglage, déplacez le produit vers l'avant ou vers l'arrière.



Molette de mise au point



Correction trapézoïdale

Démarrez et arrêtez

Veillez d'abord brancher le cordon d'alimentation dans le projecteur, puis insérez la fiche dans la prise pour éviter l'étincelle.

Vous pouvez appuyer sur le bouton "Power" sur le projecteur ou sur la télécommande pour démarrer ou arrêter le projecteur.

Remarque:

Veillez débrancher le cordon d'alimentation à temps après avoir éteint le projecteur.

Faites pivoter la bague de mise au point dans l'appareil pour vous assurer que la lentille est entièrement contenue à l'intérieur du périphérique.

Couvrez le capuchon à la lentille anti-poussière dans la lentille et rangez le dispositif dans un endroit frais et sec.

Commutateur de source de signal

Vous pouvez changer de source de signal comme ci-dessous:

1. Appuyez sur le bouton "Source d'entrée" sur le panneau du projecteur pour afficher le menu de sélection de la source d'entrée.
2. Sélectionnez la source d'entrée appropriée et appuyez sur la touche "OK" du panneau du projecteur ou de la télécommande pour confirmer la sélection.
Par exemple, si vous souhaitez connecter un Fire TV Stick via une entrée HDMI, vous devez choisir «HDMI» comme source de signal sur le projecteur.

Remarque:


Lors de la connexion d'une source de signal au projecteur, assurez-vous de :

1. Éteignez tous les équipements avant d'effectuer des connexions.
2. Utilisez les câbles de signal appropriés pour chaque source.
3. Assurez-vous que les câbles sont fermement insérés.

Connexion Bluetooth

Vous pouvez régler le Bluetooth comme ci-dessous :

1. Ouvrez le projecteur et allez dans "Paramètres"
2. Cliquez sur l'élément "Son" et sélectionnez l'option "Paramètre BT", recherchez et connectez le projecteur avec vos sons Bluetooth.

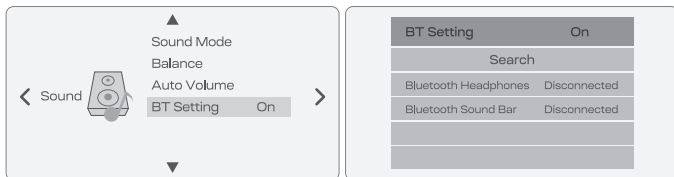

Avertissements de sécurité importants

Les consignes de sécurité suivantes garantissent la longue durée de vie du projecteur pour éviter les incendies ou les chocs électriques. Assurez-vous de les lire attentivement et faites attention à tous les avertissements suivants.

1. N'installez pas le projecteur dans les sites avec une ventilation inappropriée. Gardez le dos du projecteur bien ventilé afin qu'il puisse refroidir le système sans problème. Ne bloquez pas les trous de ventilation.
2. N'installez pas le projecteur dans les sites de poussière et de fumée. N'installez pas le projecteur près de la température et du transducteur de fumée. Cela peut provoquer une défaillance du capteur.
3. N'installez pas le projecteur sur des sites avec un soufflage direct du vent de climatisation au chaud et frais. Sinon, cela peut entraîner une défaillance du projet en raison de la condensation d'humidité ou de l'incrément de température.
4. Aucune fonction à l'épreuve de l'eau de ce projecteur, un appareil comme le vase ou la tasse ne doit pas être placé autour du projecteur.
5. NON acheminez dans la lentille pendant que les projecteurs fonctionnent.
6. Veuillez éteindre le projecteur et couper l'alimentation, s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
7. Pour éviter les risques de choc électronique, ne démontez ni ne réparez pas l'appareil. Une réparation incorrecte peut provoquer un risque de choc électronique ou de blessure aux personnes en fonctionnement. Si le projecteur est défecté, veuillez contacter notre équipe de service après-vente: support@yoton.co

Dépannage

1. Quel si l'image n'est pas claire?

Si l'image n'est pas assez claire, réglez la molette de mise au point et conservez la distance de surveillance de 1,2 à 3,6 m.

Si le fond/haut de l'écran est floue ou si la moitié de l'écran n'est pas rectangulaire, réglez la correction de Keystone $\pm 15^\circ$.

2. Quelle s'il n'y a pas de son?

Tous les projecteurs du marché ne peuvent pas prendre en charge Dolby Audio. S'il n'y a pas de son, vous pouvez désactiver Dolby Audio sur le site Web de la vidéo comme Netflix. (Paramètres> Affichage et sons> Audio> Dolby Digital Sortie> Dolby Digital (Off).

Et certains fichiers codés par Dolby/AC3/DTS peuvent ne pas être en mesure de jouer du son à cause du problème de copyright. C'est la caractéristique de tous les projecteurs.

3. Can Le projecteur est utilisé à l'extérieur pour regarder des films?

Y7 peut être utilisé à l'extérieur, mais assurez-vous qu'il existe une prise, car le projecteur vidéo nécessite un câble d'alimentation pour fonctionner (inclus).

4. La télécommande ne fonctionne pas.

Assurez-vous directement que les points distants du récepteur IR et ne couvrent pas le récepteur IR.

Assurez-vous d'avoir inséré la batterie (non incluse) dans la télécommande. En raison de la politique de sécurité d'Amazon, la batterie n'est pas incluse dans l'emballage.

5. Il n'y a aucune icône sur le bureau/l'écran est noir lorsque je me connecte à mon ordinateur.

S'il vous plaît appuyez sur "Win + P" et choisissez "Dupliquer". Ne choisissez pas d'autres modes comme "ordinateur seulement".

6. Toute autre confusion.

Veuillez nous contacter pour l'adresse électronique suivante si vous avez une confusion sur ce projecteur.

support@yoton.co

Come ottenere immagini nitide

Regolare la correzione trapezoidale e la rotella di messa a fuoco sul proiettore per ottenere un effetto immagine soddisfacente.

Quando l'immagine è sfocata (vedere la Figura 1 a sinistra), si consiglia di regolare la rotella di messa a fuoco per migliorare la chiarezza dell'immagine.

Quando si verifica una distorsione trapezoidale (vedere la Figura 2 a destra), si consiglia di regolare l'anello di correzione trapezoidale.

Se non è possibile ottenere una chiarezza soddisfacente mediante la regolazione, spostare il prodotto in avanti o indietro.



Ruota di messa a fuoco



Chiave di volta

Accensione e spegnimento

Collegare prima il cavo di alimentazione al proiettore e poi inserire la spina nella presa per evitare scintille.

È possibile premere il pulsante "Power" sul proiettore o sul telecomando per avviare o spegnere il proiettore.

Nota:

Scogliere il cavo di alimentazione in tempo dopo aver spento il proiettore per risparmiare energia.

Ruotare l'anello di messa a fuoco nel dispositivo per assicurarsi che l'obiettivo sia completamente contenuto all'interno del dispositivo.

Coprire il copriobiettivo a prova di polvere nell'obiettivo e conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.

Interruttore della sorgente del segnale

È possibile cambiare le sorgenti del segnale come di seguito:

1. Premere il pulsante "Sorgente di ingresso" sul pannello del proiettore per visualizzare il menu di selezione della sorgente di ingresso.
2. Selezionare la sorgente di ingresso appropriata e premere il tasto "OK" sul pannello del proiettore o sul telecomando per confermare la selezione.

Ad esempio, se desideri collegare una Fire TV Stick tramite l'ingresso HDMI, dovresti scegliere "HDMI" come sorgente del segnale sul proiettore.

Nota:


Quando si collega una sorgente di segnale al proiettore, assicurarsi di:

1. Spegnerne tutte le apparecchiature prima di effettuare qualsiasi collegamento.
2. Utilizzare i cavi di segnale corretti per ciascuna sorgente.
3. Assicurarsi che i cavi siano inseriti saldamente.

Connessione Bluetooth

È possibile impostare il Bluetooth come di seguito:

1. Aprire il proiettore e andare su "Impostazioni"
2. Fare clic sulla voce "Suono" e selezionare l'opzione "Impostazioni BT", cercare e collegare il proiettore con i suoni Bluetooth.

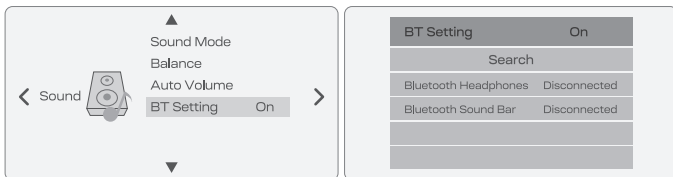

Considerazioni importanti sulla sicurezza

Le seguenti istruzioni di sicurezza garantiscono la lunga durata del proiettore per evitare incendi o scosse elettriche. Assicurati di leggerli attentamente e di prestare attenzione a tutte le seguenti avvertenze.

1. Non installare il proiettore in luoghi con ventilazione impropria. Mantenere il retro del proiettore ben ventilato in modo che possa raffreddare il sistema senza problemi. Non ostruire i fori di ventilazione.
2. Non installare il proiettore in luoghi con polvere e fumo. Non installare il proiettore vicino al trasduttore di temperatura e fumo. Potrebbe causare un guasto del sensore.
3. Non installare il proiettore in luoghi con un soffio diretto di aria calda e fredda. In caso contrario, potrebbe causare il fallimento del progetto a causa della condensazione dell'umidità o dell'aumento della temperatura.
4. Nessuna funzione impermeabile per questo proiettore, apparecchi come vasi o tazze non devono essere messi intorno al proiettore.
5. Non sbirciare nell'obiettivo mentre i proiettori sono in funzione.
6. Si prega di spegnere il proiettore e interrompere l'alimentazione, se non viene utilizzato per lungo tempo.
7. Per evitare il rischio di scosse elettroniche, non smontare o riparare il dispositivo. Una riparazione errata può causare il rischio di scosse elettriche o lesioni alle persone durante il funzionamento. Se il proiettore è difettoso, contattare il nostro team di assistenza post-vendita: support@yoton.co

Risoluzione dei problemi

1. Cosa succede se l'immagine non è chiara?

Se l'immagine non è sufficientemente chiara, regolare la **rotella** di messa a fuoco e mantenere la distanza di visione di 1,2-3,6 m.

Se la parte inferiore/superiore dello schermo è sfocata o se metà dello schermo non è rettangolare, regolare la correzione trapezoidale di $\pm 15^\circ$.

2. Cosa succede se non viene emesso alcun suono?

Tutti i proiettori sul mercato non possono supportare l'audio Dolby. Se non viene emesso alcun suono, puoi disattivare l'audio Dolby su siti Web di video come Netflix. (Impostazioni > Display e suoni > Audio > Uscita Dolby Digital > Dolby Digital (OFF)).

E alcuni file codificati da Dolby/AC3/DTS potrebbero non essere in grado di riprodurre l'audio a causa di problemi di copyright. Questa è la caratteristica di tutti i proiettori.

3. Il proiettore può essere utilizzato all'aperto per guardare film?

Y7 può essere utilizzato all'aperto, ma assicurati che ci sia una presa, perché il videoproiettore ha bisogno di un cavo di alimentazione per funzionare (incluso).

4. Il telecomando non funziona.

Assicurarsi che il telecomando punti direttamente al ricevitore IR e non coprire il ricevitore IR. Assicurati di aver inserito la batteria (non inclusa) nel telecomando. A causa della politica di sicurezza di Amazon, la batteria non è inclusa nella confezione.

5. Non ci sono icone sul desktop/lo schermo è nero quando mi collego al mio computer.

Si prega di premere "Win+P" e scegliere "Duplica". Non scegliere altre modalità come "Solo computer".

6. Qualsiasi altra confusione

Si prega di contattarci per il seguente indirizzo e-mail in caso di confusione su questo proiettore.

support@yoton.co

Cómo obtener imágenes claras

Ajuste la rueda de enfoque y corrección trapezoidal del proyector para obtener un efecto de imagen satisfactorio.

Cuando la imagen está borrosa (consulte la Figura 1 a la izquierda), se recomienda ajustar la rueda de enfoque para mejorar la claridad de la imagen.

Cuando se produce una distorsión trapezoidal (consulte la Figura 2 a la derecha), se recomienda ajustar el anillo de corrección trapezoidal.

Si no se puede lograr una claridad satisfactoria mediante el ajuste, mueva el producto hacia adelante o hacia atrás.



Rueda de enfoque



Corrección trapezoidal

Arranque y apagado

Primero conecte el cable de alimentación al proyector y luego inserte el enchufe en el enchufe para evitar chispas.

Puede presionar el botón “Encendido” en el proyector o en el control remoto para encender o apagar el proyector.

Nota:

Desenchufe el cable de alimentación a tiempo después de apagar el proyector para ahorrar energía.

Gire el anillo de enfoque en el dispositivo para asegurarse de que la lente esté completamente contenida dentro del dispositivo.

Cubra la tapa de la lente a prueba de polvo en la lente y guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.

Interrupor de fuente de señal

Puede cambiar las fuentes de señal de la siguiente manera:

1. Presione el botón "Fuente de entrada" en el panel del proyector para mostrar el menú de selección de fuente de entrada.
2. Seleccione la fuente de entrada apropiada y presione la tecla "OK" en el panel del proyector o en el control remoto para confirmar la selección.
Por ejemplo, si desea conectar un Fire TV Stick a través de la entrada HDMI, debe elegir "HDMI" como fuente de señal en el proyector.

Nota:


Cuando conecte una fuente de señal al proyector, asegúrese de:

1. Apague todo el equipo antes de realizar cualquier conexión.
2. Utilice los cables de señal correctos para cada fuente.
3. Asegúrese de que los cables estén firmemente insertados.

Conexión Bluetooth

Puede configurar el Bluetooth de la siguiente manera:

1. Abra el proyector y vaya a "Configuración"
2. Haga clic en el elemento "Sonido" y seleccione la opción "Configuración de BT", busque y conecte el proyector con sus sonidos Bluetooth.

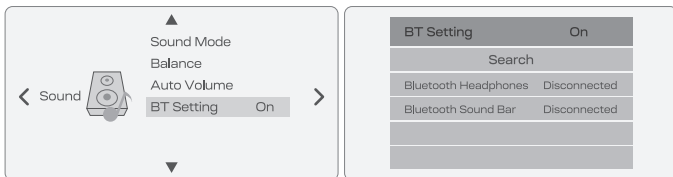

Consideración de seguridad importante

Las siguientes instrucciones de seguridad garantizan una larga vida útil del proyector para evitar incendios o descargas eléctricas. Asegúrese de leerlos detenidamente y prestar atención a todas las advertencias siguientes.

1. No instale el proyector en lugares con ventilación inadecuada. Mantenga la parte posterior del proyector bien ventilada para que pueda enfriar el sistema sin problemas. No bloquee los orificios de ventilación.
2. No instale el proyector en lugares con polvo y humo. No instale el proyector cerca del transductor de temperatura y humo. Puede causar una falla en el sensor.
3. No instale el proyector en lugares donde sopla directamente el aire caliente y frío. De lo contrario, el proyecto podría fallar debido a la condensación de humedad o al aumento de temperatura.
4. No hay función a prueba de agua para este proyector, no deben colocarse aparatos como jarrones o tazas alrededor del proyector.
5. No mirar por la lente mientras los proyectores están funcionando.
6. Apague el proyector y corte la fuente de alimentación, si no se utiliza durante mucho tiempo.
7. Para evitar el riesgo de descarga electrónica, no desmonte ni repare el dispositivo. Una reparación incorrecta puede causar riesgo de descarga eléctrica o lesiones a las personas durante el funcionamiento. Si el proyector está defectuoso, comuníquese con nuestro equipo de servicio posventa: support@yoton.co

Solución de problemas

1. ¿Qué pasa si la imagen no es clara?

Si la imagen no es lo suficientemente clara, ajuste la rueda de enfoque y mantenga la distancia de observación entre 1,2 y 3,6 m.

Si la parte inferior/superior de la pantalla está borrosa, o si la mitad de la pantalla no es rectangular, ajuste la corrección trapezoidal de $\pm 15^\circ$.

2. ¿Qué pasa si no hay sonido?

Todos los proyectores del mercado no admiten audio Dolby. Si no hay sonido, puede desactivar el audio Dolby en un sitio web de video como Netflix. (Configuración> Pantalla y sonidos> Audio> Salida Dolby Digital> Dolby Digital (APAGADO)).

Y es posible que algunos archivos codificados por Dolby/AC3/DTS no puedan reproducir sonido debido a problemas de derechos de autor. Esta es la característica de todos los proyectores.

3. ¿Se puede utilizar el proyector en exteriores para ver películas?

El Y7 se puede usar en exteriores, pero asegúrese de que haya un enchufe, ya que el proyector de video necesita un cable de alimentación para funcionar (incluido).

4. El mando a distancia no funciona.

Asegúrese de que el control remoto apunte directamente al receptor de infrarrojos y no cubra el receptor de infrarrojos.

Asegúrese de haber insertado la batería (no incluida) en el control remoto. Debido a la política de seguridad de Amazon, la batería no está incluida en el paquete.

5. No hay iconos en el escritorio/la pantalla está negra cuando me conecto a mi computadora.

Presione "Win + P" y elija "Duplicar". No elija otros modos como "Sólo computadora".

6. Cualquier otra confusión

Póngase en contacto con nosotros para obtener la siguiente dirección de correo electrónico si tiene alguna confusión acerca de este proyector.

support@yoton.co

鮮明な画像を取得する方法

プロジェクターの台形補正とフォーカシングリングを調整して、満足のいく画像効果を得る。画像がぼやけている場合（左の図1を参照）、画像の鮮明さを向上させるためにフォーカスホイールを調整することをお勧めします。

キーストーンの歪みが発生した場合（右の図2を参照）、キーストーン補正リングを調整することをお勧めします。

調整しても十分な透明度が得られない場合は、製品を前後に動かしてください。



フォーカスホイール



台形補正

起動と停止

火花を防ぐため、まず電源コードをプロジェクターに差し込み、次にプラグをソケットに差し込んでください。

プロジェクターまたはリモコンの「電源」ボタンを押すと、プロジェクターを起動またはシャットダウンできます。

ノート:

エネルギーを節約するために、プロジェクターの電源を切った後、時間内に電源コードを抜いてください。

フォーカスリングをデバイス内に回転させて、レンズがデバイス内に完全に含まれていることを確認します。

防塵レンズキャップをレンズにかぶせ、涼しく乾燥した場所に保管してください。

信号源の切り替え

以下のように信号源を切り替えることができます。

1. プロジェクターパネルの「入力ソース」ボタンを押して、入力ソース選択メニューを表示します。
2. 適切な入力ソースを選択し、プロジェクターパネルまたはリモコンの「OK」キーを押して選択を確認します。

たとえば、HDMI入力を介してFire TV Stickを接続する場合は、プロジェクターの信号ソースとして「HDMI」を選択する必要があります。

注:

信号源をプロジェクターに接続するときは、次のことを確認してください。

1. 接続する前に、すべての機器の電源を切ります。
2. 各ソースに適切な信号ケーブルを使用します。
3. ケーブルがしっかりと挿入されていることを確認します。

ブルートゥース接続

Bluetoothは以下のように設定できます。

1. プロジェクターを開いて「設定」へ
2. 「音声」の項目をクリックして「BT設定」のオプションを選択し、プロジェクターとbluetooth音声を検索して接続します。



安全上の重要な考慮事項

以下の安全上の注意事項は、火災や感電を防ぎ、プロジェクターを長くお使いいただくためのものです。以下の注意事項をよくお読みになり、ご注意をお願いします。

1. 換気の悪い場所にプロジェクターを設置しないでください。システムを問題なく冷却できるように、プロジェクターの背面は十分に換気してください。通気孔をふさがないでください。
2. ほこりや煙の多い場所にプロジェクターを設置しないでください。温度および煙のトランスデューサーの近くにプロジェクターを設置しないでください。センサーが故障する可能性があります。
3. 冷暖房風が直接吹く場所にプロジェクターを設置しないでください。さもなければ、接合部が濡れたり、温度が上がったりして工事が失敗する可能性があります。
4. このプロジェクターには防水機能はありません。花瓶やカップなどの器具をプロジェクターの周りに置かないでください。
5. プロジェクターの動作中にレンズを覗き込まないでください。
6. 長期間ご使用にならない場合は、プロジェクターの電源をお切りください。
7. 電子ショックの危険を避けるため、装置を分解または修理しないでください。誤った修理は、操作中に電子ショックや人体への傷害のリスクを引き起こす可能性があります。プロジェクターに欠陥がある場合は、アフターサービスチーム（support@yoton.co）にご連絡ください。

ご注意

1. 画像が鮮明でない場合はどうすればいいですか？

画像が十分に鮮明でない場合は、フォーカスホイールを調整し、視聴距離を1.2～3.6mに保ってください。画面の下／上がぼやけている場合、または画面の半分が長方形でない場合は、±15°の台形補正を調整してください。

2. 音が出ない場合は？


市販のプロジェクターは全てドルビーオーディオに対応していません。音が出ない場合は、Netflixなどの動画サイトでドルビーオーディオをオフにすることができます（「設定」→「ディスプレイとサウンド」→「オーディオ」→「ドルビーデジタル出力」→「ドルビーデジタル（オフ）」）。また、Dolby/AC3/DTSでコーディングされているファイルは、著作権の問題で音が出ない場合があります。これはすべてのプロジェクターに共通する特性です。

3. プロジェクターを屋外で使用して映画を見ることはできますか？

Y7は屋外でも使用できますが、ビデオプロジェクターの動作には電源ケーブル（付属）が必要です。コンセントがあるかどうかを確認してください。

4. リモコンが動作しない場合は？

リモコンがIR受信機を直接指すようにし、IR受信機を覆わないようにしてください。





Made in China

Version 1.2