

Manual de Usuario


V1.0

TECNO-1 
INNOVACION

www.gdlcamaras.com.mx



• Apariencia y botones:

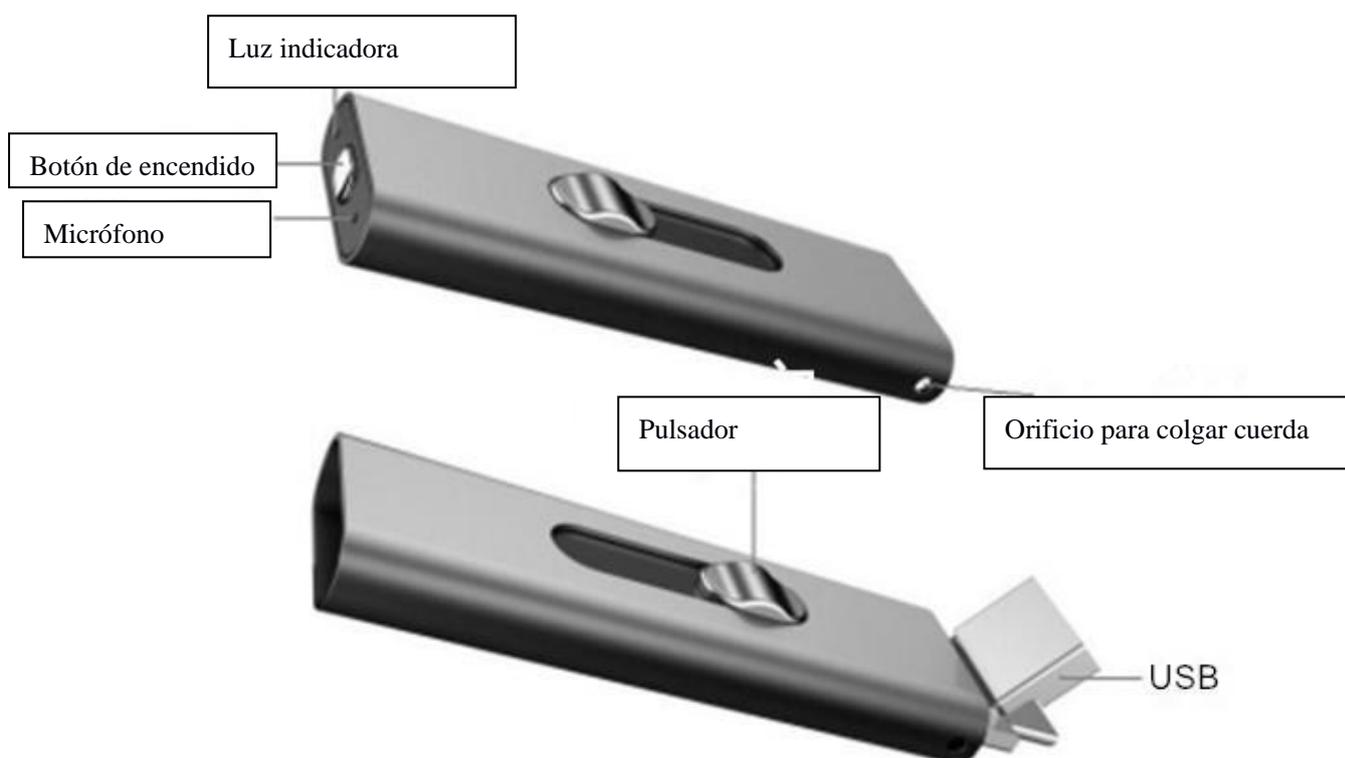

• Funciones

- ◆ **Grabación activada por voz con botón único:** mantenga pulsado el botón de encendido aproximadamente dos segundos, la luz indicadora se volverá roja y se quedará fija, la grabadora se encenderá. Luego, la grabación activada por voz comenzará automáticamente. La luz azul parpadeará unas cinco veces durante la grabación y luego se apagará.

La grabación comenzará cuando se detecte una voz o un sonido de volumen suficientemente alto, **de lo contrario, la grabación se detendrá.**

Nota: La grabadora opera con la función activada por voz. Puede que no sea posible grabar alguna voz suave. No nos hacemos responsables de la información no

registrada o la información incompleta.

◆ **Detener la grabación:** presione brevemente el botón de encendido durante la grabación, la luz azul parpadeará de nuevo. Presione de nuevo brevemente el botón de encendido, la grabadora dejará de grabar y guardará los archivos de grabación automáticamente.

◆ **Detener la grabación y apagar:** mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos durante la grabación, **se detendrá la grabación y se guardarán los archivos de grabación automáticamente, y a su tiempo, la grabadora se apagará.**

◆ **Reproducción:** estando apagada, conéctela al PC o al teléfono Android para reproducir.

◆ **Configuración de la hora:** conecte la grabadora al PC y cree un archivo "txt" en la carpeta llamada RECORD. El formato y el contenido del archivo deben incluir la fecha y la hora, luego guárdelo. Asegúrese de que el "año" tenga cuatro dígitos y dos dígitos para el resto, como 20160601103030 (significa el 1 de junio de 2016 a las 10: 30'30").

◆ **Carga:** conecte el dispositivo al PC para cargarlo. Cuando el indicador se vuelva rojo y siga parpadeando, significará que la grabadora se está cargando. Cuando finalice la carga, la luz indicadora roja dejará de parpadear y se quedará fija. Tiene una autonomía de unas 15 horas una vez que esté completamente cargada.

Nota: si la luz indicadora roja parpadea durante la grabación, significa que no queda suficiente batería. Conéctela al PC o al teléfono Android, se puede cargar y grabar simultáneamente.

◆ **Precauciones:**

Para evitar accidentes, lea atentamente el manual del usuario antes de su uso.

1. Cuando la grabadora se utilice como un disco extraíble USB, apáguela primero y luego conéctela al PC.
2. Cuando el dispositivo deje de funcionar durante su uso, presione el botón de encendido durante unos 15 segundos para restablecer y reiniciar el dispositivo.
3. Realice copias de seguridad de los archivos con regularidad en su ordenador para evitar la pérdida de datos que se pueda ocasionar por mal uso o avería del aparato.
4. No nos hacemos responsables de los fallos de grabación causados por mal uso o daños en la grabadora.
5. No desmonte ni reemplace las piezas internas usted mismo. No nos hacemos responsables de la pérdida de información causada por el mal uso que se le dé.
6. No nos hacemos responsables de que el usuario grave sin permiso de los demás.
7. Nos esforzamos por garantizar la integridad del manual. Por razones técnicas y otros motivos, si el contenido no coincide, tome la grabadora como estándar.

◆Especificaciones

Tamaño:	60 mm x 20,7 mm x 7,8 mm	Peso: 13 g
Fuente de alimentación:	Batería de polímero: 3,7V 80 mAh Duración de la batería: 15 horas	
Formato de grabación:	WAV, 192 Kbps	
Tiempo de grabación:	8GB: 94 horas aproximadamente	
Sistema soportado:	Windows 2000 / XP / vista / 7/8/10 / Android	
Memoria flash:	4GB — 32GB (formato FAT32)	