

# Manual de usuario

## Apariencia y botones :



## **Descripción de funciones:**

- Opción de grabación de alta definición de 1536 Kbps, MP3 y PCM
- Grabación de acceso rápido, reproducción de acceso rápido
- Sensibilidad de grabación ajustable
- Protección con contraseña: protege la seguridad de los archivos
- Bloqueo de teclas: evita el pulsado por accidente
- Grabación con temporizador
- Grabación activada por voz (VOS)
- Admite 28 idiomas
- Monitor de grabación
- Corte automático de sección
- Grabación y carga simultáneas
- Transmisión de datos mediante USB
- Altavoz de alta fidelidad incorporado
- Grabación telefónica
- Grabación de micrófono externo

## Funcionamiento:

### ◆ Encendido / apagado

Pulsa el botón “▶||” unos 2 segundos para encender el dispositivo.

Estando encendido, pulsa el botón “▶||” unos 2 segundos de nuevo para apagar el dispositivo.

Pulsa el botón “↶” unos 2 segundos para bloquear todos los botones excepto el botón de grabación. Y púlsalo de nuevo para desbloquearlos.

Los menús principales de la interfaz de pantalla son los siguientes:



### ◆ Modo grabación

#### ● Grabación de acceso rápido

Aprieta el botón "REC" hacia arriba para empezar a grabar voz directamente sin tener que encender el dispositivo.


Pulsa “▶||” para pausar la grabación.

Aprieta el botón “REC” hacia abajo para guardar las grabaciones.



Después de grabar ininterrumpidamente durante dos horas, el dispositivo guardará el archivo de grabación automáticamente y luego pasará a la siguiente grabación.

- **Grabación telefónica:**

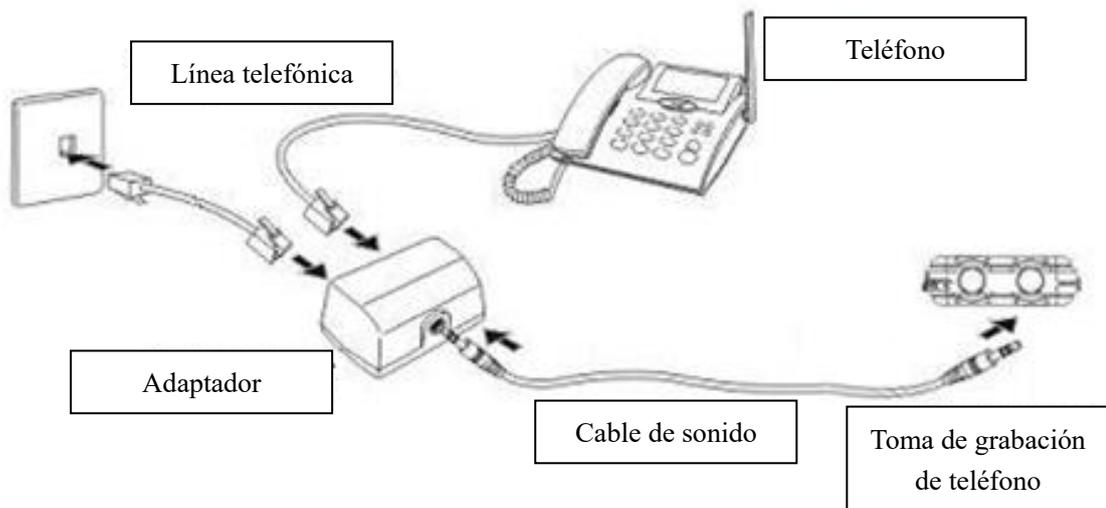

Conexión del equipo: conecta el dispositivo al teléfono como se muestra en la imagen superior.

Función de grabación: sigue las mismas instrucciones que para la grabación de acceso rápido.

Atención: El adaptador, el cable de audio y la línea telefónica no están

incluidos en los accesorios, se deben adquirir por separado.

- **Grabación de micrófono externo:**

Conexión del equipo: conecta el micrófono externo a la toma de grabación telefónica del dispositivo.

Función de grabación: sigue las mismas instrucciones que para la grabación de acceso rápido.

Atención: el micrófono externo no está incluido en los accesorios, debe adquirirse por separado.

- **Menú de grabación:**

Pulsa el botón “◀◀/▶▶” para seleccionar el modo "Grabación" en el menú principal, y luego pulsa el botón “▶▶” para entrar. Aparecerá lo siguiente:

**Biblioteca de grabaciones :** es el lugar donde se guardan los archivos de grabación. Pulsa el botón “▶▶” para reproducir los archivos de grabación.

**Calidad de grabación :** Formato de grabación y tasa de bits de grabación.

**Sensibilidad de grabación :** Tres niveles a elegir.

**Configuración de AVR:** Grabación activada por voz (VOS), nivel de 0 a 9. (0 indica apagado. Por otro lado, cuanto mayor sea el número, más

fuerte deberá ser el sonido. De lo contrario, el dispositivo detendrá la grabación).

**Monitor de grabación :** Ajusta el volumen de 0 a 31. El sonido se amplificará cuando se conecten los auriculares.

**Temporizador de grabación:** Establece la hora de inicio y finalización de la grabación.

**Directorio de almacenamiento:** Selecciona las carpetas en las que guardar los archivos de grabación.

Pulsa el botón “▶||” para acceder al submenú, luego presiona el botón “◀/▶” o la tecla “+/-” para seleccionar los parámetros. A continuación, pulsa el botón “▶||” para confirmar o pulsa el botón “↶” para volver al menú anterior.

## ● Reproducción de grabaciones

Pulsa el botón “▶||” para empezar a reproducir las grabaciones después de que se hayan guardado.



## **Reproducción, Pausa:**

Pulsa el botón “▶||” para hacer una pausa, púlsalo de nuevo para continuar con la reproducción.

## **Selección de grabaciones, Avance rápido, Rebobinado**

En estado de reproducción, pulsa brevemente el botón “◀◀/▶▶” para cambiar de archivo de grabación al anterior o al siguiente. Mantén pulsado el botón “◀◀/▶▶” para rebobinar o avanzar rápidamente durante la reproducción.

## **Ajuste de volumen**

En estado de reproducción, pulsa el botón “+/-” para ajustar el volumen.

## **Configuración de reproducción**

En estado de reproducción, pulsa el botón “Menú” para entrar en el menú de reproducción. Pulsa el botón “◀◀/▶▶” para acceder al submenú:


*Repetir conjunto, Eliminar, Eliminar todo, Modo de reproducción*

Pulsa el botón “▶||” para volver al menú anterior, y luego pulsa el botón “◀◀/▶▶” para configurar los parámetros y pulsa el botón “▶||” de nuevo

para confirmar o pulsa el botón “↶” para volver atrás.

### ◆ **Modo de música**

Para seleccionar el Modo de música, pulsa el botón “⏮/⏭” en el menú principal. Luego, pulsa el botón “▶||” para acceder a él.

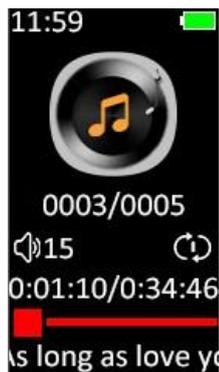

Modo de funcionamiento igual que la reproducción de grabaciones.

### ● **Modo de configuración**

Pulsa el botón “⏮/⏭” para seleccionar el modo de configuración y pulsa el botón “▶||” para acceder a él. Por cierto, puedes volver al menú principal presionando el botón “↶”.

### **Fecha y hora**

Pulsa el botón “▶||” para acceder a él. Luego, pulsa el botón “⏮/⏭” para seleccionar la sección que quieras configurar, y pulsa el botón “+/-” para establecer el tiempo específico. Para terminar, pulsa el botón “▶||” para guardar y salir.

### ● **Configuración de apagado**

### ● **Ajustes de pantalla**

- **Idioma**

Chino simplificado, chino tradicional, inglés, japonés, coreano, francés, alemán, italiano, holandés, portugués, español, sueco, checo, danés, polaco, ruso, turco, hebreo, tailandés, húngaro, rumano, griego, indonesio, etc.

- **Configuración de contraseña**

Pulsa el botón “◀◀/▶▶” para seleccionar la sección que quieras configurar, luego pulsa el botón “+/-” para establecer el número. Una vez hecho esto, pulsa el botón “▶▶” para guardar y salir.

Se pedirá introducir la contraseña al encender el dispositivo o conectarlo al PC una vez que se haya configurado correctamente.

Cuando el número es "0000", esto indica que no se requiere contraseña.

- **Información**

- **Formatear dispositivo**

- **Ajustes de fábrica**

En el menú anterior, pulsa el botón “▶▶” para entrar, pulsa el botón “◀◀/▶▶” o el botón “+/-” para configurar el parámetro, luego pulsa el botón “▶▶” para confirmar o pulsa el botón “↶” para volver atrás.

## ● **Conexión a PC**

La energía es suministrada por la batería de polímero de litio recargable incorporada. La reproducción y la carga funcionarán a la vez tras conectarlo al PC. Tardará entre 2 y 3 horas en completarse la carga y luego dejará de cargarse automáticamente. Después de una carga completa, el tiempo de grabación continua de la batería es el siguiente: aproximadamente 34 horas a 128 Kbps, aproximadamente 36 horas a 512 Kbps, aproximadamente 35 horas a 1536 Kbps.

Una vez finalizada la operación, retira el dispositivo USB de forma segura haciendo clic en el icono del dispositivo USB en la parte inferior derecha del escritorio, luego desconecta la grabadora del PC.

Pulsa el botón “” para retirar el disco USB durante la carga, para que el dispositivo pueda grabar voz mientras se carga.

**Atención: el cargador admitido es el DC5V 500MA. Uno más potente podría dañar el dispositivo.**

## ● **Precauciones:**

Para evitar accidentes, lee atentamente el manual del usuario antes de utilizar el dispositivo.

1. Evita dejar el dispositivo en un lugar donde se encuentre en una situación de alta temperatura, humedad o polvo.
2. Trata el dispositivo con cuidado, evitando fuertes choques o

caídas.

3. Haz una copia de seguridad de los archivos con regularidad en el ordenador para evitar la pérdida de datos que pueda ser causada por un uso incorrecto o por averías del dispositivo.

4. No nos hacemos responsables de los errores de grabación causados por un uso incorrecto o por daños en la grabadora.

5. En caso que el dispositivo deje de funcionar, prueba a pulsar el botón “▶||” durante unos 15 segundos para restablecerlo.

6. No desmontes ni reemplaces las piezas internas tú mismo. Haz una copia de seguridad de los archivos antes de enviar a reparar el dispositivo. No nos hacemos responsables de la pérdida de información causada por el servicio técnico.

7. No nos hacemos responsables de la grabación del usuario sin la aprobación de otros.

8. Nos esforzamos por garantizar la integridad del manual. Por razones técnicas y de otro tipo, si el contenido no coincide, utiliza la grabadora como una estándar.

## ● Especificaciones

Tamaño: 98 mm * 26 mm * 12 mm	Peso: 57g
Fuente de alimentación: batería de polímero de 3,7 V 200 mAh	
Tasa de bits de grabación: 32 kbps / 64 kbps / 128 kbps / 512 kbps / 1024 kbps / 1536 kbps	
Tiempo de grabación de 4GB: 290 horas / 145 horas / 72 horas / 18 horas / 9 horas / 6 horas	
Tiempo de grabación de 8GB: 583 horas / 291 horas / 145 horas / 36 horas / 18 horas / 12 horas	
Tiempo de grabación de 16 GB: 1166 horas / 582 horas / 290 horas / 72 horas / 36 horas / 24 horas	
Tiempo de grabación de 16 GB: 2306 horas / 1150 horas / 575 horas / 144 horas / 72 horas / 48 horas	
Sistema Operativo permitido: Windows 2000 / XP / 7/ 8 / 10 / Android	

## Declaración de batería recargable

No intentes desmontar o manipular la batería, ya que podrías hacer que la batería explote o que se filtre líquido dentro de la misma. La batería original, la batería desmontada y la batería modificada que no sean de nuestra empresa no están cubiertas por la garantía.

Existe peligro de explosión si no se actúa correctamente al reemplazar la batería recargable. La batería contiene una pequeña cantidad de sustancias nocivas. Para evitar posibles daños:

- Reemplázala únicamente por una batería proporcionada por nuestra empresa.
- Mantén la batería alejada del fuego.
- No sumerjas la batería en agua ni la espongas a la lluvia.

- No abras la batería.
- No perfores la batería con un objeto.
- No cortocircuites la batería.
- Mantén la batería fuera del alcance de los niños.
- Evita dejar caer la batería.

No tires la batería en un vertedero. Al tratar con baterías, sigue las leyes o normativas locales.

La batería debe mantenerse a temperatura ambiente y cargarse al 30% -50%. Ten cuidado de no cargarla con un cargador de alta potencia para evitar acortar la vida útil de la batería. Si no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda cargar la batería una vez cada seis meses para evitar una descarga excesiva.