

Camara Inteligente 1080p por Wi-Fi

Por favor usar a temperatura ambiente y en un lugar ventilado. Todos nuestros productos tienen una funcion protectora para asegurar tu camara cuando este en uso.

I: Descarga la app 'LookCam'.

Metodo 1: Escanea el siguiente codigo QR



Metodo 2: Para usuarios de Android, buscar 'LookCam' en la tienda de apps. Similar para iPhone en su respectiva tienda de apps.

II: Conectar la camara a la red Wi-Fi.

Metodo 1.
Paso 1: Enciende la camara y espera 45 segundos. Ve a la configuracion de Wi-Fi en tu telefono y selecciona la red con formato similar a la siguiente imagen:

Nota: Si no ve la red Wi-Fi, reinicie la camara.



Imagen 3

Paso 2: Cuando te conectes a la camara, abre la app y agregara la camara automaticamente, aparecera una interfaz que permitira conectarte a la red Wi-Fi al mismo tiempo, luego presiona OK. Elige tu red.

Nota: Solo es soportada la red Wi-Fi de 2.4Hz.

(picture 4-picture 7)

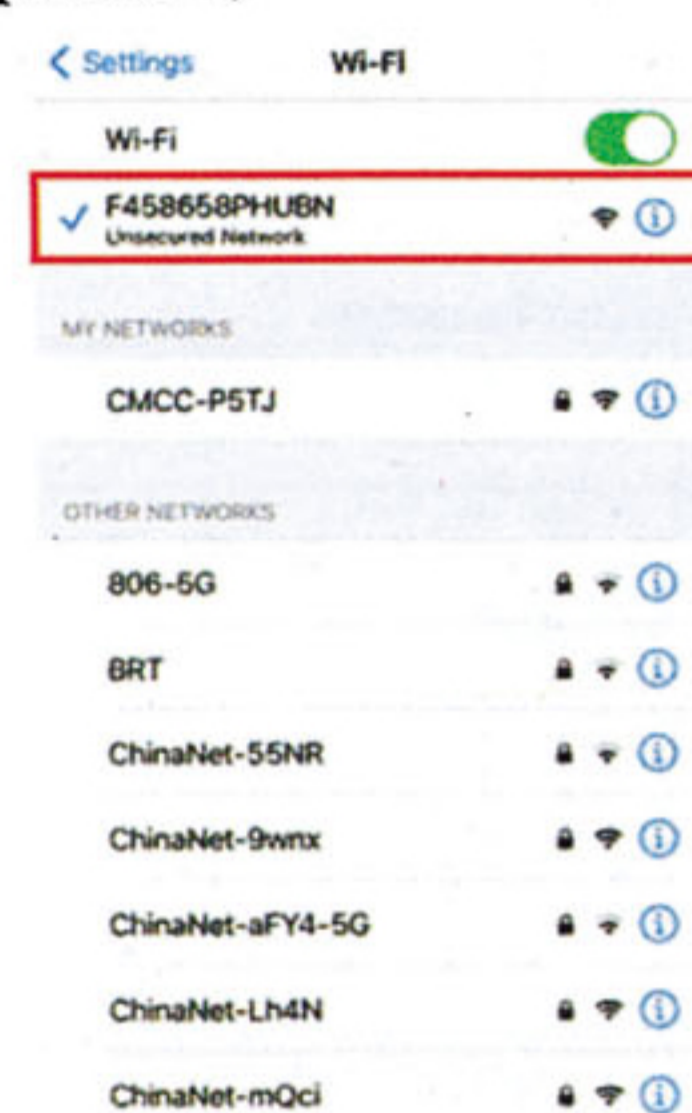


Imagen 4

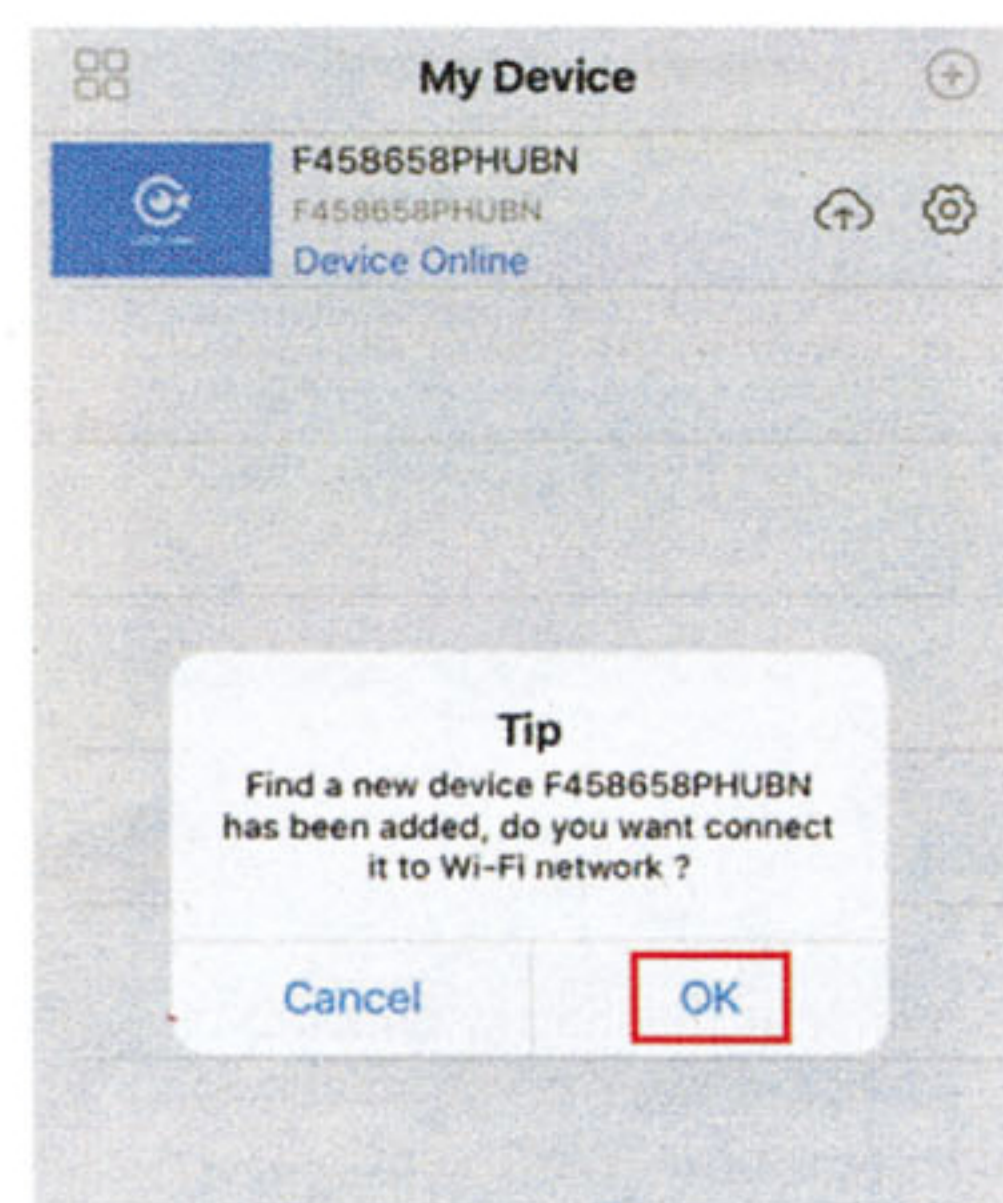


Imagen 5

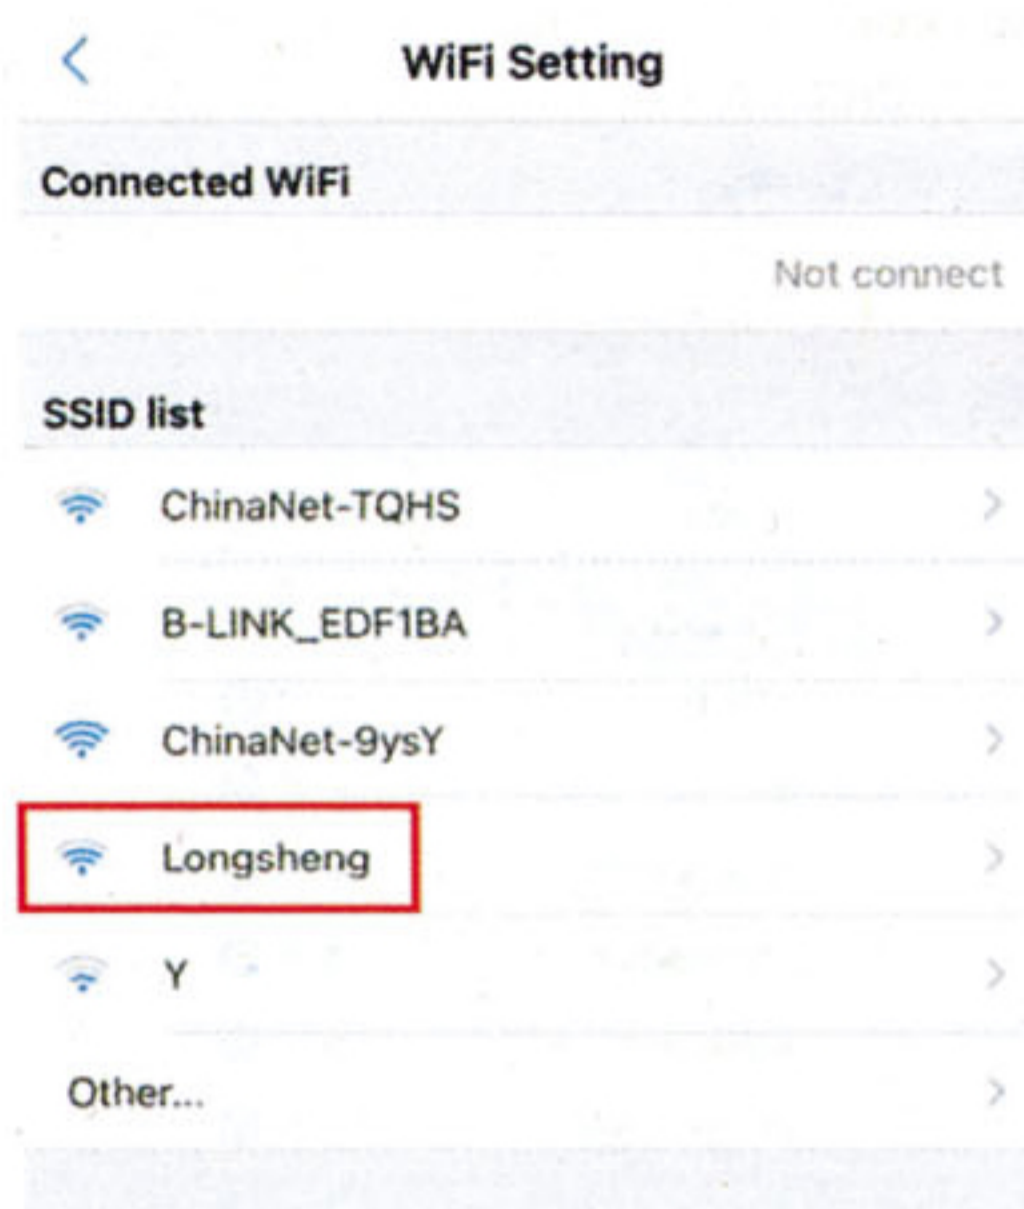


Imagen 6

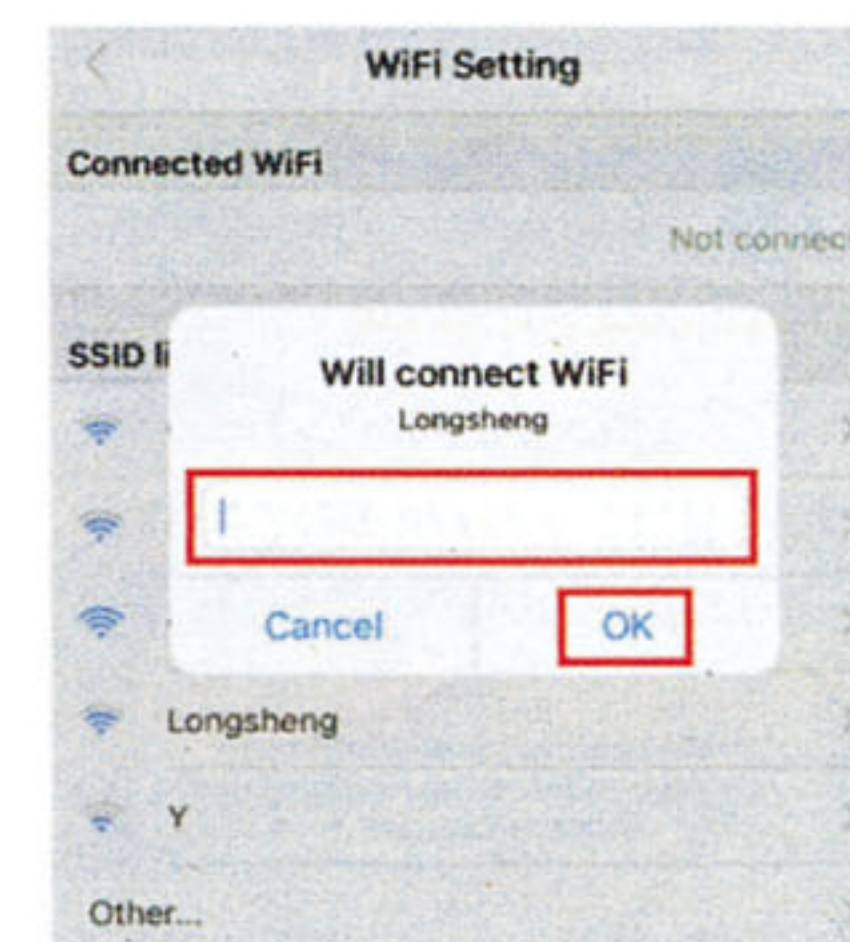


Imagen 7

Paso 3: Espera que reinicie; toma unos 40 segundos. Luego se conectara. Selecciona la camara, luego configura la clave personalizada. Presiona 'modificar' para crear una nueva clave (recomendado) - Pon tu nueva clave y presiona OK para finalizar. (Nota: la vieja clave es 123456 por defecto). Ahora puedes ver la camara donde sea que estes.

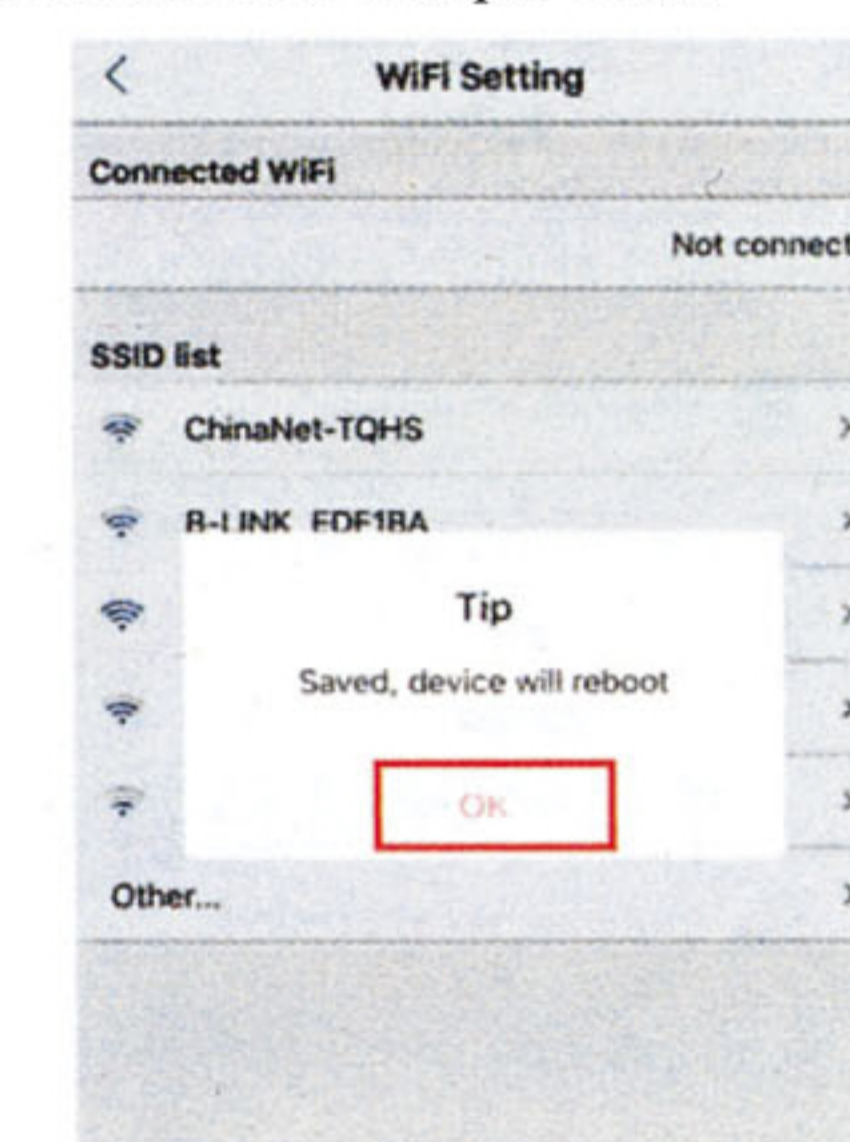


Imagen 8



Imagen 9

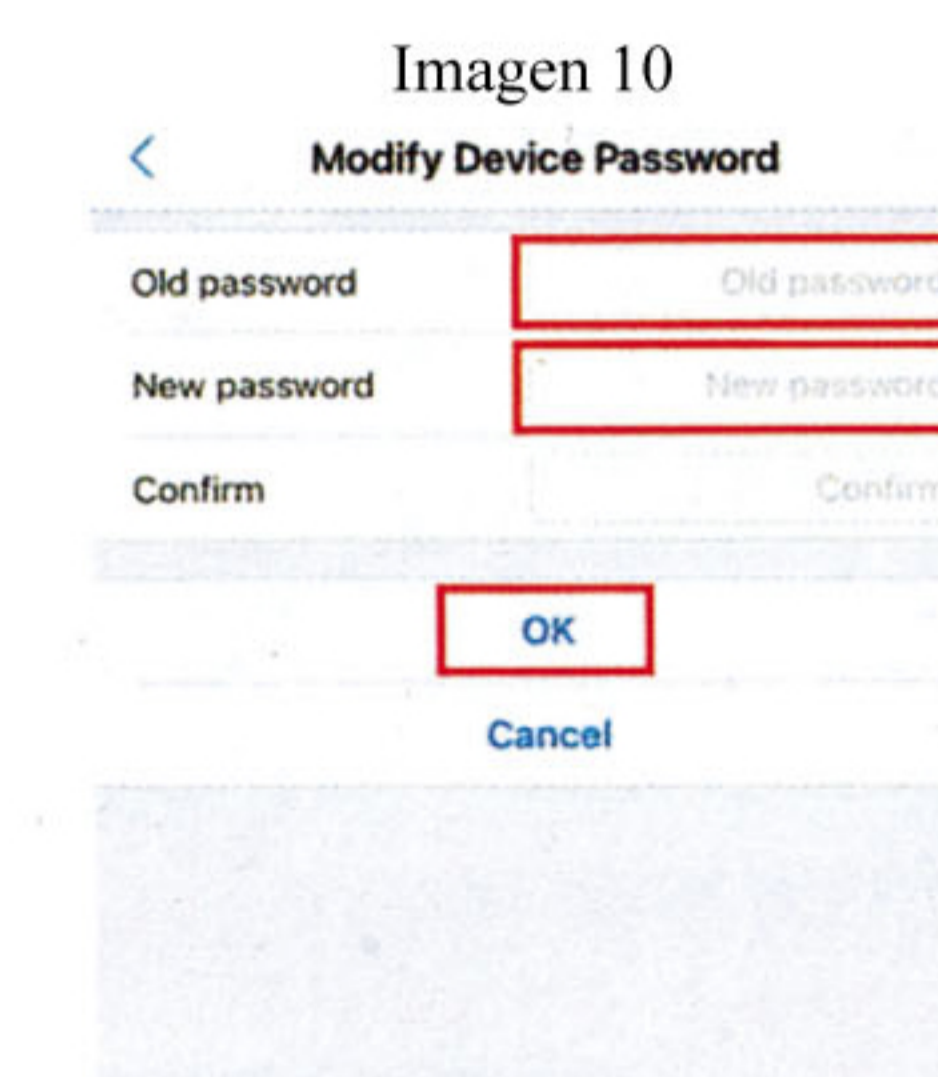


Imagen 10



Imagen 11

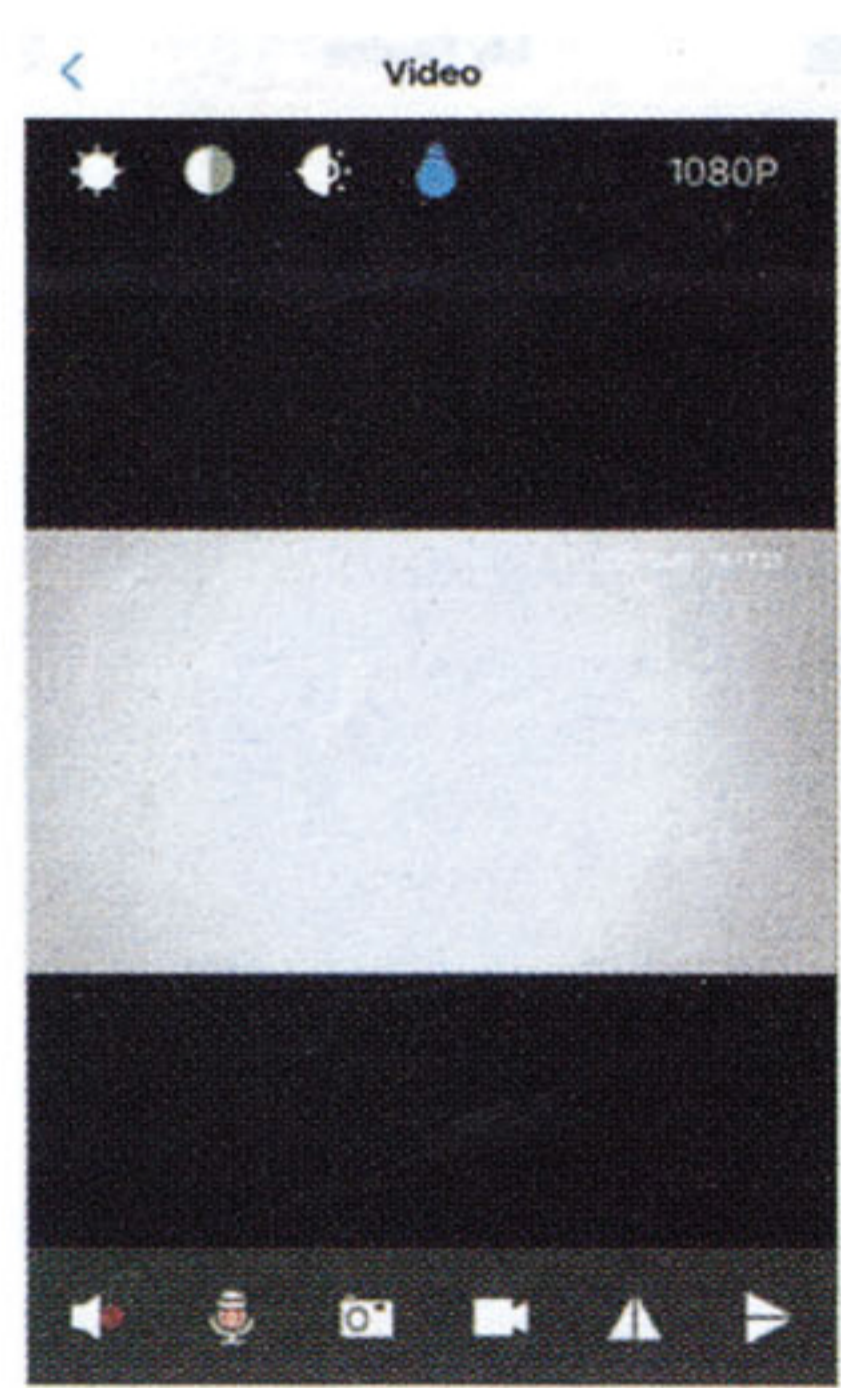


Imagen 12

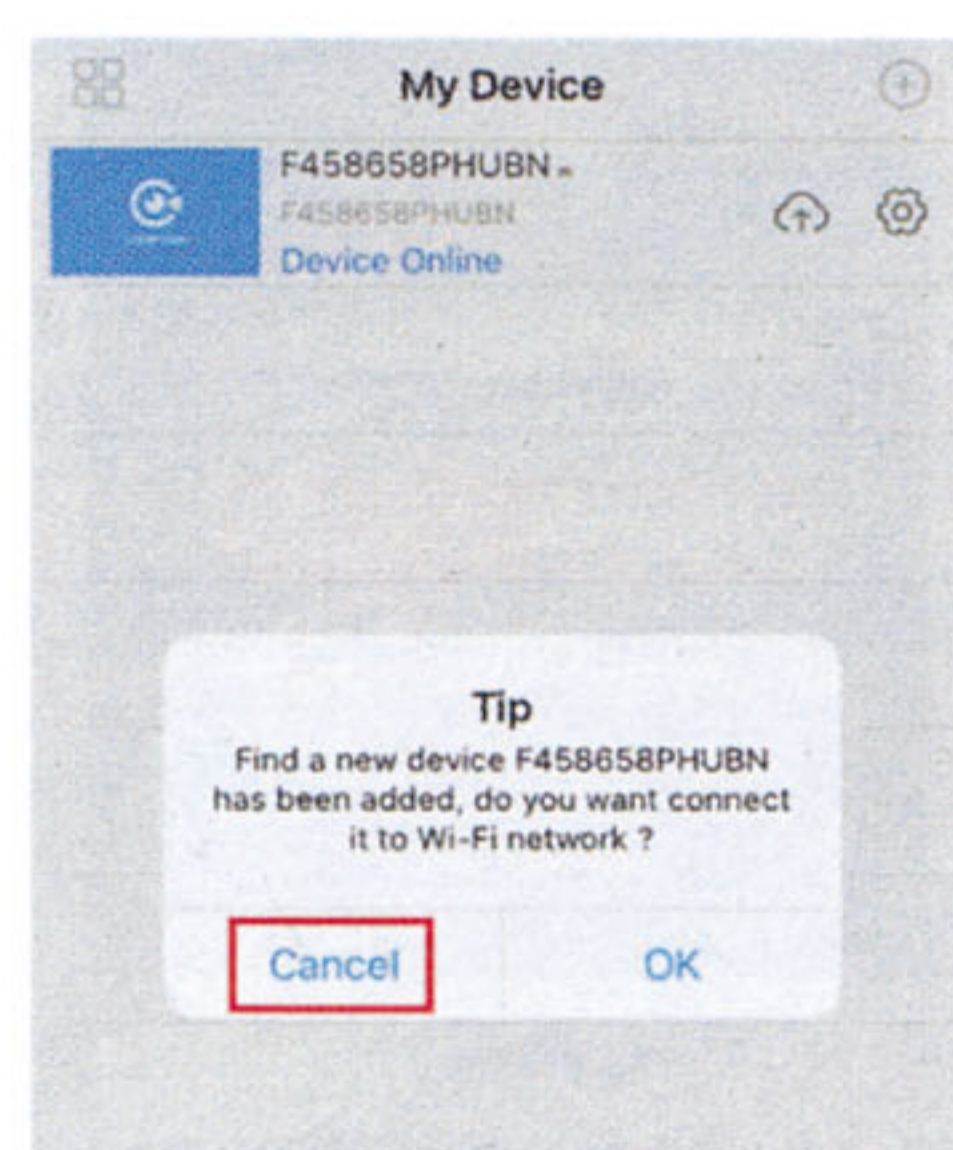


Imagen 13



Imagen 14

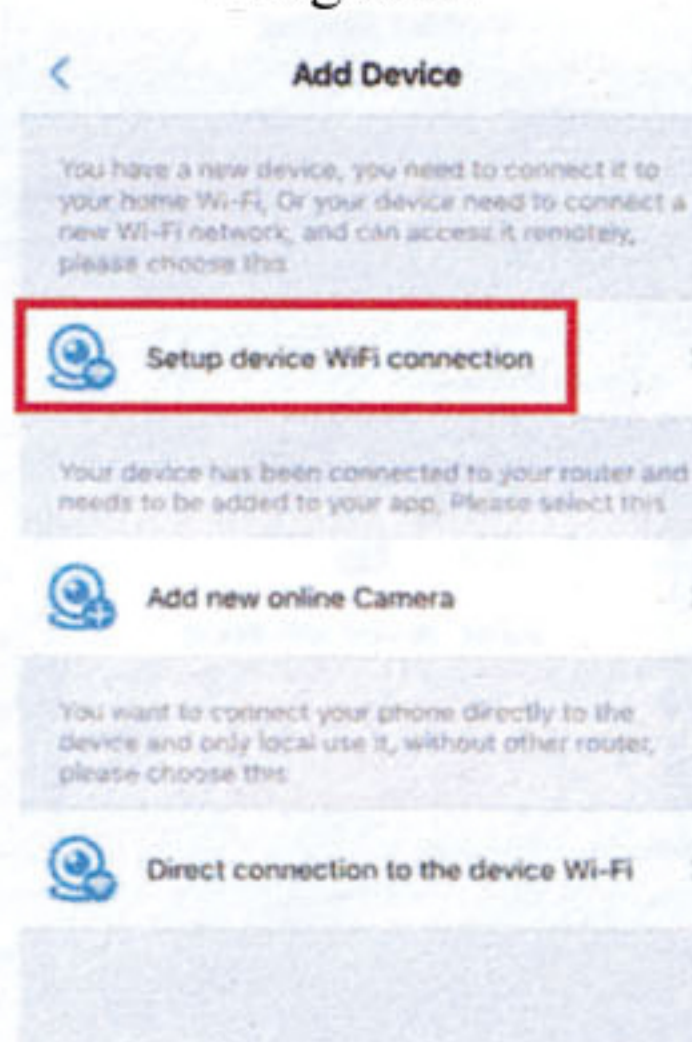


Imagen 15

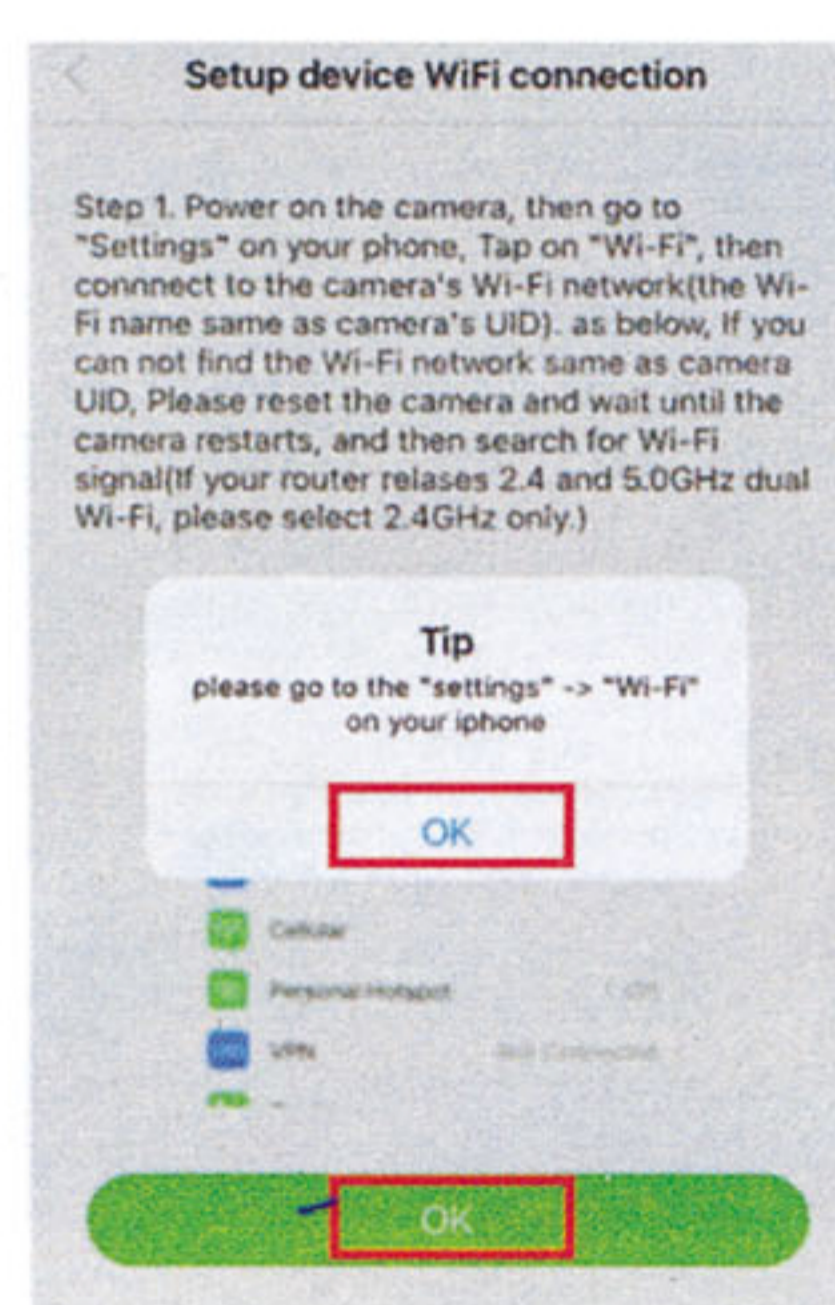


Imagen 16



Imagen 17

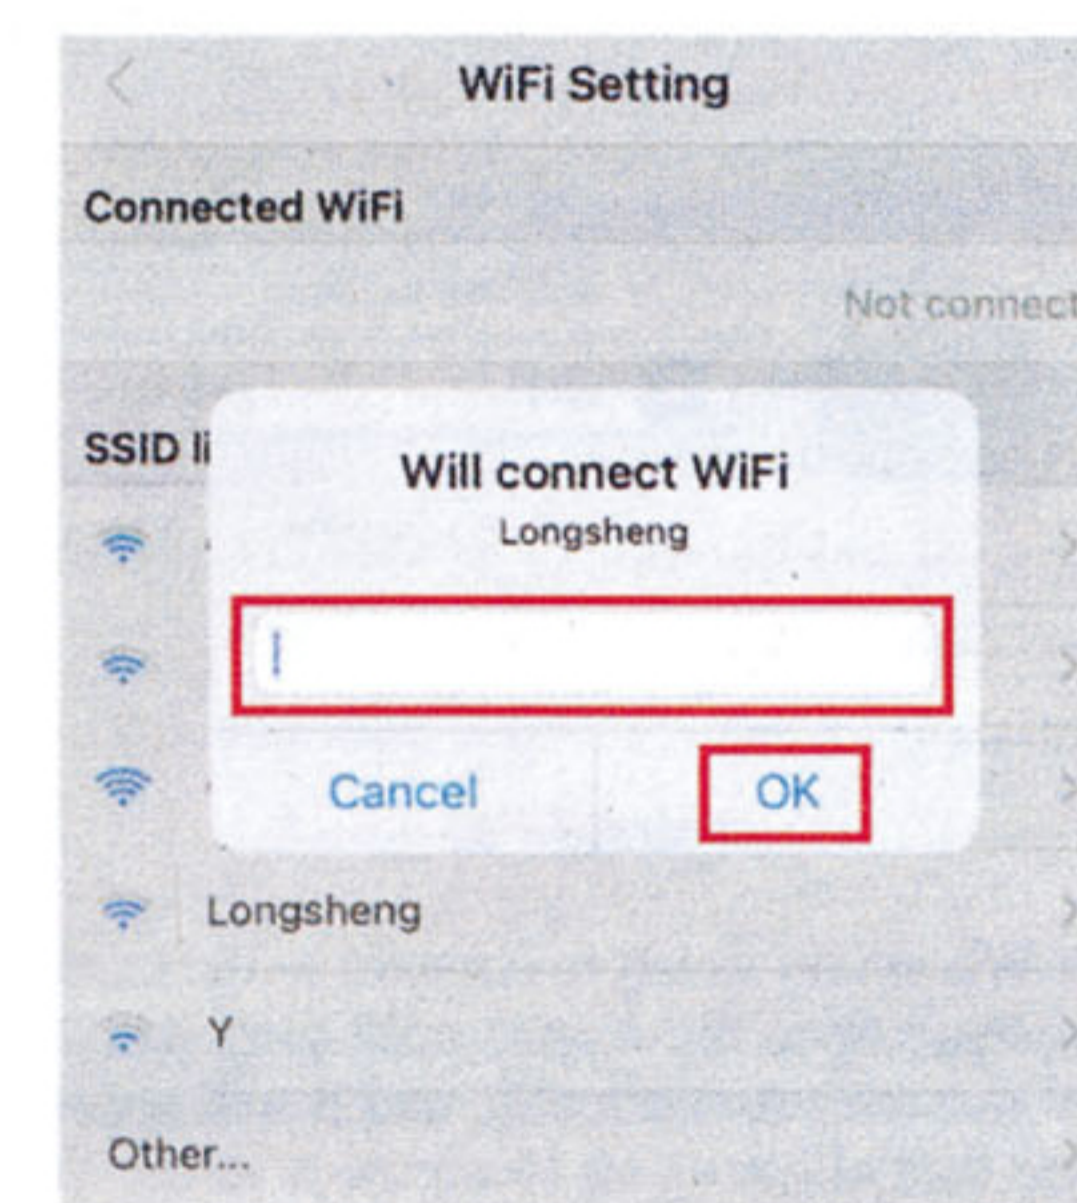


Imagen 18

Paso 4: Link de descarga desde la PC.
<http://lookcam.ffvv.xyz/lookcam.html>

Nota:

- (1) La clave por defecto es 123456.
- (2) Formatea la tarjeta SD antes de instalar en la camara.
- (3) En cuanto a la red Wi-Fi.
 1. Solo es soportada la red Wi-Fi de 2.4Hz.
 2. Manten la camara cerca del router.
 3. Asegurate de conectar todos los dispositivos a la misma red.
 4. No use VPN.
 5. Asegurate de que la seguridad de tu red es WPA o WPA 2 y no WEP.
- (4) Reinicia la camara si no puedes verla en la red. Presiona el boton 'reset' hasta que las luces rojas apagen y enciendan de nuevo, luego suelta y espera al menos un minuto. Cuando olvides la clave, borra la camara en la lista de camaras y reinicia la camara. Conecta nuevamente.

Paso 3: Repite el metodo 1. III: Panel de control

Presiona la camara en el boton 'Video en vivo' y presiona en la pantalla para abrir el panel de control.

	Switch to listen to the camera's audio feedback and talk to the camera.
	Take snapshots and record video files.
	Flip the image horizontally and vertically.
	Adjust the brightness and contrast.
	Switch On/Off Night Vision.
	Switch On/Off indicator light.
	Select resolution.

Metodo 2:

Paso 1: Repite el metodo 1.

Paso 2: Cuando termines de conectarte al Wi-Fi de la camara, abre la app, agregara la camara automaticamente, la interfaz te permitira conectarte a la red Wi-Fi automaticamente al mismo tiempo, presiona 'Cancelar' - Presiona '+' en la esquina superior - Presiona 'Configurar Wi-Fi' - Presiona 'OK' - Elige la red Wi-Fi - Introduce clave.

Nota: Solo es soportada la red Wi-Fi de 2.4Hz.

Imagen 13-18