

Grabadora de voz portátil y compacta con reproductor MP3

## Guía del usuario

**\* Lea atentamente esta guía del usuario antes de usar \***

**\* Esta máquina debe cargarse con un voltaje de 5 V, si se utiliza una carga rápida de 9 V, puede provocar que la máquina se queme\***

**★ Si desea leer los datos, utilice el original.**

**cable de datos★**

**(Es posible que otras líneas de datos no estén conectadas correctamente)**




Modelo1




Modelo 2

## Introducción del producto

Posición del interruptor de la máquina:

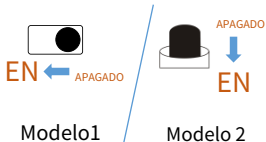

Adaptador-Auricular:

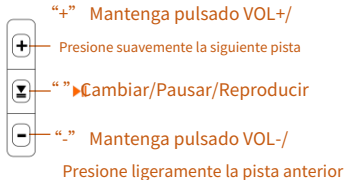

No conecte el adaptador a la red.  
auriculares, Encender y  
entrar en grabación.

Conecte el adaptador de auriculares.,  
Enciende e ingresa a la reproducción de  
música o reproducción de grabación.

Descripción de la operación de la tecla: Presione  
suavemente---presione una vez Presione  
prolongadamente---presione durante 3 segundos

## -----Función de grabación-----

### Iniciar grabación:

No conecte los auriculares al adaptador., Empuje el interruptor a "EN" Posición , La luz roja parpadea unas cuantas veces y luego se apaga,

### Guardando la grabación:

Presione el interruptor para "APAGADO " posición, guarda la grabación automáticamente y apaga.

★ ★ ★ Nota: Durante el proceso de grabación, no se conecte a la computadora, de lo contrario, el archivo de grabación se perderá por error.

## -----Función de reproducción-----


Jugar: ① Conecte los auriculares del adaptador, 2Empuje el interruptor a "EN" posición, entrar en reproducción de música;

Interruptor de música/grabación: presione ligeramente “ ” para cambiar la reproducción de música o la reproducción de grabación.

Ajuste del volumen: Durante el estado de juego, mantenga presionado “ + ” llave o “ - ” tecla para aumentar o disminuir el volumen; Cambio de vía: Durante el estado de juego, presione ligeramente “ + ” llave o “ - ” Tecla para cambiar entre la canción anterior y la siguiente.

## -----Sincronización horaria-----

Cambie la hora de la grabadora, conecte el dispositivo a la computadora, introduzca el disco y verá una carpeta llamada <SET TIME.exe>. Cópiela en el escritorio, ábrala y haga doble clic en <SET TIME.exe>. Como se muestra en la figura, confirme si la hora de la computadora es correcta y haga clic en <Set Time>. Esto significa que la sincronización horaria se realizó correctamente. El archivo de grabación se nombrará con la hora correcta.



★ Si necesita formatear la máquina, haga una copia de seguridad de esta carpeta para evitar pérdidas.

## ----- Función de expansión -----

1/**Pausa**: Durante el estado de juego, pulsación larga "▶" "Clave para ingresar **estado de pausa** (las luces rojas y azules parpadean alternativamente) ; prensa "▶" Tecla para salir de la pausa.

PAG

yo  
a  
y

Largo  
Prensa ▶▶

PAG

a  
tú  
s  
mi

Largo  
prensa -

Borrar

archivo  
estado

Pulsación corta ▶▶

Eliminar un solo archivo

Pulsación larga ▶▶

Eliminar todos los archivos

Pulsación corta +

Salir de eliminar

Largo  
prensa ▶▶

Grabación activada por voz activada

Largo  
prensa ▶▶

Grabación activada por voz desactivada

Largo  
presione +

Grabación larga en

Largo  
presione +

Grabación larga desactivada

Corto  
Prensa ▶▶

Salida

Función de expansión

diagrama de flujo de operaciones

## 2/Eliminar archivo:

**Durante el estado de pausa**, pulsación larga “-” Tecla, suelte la mano después de que la luz violeta parpadee para ingresar al estado de eliminación (luz violeta intermitente);

- ① Presione ligeramente  Tecla para eliminar el archivo que se está reproduciendo (la luz azul parpadea),
- ② Pulsación larga “>” Tecla para borrar todos los archivos (luz roja parpadea),
- ③ Presione ligeramente “+” Tecla para salir del modo borrar.

Después de ingresar al estado de eliminación, se pueden seleccionar las tres operaciones anteriores.

★ ★ ★ Nota: El estado de reproducción de grabación significa eliminar todas las grabaciones, y el estado de reproducción de música significa eliminar toda la música.

## 3/Grabación activada por voz:

① **Activar la grabación activada por voz:** **Durante el estado de pausa**, pulsación larga “>” tecla 3 segundos, La luz indicadora parpadea en azul varias veces rápidamente;

② **Desactivar la grabación activada por voz:** **Durante el estado de pausa**, pulsación larga  tecla 3 segundos, La luz indicadora parpadea en rojo varias veces rápidamente;

**Grabación activada por voz:** Después de activar la grabación activada por voz, sin conectar los auriculares,

Reiniciar (la luz azul parpadea varias veces) es la grabación activada por voz.

4/ Grabación larga (ahorro de espacio de memoria, bajo muestreo de grabación):

① Activar grabación larga: Durante el estado de pausa, pulsación larga “+” tecla 3 segundos, La luz indicadora parpadea en azul varias veces rápidamente;

② Desactivar grabación larga: Durante el estado de pausa, pulsación larga “+” tecla 3 segundos, La luz indicadora parpadea en rojo varias veces rápidamente;

Grabación larga: Después de encender la grabación larga, sin enchufar los auriculares, reiniciar (la luz azul parpadea varias veces) es la grabación súper larga.

5/Avance rápido y rebobinado rápido: (requiere reiniciar la máquina))

Conecte los auriculares del adaptador, Empuje el interruptor a "EN" posición, luego presione “+” llave, Suelte la mano hasta que comience el pla; y presione “+” Tecla para avanzar rápidamente, mantenga presionada la tecla "-Tecla " para rebobinar. Debes configurarla cada vez que quieras usarla. No hay ajuste de volumen en este estado.

### 1/De repente no puedo grabar:

Primero, haga una copia de seguridad de los archivos importantes y formatéelos en la computadora. Si se pueden usar con normalidad después de formatear, limpie la computadora a tiempo. Esto se debe a una infección de virus informático que inutiliza la grabadora. Esto puede tardar mucho tiempo y causar daños irreparables en el equipo.

### 2/La luz indicadora no responde o está siempre encendida en un estado anormal:

Primero, haga una copia de seguridad de los archivos importantes y luego restaure la configuración de fábrica. Después de conectarse al ordenador, haga clic en Mi PC, busque la letra de la unidad móvil y haga clic derecho, seleccione Formatear y, a continuación, seleccione Formato rápido. De esta forma, se podrá restaurar la configuración de fábrica y solucionar la mayoría de los fallos.

### 3/No hay respuesta después de conectarse a la computadora a través del cable de datos:



Vuelva a conectar la computadora (verifique que el enchufe esté bien conectado) y compruebe si se encuentra el disco extraíble. Si la computadora sigue sin responder, intente conectarla a otra computadora. Algunas computadoras no se reconocen por falta de controladores. Si después de intentarlo sigue sin reconocerla (la grabadora siempre está roja o azul), puede contactar con el servicio de actualización de firmware posventa.

#### 4/Enciende los auriculares pero no entres en el estado de reproducción

Inserte los auriculares, gire el interruptor a la posición ON, después de que la luz se apague, gire el interruptor nuevamente a la posición OFF, cuando vea la luz roja, gire el interruptor a la posición ON nuevamente y entrará en el estado de reproducción.

**★ ★ ★ Este equipo cuenta con un sistema de reinicio inteligente. Guarde el archivo de grabación antes de conectarlo a la computadora. Dado que la grabación y la calidad de sonido de este producto son relativamente nítidas y los parámetros son altos, el archivo de grabación es relativamente grande; extráigalo a tiempo. La empresa no se responsabiliza por la pérdida de datos.**

## -----Parámetro de función-----

|                       |                                                   |               |                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Tipo de producto      | Grabadora de voz                                  | 4 GB          | Puede ahorrar 48 horas  |
| Registro método       | Encender grabación, potencia apagado ahorro       | 8 GB          | Puede ahorrar 96 horas  |
| Batería               | Ambientalmente polímero amigable batería de litio | 16 GB         | Puede ahorrar 192 horas |
| Bit de grabación tasa | 192 kbps                                          | 32 GB         | Puede ahorrar 384 horas |
| Grabadora formato     | WAV                                               | Muestreo Tasa | 48 kHz                  |
| Formato de juego      | MP3/WMA/WAV                                       |               |                         |

## Precauciones

- 1/ Al cargar o conectar a una computadora, encienda el interruptor en la posición "**APAGADO**" Posición. Al desenchufarlo, espere hasta que la luz se apague antes de usarlo.
- 2/ Después de grabar, independientemente de si la grabadora está encendida o no, debe girar el interruptor a la posición "**APAGADO**" posición para guardar el archivo de grabación, de lo contrario el archivo de grabación se perderá.
- 3/ Utilice un adaptador de corriente con un **corriente de carga de 1 A o menos** para cargar, de lo contrario podría dañar la unidad o causar peligro (este producto no tiene un adaptador de corriente estándar).
- 4/ Se recomienda **Utilice el cable de datos USB original** para conectar la unidad a la computadora para cargarla.
- 5/ En el estado de carga, la grabadora parpadea con luz roja; una vez finalizada la carga, la grabadora se encenderá con luz azul.