

# NYKO<sup>™</sup> CHARGE ARC<sup>™</sup>

Controller Charging Solution  
for/pour/para/fürfer/voor/para/のつめ PS5<sup>™</sup>



## USER MANUAL

Item# 83300

FIG.1

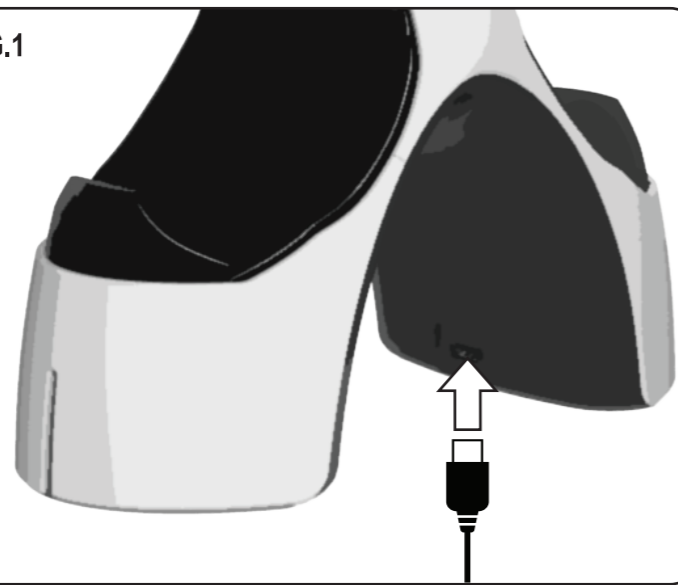


FIG.2



FIG.3



**LED INDICATOR CHART:**  
RED LED – Controller is charging  
BLUE LED – Controller is fully charged

### ENGLISH

### 83300 CHARGE ARC<sup>™</sup>

Thank you for purchasing the Charge Arc<sup>™</sup> for PlayStation<sup>®</sup>5. Please read this manual to familiarize yourself with the installation and operation of the devices.

#### What's in the Box

- (1) Charge Arc<sup>™</sup>
- (1) USB-C Charge Cable
- (1) User Manual

#### Features:

- Rapidly charges and stores two DualSense<sup>™</sup> controllers simultaneously with easy, one-handed drop and charge design
- LED lights clearly indicate charging status
- USB-C cable allows charging of any compatible device via any standard USB port
- Forward looking Industrial design evokes PlayStation<sup>®</sup>5 style

#### LED INDICATOR CHART:

- RED LED – Controller is charging
- BLUE LED – Controller is fully charged

#### Quick Setup

1. Remove all controllers from the Charge Arc<sup>™</sup>, and then plug the included USB-C end of the Charging Cable into the Charge Arc<sup>™</sup>. Plug the USB end of the Charging Cable into any compatible device via any standard USB port. The LEDs on the bottom of the Charge Arc<sup>™</sup> will turn on and the front LEDs will flash RED and BLUE indicating that the Charge Arc<sup>™</sup> is ready.
2. Gently place the controller onto one of the available charging ports on the Charge Arc<sup>™</sup>.
3. Once the controller is fully connected to the charging port, the front LEDs corresponding to the charging port will light up. LEDs will light up under the controller to indicate it is charging. RED lights mean the controller is charging. BLUE lights mean the controller is fully charged. See LED INDICATOR CHART for more information. When there are no controllers on the charging dock, the front charging LEDs will turn off. < FIG.3 >
- Note: Do not use excessive force or drop a controller from an excessive height onto the Charge Arc<sup>™</sup> as this could damage both the controller and the Charge Arc<sup>™</sup>.
4. Controllers can be disconnected from the Charge Arc<sup>™</sup> at any time, but it is recommended to allow the controller to fully recharge before removing it to maximize the battery capacity of the controller.

#### Troubleshooting

##### Q1: Why won't my controllers charge while on the dock?

**A1:** Please make sure the Charging Cable is securely plugged into the Charge Arc<sup>™</sup> and the power outlet. Unplug the Charging Cable and plug it back into the Charge Arc<sup>™</sup>. The DualSense<sup>™</sup> Controllers may not be on the dock securely. Remove the controllers to check for obstructions and place the controllers back onto the Charge Arc<sup>™</sup>.  
NOTE: Never force a Charging Cable or controllers onto the Charge Arc<sup>™</sup>

##### Q2: Why are the LEDs not lighting up?

**A2:** The controllers may not be fully connected to the battery contacts. Remove the controllers to check for obstructions and place the controllers back onto the Charge Arc<sup>™</sup>. Press on the controller once to ensure contact between the battery and charging contacts.

#### Care and Maintenance

Please review the following guidelines to ensure optimal performance from the Charge Arc<sup>™</sup>:

- Never force a charging cable or controllers into the Charge Arc<sup>™</sup>.
- Keep Charge Arc<sup>™</sup> free of dirt, debris and metal objects.
- Do not expose the Charge Arc<sup>™</sup> to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
- Keep the Charge Arc<sup>™</sup> away from liquids.
- If cleaning is needed, use a dry cloth to clean the affected area. If necessary, only use chemicals designed to clean electronics.
- Do not open, or tamper with the Charge Arc<sup>™</sup>.

#### Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:

**Online:** [www.nyko.com](http://www.nyko.com)  
**Email:** [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)  
**Phone:** +1-888-400-6956

#### Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., Suite 350, Los Angeles, CA 90025, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing.

### FRANÇAIS

### 83300 CHARGE ARC<sup>™</sup>

Merci d'avoir acheté le kit oreillette Nyko Charge Arc<sup>™</sup> pour PlayStation<sup>®</sup>5. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec l'installation et le fonctionnement de l'appareil.

#### Qu'est-ce qui est inclus dans la boîte

- (1) Charge Arc<sup>™</sup>
- (1) Câble de chargement USB-C
- (1) Manuel de l'utilisateur

#### Options:

- Charge et stocke rapidement deux manettes DualSense<sup>™</sup> simultanément grâce à une conception facile à déposer et à charger d'une seule main
- Les lumières D.E.L. indiquent clairement l'état de charge
- Le câble USB-C permet de charger tout appareil compatible via n'importe quel port USB standard
- Un design industriel tourné vers l'avenir qui évoque le style de la PlayStation<sup>®</sup>5

#### TABLEAU D'INDICATEURS D.E.L.

- D.E.L. ROUGE - La manette est en train de charger
- D.E.L. BLEUE - La manette est complètement chargée

#### Configuration rapide

1. Retirez tous les manettes de la Charge Arc<sup>™</sup>, puis branchez l'extrémité USB-C du câble de charge fourni dans la Charge Arc<sup>™</sup>. Branchez l'extrémité USB du câble de chargement à tout appareil compatible via un port USB standard. Les D.E.L. lumineuses situées en bas de Charge Arc<sup>™</sup> s'allument. Les D.E.L. avant clignotent pour indiquer que la Charge Arc<sup>™</sup> est prête.
2. Placez doucement la manette sur l'un des ports de chargement disponibles sur la Charge Arc<sup>™</sup>.
3. Les D.E.L. avant correspondant au port de chargement s'allument. Des D.E.L. s'allument sous la manette pour indiquer qu'il est en charge. Les lumières ROUGES signifient que la manette est en train de se charger. Les lumières BLEUES signifient que la manette est complètement chargée. Voir le tableau des indicateurs de D.E.L. pour plus d'informations. Lorsqu'il n'y a pas de manettes sur le port de charge, les D.E.L. de charge avant s'éteignent. < FIG.3 >
- Note: Ne pas utiliser une force excessive ou faire tomber une manette d'une hauteur excessive sur la Charge Arc<sup>™</sup> car cela pourrait endommager à la fois la manette et la Charge Arc<sup>™</sup>.
4. Les manettes peuvent être déconnectés de la Charge Arc<sup>™</sup> à tout moment, mais il est recommandé de laisser la manette se recharger complètement avant de le retirer afin de maximiser la capacité de la batterie de la manette.

#### Dépannage

##### Q1: Pourquoi mes manettes ne se chargent-ils pas lorsqu'ils sont sur la station d'accueil?

**A1:** Veuillez vous assurer que le câble de chargement est bien branché dans le Charge Arc<sup>™</sup> et dans la prise de courant. Débranchez le câble de chargement et rebranchez-le à la prise de Charge Arc<sup>™</sup>. Assurez-vous que les dongles de chargement sont installés sur vos manettes. Les manettes DualSense<sup>™</sup> peuvent ne pas se trouver correctement sur la station d'accueil. Retirez les manettes pour vérifier qu'ils ne sont pas obstrués et remettez-les en place sur la Charge Arc<sup>™</sup>.  
NOTE: Ne jamais forcer un câble de charge ou des manettes sur le Charge Arc<sup>™</sup>

##### Q2: Pourquoi les LED ne s'allument-elles pas?

**A2:** Les manettes peuvent ne pas être entièrement connectés aux contacts de la batterie. Retirez les manettes pour vérifier qu'ils ne sont pas obstrués et replacez-les sur la Charge Arc<sup>™</sup>. Appuyez une fois sur la manette pour assurer le contact entre la batterie et les contacts de charge.

#### Entretien et maintenance

Veuillez lire les lignes directrices suivantes afin d'assurer la performance optimale du Charge Arc<sup>™</sup>:

- Ne jamais forcer un câble de chargement ou des manettes dans le Charge Arc<sup>™</sup>.
- Gardez le Charge Arc<sup>™</sup> exempt de saleté, de débris et d'objets métalliques.
- N'exposez pas le Charge Arc<sup>™</sup> à des conditions environnementales extrêmes, y compris la lumière directe du soleil, ou une chaleur ou une humidité excessive.
- Évitez d'exposer votre Charge Arc<sup>™</sup> à des liquides.
- Si un nettoyage s'impose, frottez la zone à l'aide d'un chiffon sec. Le cas échéant, employez uniquement des produits chimiques conçus pour nettoyer les produits électroniques.
- N'ouvrez pas et ne trafiquez pas le Charge Arc<sup>™</sup>.

#### Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter:

**Internet:** [www.nyko.com](http://www.nyko.com)  
**Email:** [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)  
**Tel:** +1-888-400-6956

#### Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc, 1990 Westwood Blvd, 3rd floor, Los Angeles, CA 90025, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

### ESPAÑOL

### 83300 CHARGE ARC<sup>™</sup>

Gracias por comprar los auriculares Nyko Charge Arc<sup>™</sup> para PlayStation<sup>®</sup>5. Por favor, lea este manual para familiarizarse con la instalación y el funcionamiento del dispositivo.

#### ¿Qué contiene la caja?

- (1) Charge Arc<sup>™</sup>
- (2) Cable USB-C de carga
- (1) Manual del usuario

#### Características:

- Carga y almacena dos controles DualSense<sup>™</sup> simultáneamente con facilidad con su diseño para ser manipulado hasta con una mano
- Luces LED que indican claramente el estado de carga
- Un cable USB-C que permite cargar cualquier dispositivo compatible a través de cualquier puerto USB.
- El diseño Industrial intenta evocar el estilo del PlayStation<sup>®</sup>5

#### LISTA DE INDICADOR DE LUCES LED:

- LED ROJO – El control se está cargando
- LED AZUL – El control está totalmente cargado

#### Instalación Rápida

1. Remueva todos los controles del Charge Arc<sup>™</sup>, y luego conecte el cable USB-C incluido al final del Cable Cargador y luego hacia el Charge Arc<sup>™</sup>. Conecte el USB hacia la punta del Cable de Carga y hacia cualquier dispositivo compatible a través de cualquier puerto USB estándar. Los botones en el Charge Arc<sup>™</sup> se encenderán. Los LEDs frontales parpadearán indicando que el Charge Arc<sup>™</sup> está listo.
2. Gently coloque el control en uno de los puertos de carga disponibles en el Charge Arc<sup>™</sup>.
3. Los LEDs frontales correspondientes a los puertos de carga se encenderán. Las luces LED se encenderán debajo del control para indicar que se está cargando. Una luz ROJA significa que el control se está cargando. Una luz AZUL significa que el control está totalmente cargado. Consulte LISTA DE INDICADOR DE LUCES LED para más información. Cuando no hay controles en el dock de carga, los LEDs frontales de carga se apagarán.
- Note: No use fuerza excesiva o deje caer el control a una altura excesiva hacia el Charge Arc<sup>™</sup> ya que esto podría dañar tanto el control como el Charge Arc<sup>™</sup>.
4. Los controles se pueden desconectar del Charge Arc<sup>™</sup> en cualquier momento, pero se recomienda que se cargue por completo el control antes de removerlo para maximizar la capacidad de la batería del control.

#### Solución de problemas

##### P1: ¿Por qué mi control no se carga mientras está en el dock?

**R1:** Por favor asegures de que el Cable de Carga esté conectado al Charge Arc<sup>™</sup> y al enchufe de energía. Desconecte el Cable de Carga y conéctelo de vuelta al Charge Arc<sup>™</sup>. El control DualSense<sup>™</sup> puede que no esté seguro en el dock. Remueva los controles para revisar cualquier obstrucción y coloque los controles de nuevo en el Charge Arc<sup>™</sup>.  
NOTA: Nunca fuerce el Cable de Carga o el control en el Charge Arc<sup>™</sup>.

##### P2: ¿Por qué los LED no se están iluminando?

**R2:** Los controles pueden no estar totalmente conectados a los contactos de la batería. Remueva los controles para revisar cualquier obstrucción y coloque los controles de nuevo en el Charge Arc<sup>™</sup>. Presione el control para asegurarse que haya contacto entre la batería y los contactos de carga.

#### Cuidado y mantenimiento

Revise las siguientes guías para garantizar un rendimiento óptimo del Charge Arc<sup>™</sup>:

- Nunca fuerce el cable de carga o el control al Charge Arc<sup>™</sup>.
- Mantenga el Charge Arc<sup>™</sup> sin suciedad, residuos ni objetos metálicos.
- No exponga el Charge Arc<sup>™</sup> a condiciones extremas, como luz solar directa ni calor o humedad excesivos.
- Mantenga el Charge Arc<sup>™</sup> lejos de los líquidos.
- Si es necesario Charge Arc<sup>™</sup> use un paño seco para limpiar el área afectada. Si es necesario, use solamente productos químicos diseñados para limpiar dispositivos electrónicos.
- No abra ni manipule el Charge Arc<sup>™</sup>.

#### Asistencia Técnica

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su satisfacción con dicha compra. Si experimenta dificultades no dude en comunicarse con nosotros.

**Web:** [www.nyko.com](http://www.nyko.com)  
**Correo electrónico:** [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)  
**Teléfono:** +1-888-400-6956

#### Garantía Limitada de Nyko

La garantía de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si se produjera un defecto cubierto por la presente garantía, Nyko, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto o sus piezas defectuosas, sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantía no cubre defectos que surjan del uso indebido o de la modificación de este producto. El producto deberá ser devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripción escrita del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, con cargos de envío prepagados. Favor de aguardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha devolución.

Nyko and Charge Arc are registered trademarks of Nyko Technologies, Inc. PlayStation 5 and DualSense are a trademark of Sony Computer Entertainment Inc. registered in the U.S. and other countries. This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured or distributed by Sony Computer Entertainment Inc. ©2020 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.

[www.nyko.com](http://www.nyko.com)

Register this product online:  
Eregistre este produto em línea:  
Produkt online registreren:  
Registrate questo prodotto online:  
Registrate online:  
Registre este produto online em:  
この製品をオンラインで登録

**IN-HOUSE CUSTOMER SUPPORT**  
Email: [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)  
Phone: +1-888-400-6956

**NYKO**

